



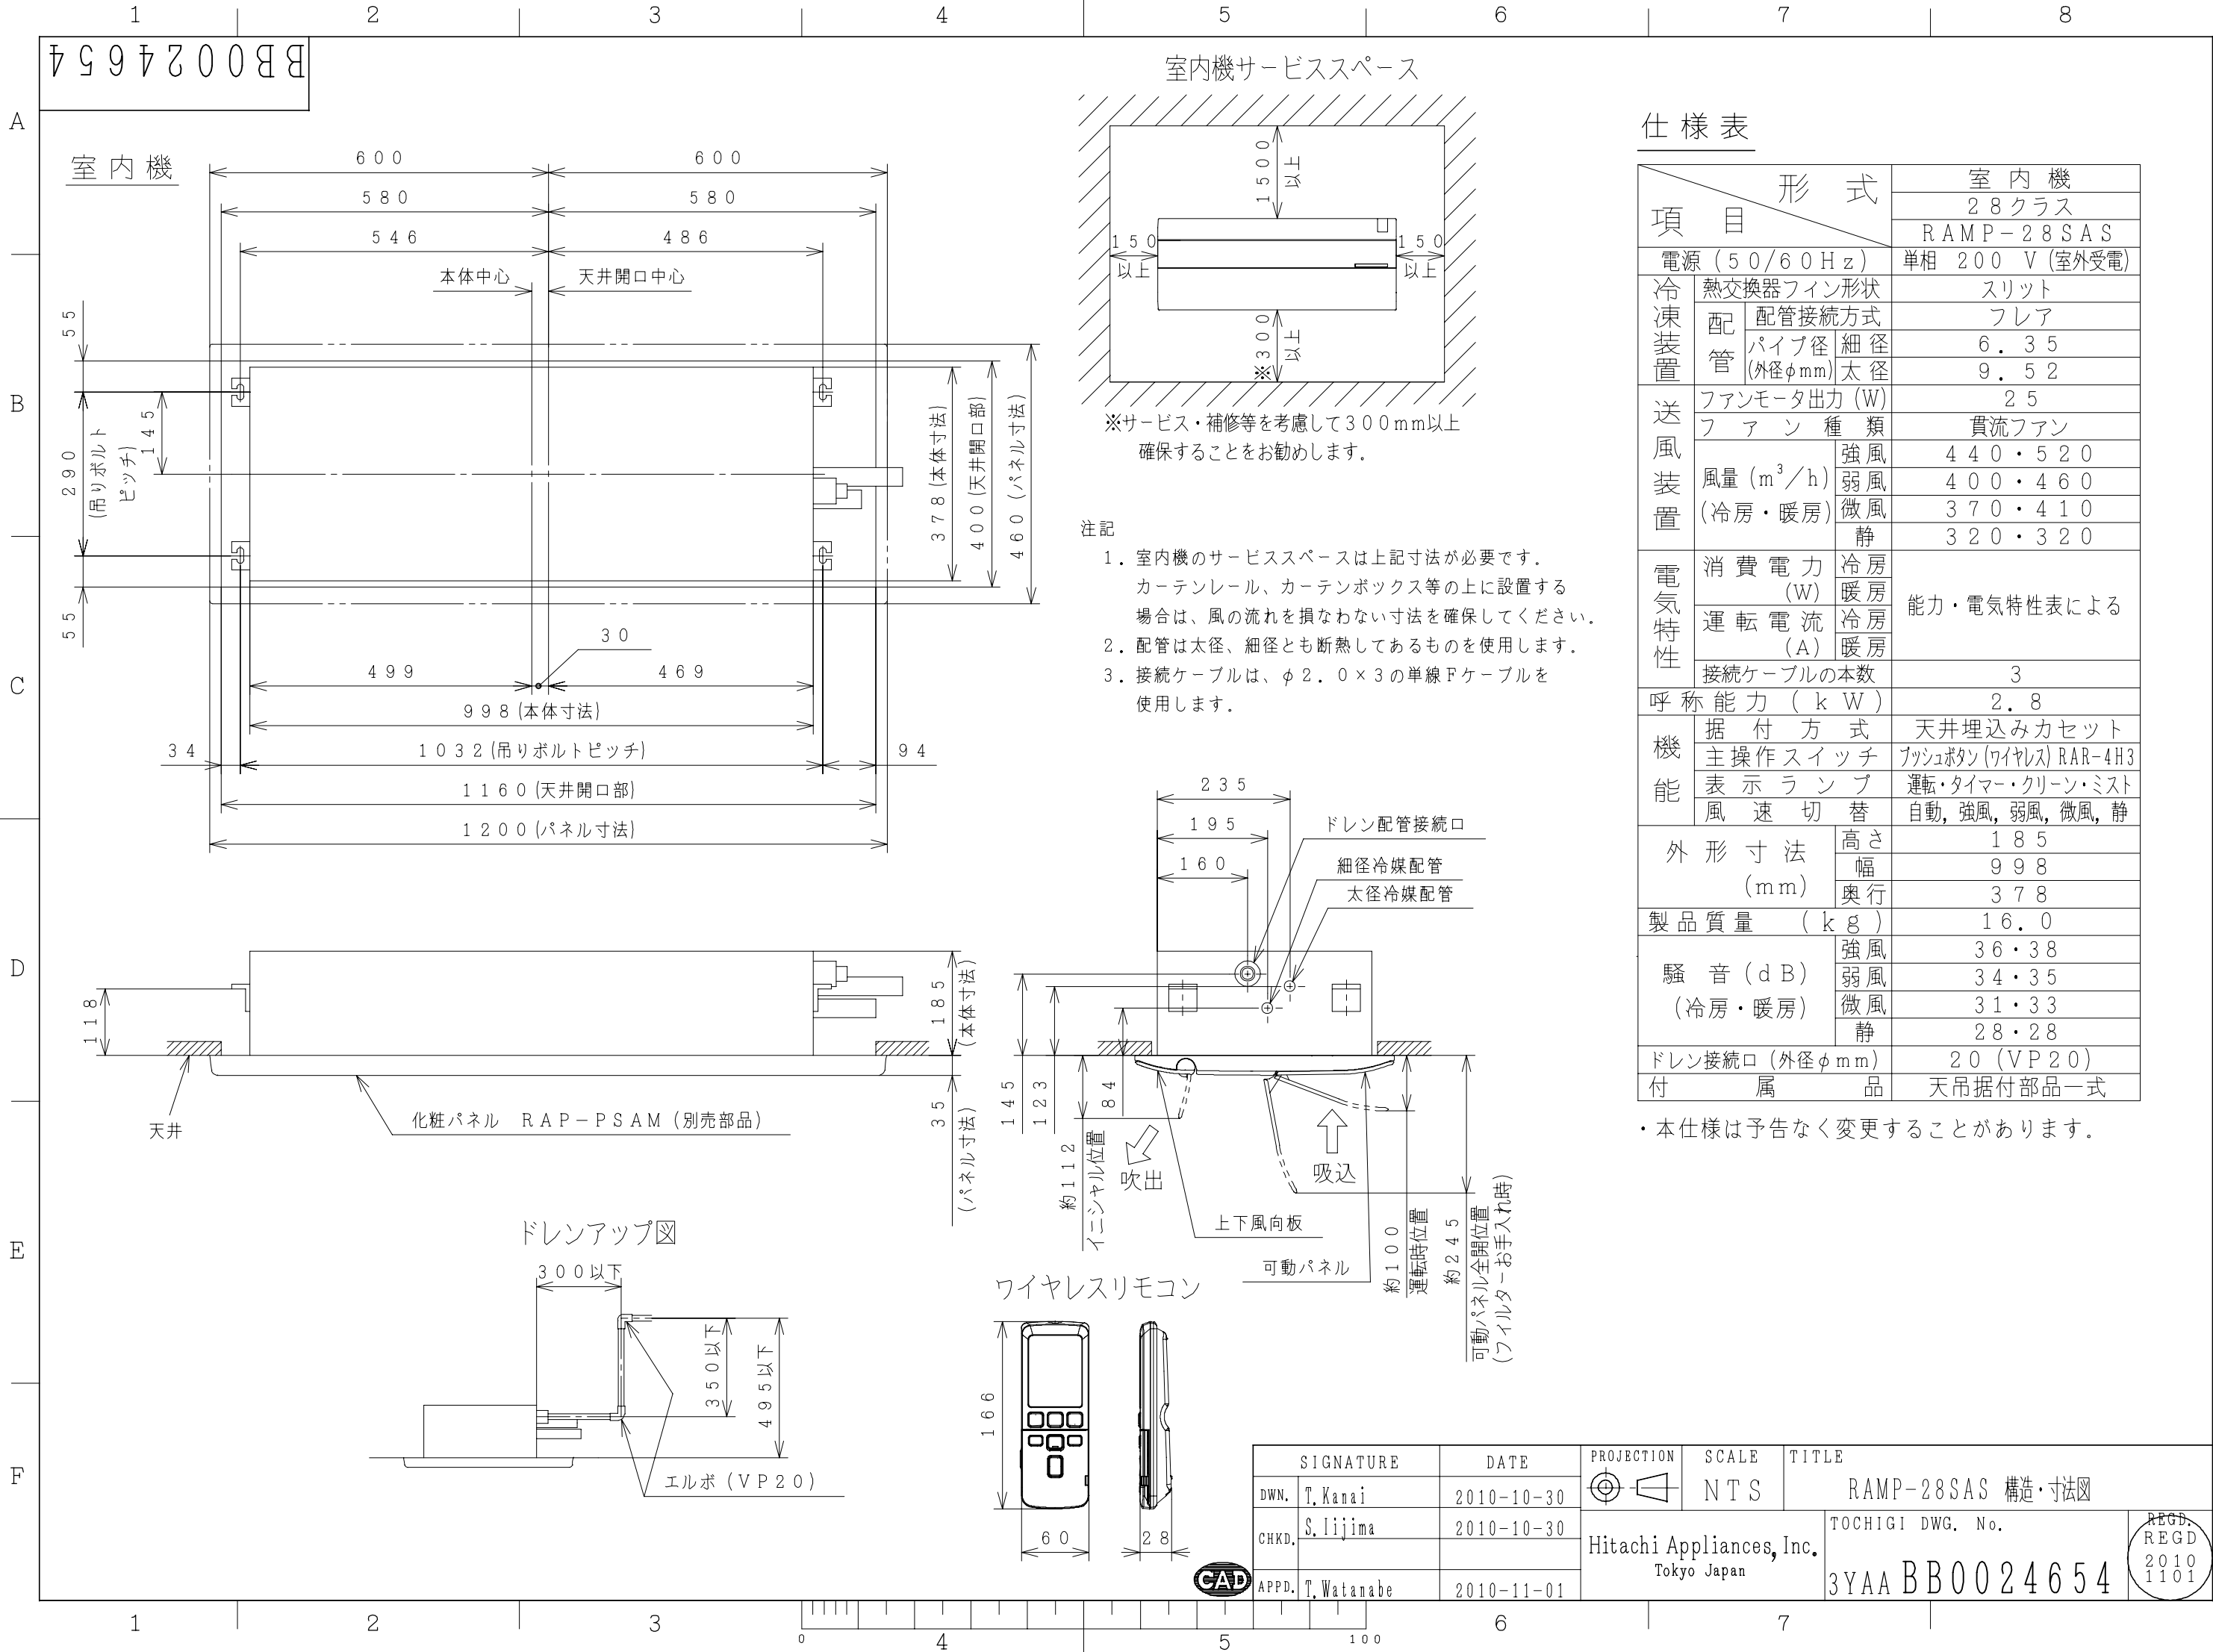


回 路 义

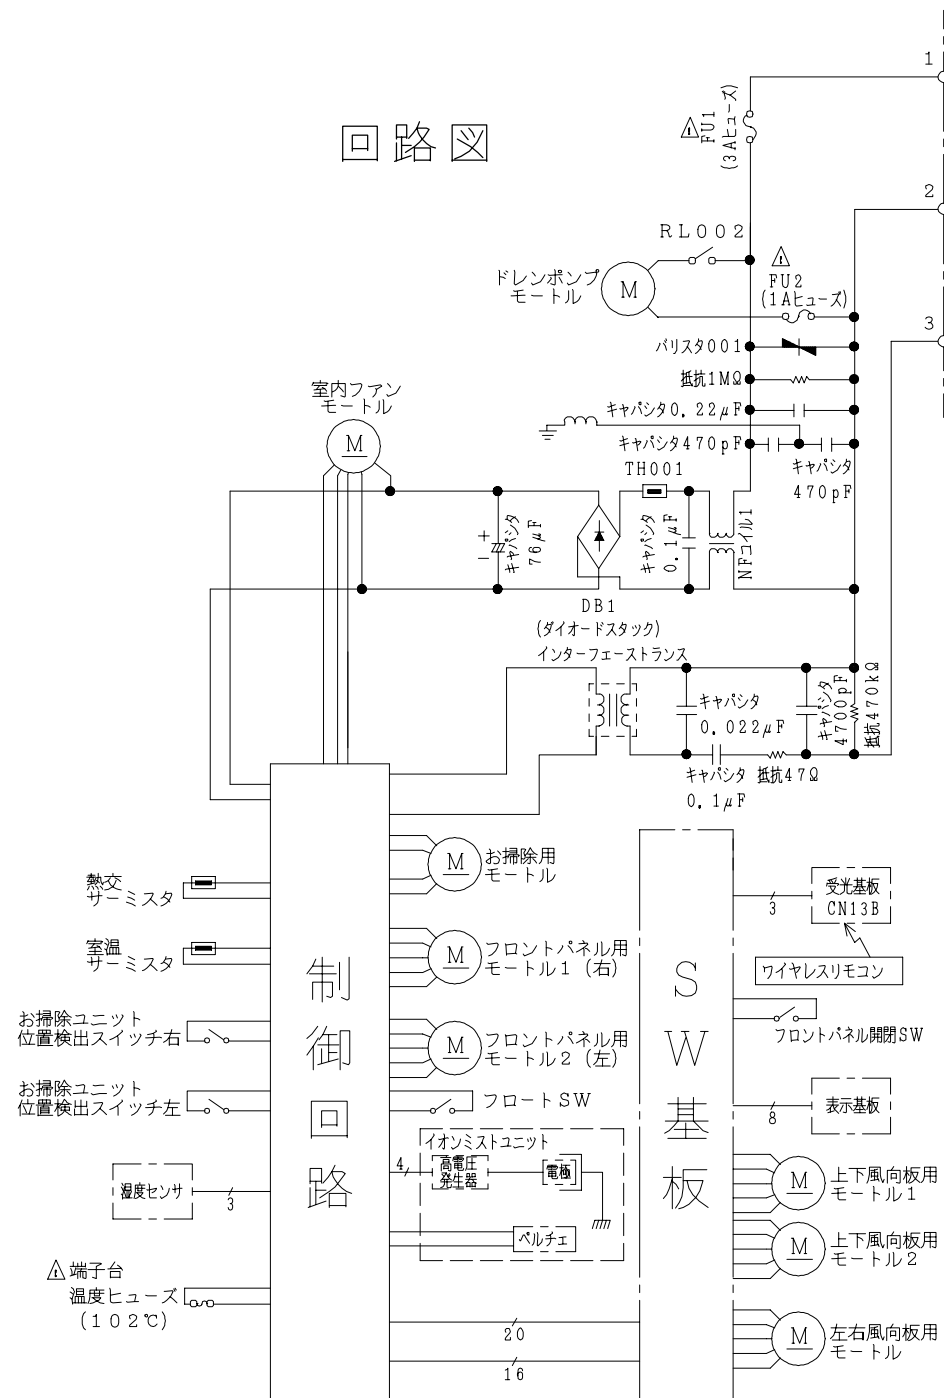


配線図

RAMP-28SAS

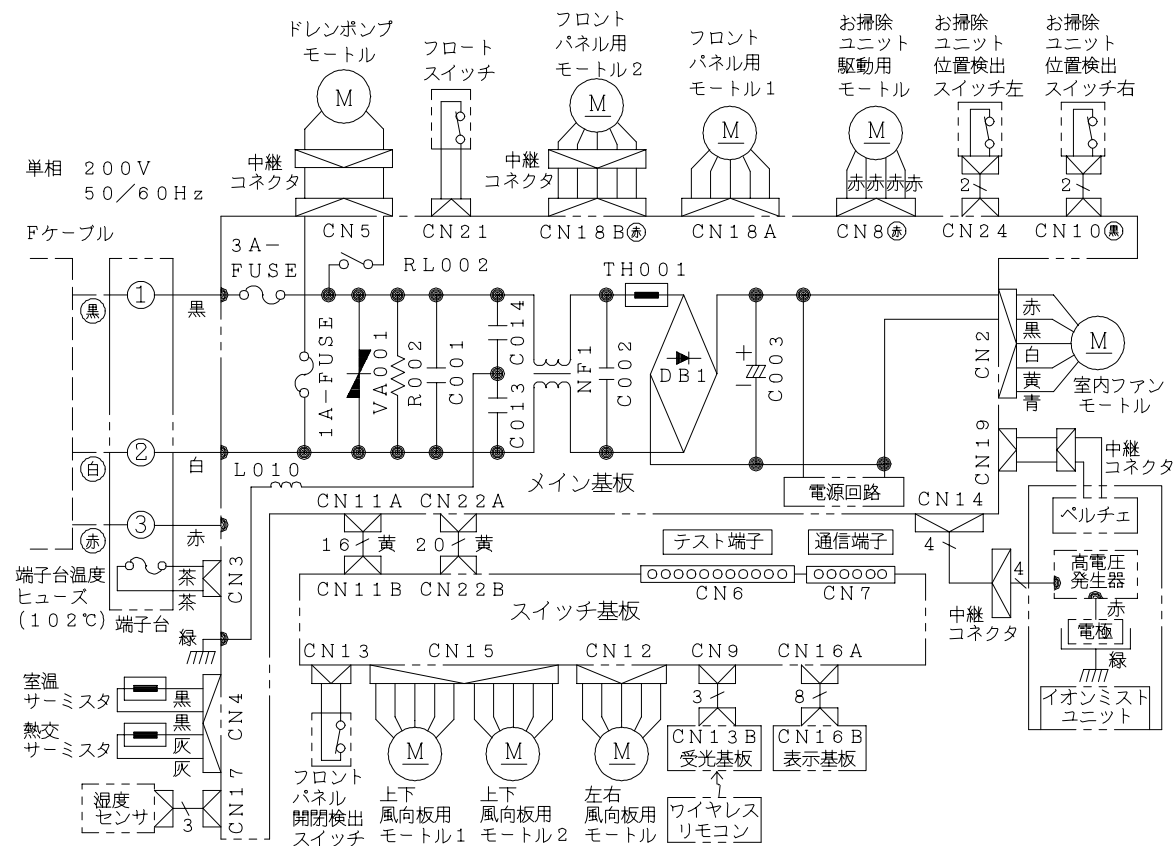

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※²HA接続コードを差込んで※³標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※⁶カードキー接続コードを差込んでカードキーと接続してください。
(室内SW基板のDIPスイッチを切換えて設定を行います)

- ※1 HAシステムご使用の際は室内SW基板上のDSW1上の2番カードキー選択を必ず「無」にしてください。「有」の場合、誤動作の原因となります。
- ※2 HA接続コード：SP-HAC2
- ※3 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 カードキーをご使用の際は室内SW基板上のDSW1上の2番カードキー選択を必ず「有」にしてください。「無」の場合、誤動作の原因となります。
- ※6 カードキー接続コード：SP-CKC2

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	T. Kanai	2010-10-29		NTS	RAMP-28SAS 回路図・配線図	
CHKD.	K. Sutou	2010-11-01	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
	S. Iijima	2010-11-02				
APPD.	T. Watanabe	2010-11-02			3YDA BB0024655	