



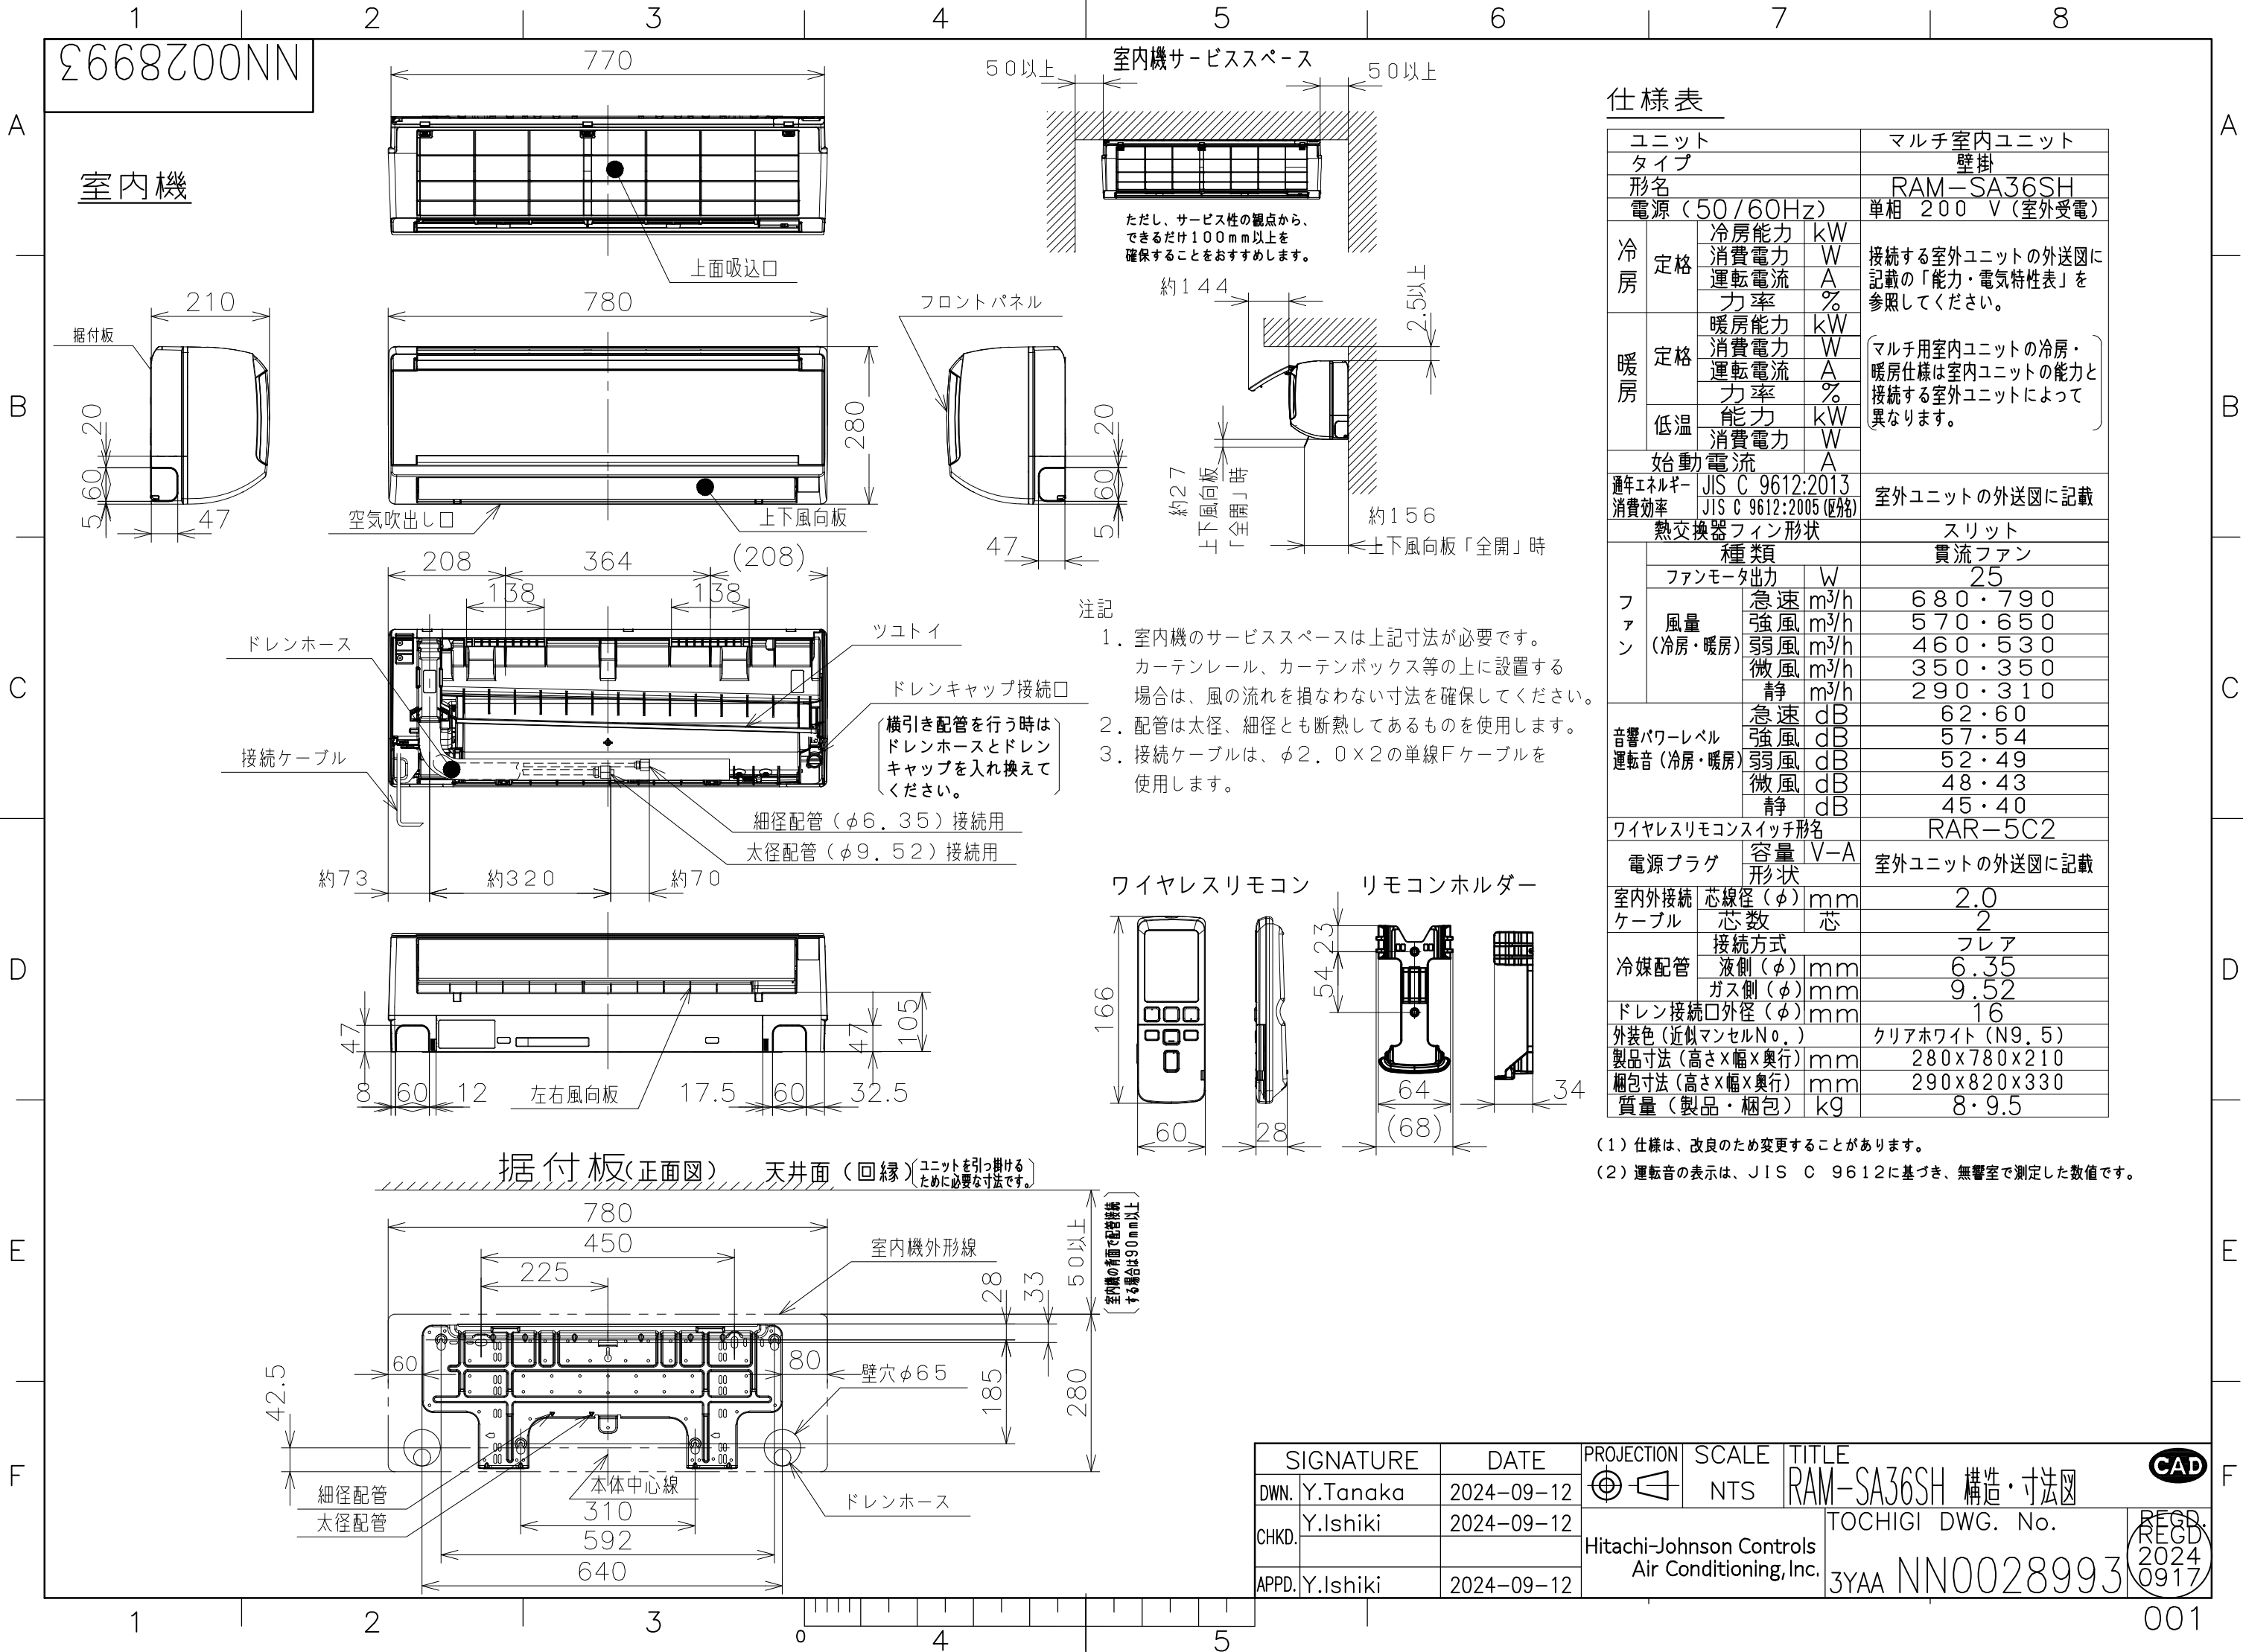


9668Z00NN

回路図

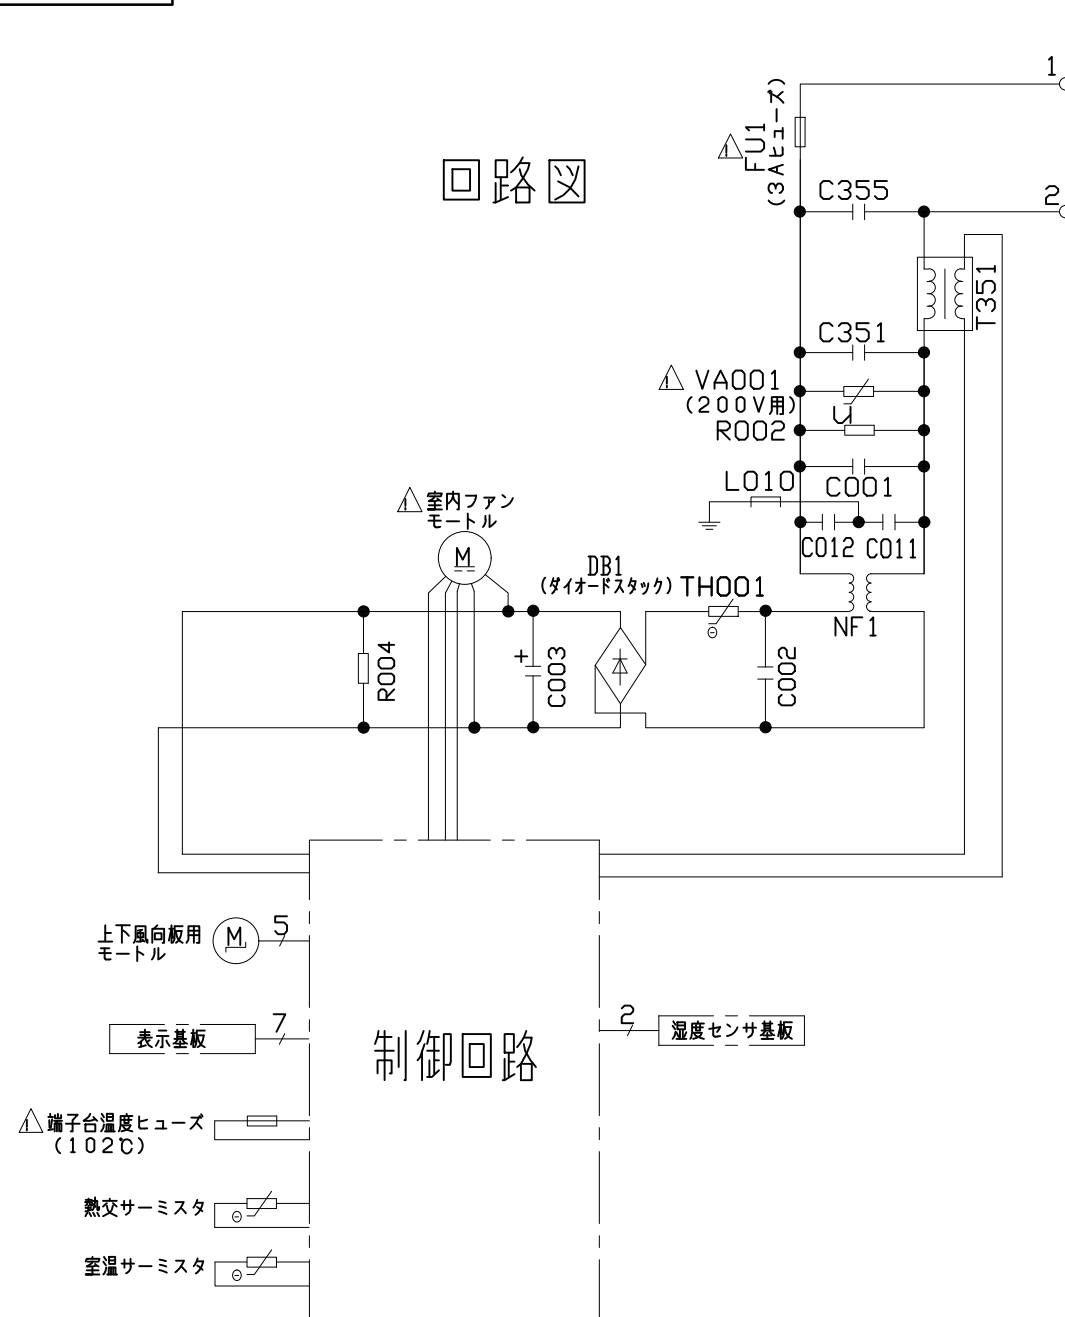

配線図

RAM-SA36SH

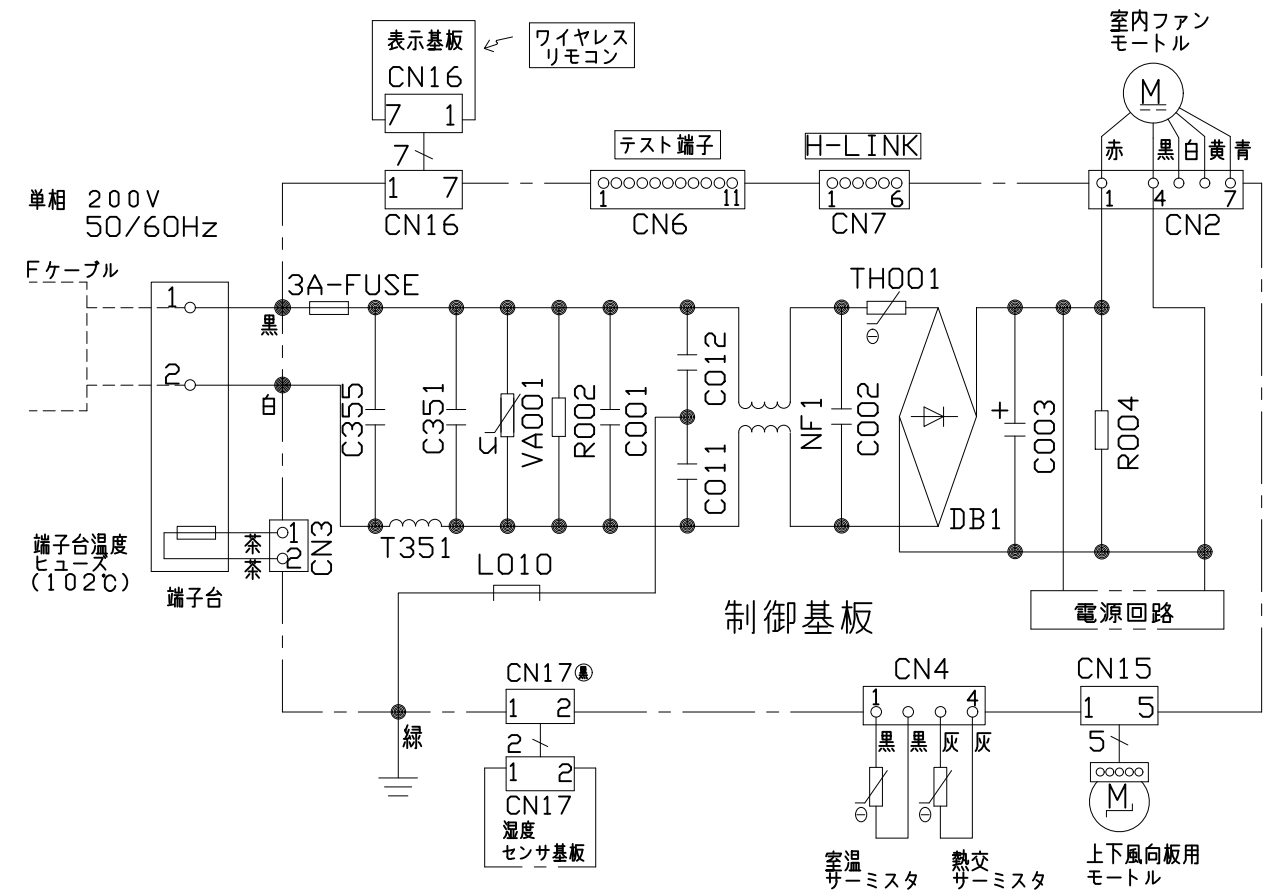

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の [テスト端子] CN6に別売の ^{※2}HA接続コードを
差込んで ^{※3}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の [H-LINK] CN7に別売の ^{※4}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の [テスト端子] CN6に別売の ^{※6}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

- ※1 HAシステムご使用の際は室内制御基板上のジャンパー線JP1
が繋がっているか確認してください。カットされている場合、
誤動作の原因となります。
- ※2 HA接続コード: SP-HAC1
- ※3 標準アダプター: HA-S100TSA
- ※4 RACアダプター: PSC-6RAD
- ※5 カードキーをご使用の際は室内制御基板上のジャンパー線JP1
を必ずカットしてください。未カットの場合、誤動作の原因と
なります。
- ※6 カードキー接続コード: SP-CKC1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0028996	REGD. 2024 0917
DWN.	Y.Tanaka	2024-09-12	①	NTS	RAM-SA36SH 回路図・配線図			
CHKD.	Y.Ishiki	2024-09-12						
APPD.	Y.Ishiki	2024-09-12						

CAD

REGD.
2024
0917

001