

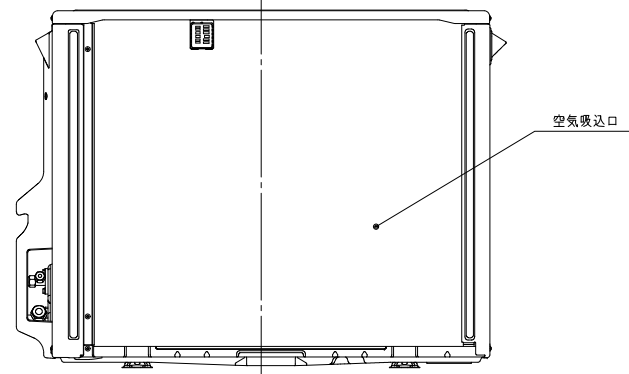
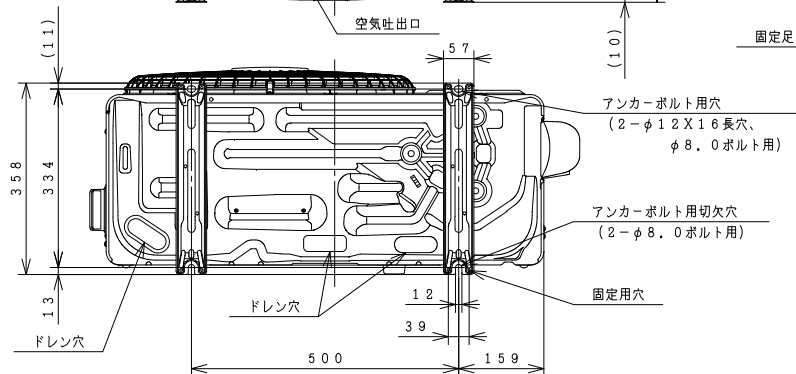
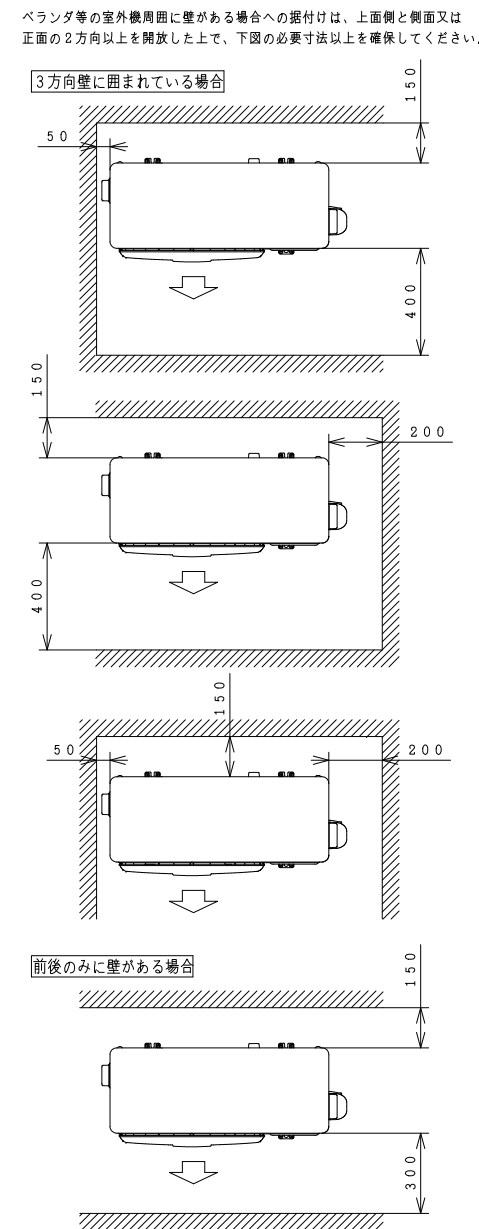
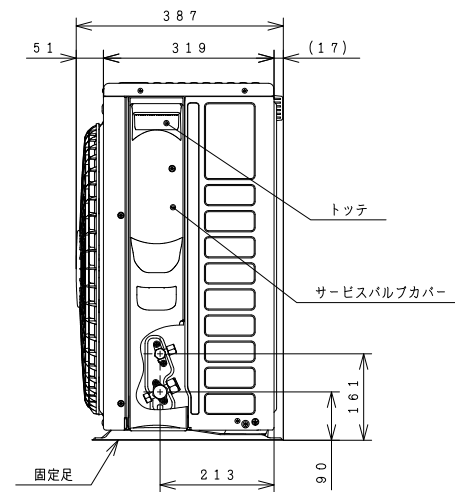
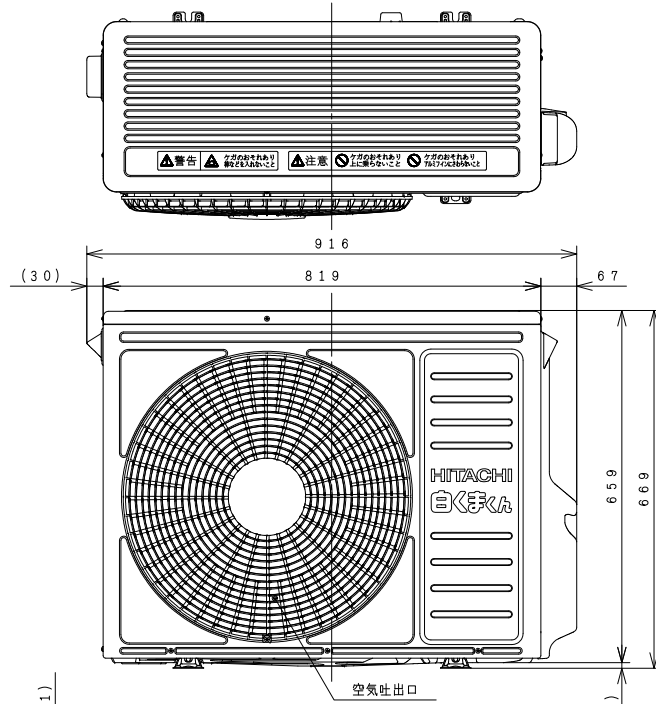


室外機

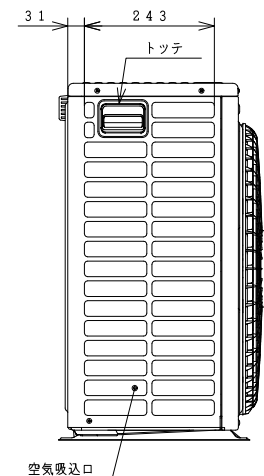

背面図

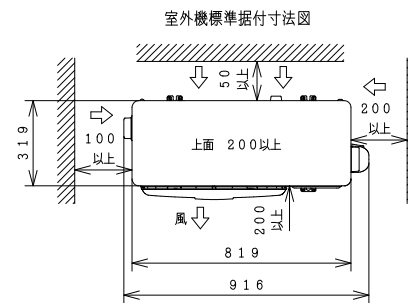

注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

※吹出し側壁面高さ1.2m以下


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K. Daigou	2015-12-07		N T S	RAS-JT90F2E4:RAC-JT90F2E4 構造:寸法図 TOCHIGI DWG. No.	
CHKD.	I. So	2015-12-08				
APPD.	H. Hanyu	2015-12-08				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		3YAA NN0002139	REGD. REGD. 2015 1208

6	4	1	2	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

回路図

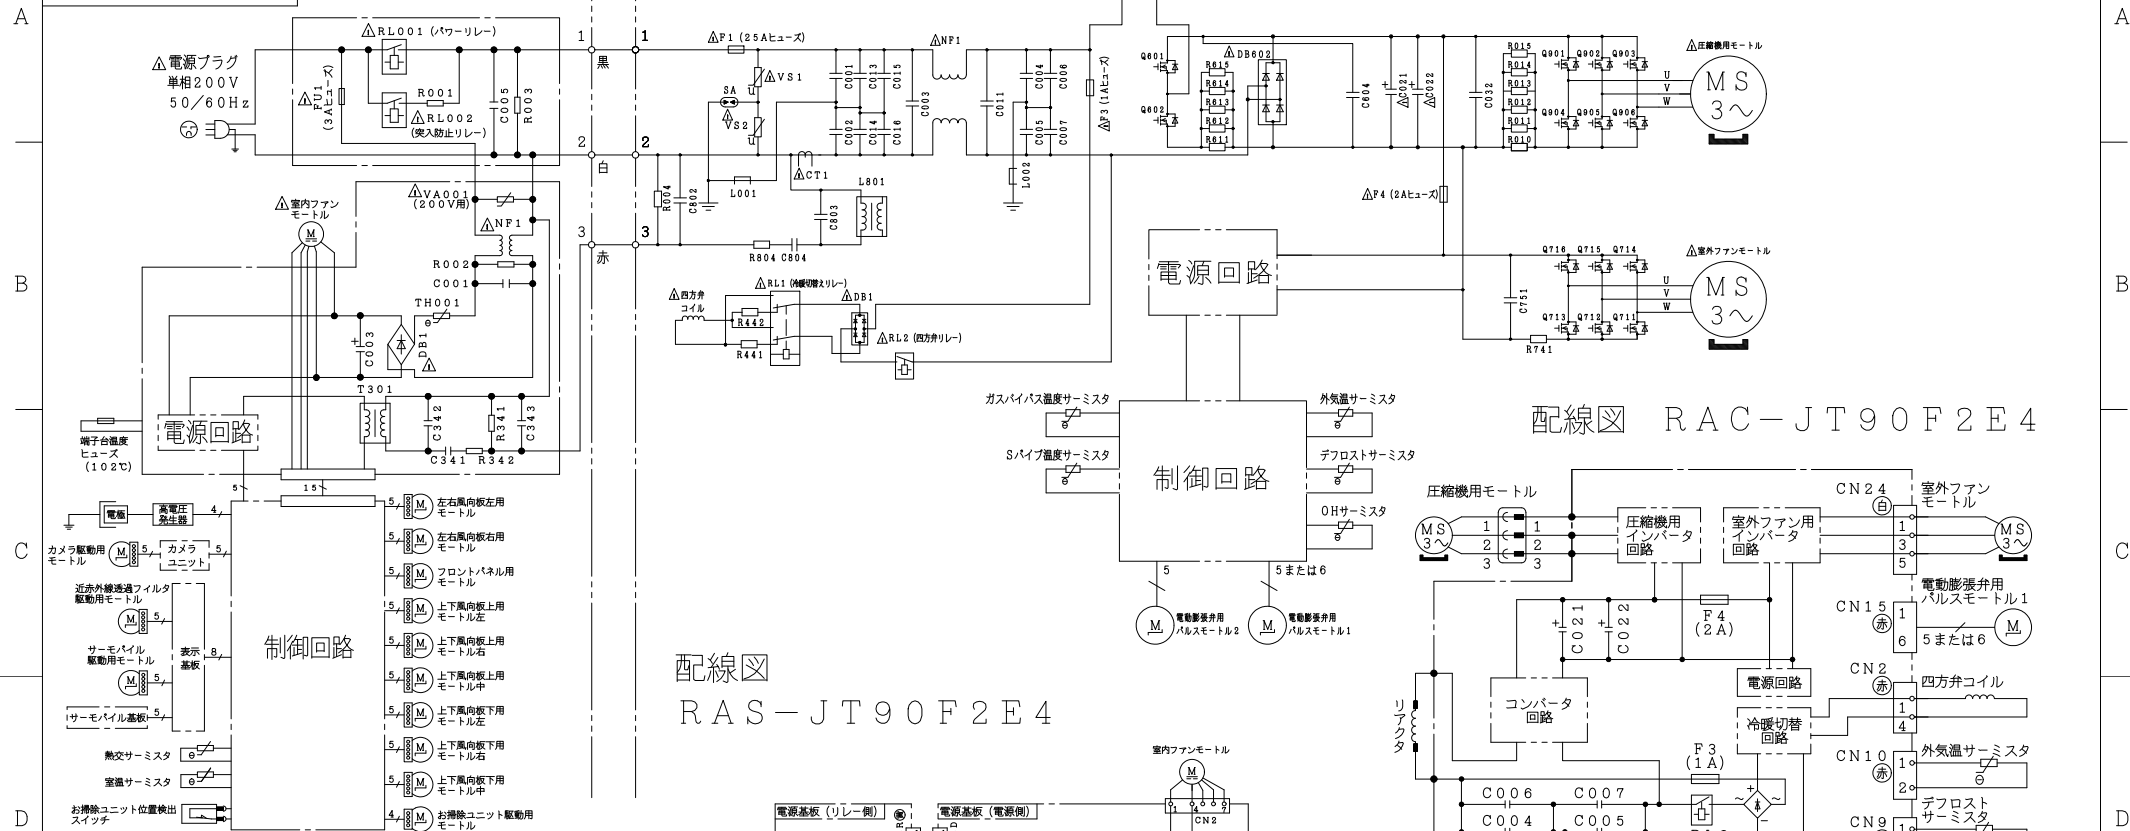


配線図 RAC-JT90F2E4

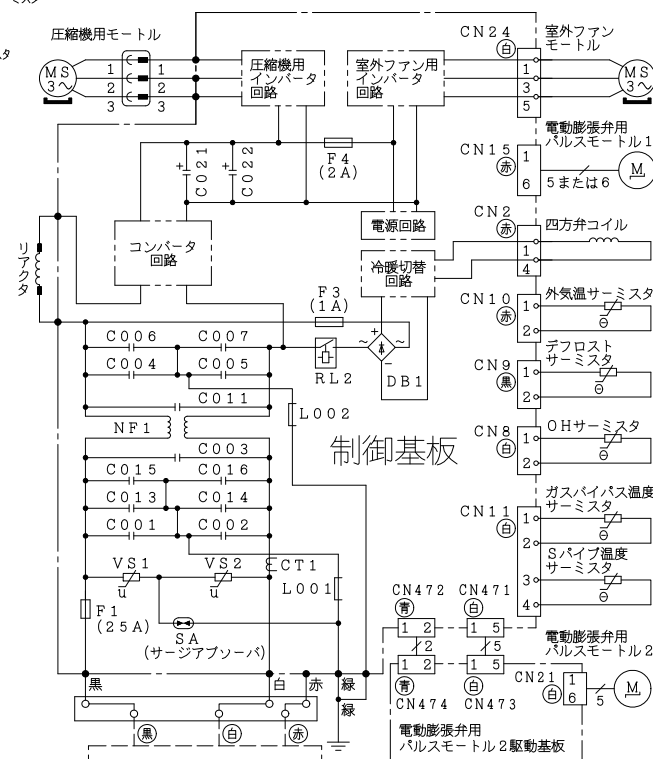

配線図

RAS-JT90F2E4

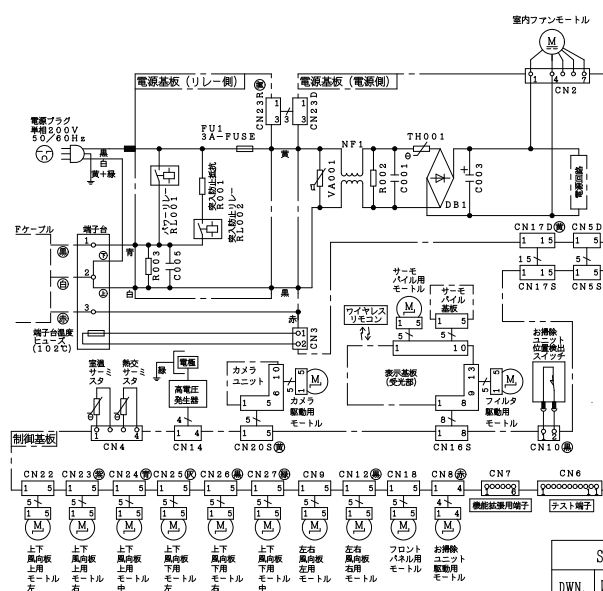

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の※¹ H A接続コードを差込んで※² 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※³ R A Cアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※⁴ 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター: HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD

※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	K. Daiyou	2015-12-07		NTS	RAS-JT90F2E4:RAC-JT90F2E4 図面:機図			
CHKD.	Y. Ueda	2015-12-08			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
	M. Tamura	2015-12-08						
APPD.	H. Hanuy	2015-12-08						