


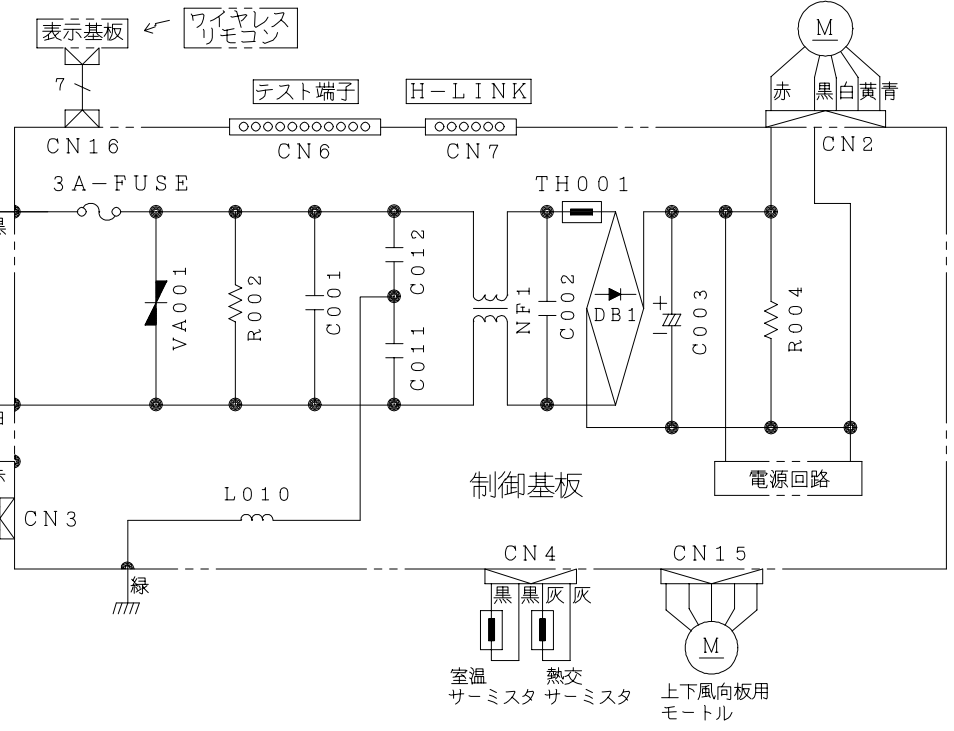

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ※² HA接続コードを差込んで ※³ 標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の ※⁴ RACアダプター の端子を差込んでください。
 - ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ※⁶ カードキー接続コード を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ※¹ HAシステムご使用の際は室内制御基板上のジャンパー線 JP1が繋がっているか確認して下さい。カットされている場合、誤動作の原因となります。
- ※² HA接続コード：SP-HAC1
- ※³ 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
- ※⁵ カードキーをご使用の際は室内制御基板上のジャンパー線 JP1を必ずカットして下さい。未カットの場合、誤動作の原因となります。
- ※⁶ カードキー接続コード：SP-CKC1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	T. Kanai	2010-10-29		NTS	RAM-A28AS 回路図・配線図	
CHKD.	K. Suto	2010-11-01	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
	S. Iijima	2010-11-02			3YDA BB0024645	
APPD.	T. Watanabe	2010-11-02				