



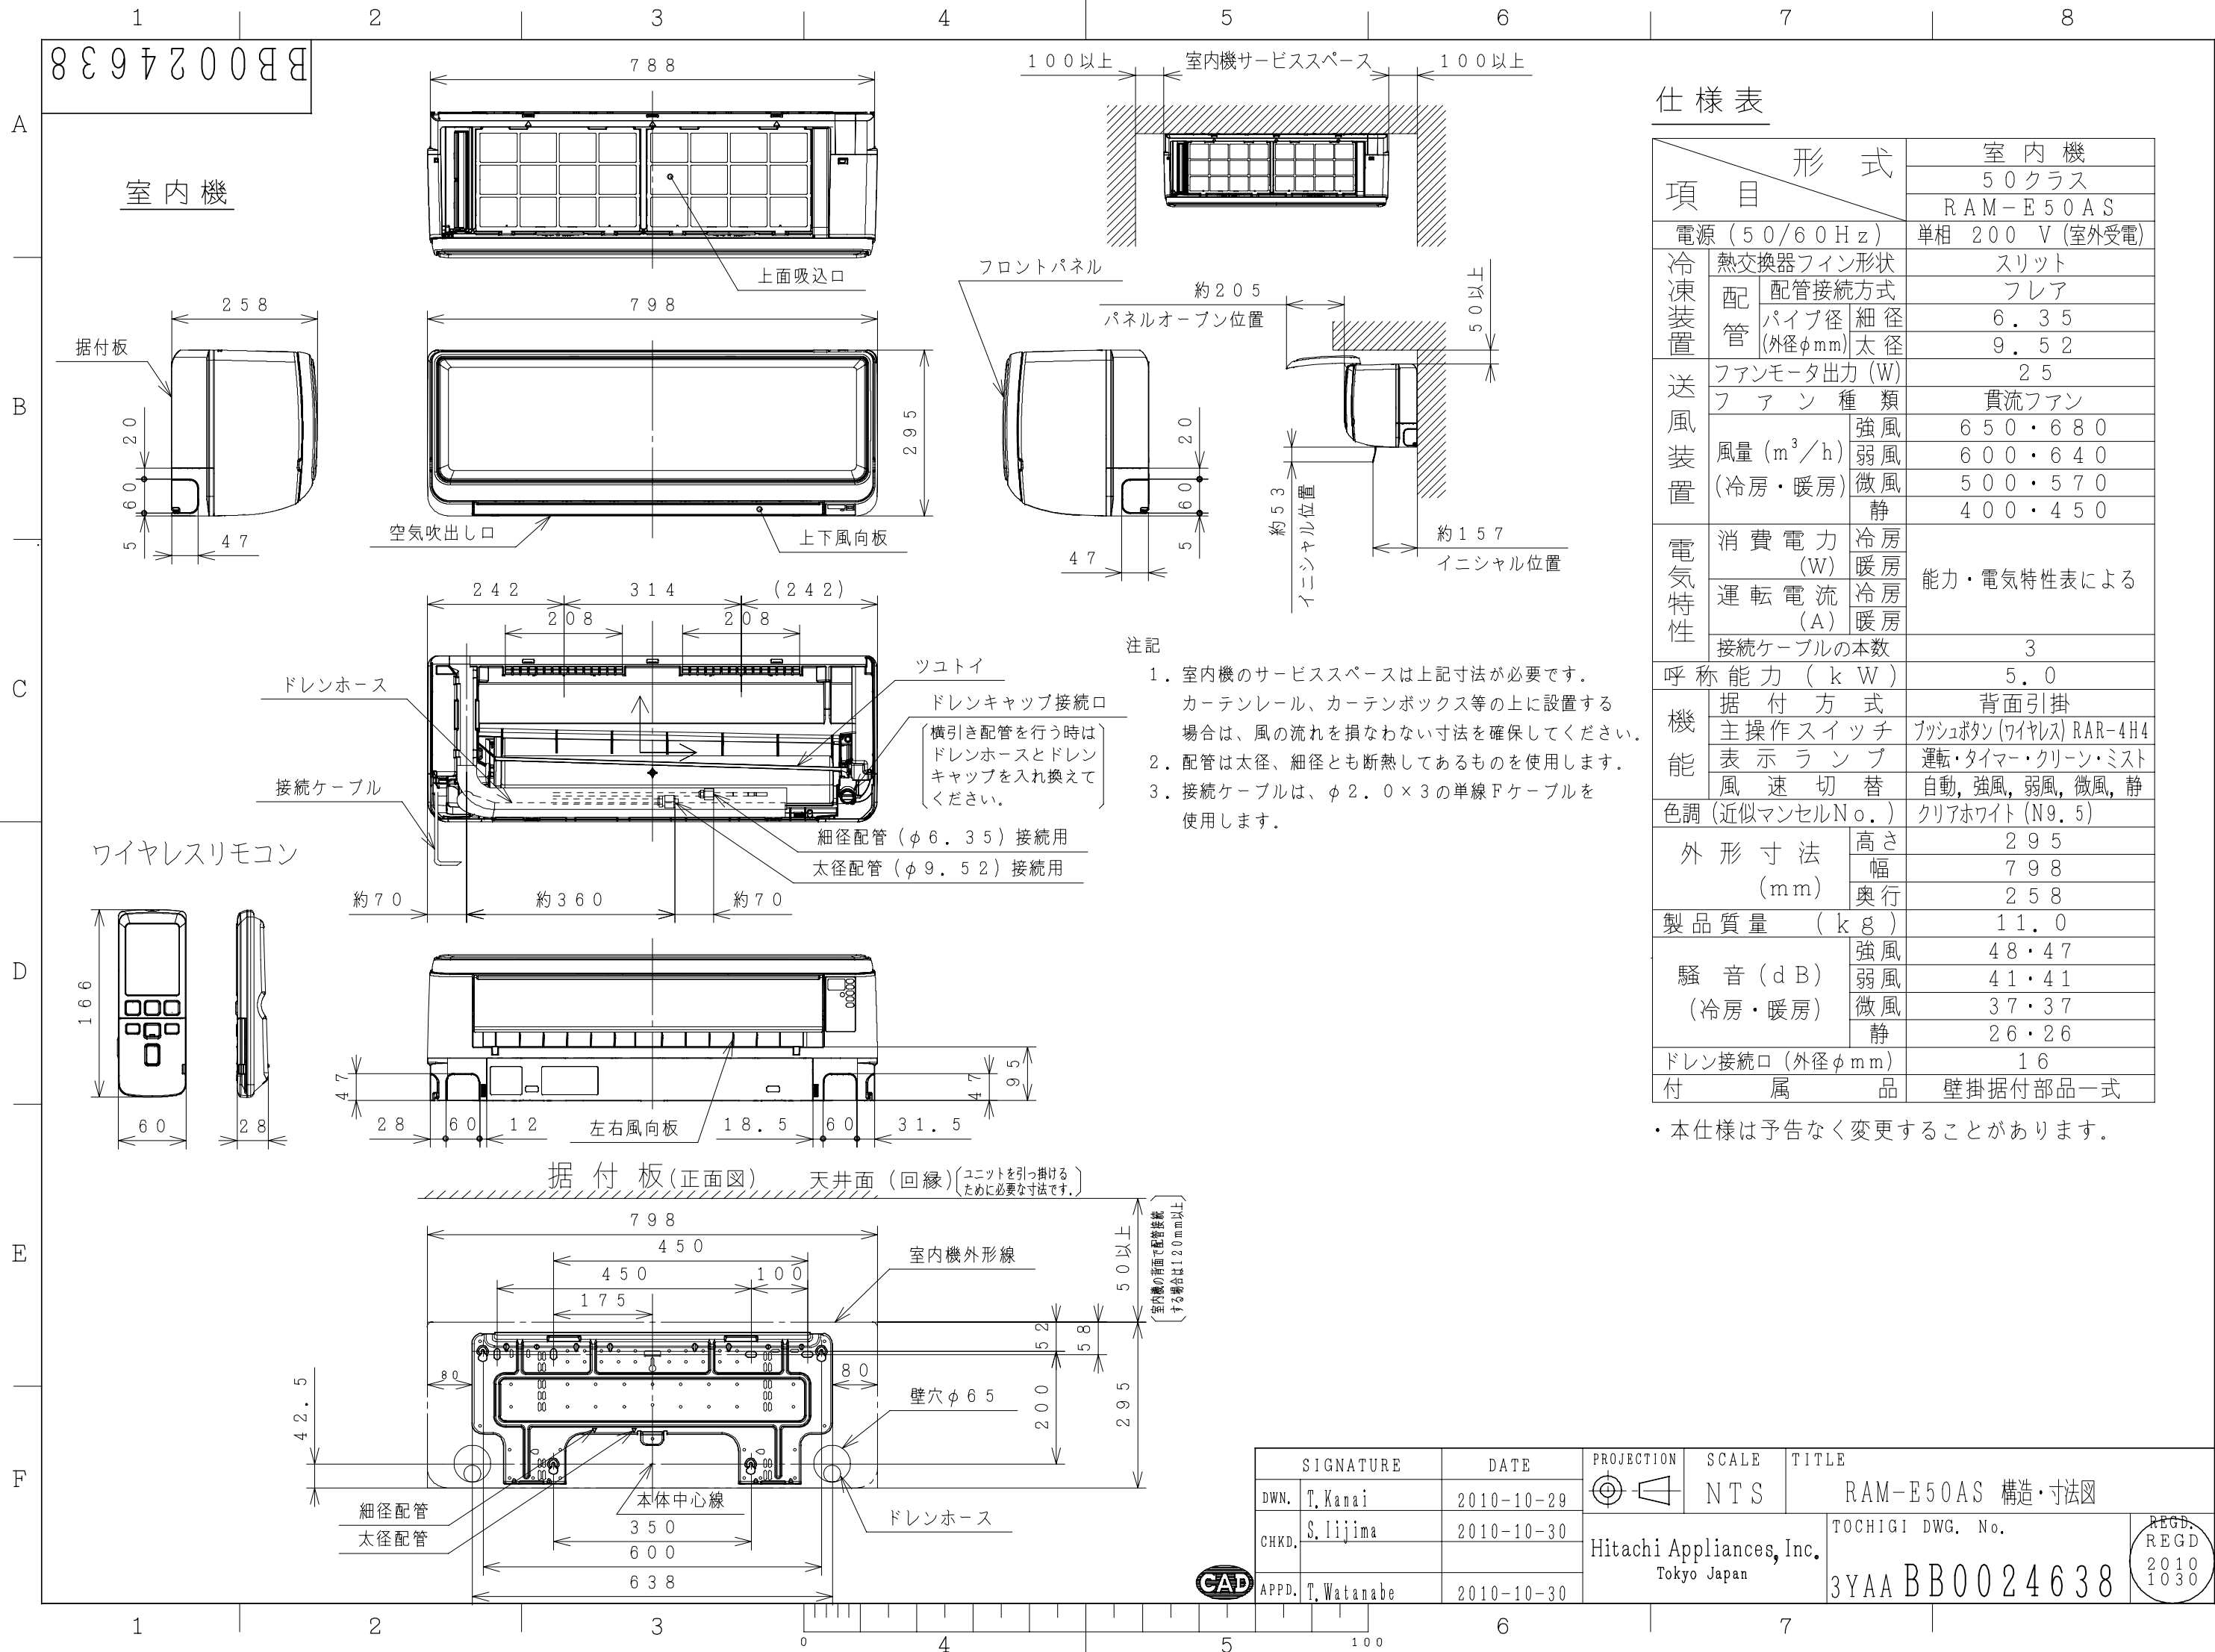




RAM-E 50 AS

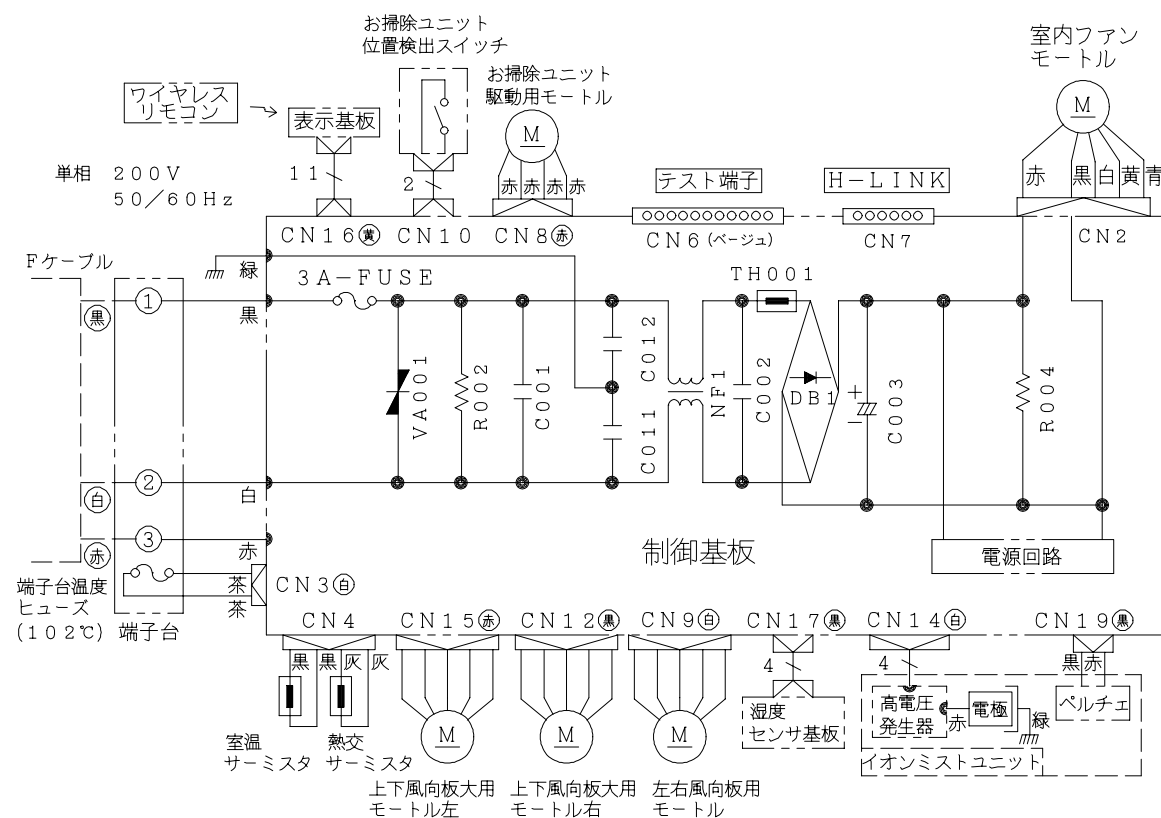

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ※² HA接続コードを
差込んで ※³ 標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の ※⁴ RACアダプター
の端子を差込んでください。
 - ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ※⁶ カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ※1 HAシステムご使用の際は室内制御基板上のジャンパー線
JP1が繋がっているか確認して下さい。カットされている場
誤動作の原因となります。
- ※2 HA接続コード：SP-HAC1
- ※3 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 カードキーをご使用の際は室内制御基板上のジャンパー線
JP1を必ずカットして下さい。未カットの場合、誤動作の
原因となります。
- ※6 カードキー接続コード：SP-CKC1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	T. Kanai	2010-10-29		NTS	RAM-E50AS 回路図・配線図
CHKD.	K. Sutou	2010-11-01	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
	S. Iijima	2010-11-02			
APPD.	T. Watanabe	2010-11-02			
			3YDA BB0024639		