



7868Z00NN

回路図

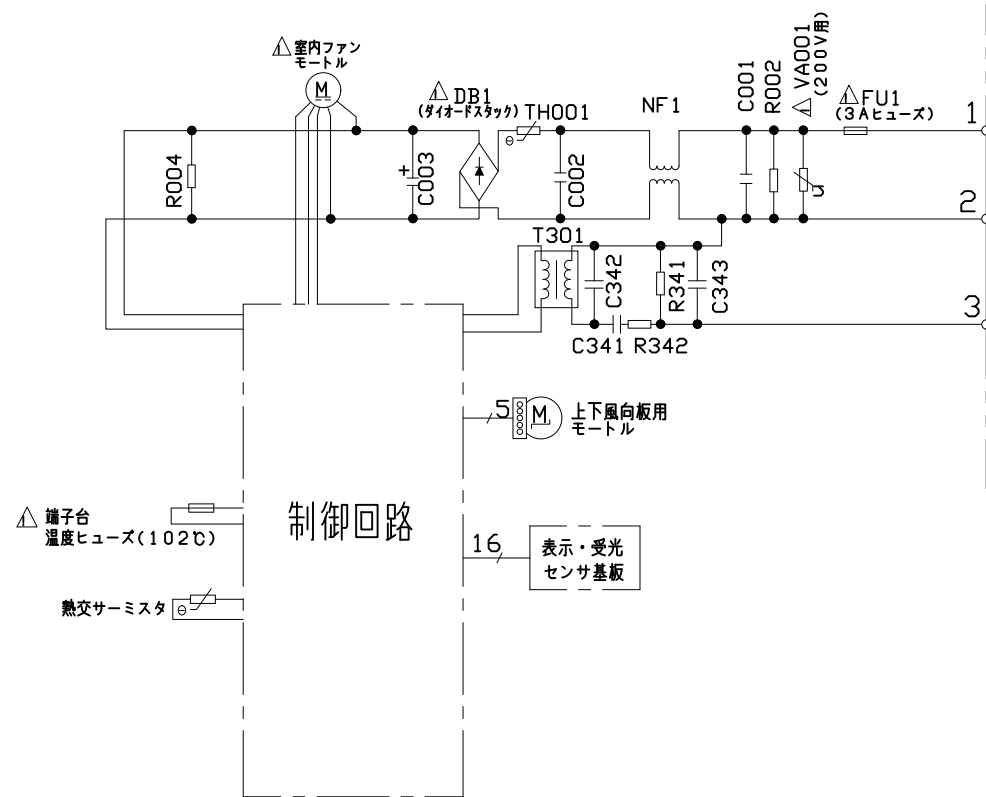

配線図

RAM-JA40S

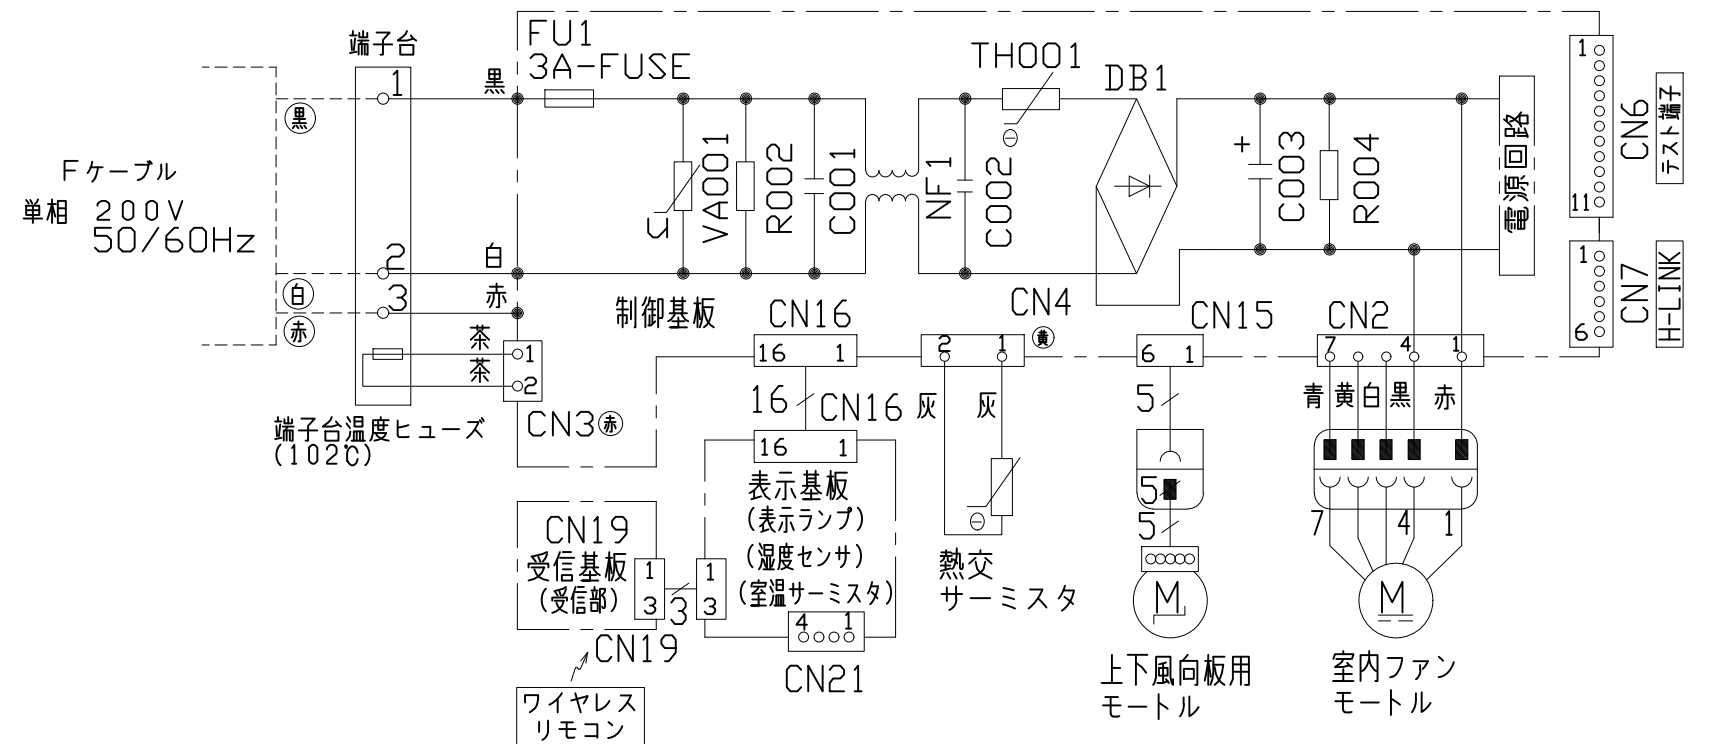

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の^{※2}HA接続コードを
差込んで^{※3}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の^{※5}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のDIPスイッチを切換えて設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の【H-LINK】CN7に別売の^{※6}RACアダプター
の端子を差込んでください。

- ※1 HAシステムご使用の際は室内基板上のDSW1の2番
カードキー選択を必ず「無」にしてください。「有」の場合、
誤動作の原因となります。
- ※2 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- ※3 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※4 カードキーをご使用の際は室内基板上のDSW1の2番
カードキー選択を必ず「有」にしてください。「無」の場合、
誤動作の原因となります。
- ※5 カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- ※6 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. Y.Tanaka	2024-09-12	⊕	NTS	RAM-JA40S 回路図・配線図	
CHKD. Y.Ishiki	2024-09-12			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2024 0917
APPD. Y.Ishiki	2024-09-12			3YDA NN0028982	
		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			

CAD

REGD.
2024
0917

001