




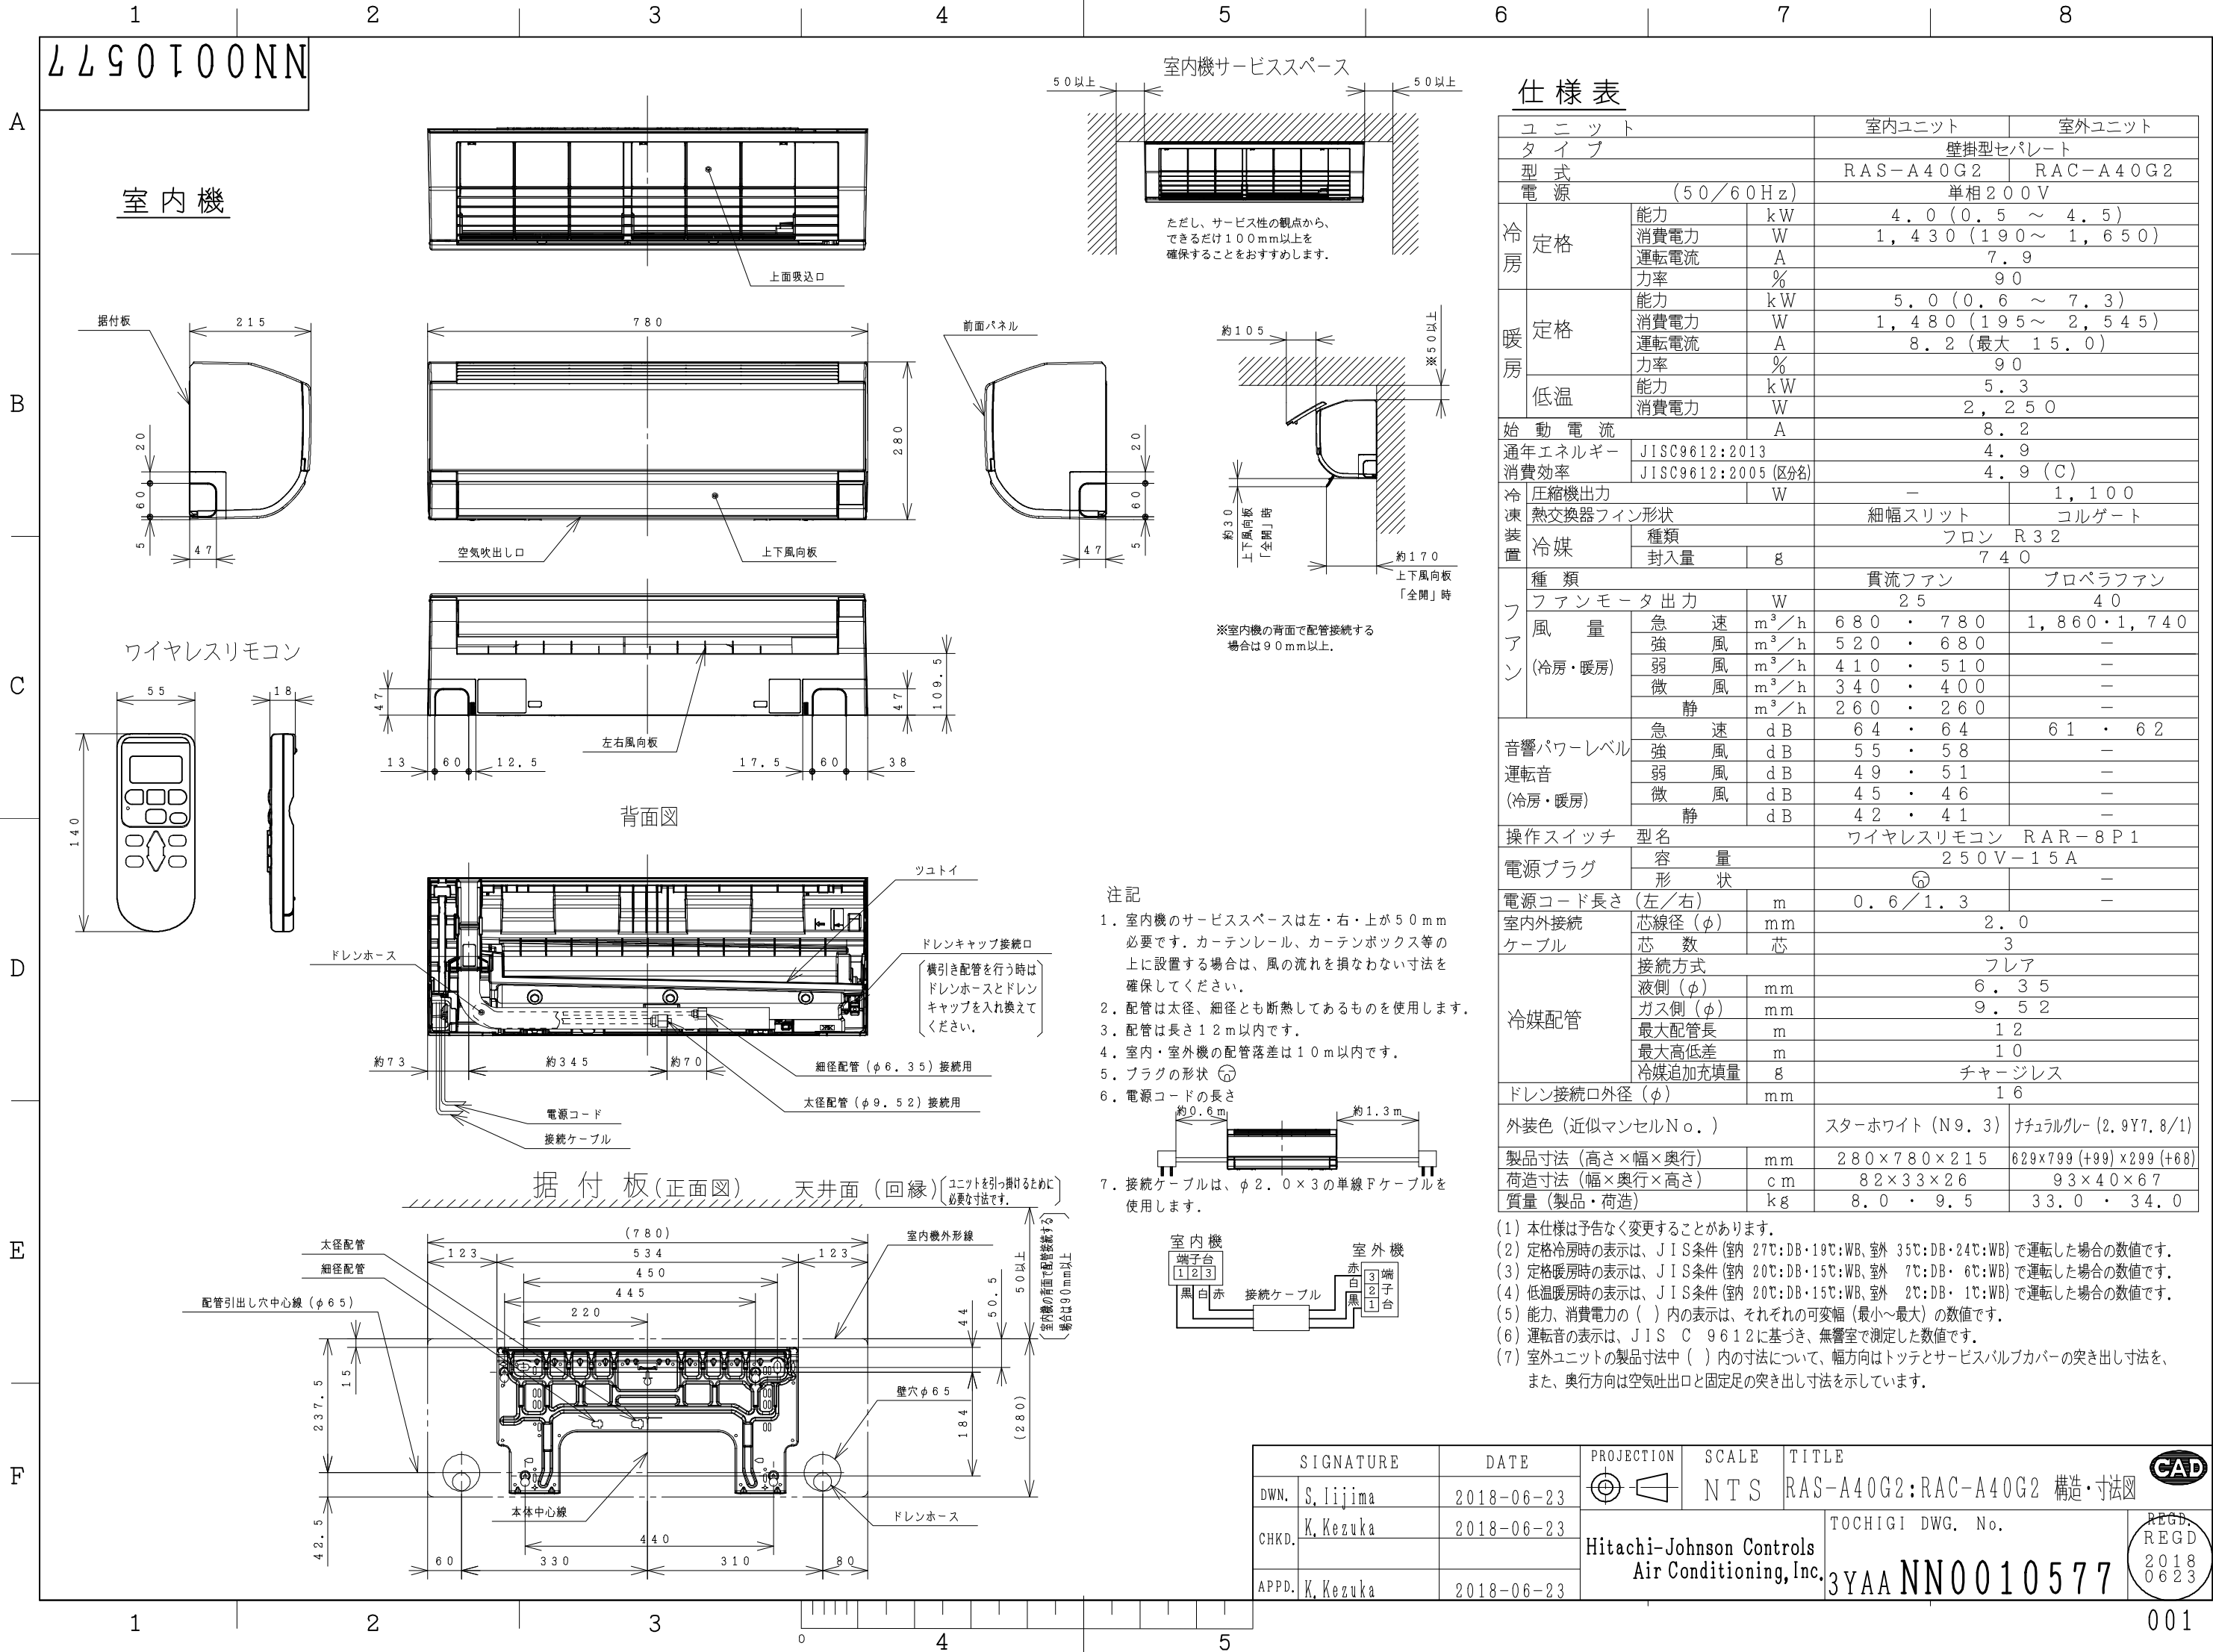

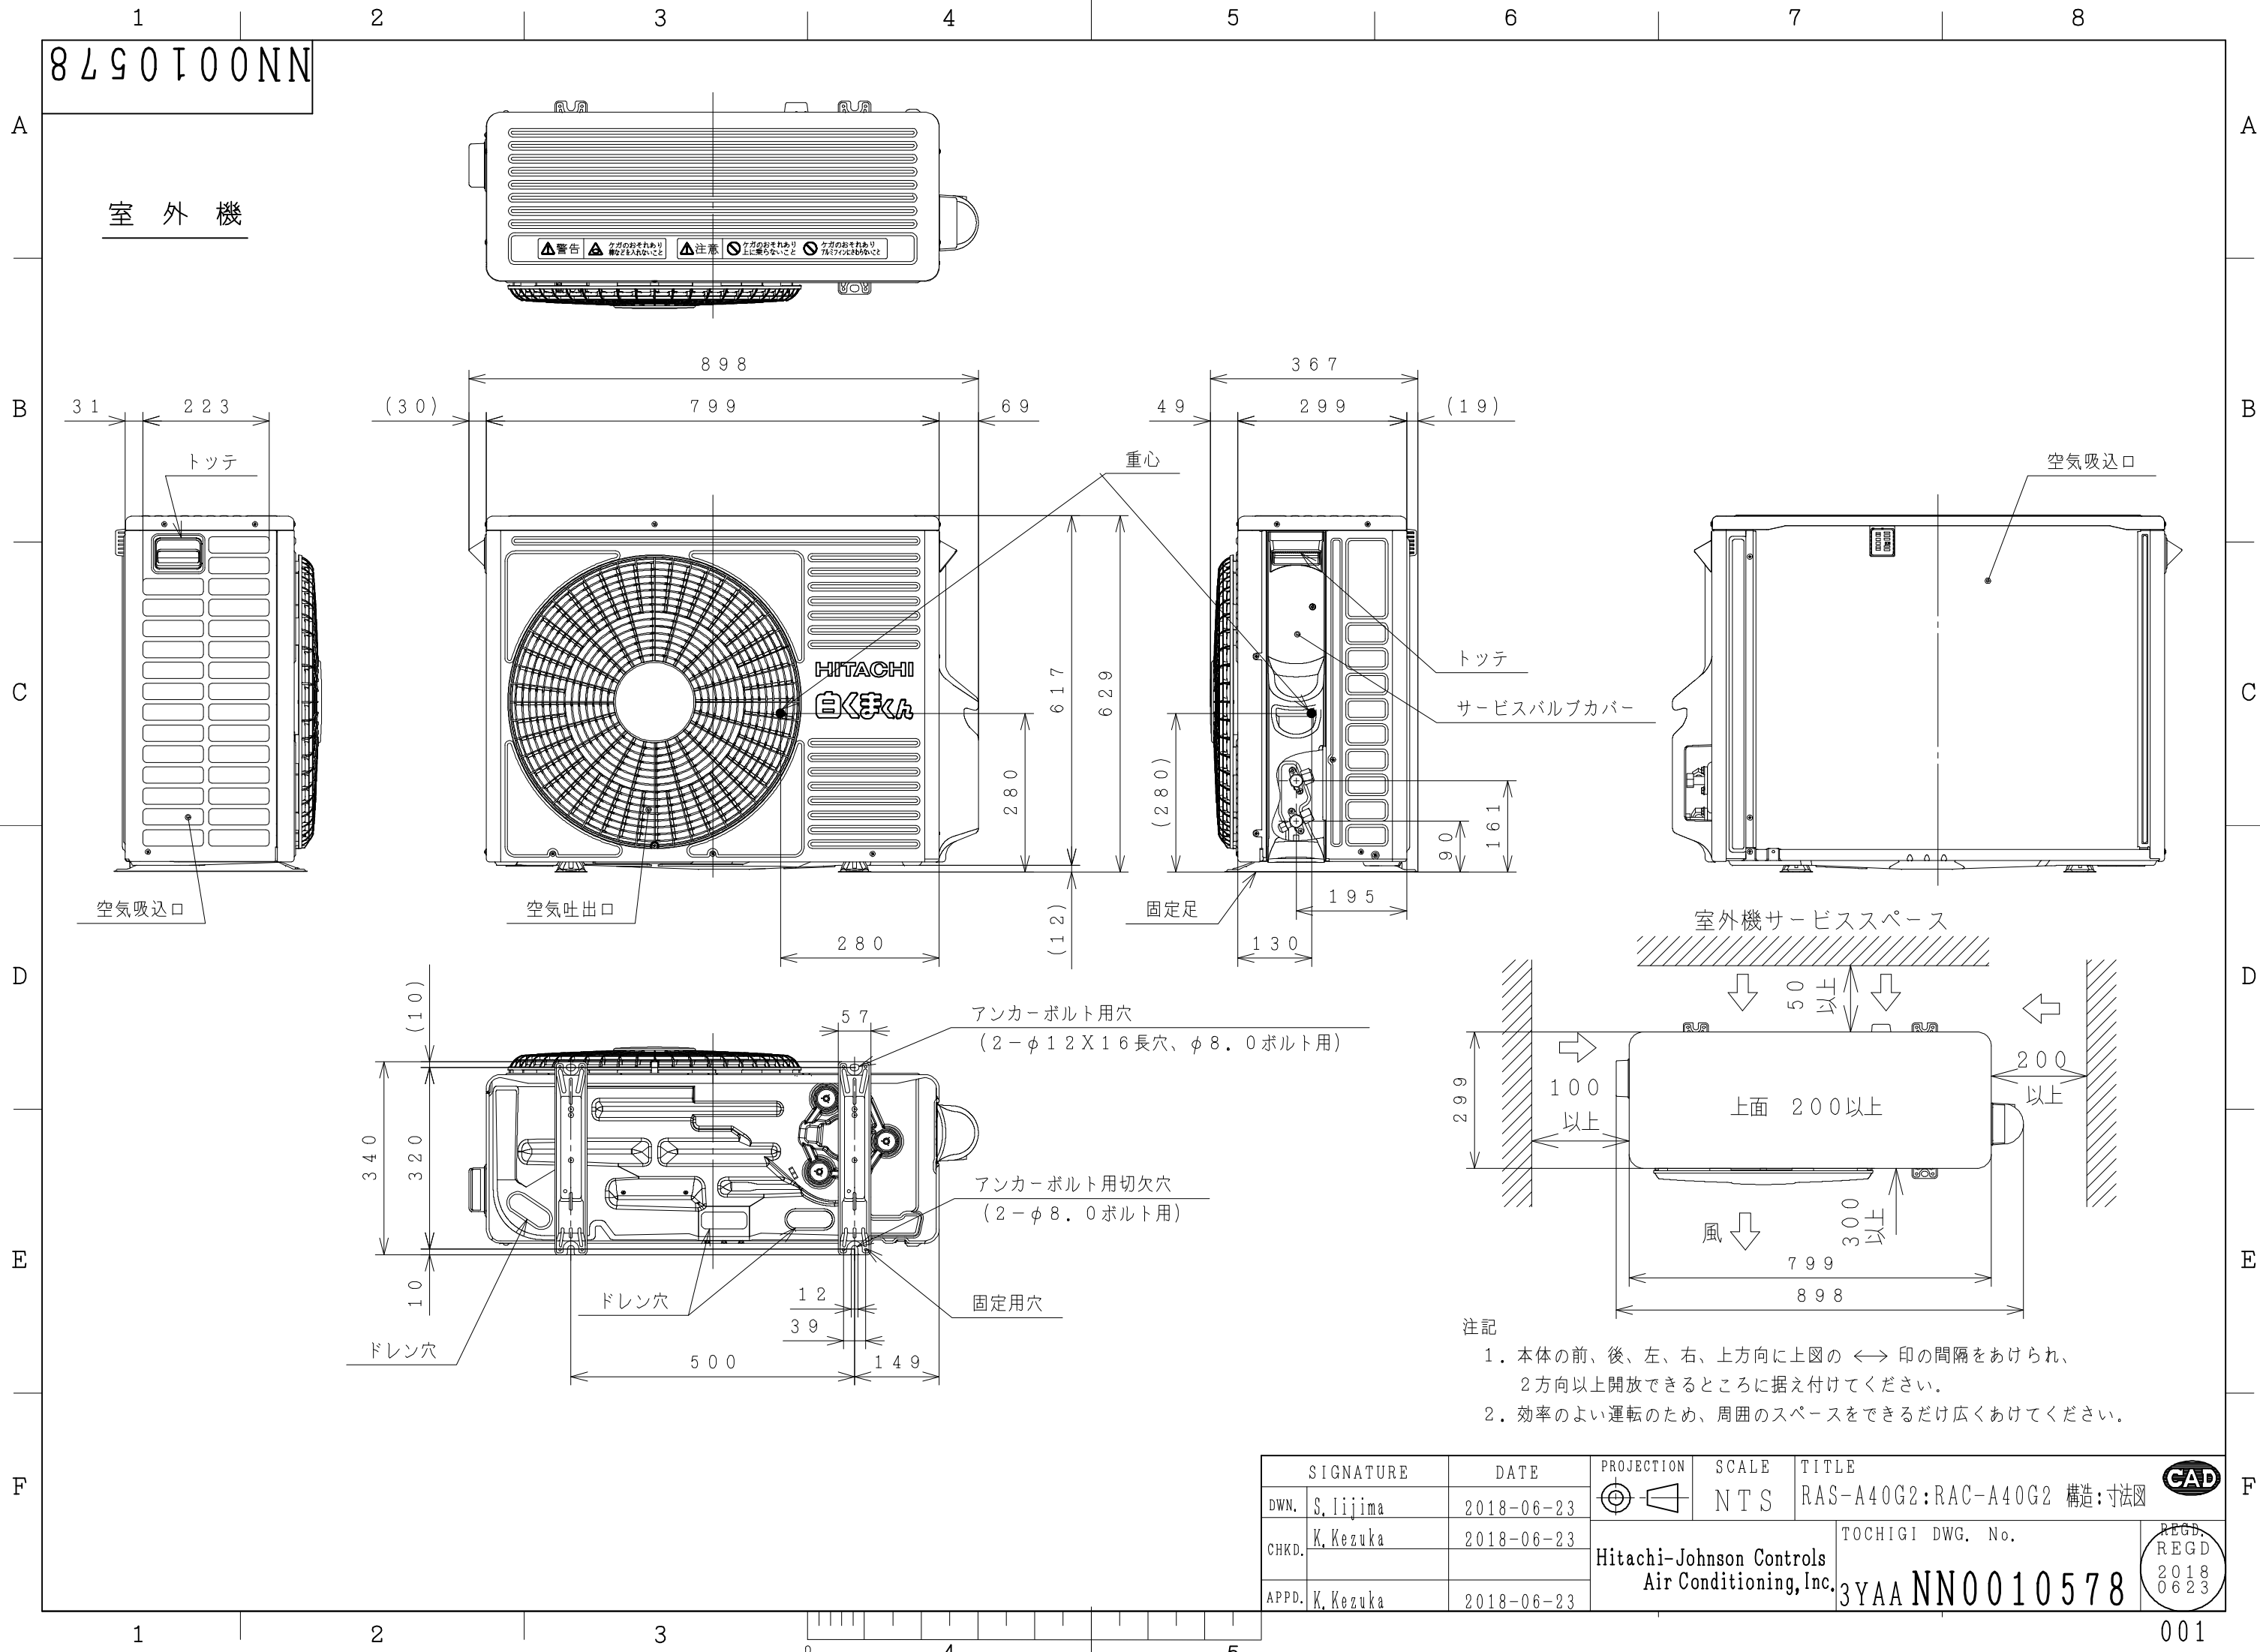


6 L 9 0 T 0 0 N N


回路図

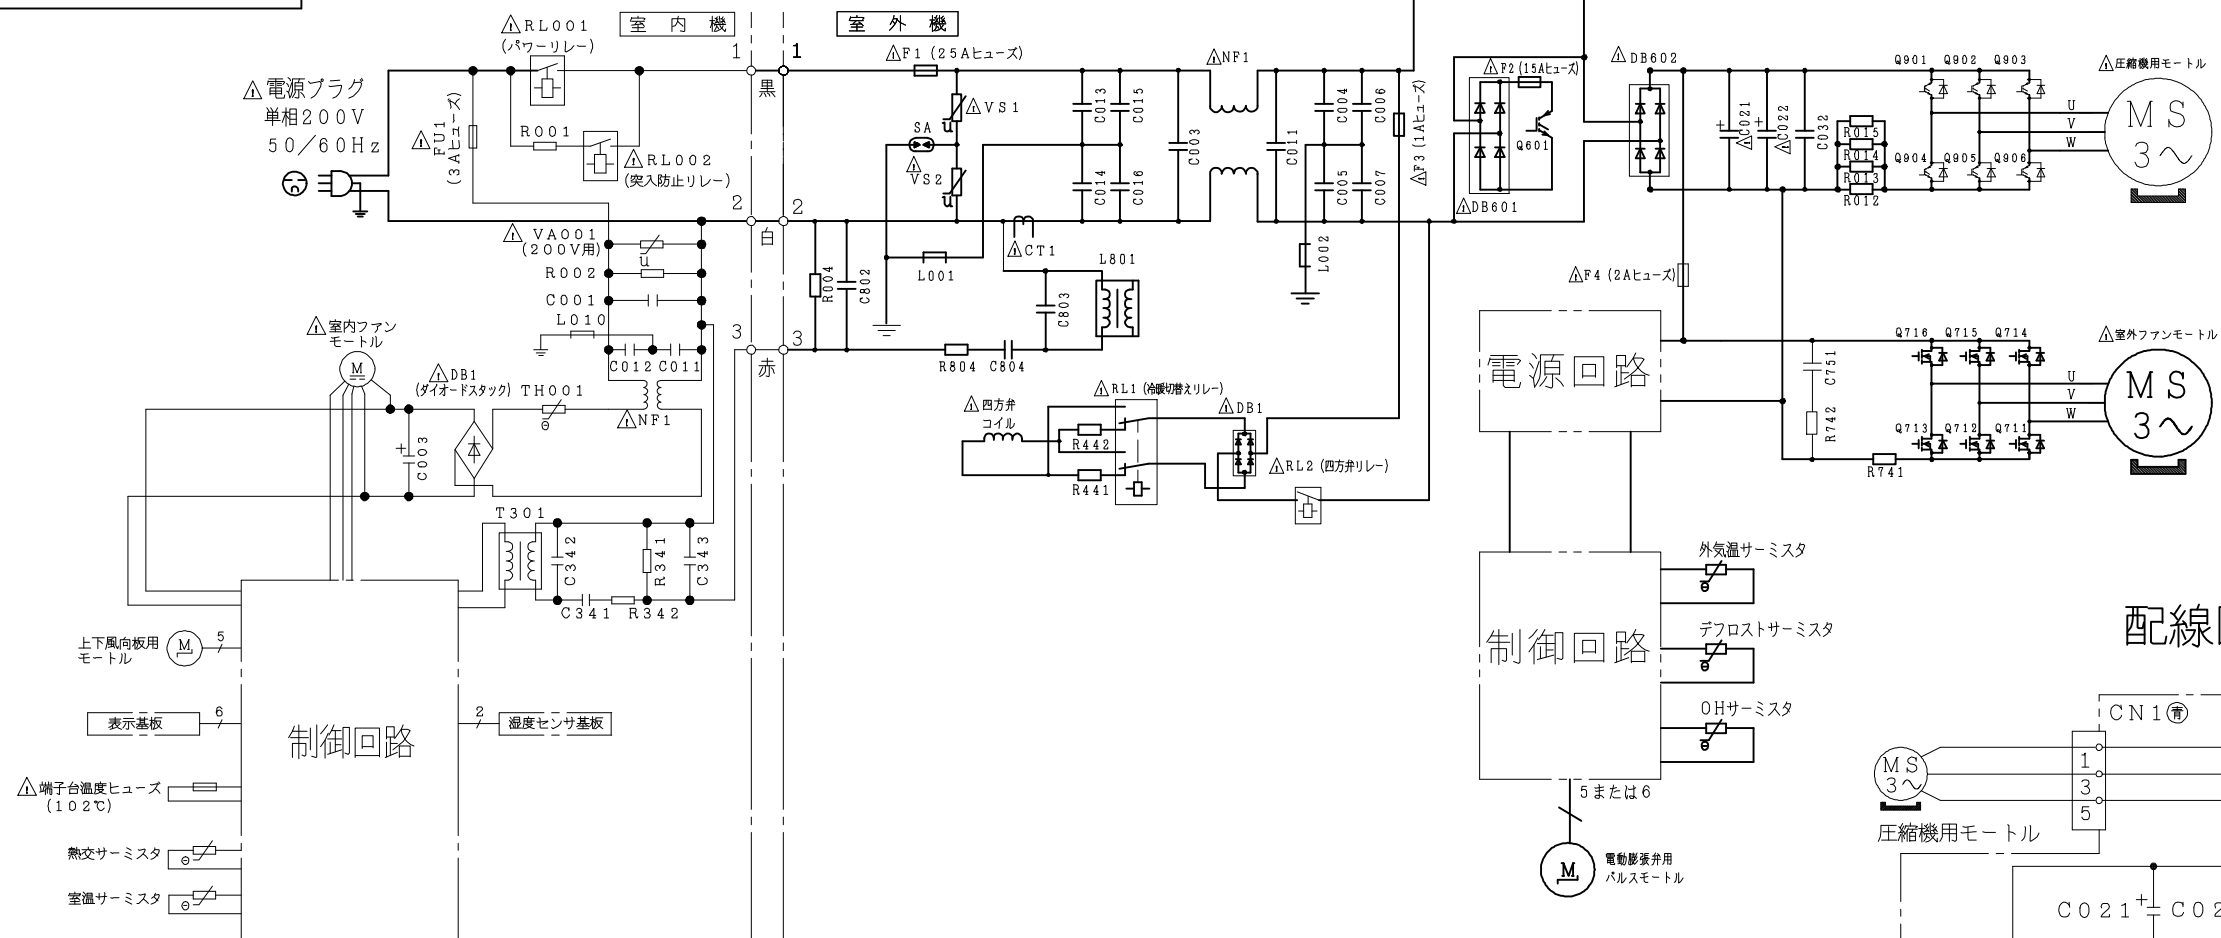

配線図 RAS-A40G2

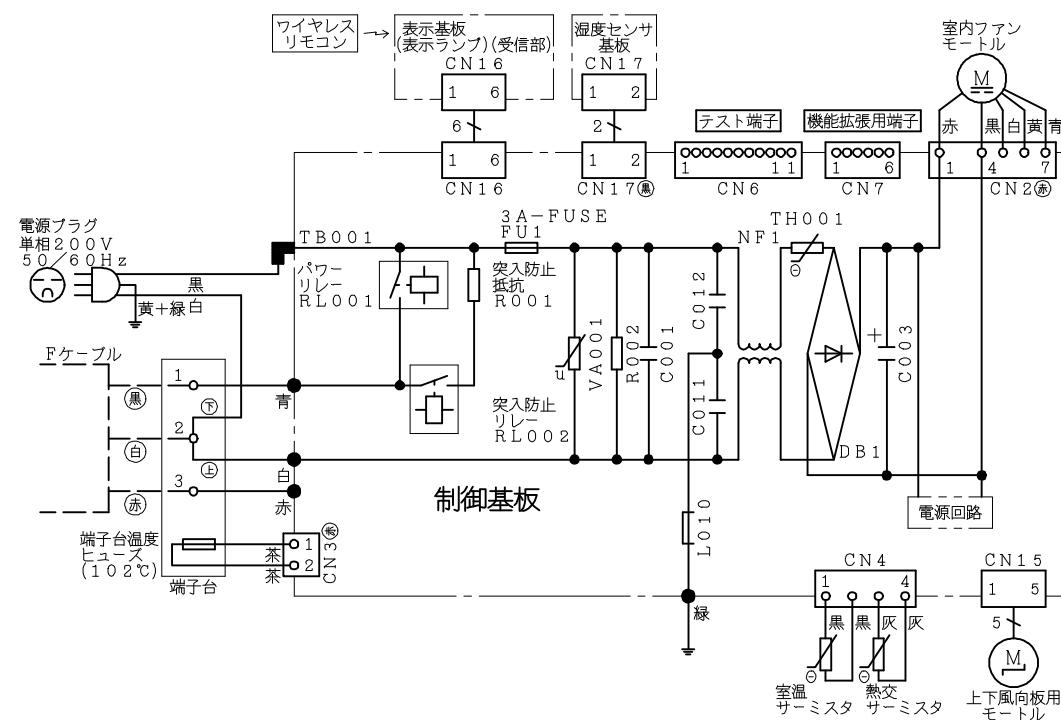

配線図 RAC-A40G2

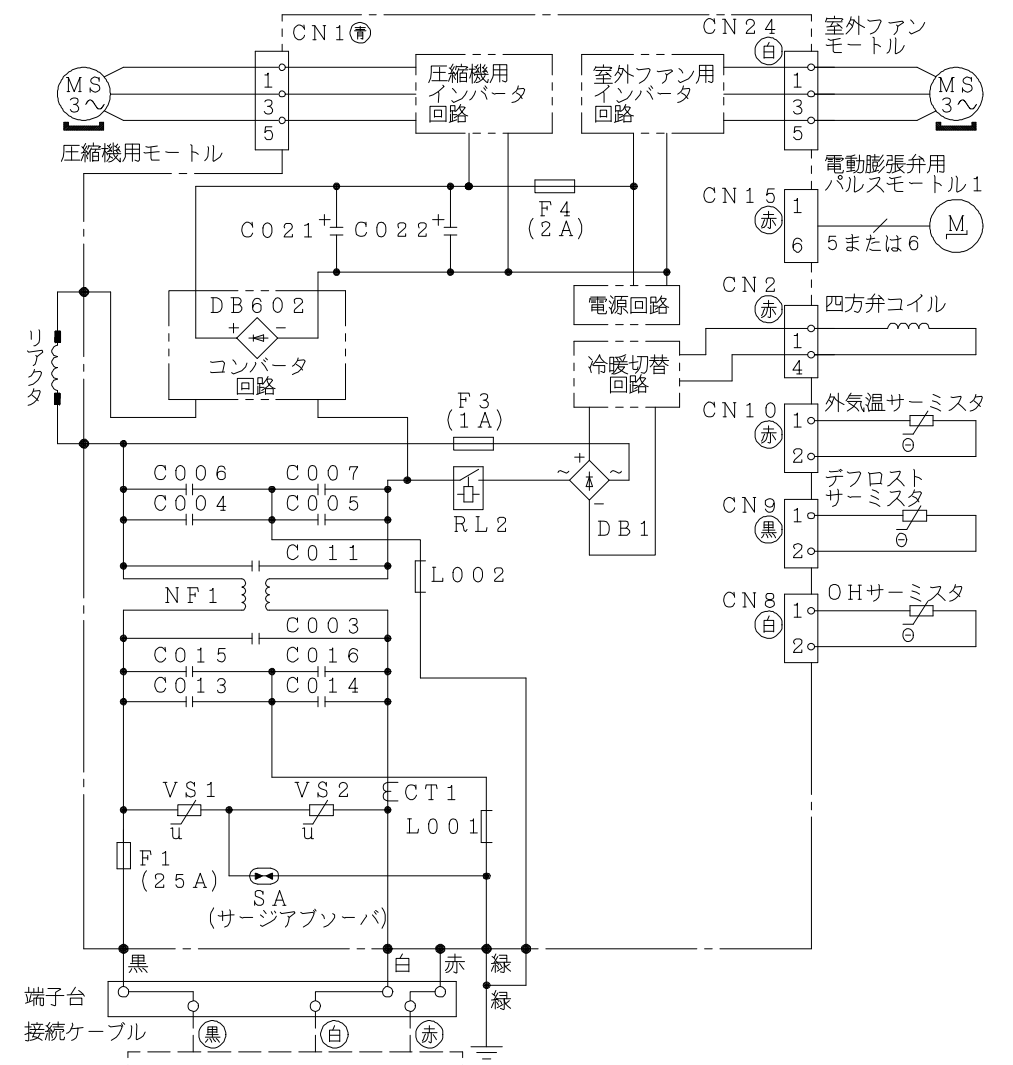

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの
端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Iijima	2018-06-23		N T S	RAS-A40G2: RAC-A40G2 回路図:配線図			
CHKD.	K. Kezuka	2018-06-23			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	K. Kezuka	2018-06-23					3YDA NN0010579	