

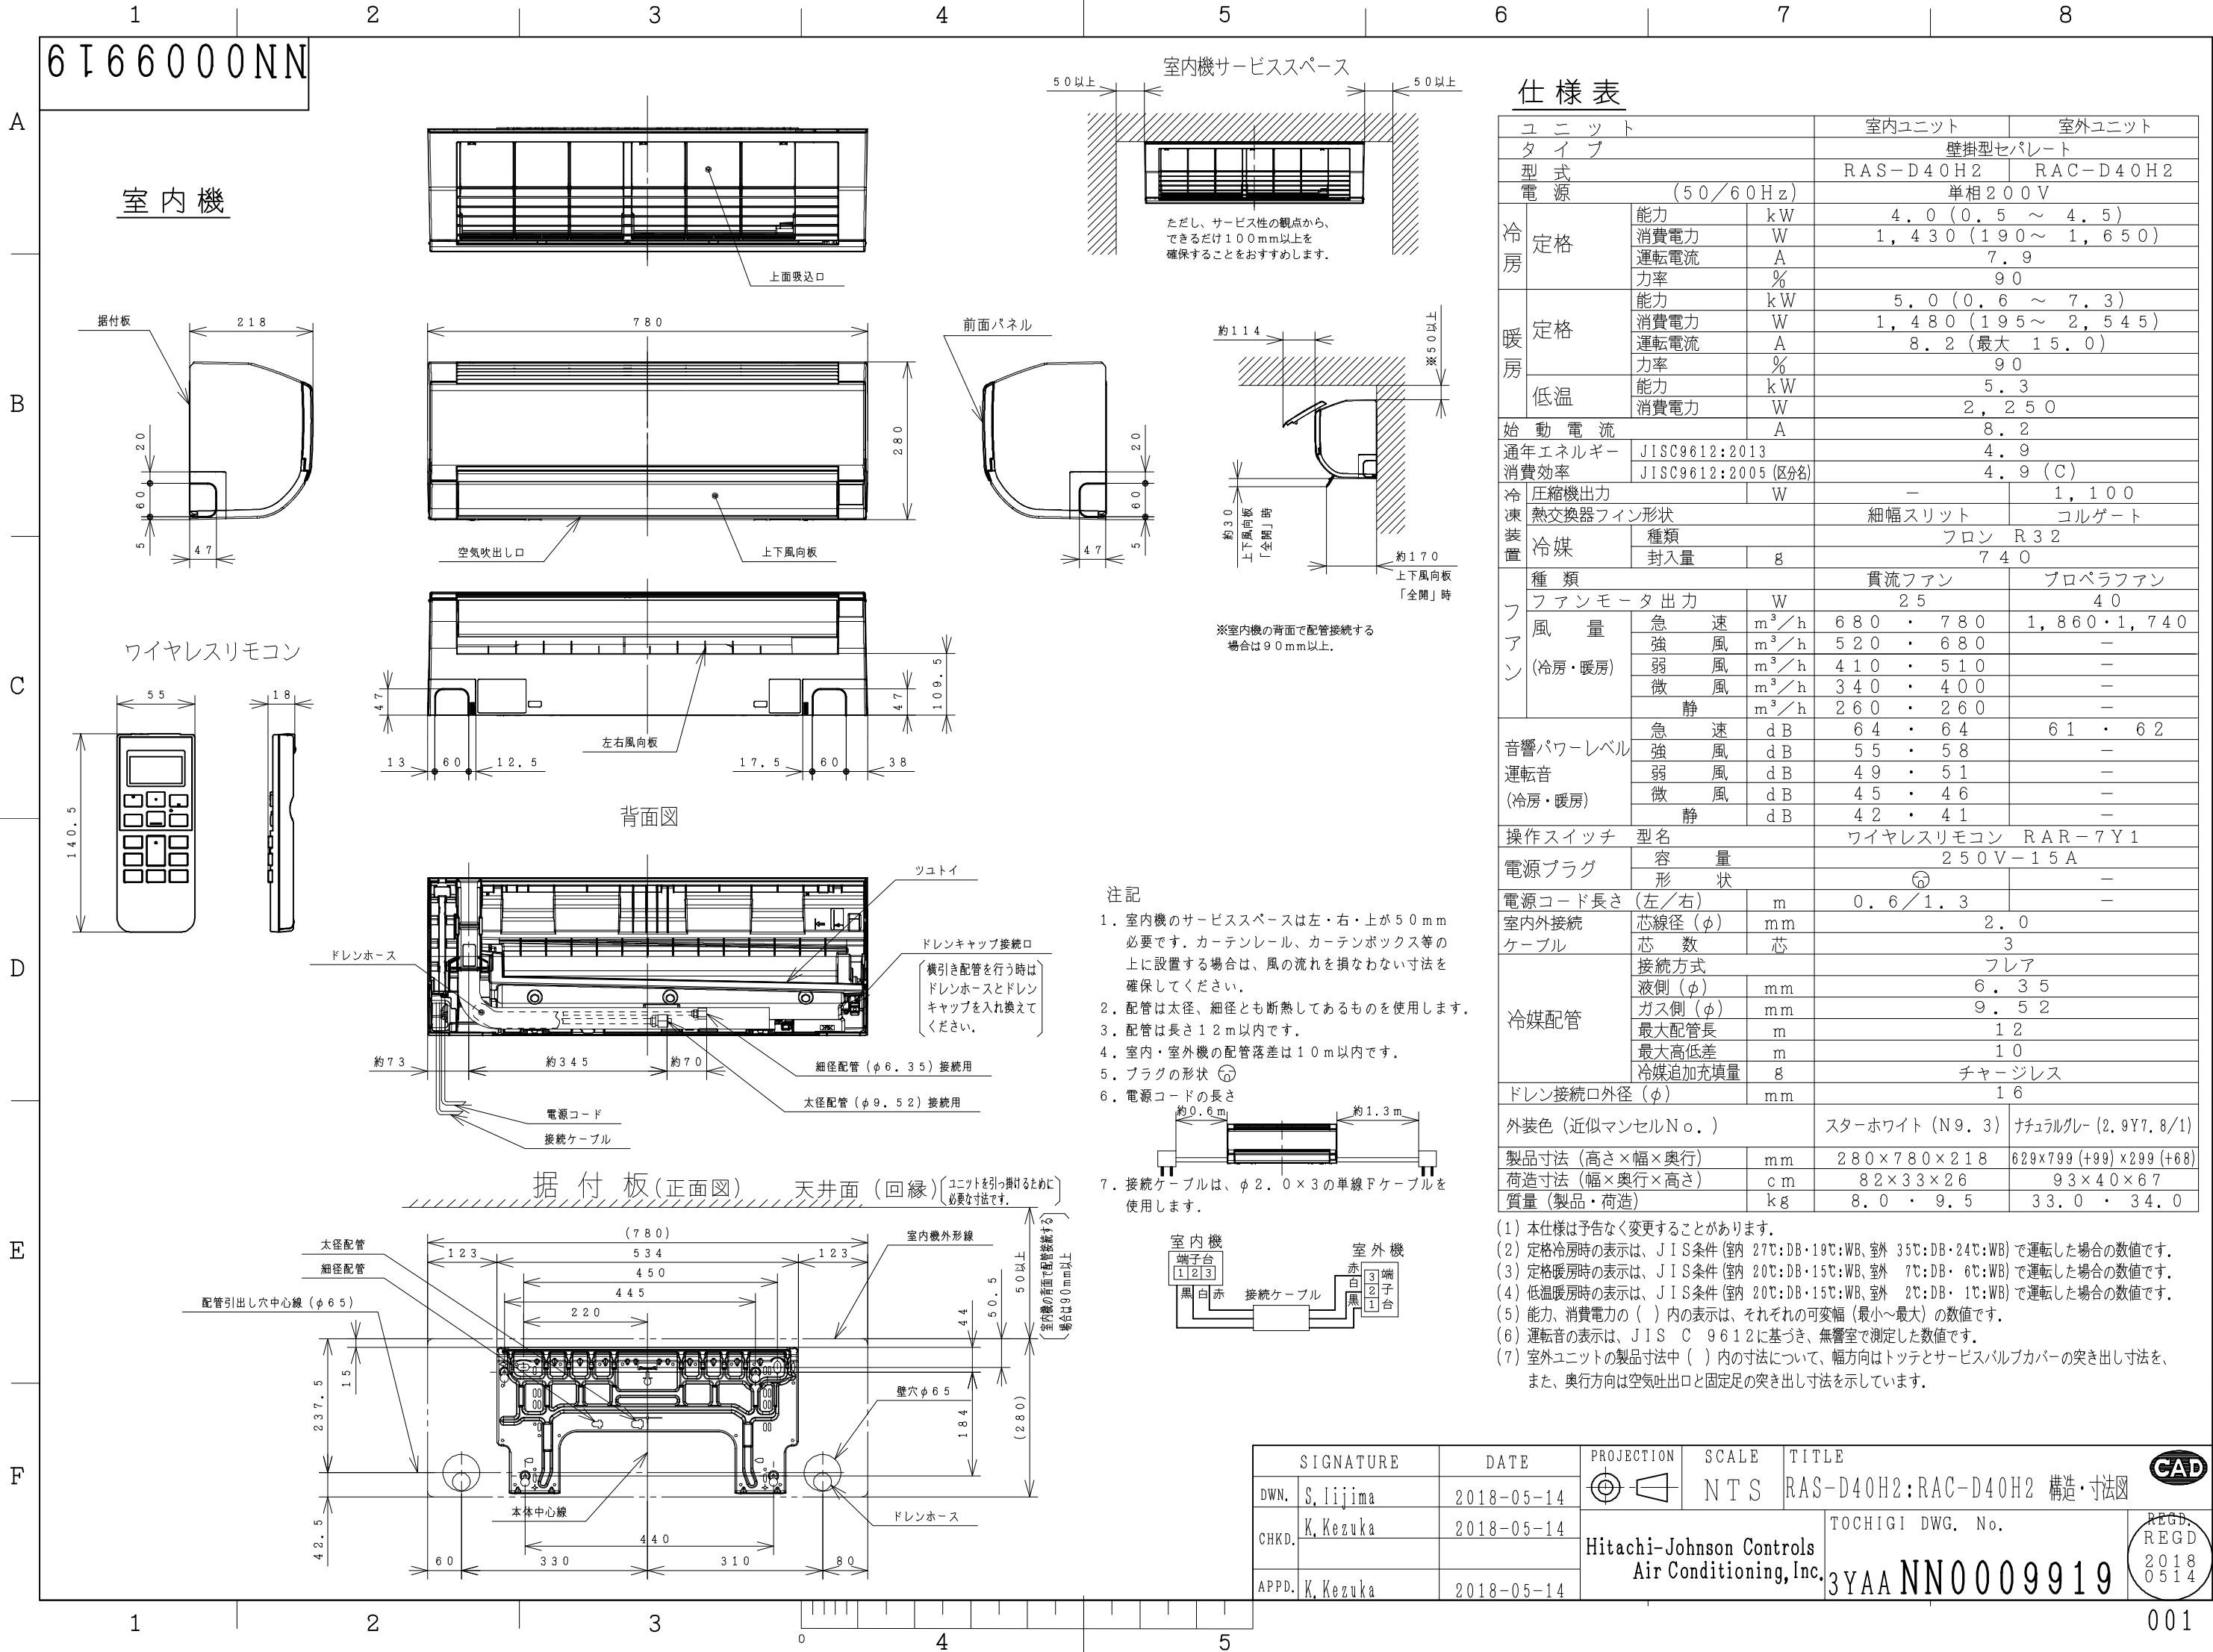
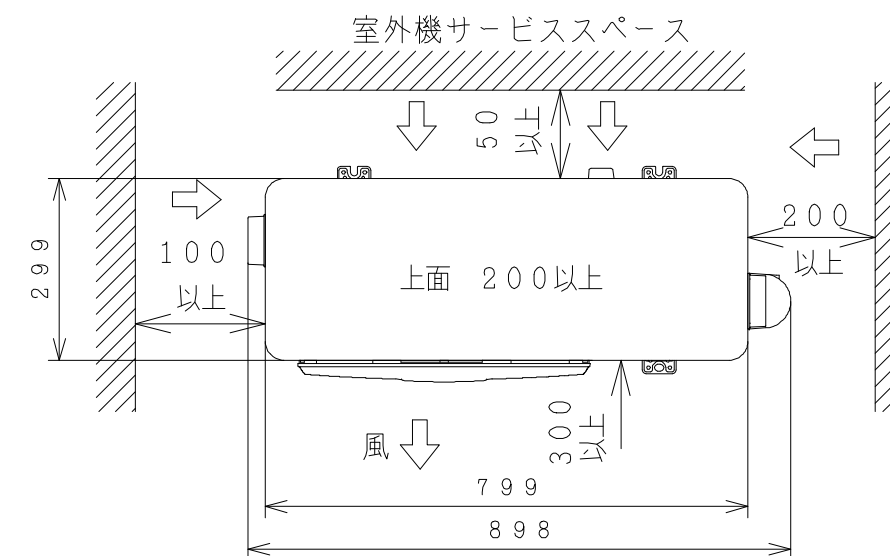
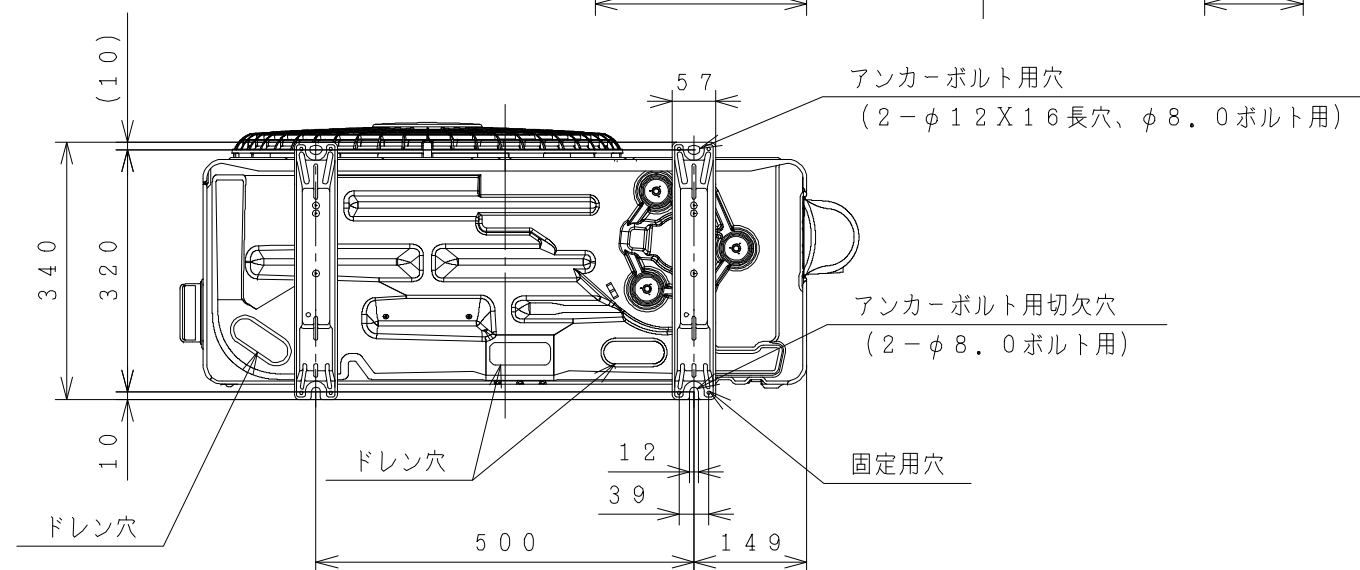
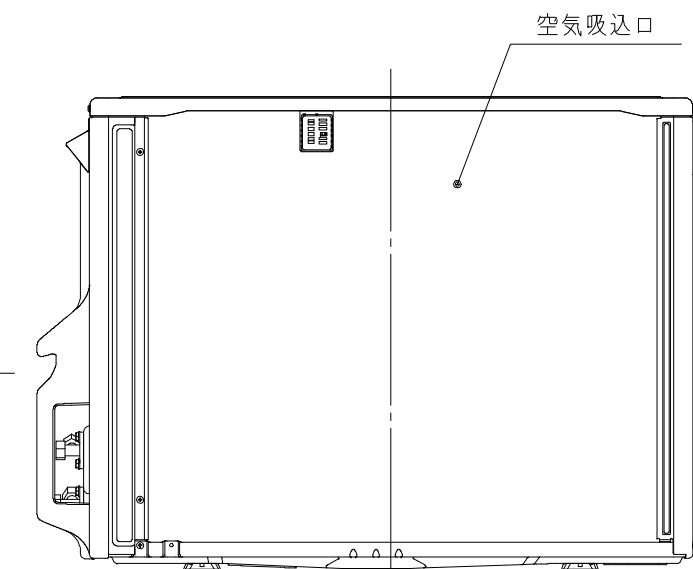
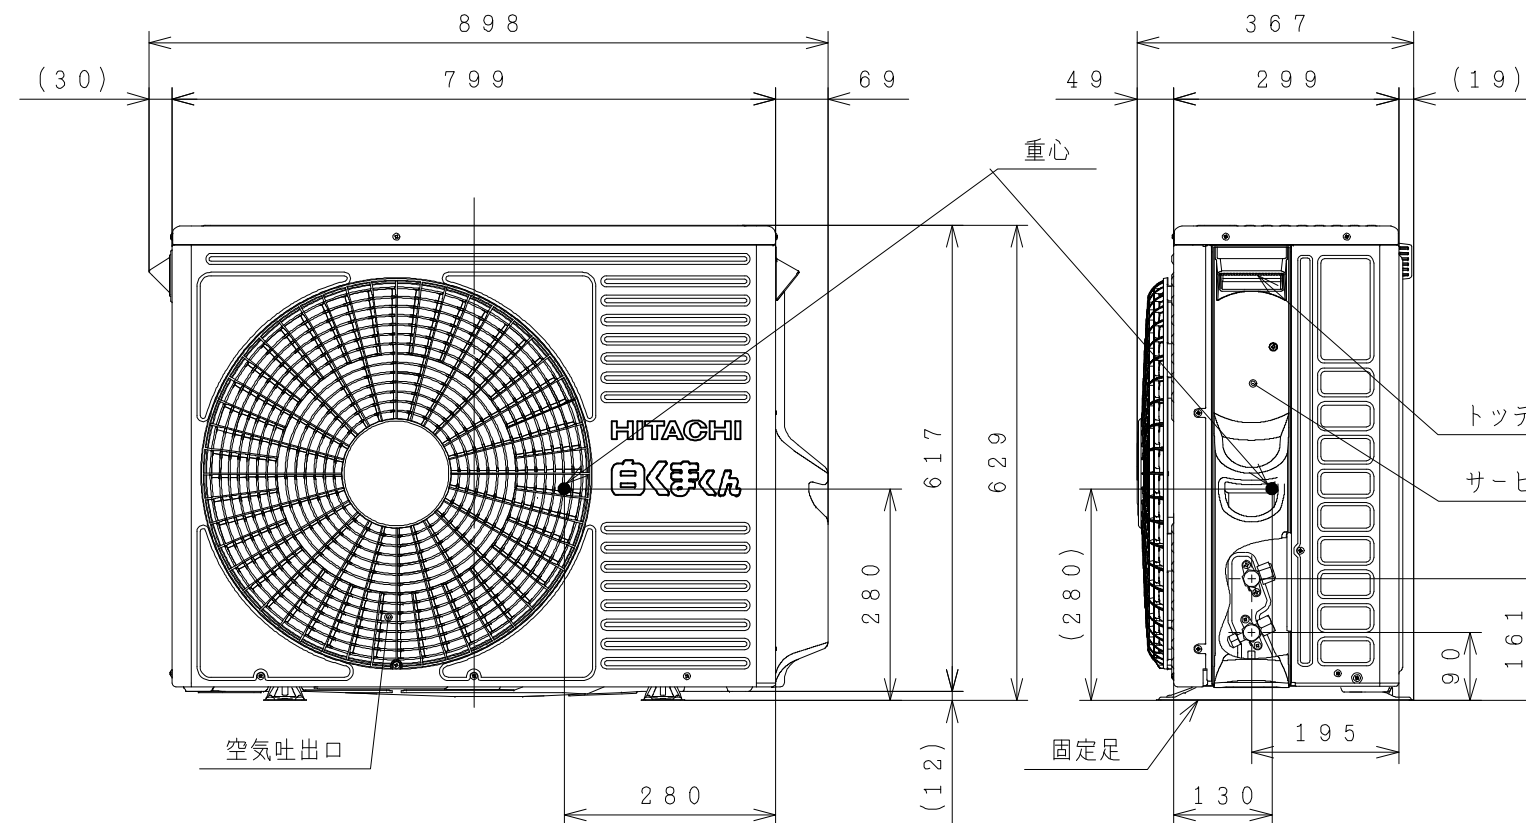


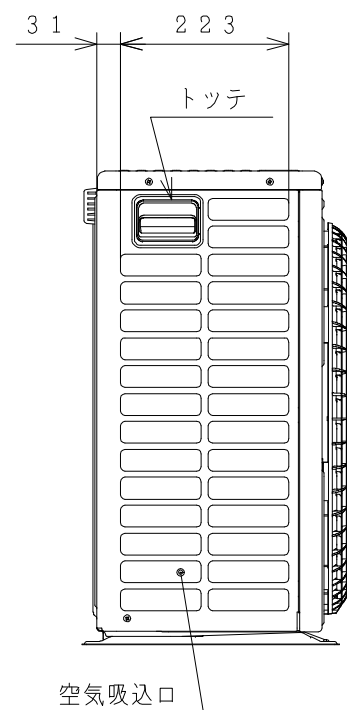

0	7	6	6	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機

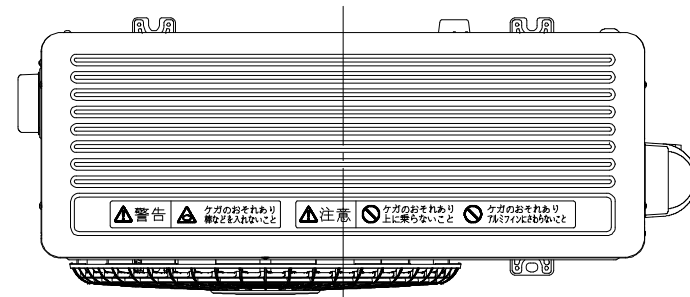


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2018-05-14		N T S	RAS-D40H2:RAC-D40H2 構造:寸法図		
CHKD.	K. Kezuka	2018-05-14	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K. Kezuka	2018-05-14					3YAA NN0009920

1266000NN

回路図

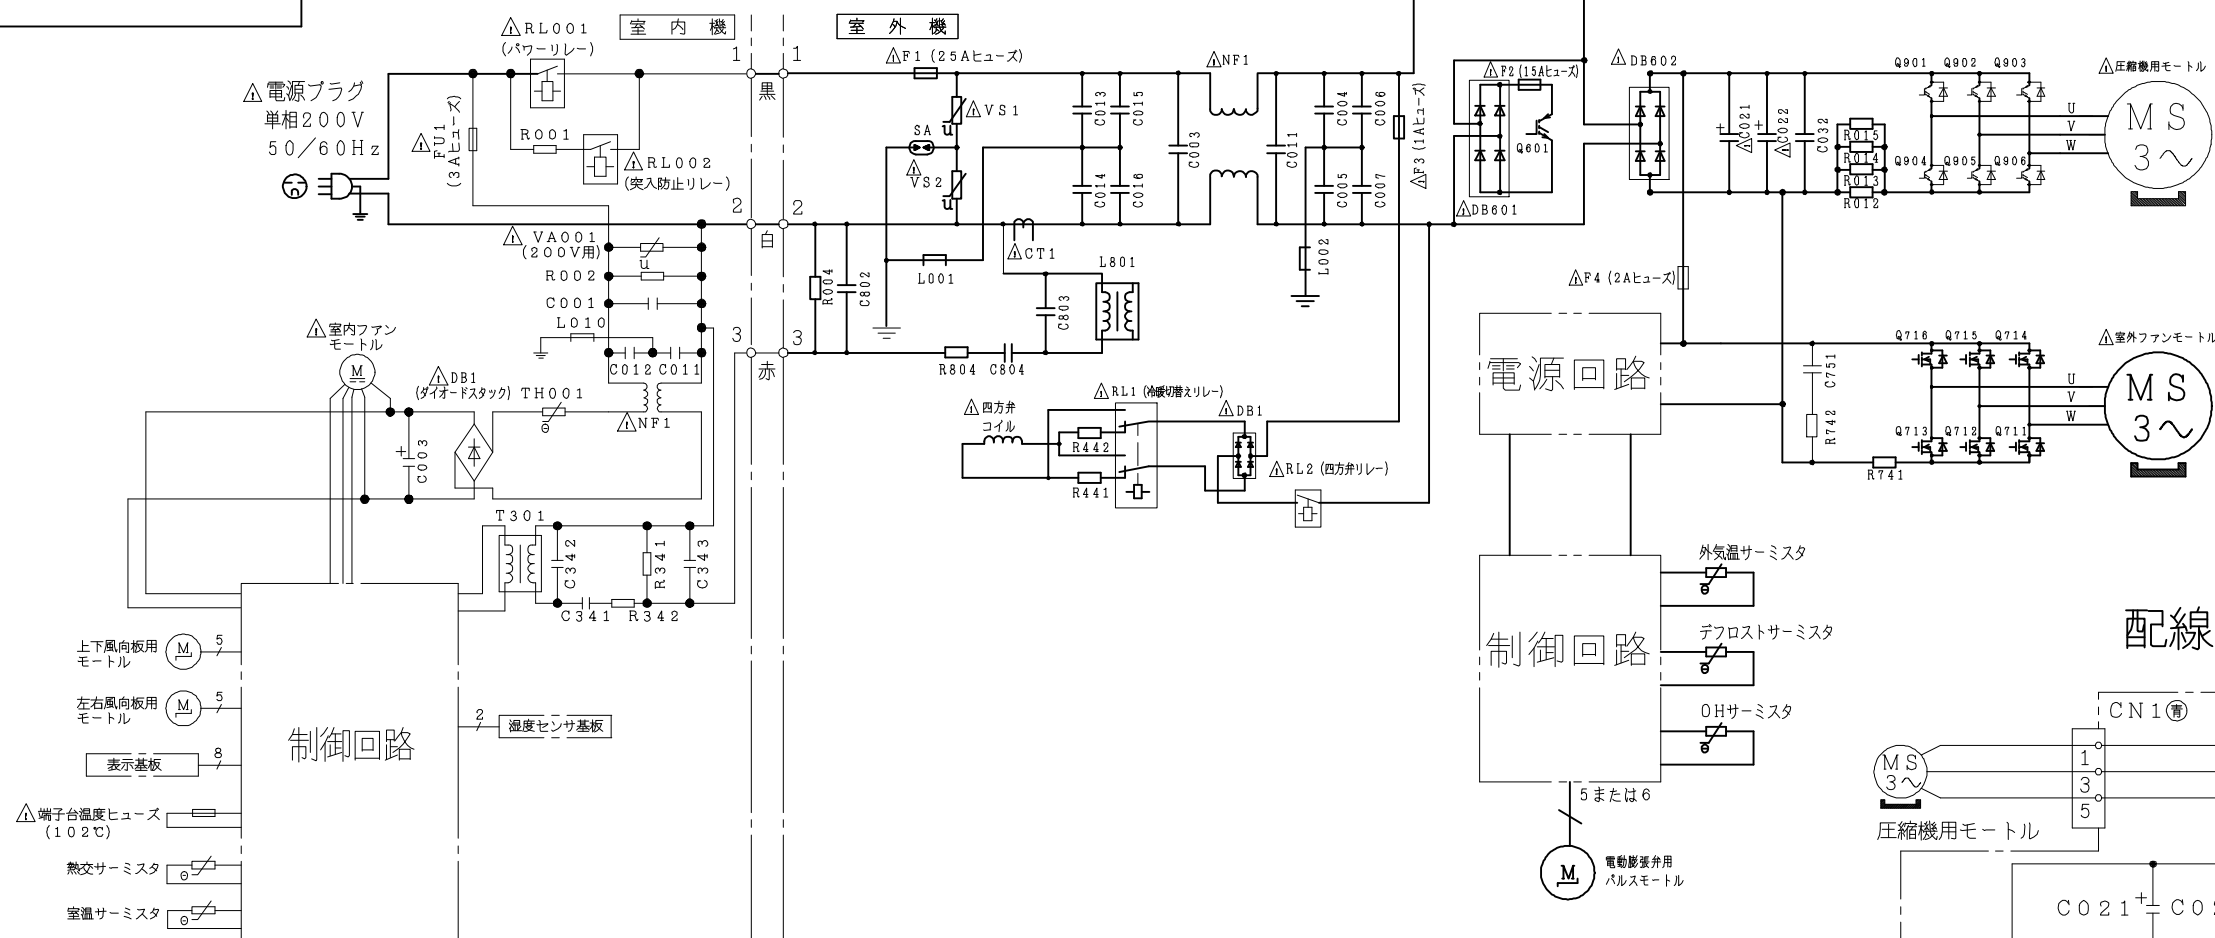


配線図 RAS-D40H2

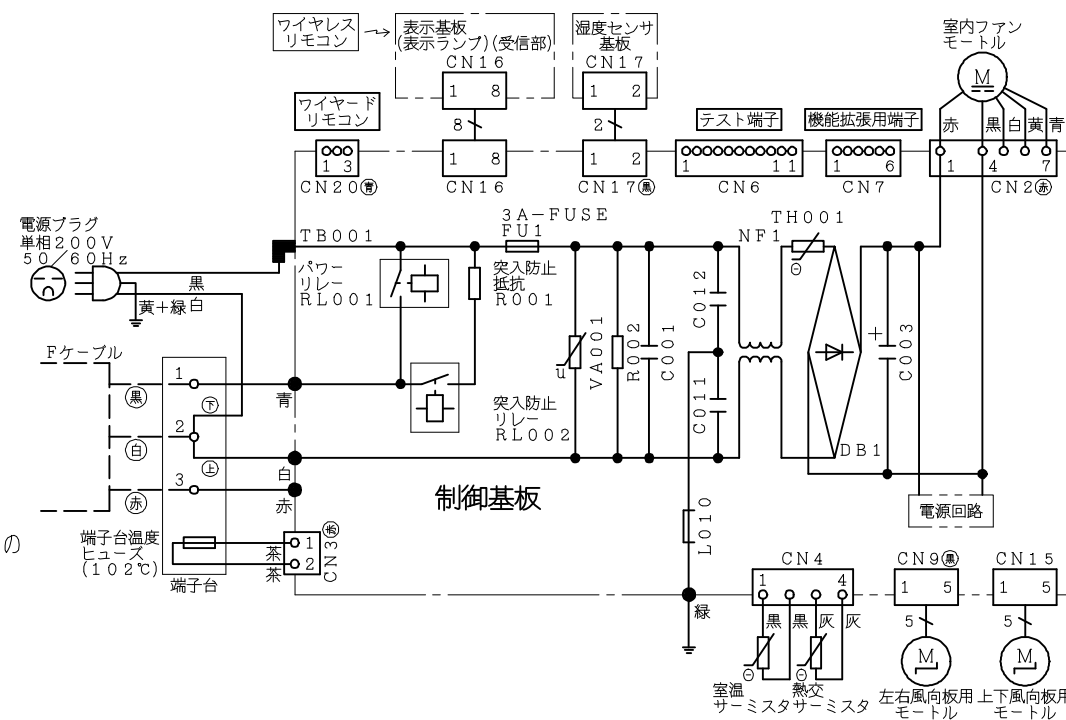

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※³RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁴無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁵HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ RACアダプター：PSC-6RAD
※⁴ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
※⁵ HEMSアダプター：SP-EM1

配線図 RAC-D40H2

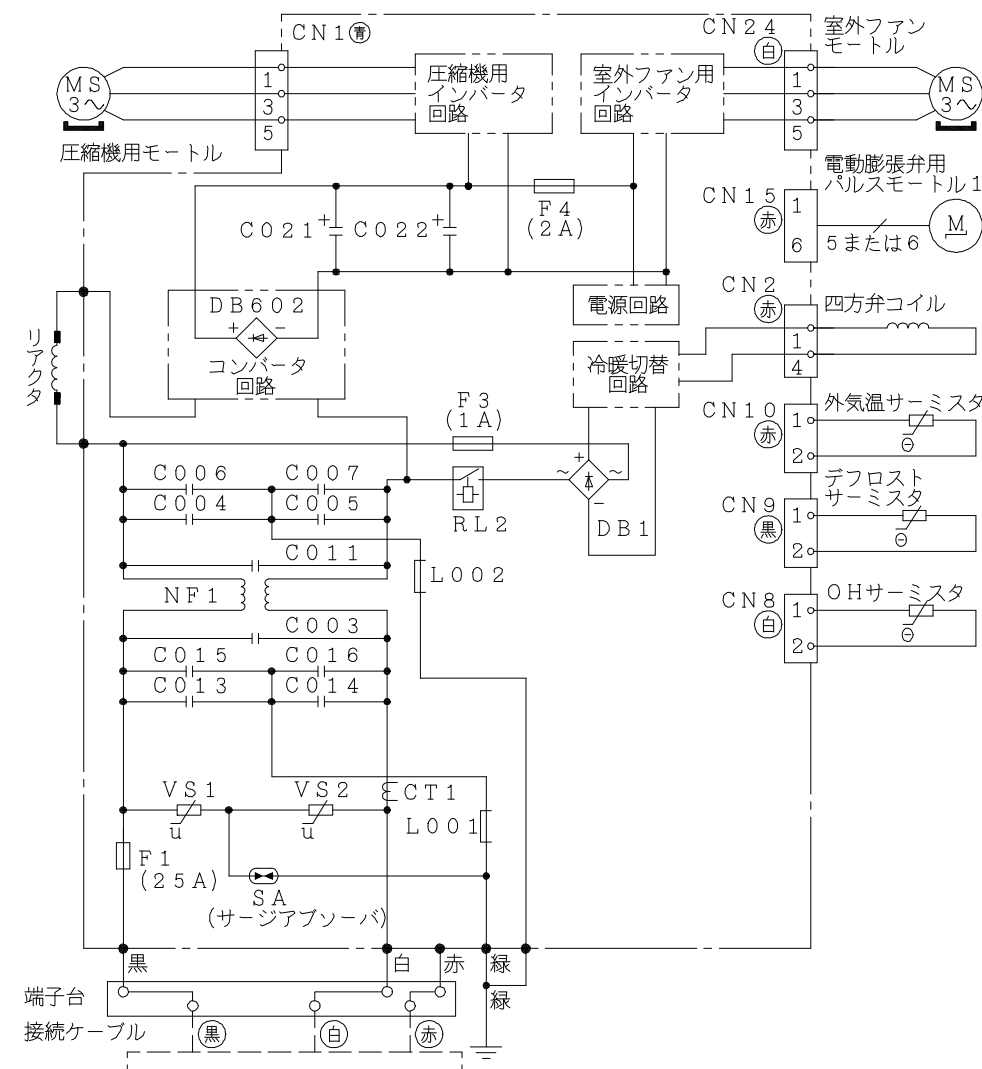

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Iijima	2018-05-14		NTS	RAS-D40H2:RAC-D40H2 回路図:配線図
CHKD. K. Kezuka	2018-05-14	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD. K. Kezuka	2018-05-14			3YDA NN0009921

