


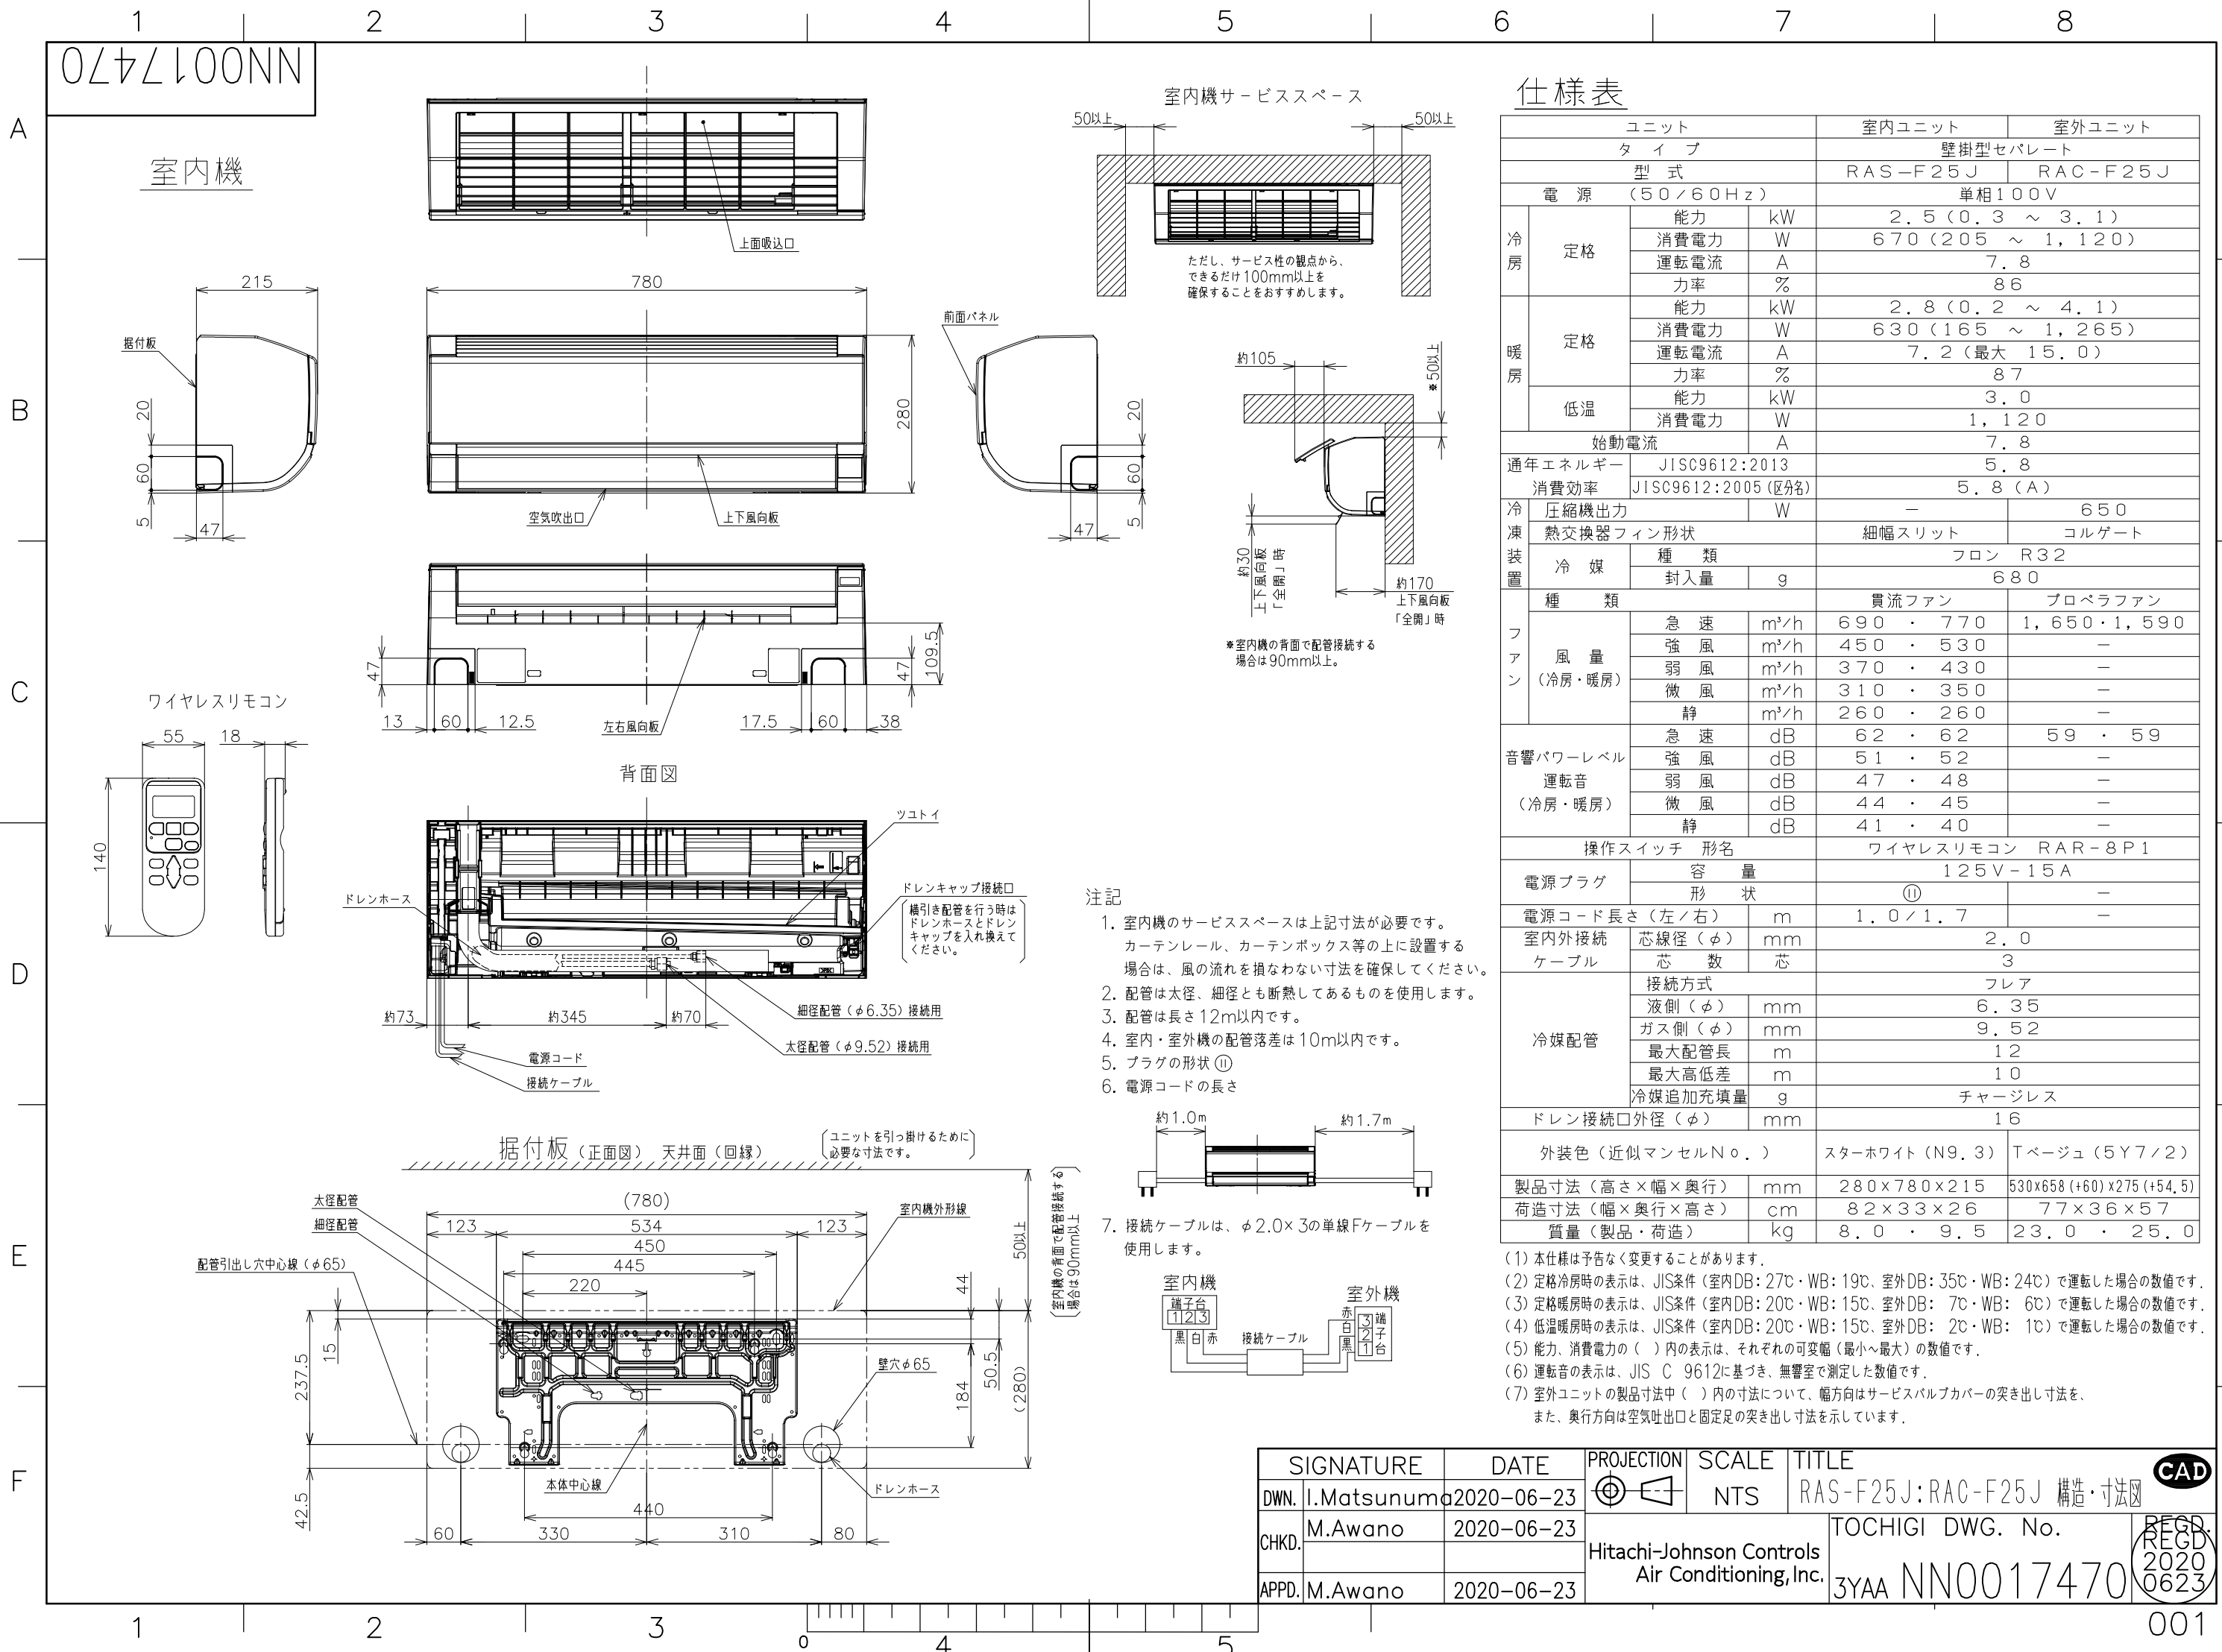

1 2 3 4 5 6 7 8

NN0017471

A

室外機








B

C

D

E

F

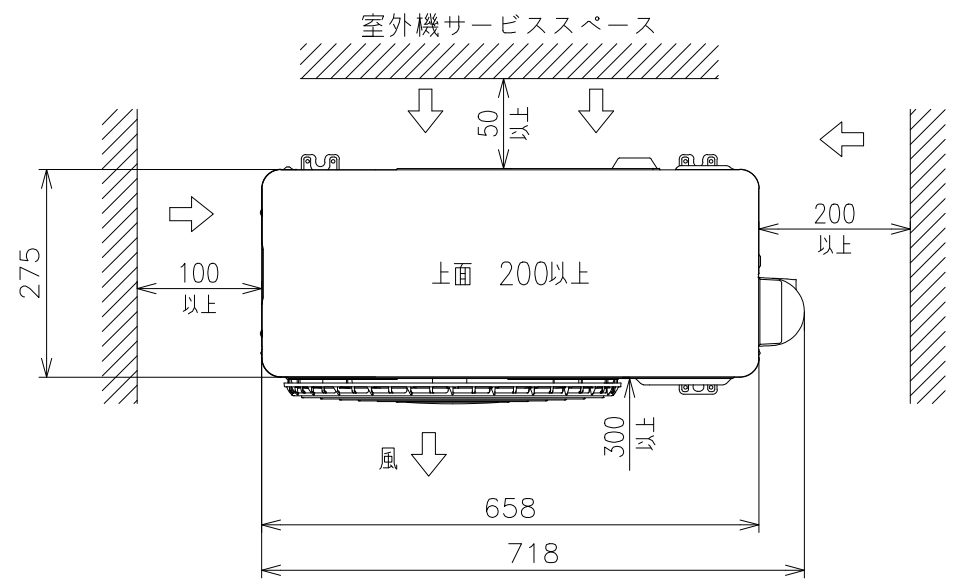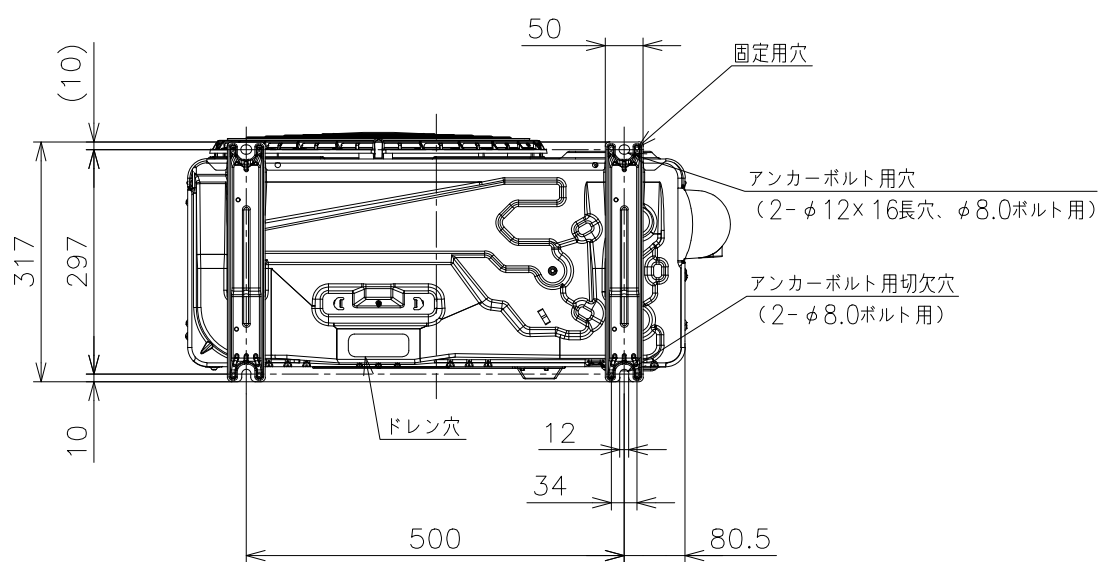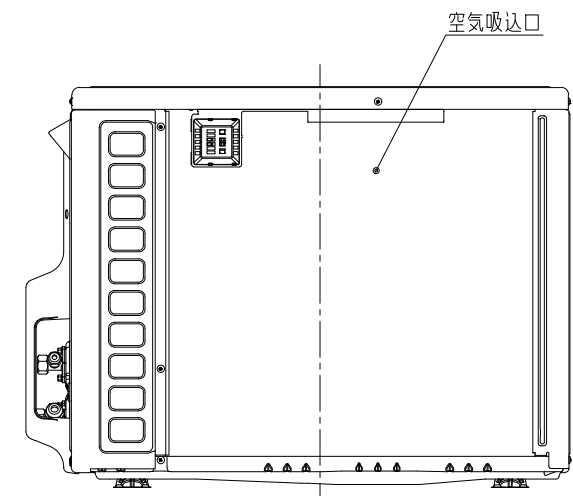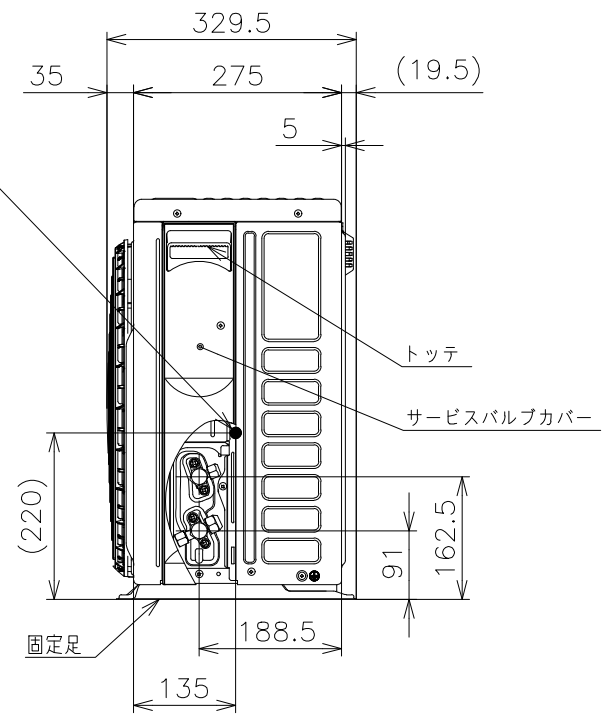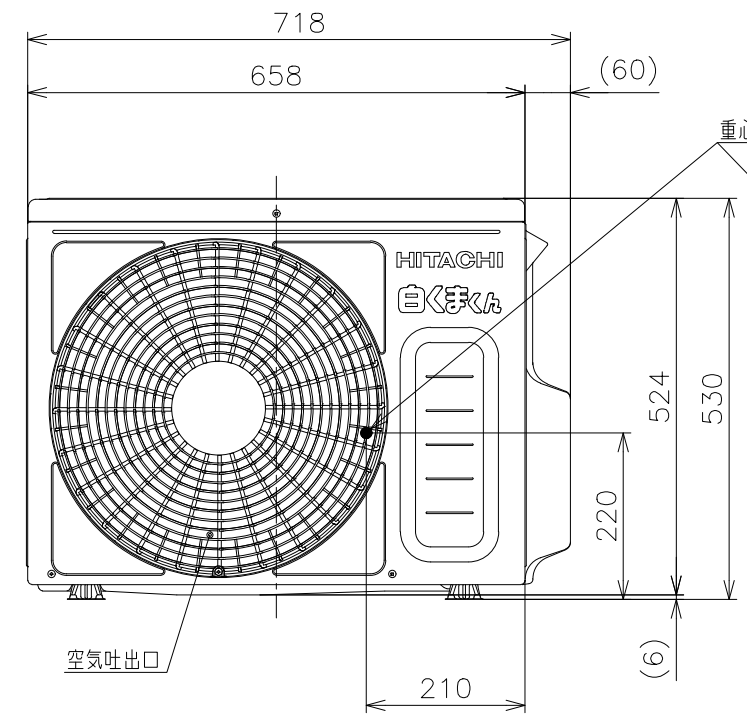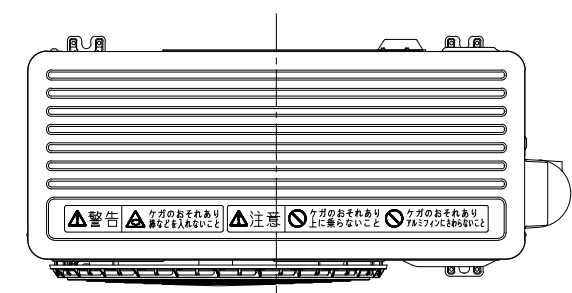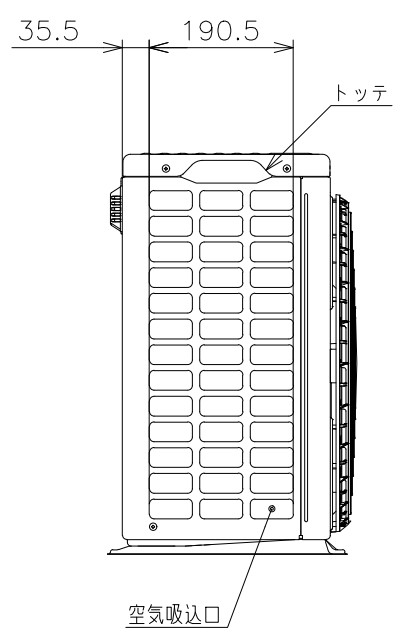


- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017471	RECD. 2020 0623
DWN.	I.Matsunuma	2020-06-23		NTS	RAS-F25J:RAC-F25J 構造・寸法図			
CHKD.	M.Awano	2020-06-23						
APPD.	M.Awano	2020-06-23						


1 2 3 0 4 5

NN0017472


回路図

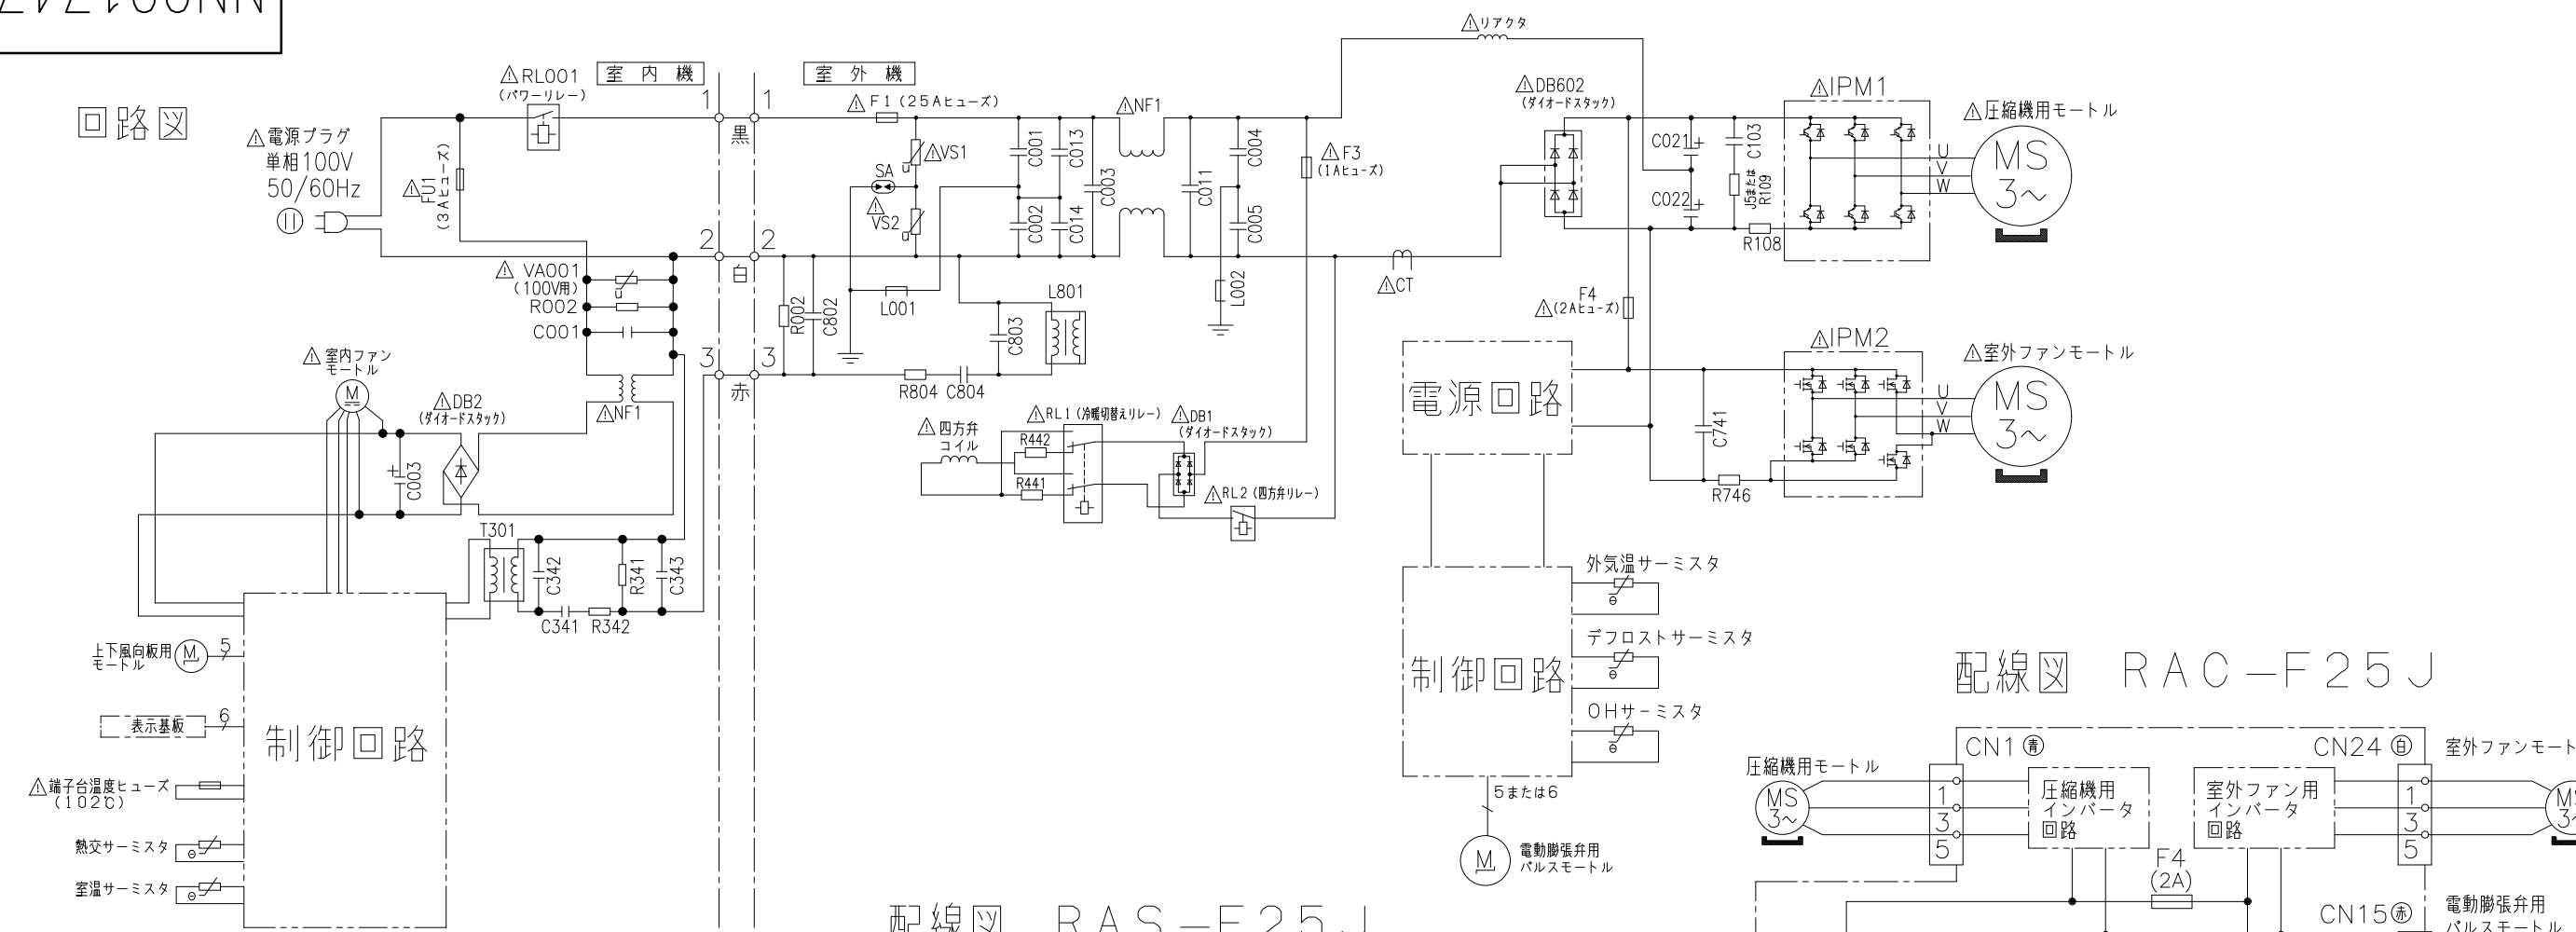

配線図 RAS-F25J

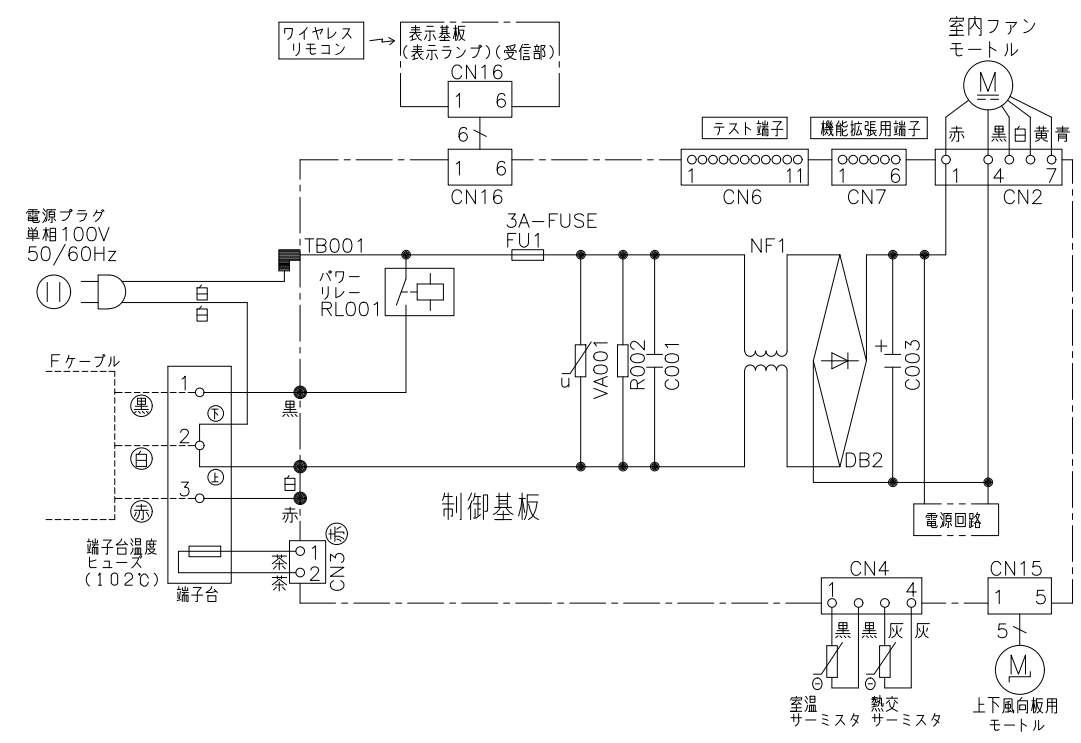

配線図 RAC-F25J

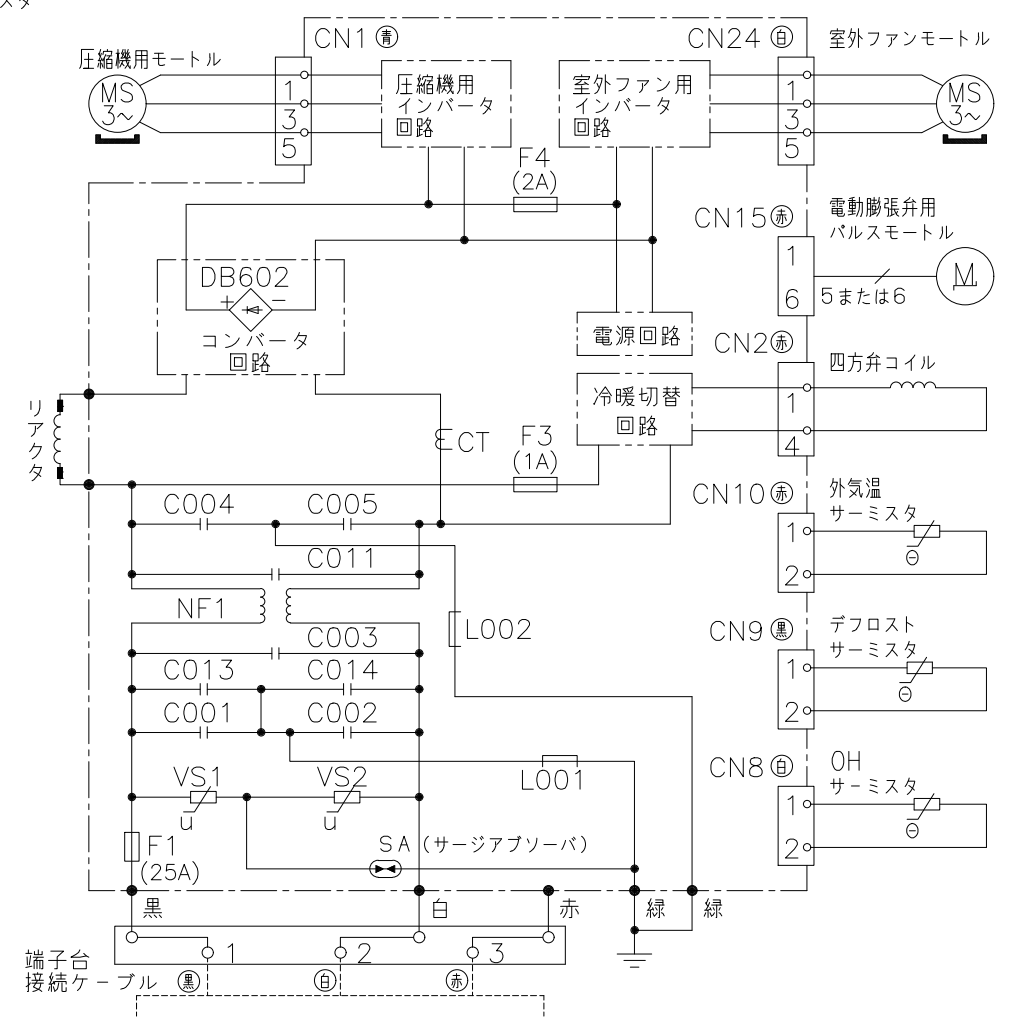

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んで*2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*3 RACアダプターの
端子を差込んでください。
- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. I.Matsunuma	2020-06-22	⊕	NTS	RAS-F25J:RAC-F25J 回路図:配線図	
CHKD. T.Narabu	2020-06-23	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REC'D. 2020 0623
APPD. M.Kurosaki	2020-06-23				
	2020-06-23			3YDA NN0017472	