

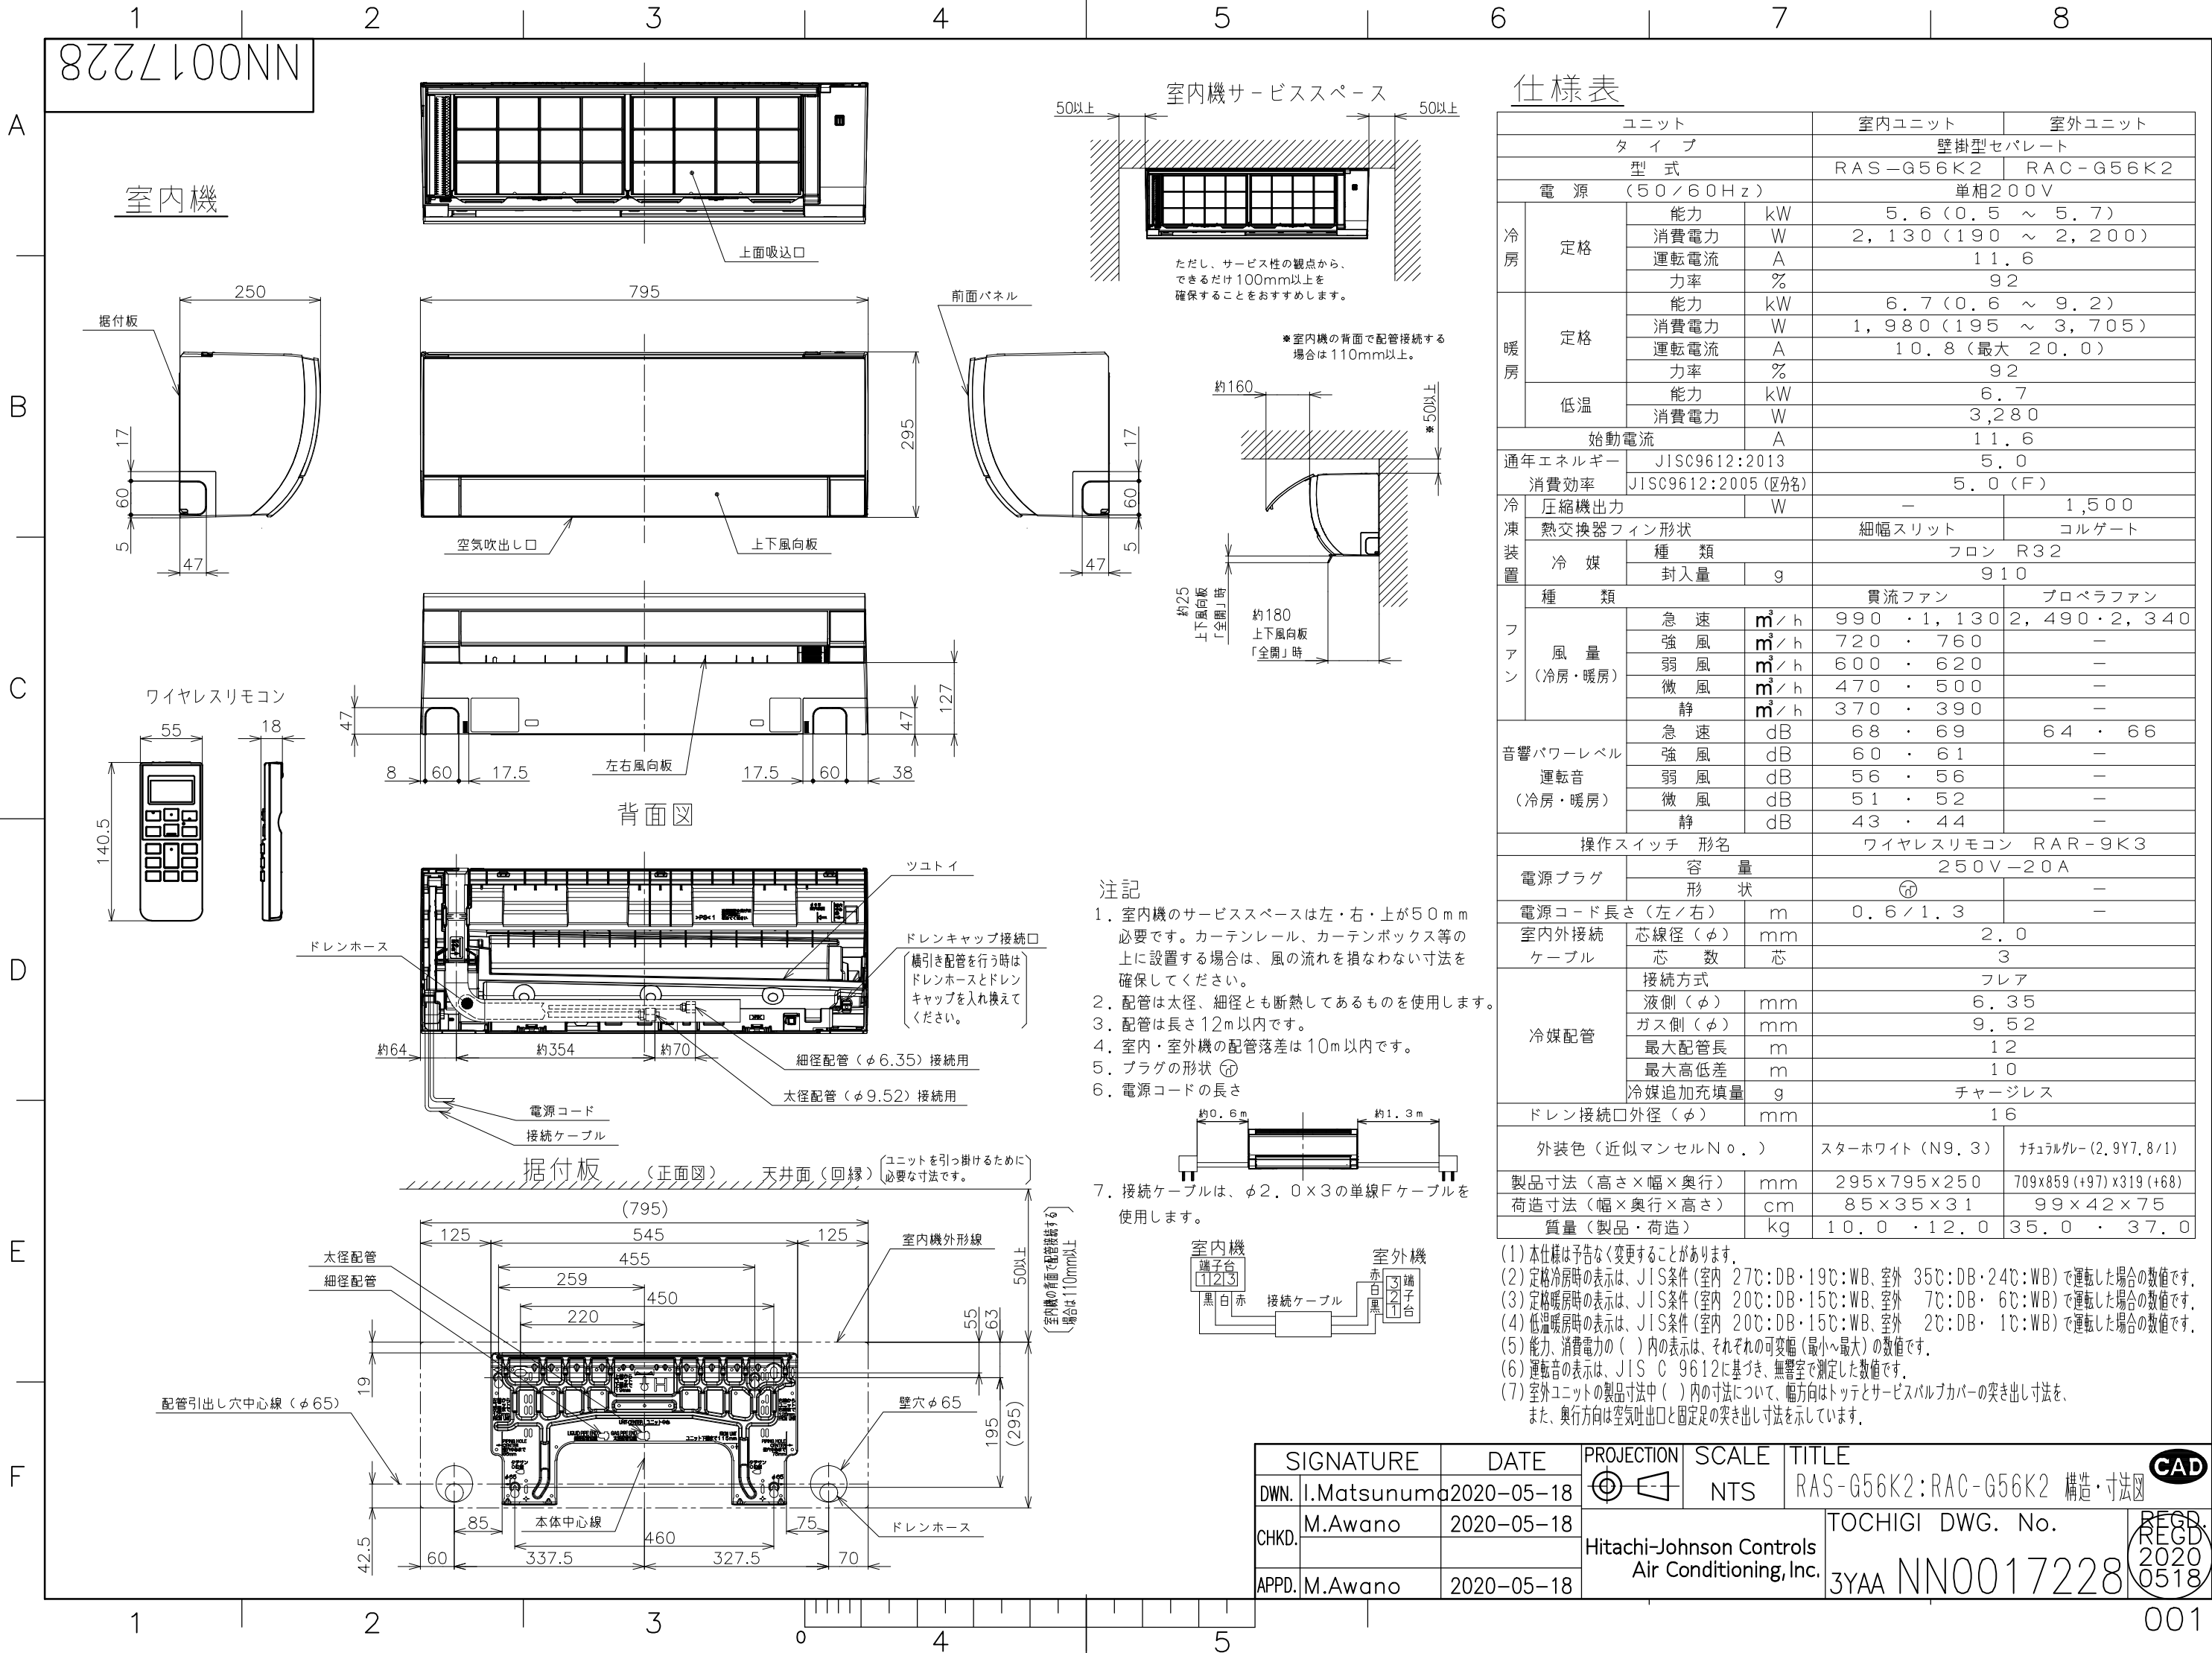
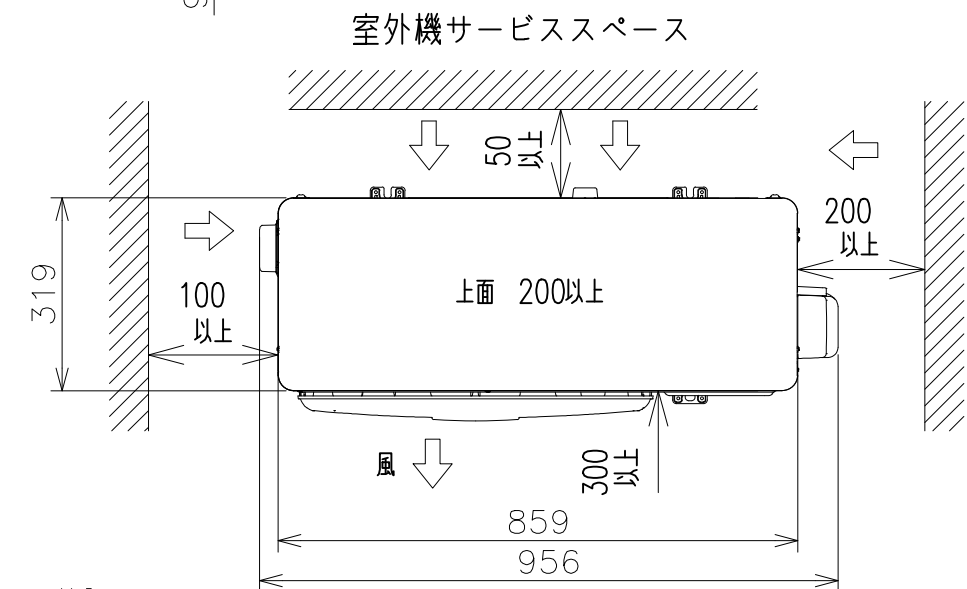
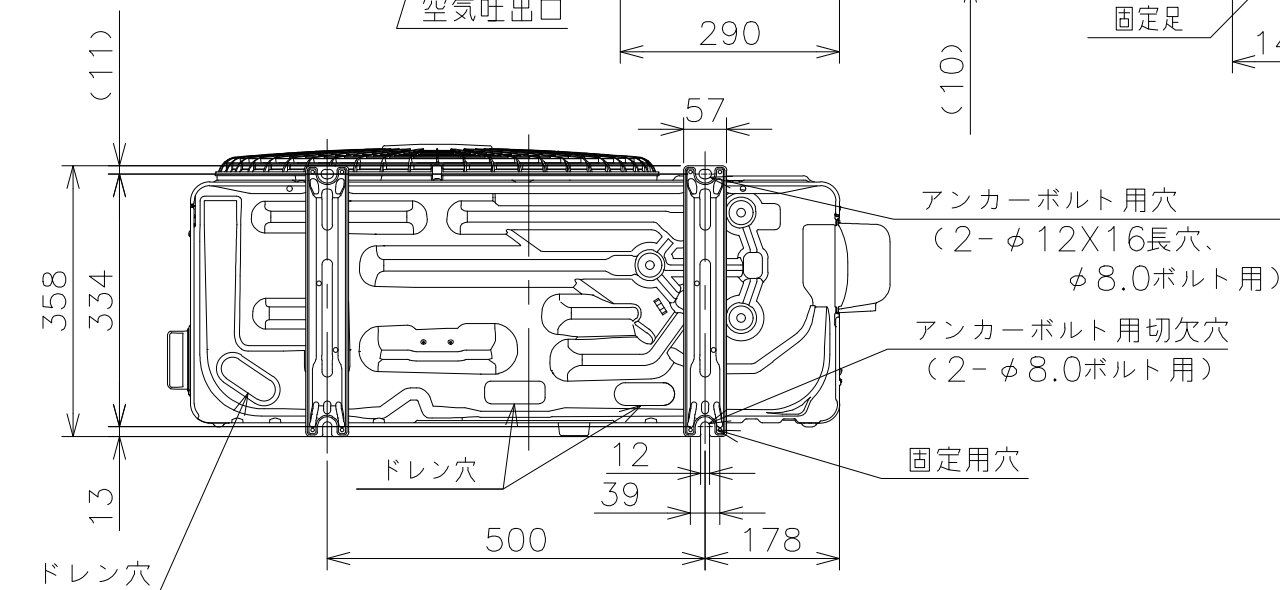
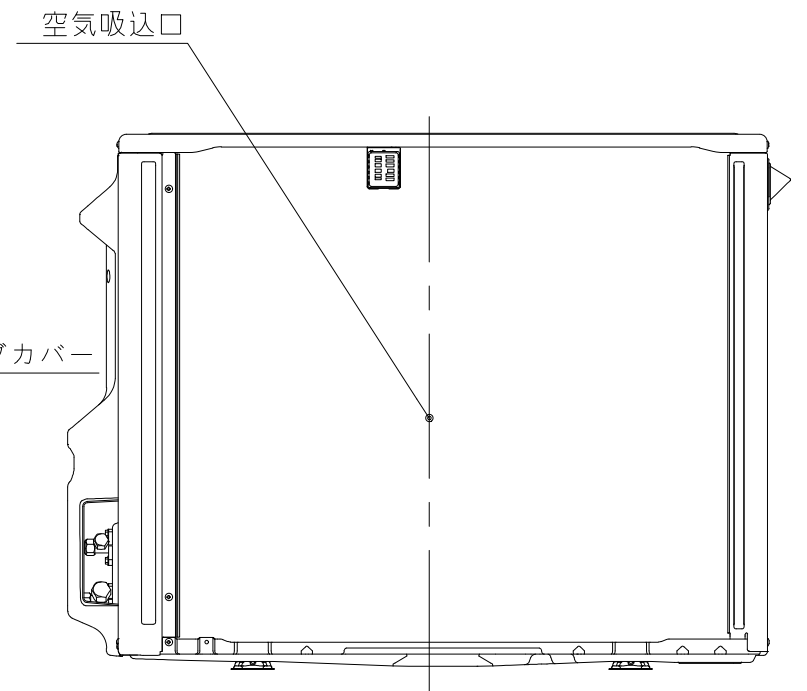
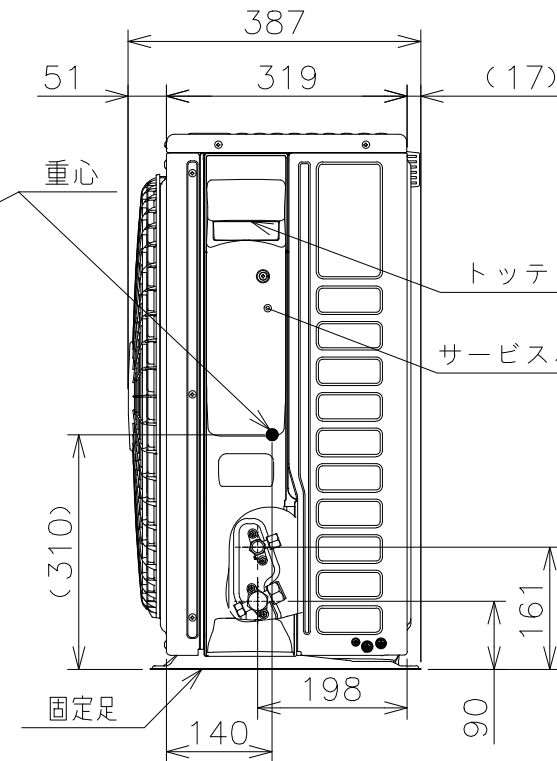
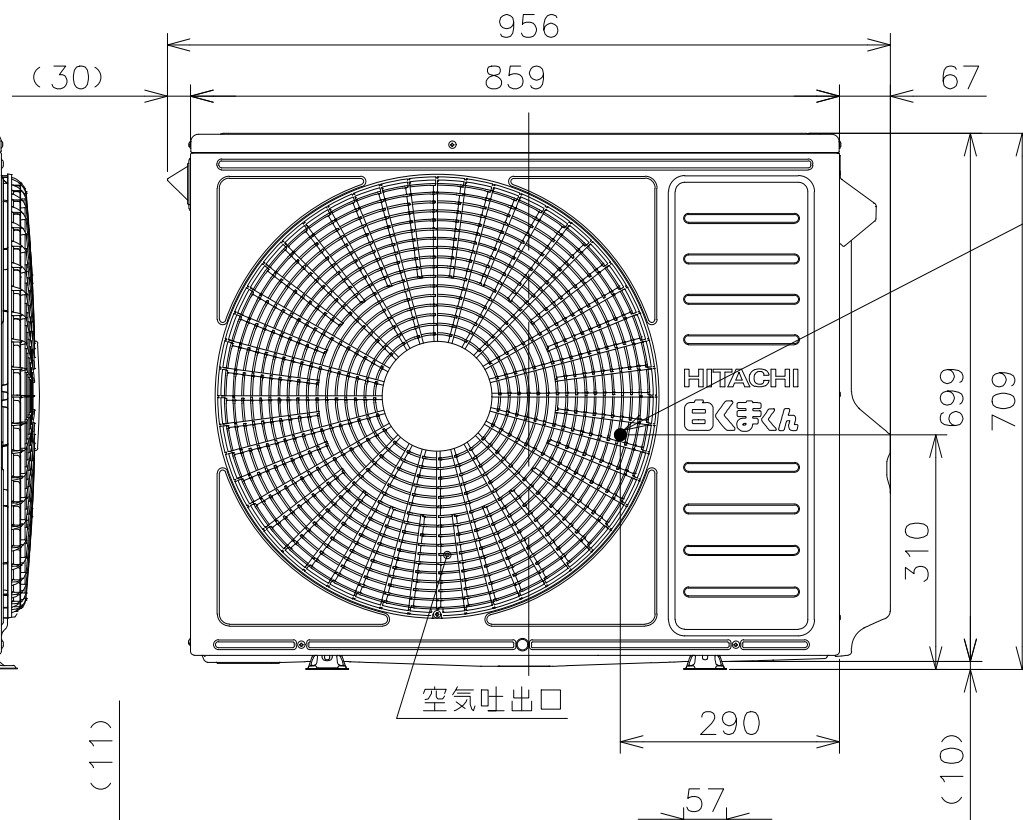


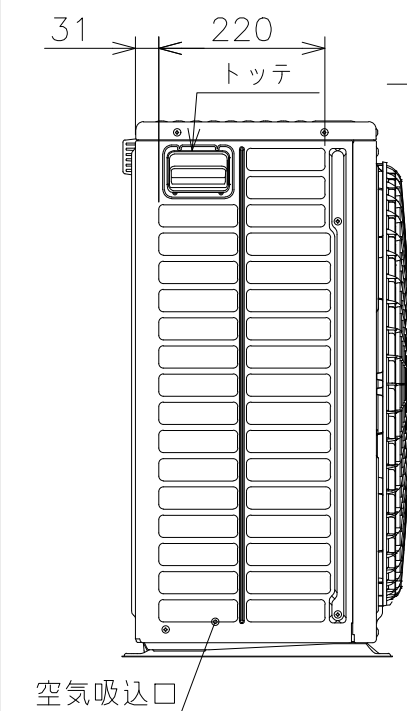

室 外 機

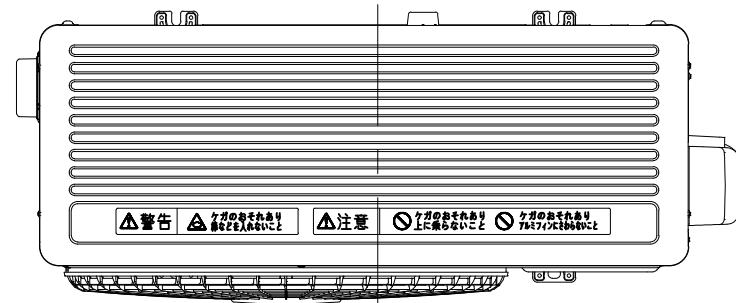



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の  $\longleftrightarrow$  印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

|           |             |            |                                                                                       |       |                             |                                                                                       |
|-----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SIGNATURE |             | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                       |  |
| DWN.      | I.Matsunuma | 2020-05-18 |  | NTS   | RAS-G56K2: RAC-G56K2 構造:寸法図 |                                                                                       |
| CHKD.     | M.Awano     | 2020-05-18 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc.                                    |       |                             | TOCHIGI DWG. No.<br><br>3YAA NN0017229                                                |
| APPD.     | M.Awano     | 2020-05-18 |                                                                                       |       |                             |                                                                                       |
|           |             |            |  |       |                             |                                                                                       |


0927100NN

回路図

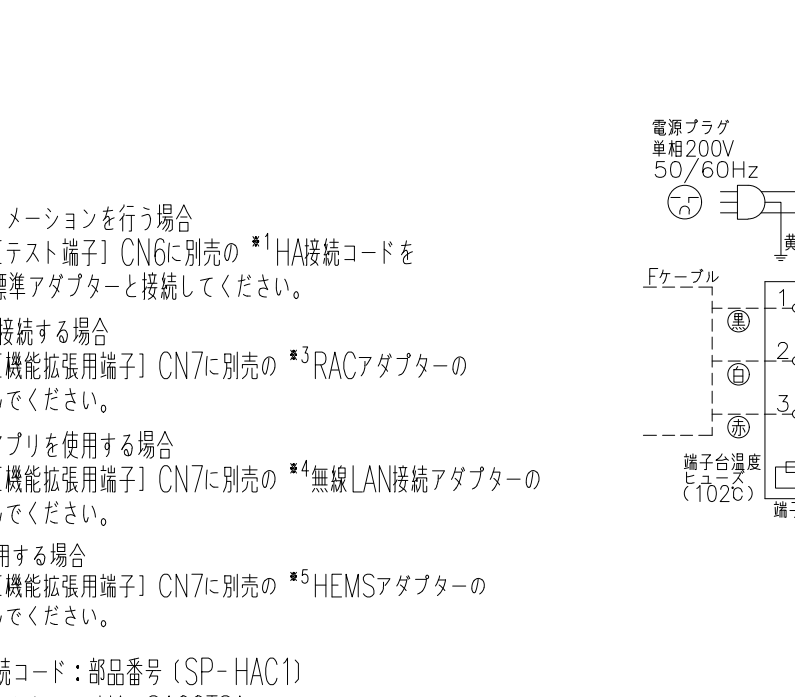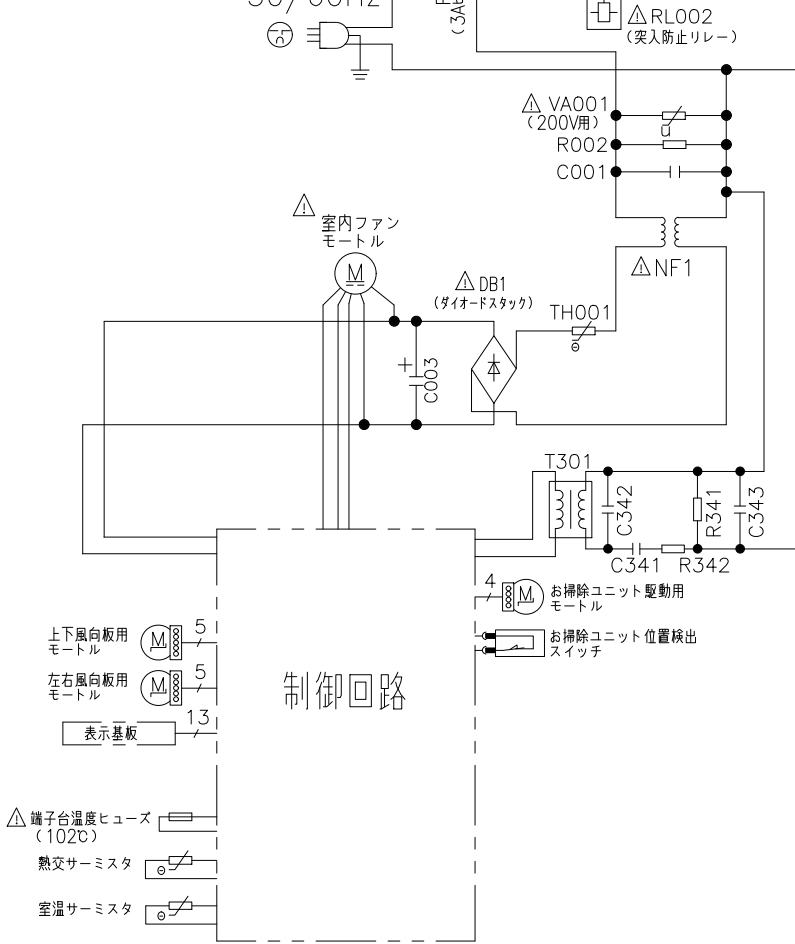

- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の<sup>\*1</sup>HA接続コードを  
差込んで<sup>\*2</sup>標準アダプターと接続してください。
  - ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の<sup>\*3</sup>RACアダプターの  
端子を差込んでください。
  - ・白くまくんアプリを使用する場合  
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の<sup>\*4</sup>無線LAN接続アダプターの  
端子を差込んでください。
  - ・HEMSを使用する場合  
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の<sup>\*5</sup>HEMSアダプターの  
端子を差込んでください。
- <sup>\*1</sup> HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）  
<sup>\*2</sup> 標準アダプター：HA-S100TSA  
<sup>\*3</sup> RACアダプター：PSC-6RAD  
<sup>\*4</sup> 無線LAN接続アダプター：SP-WL3  
<sup>\*5</sup> HEMSアダプター：SP-EM1


配線図 RAS-G56K2

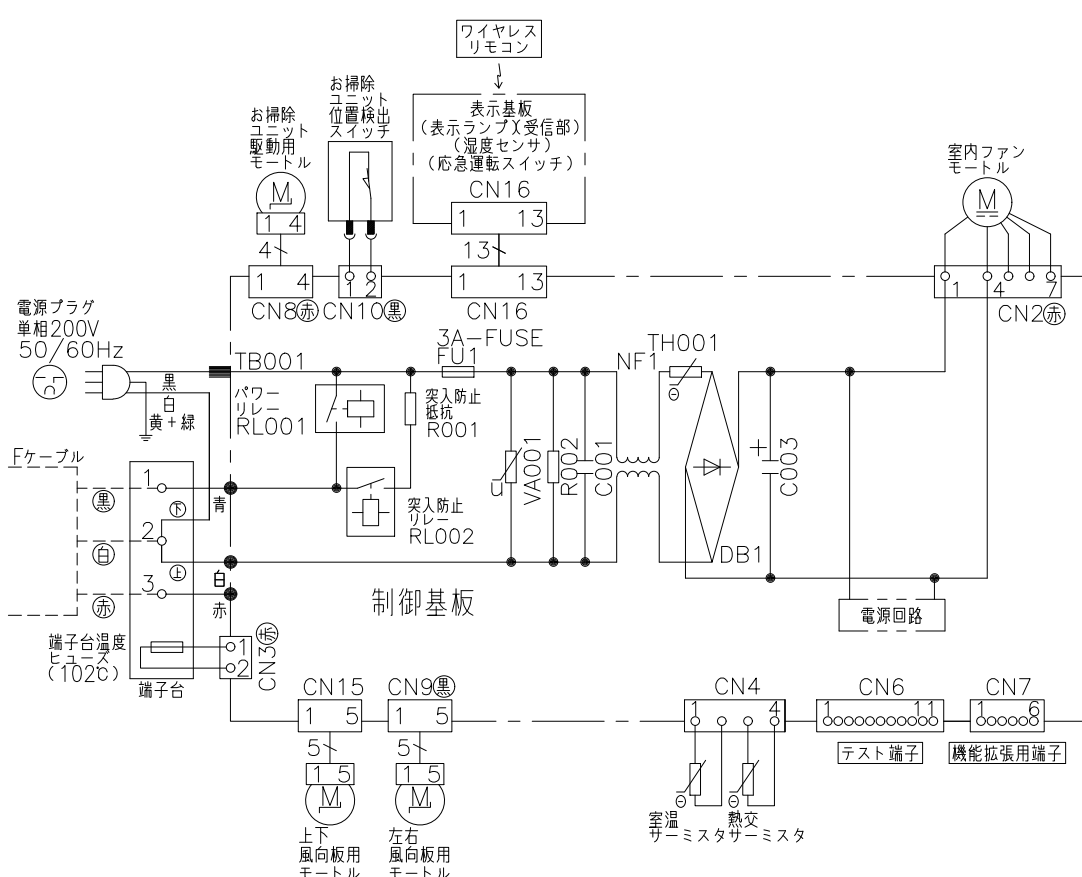

電源回路

制御回路

配線図 RAC-G56K2

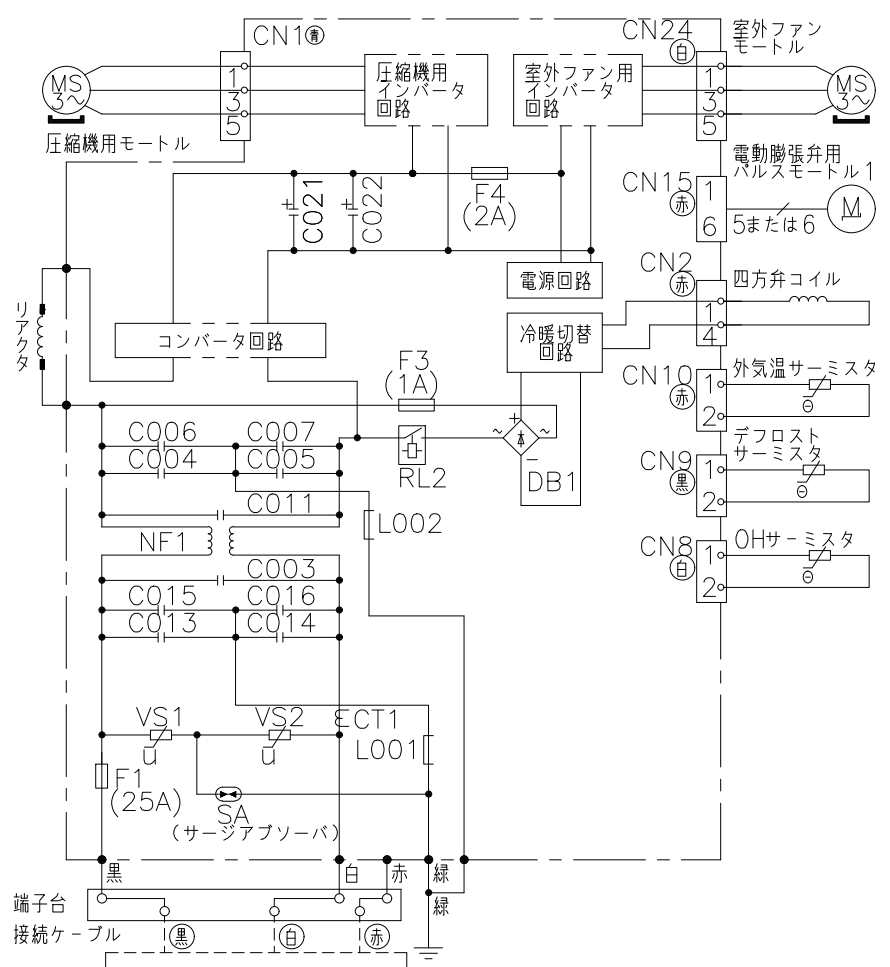

| SIGNATURE |             | DATE       | PROJECTION | SCALE | TITLE                         | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc. | TOCHIGI DWG. No.<br>3YDA NN0017230 | REGD.<br>2020<br>0518 |
|-----------|-------------|------------|------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| DWN.      | I.Matsunuma | 2020-05-18 |            | NTS   | RAS-G56K2: RAC-G56K2 回路図: 配線図 |                                                    |                                    |                       |
| CHKD.     | T.Narabu    | 2020-05-18 |            |       |                               |                                                    |                                    |                       |
|           | M.Kurosaki  | 2020-05-18 |            |       |                               |                                                    |                                    |                       |
| APPD.     | M.Awano     | 2020-05-18 |            |       |                               |                                                    |                                    |                       |

