




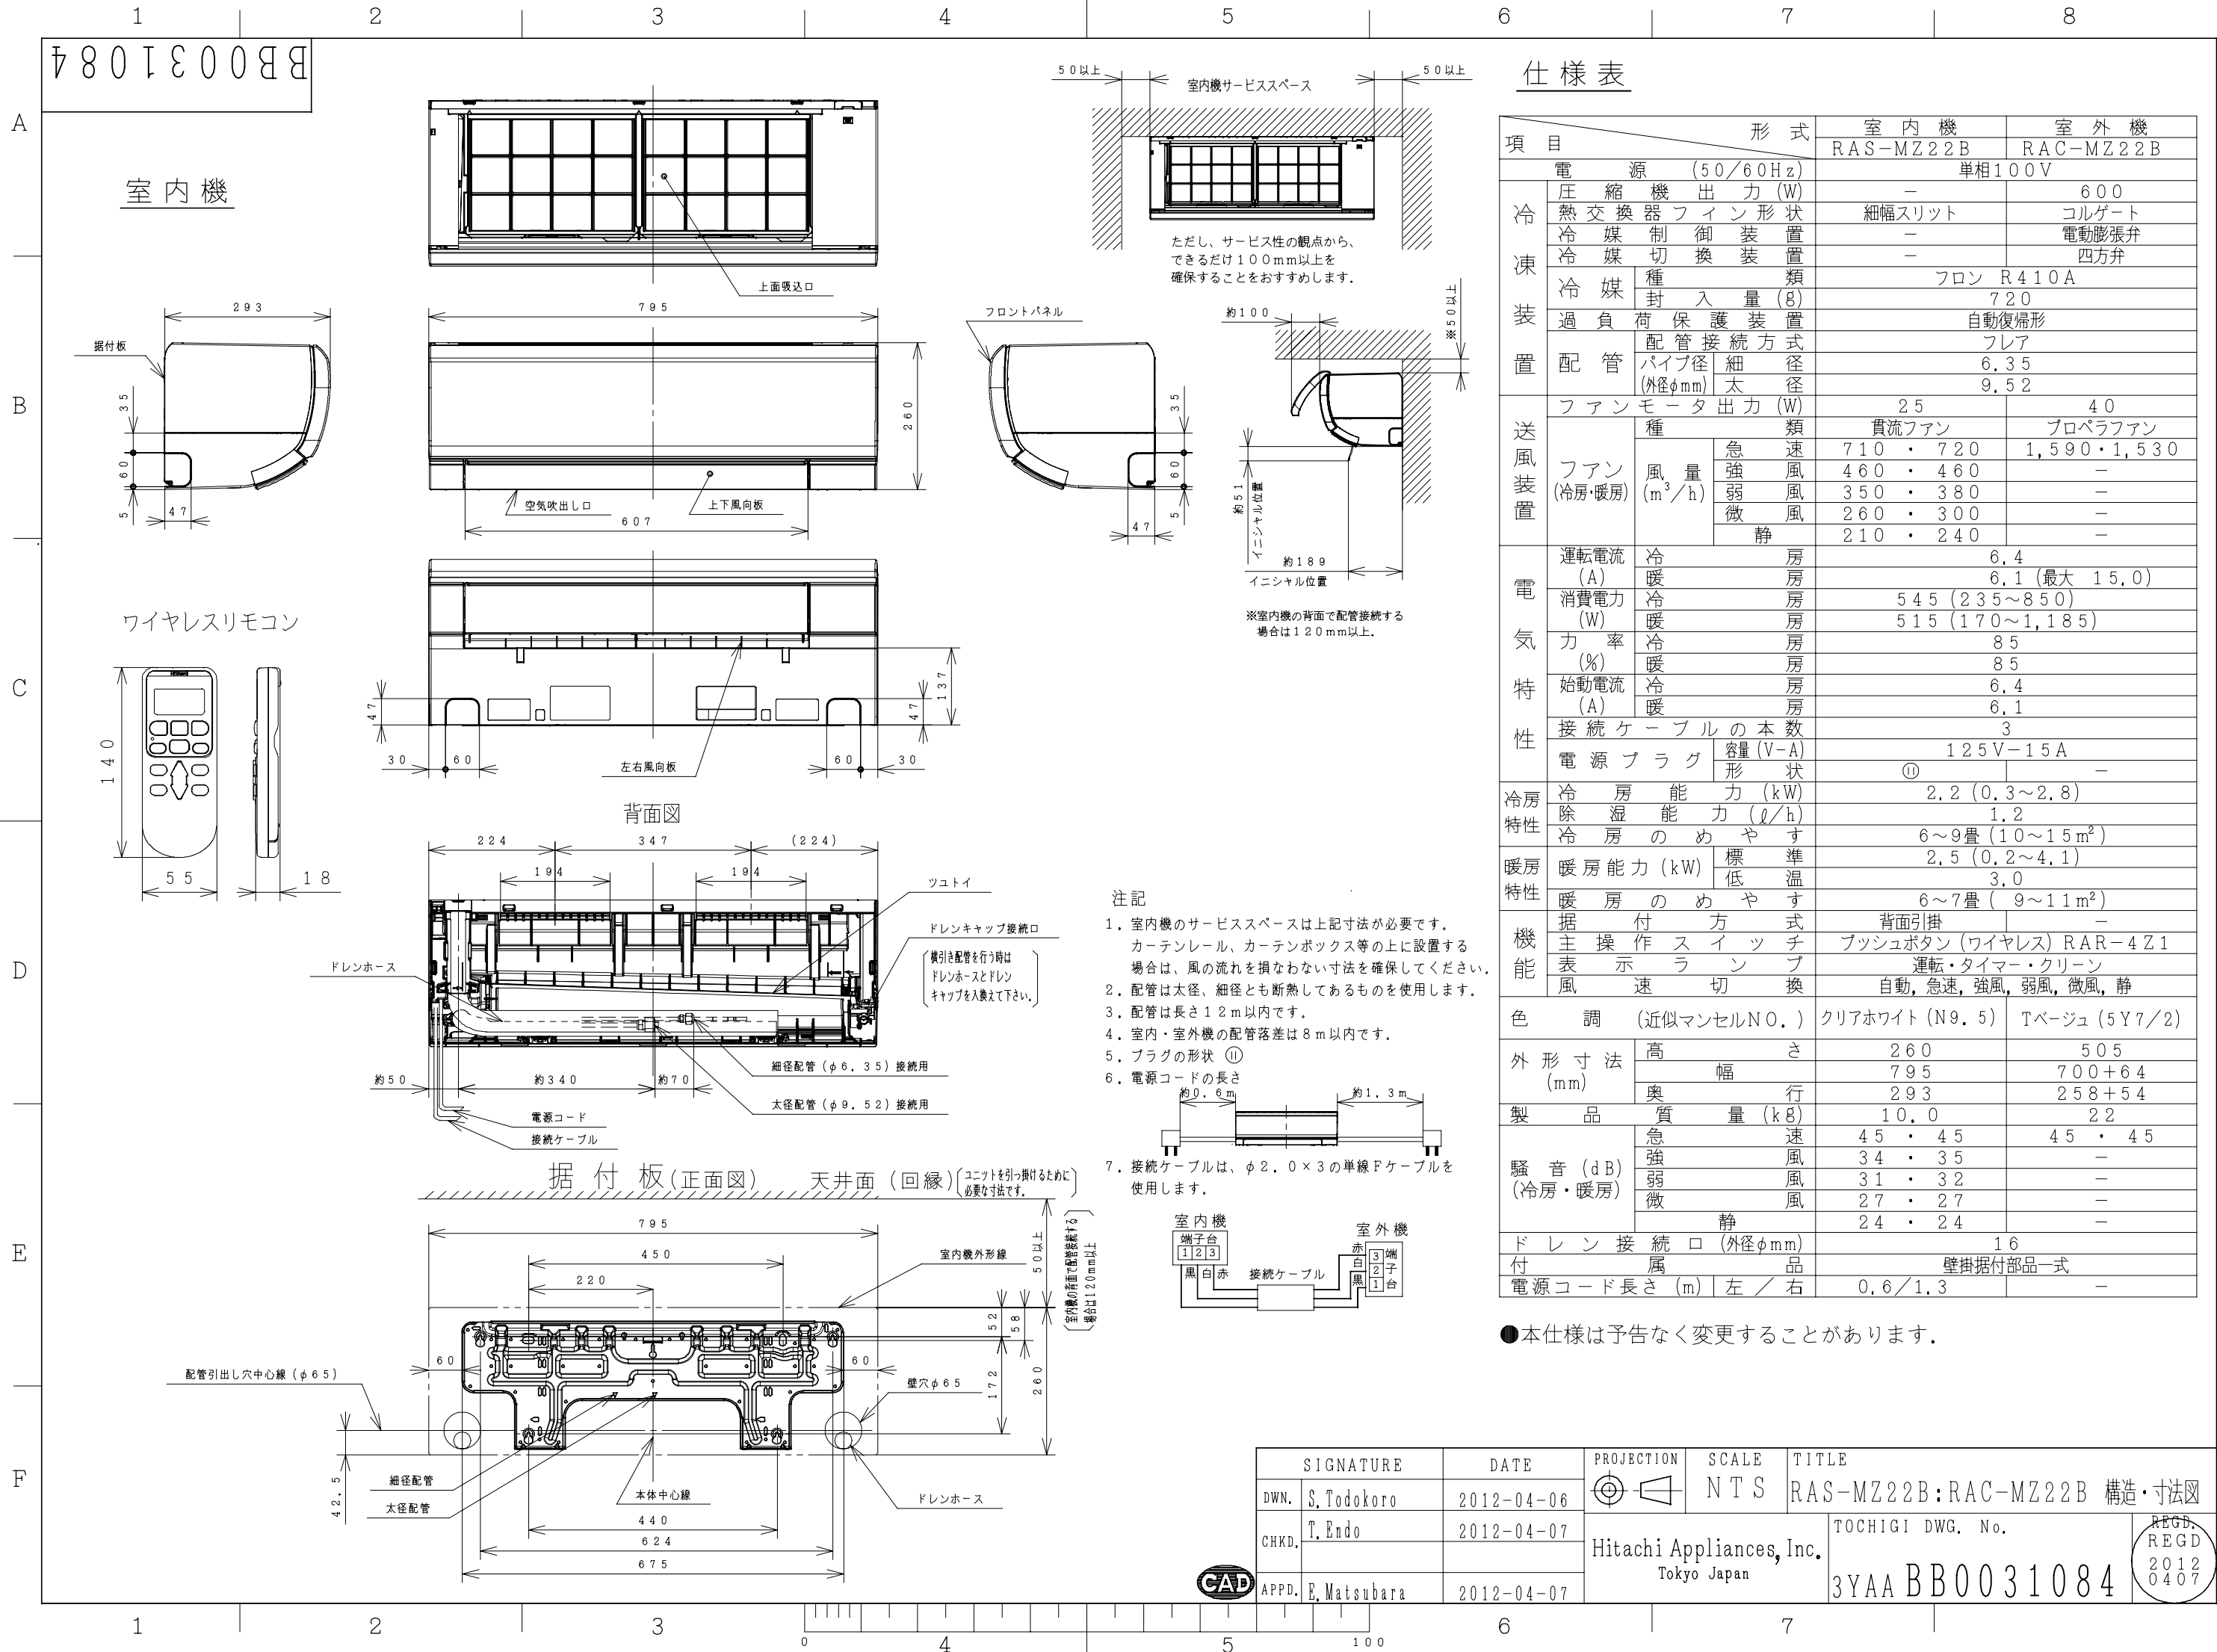

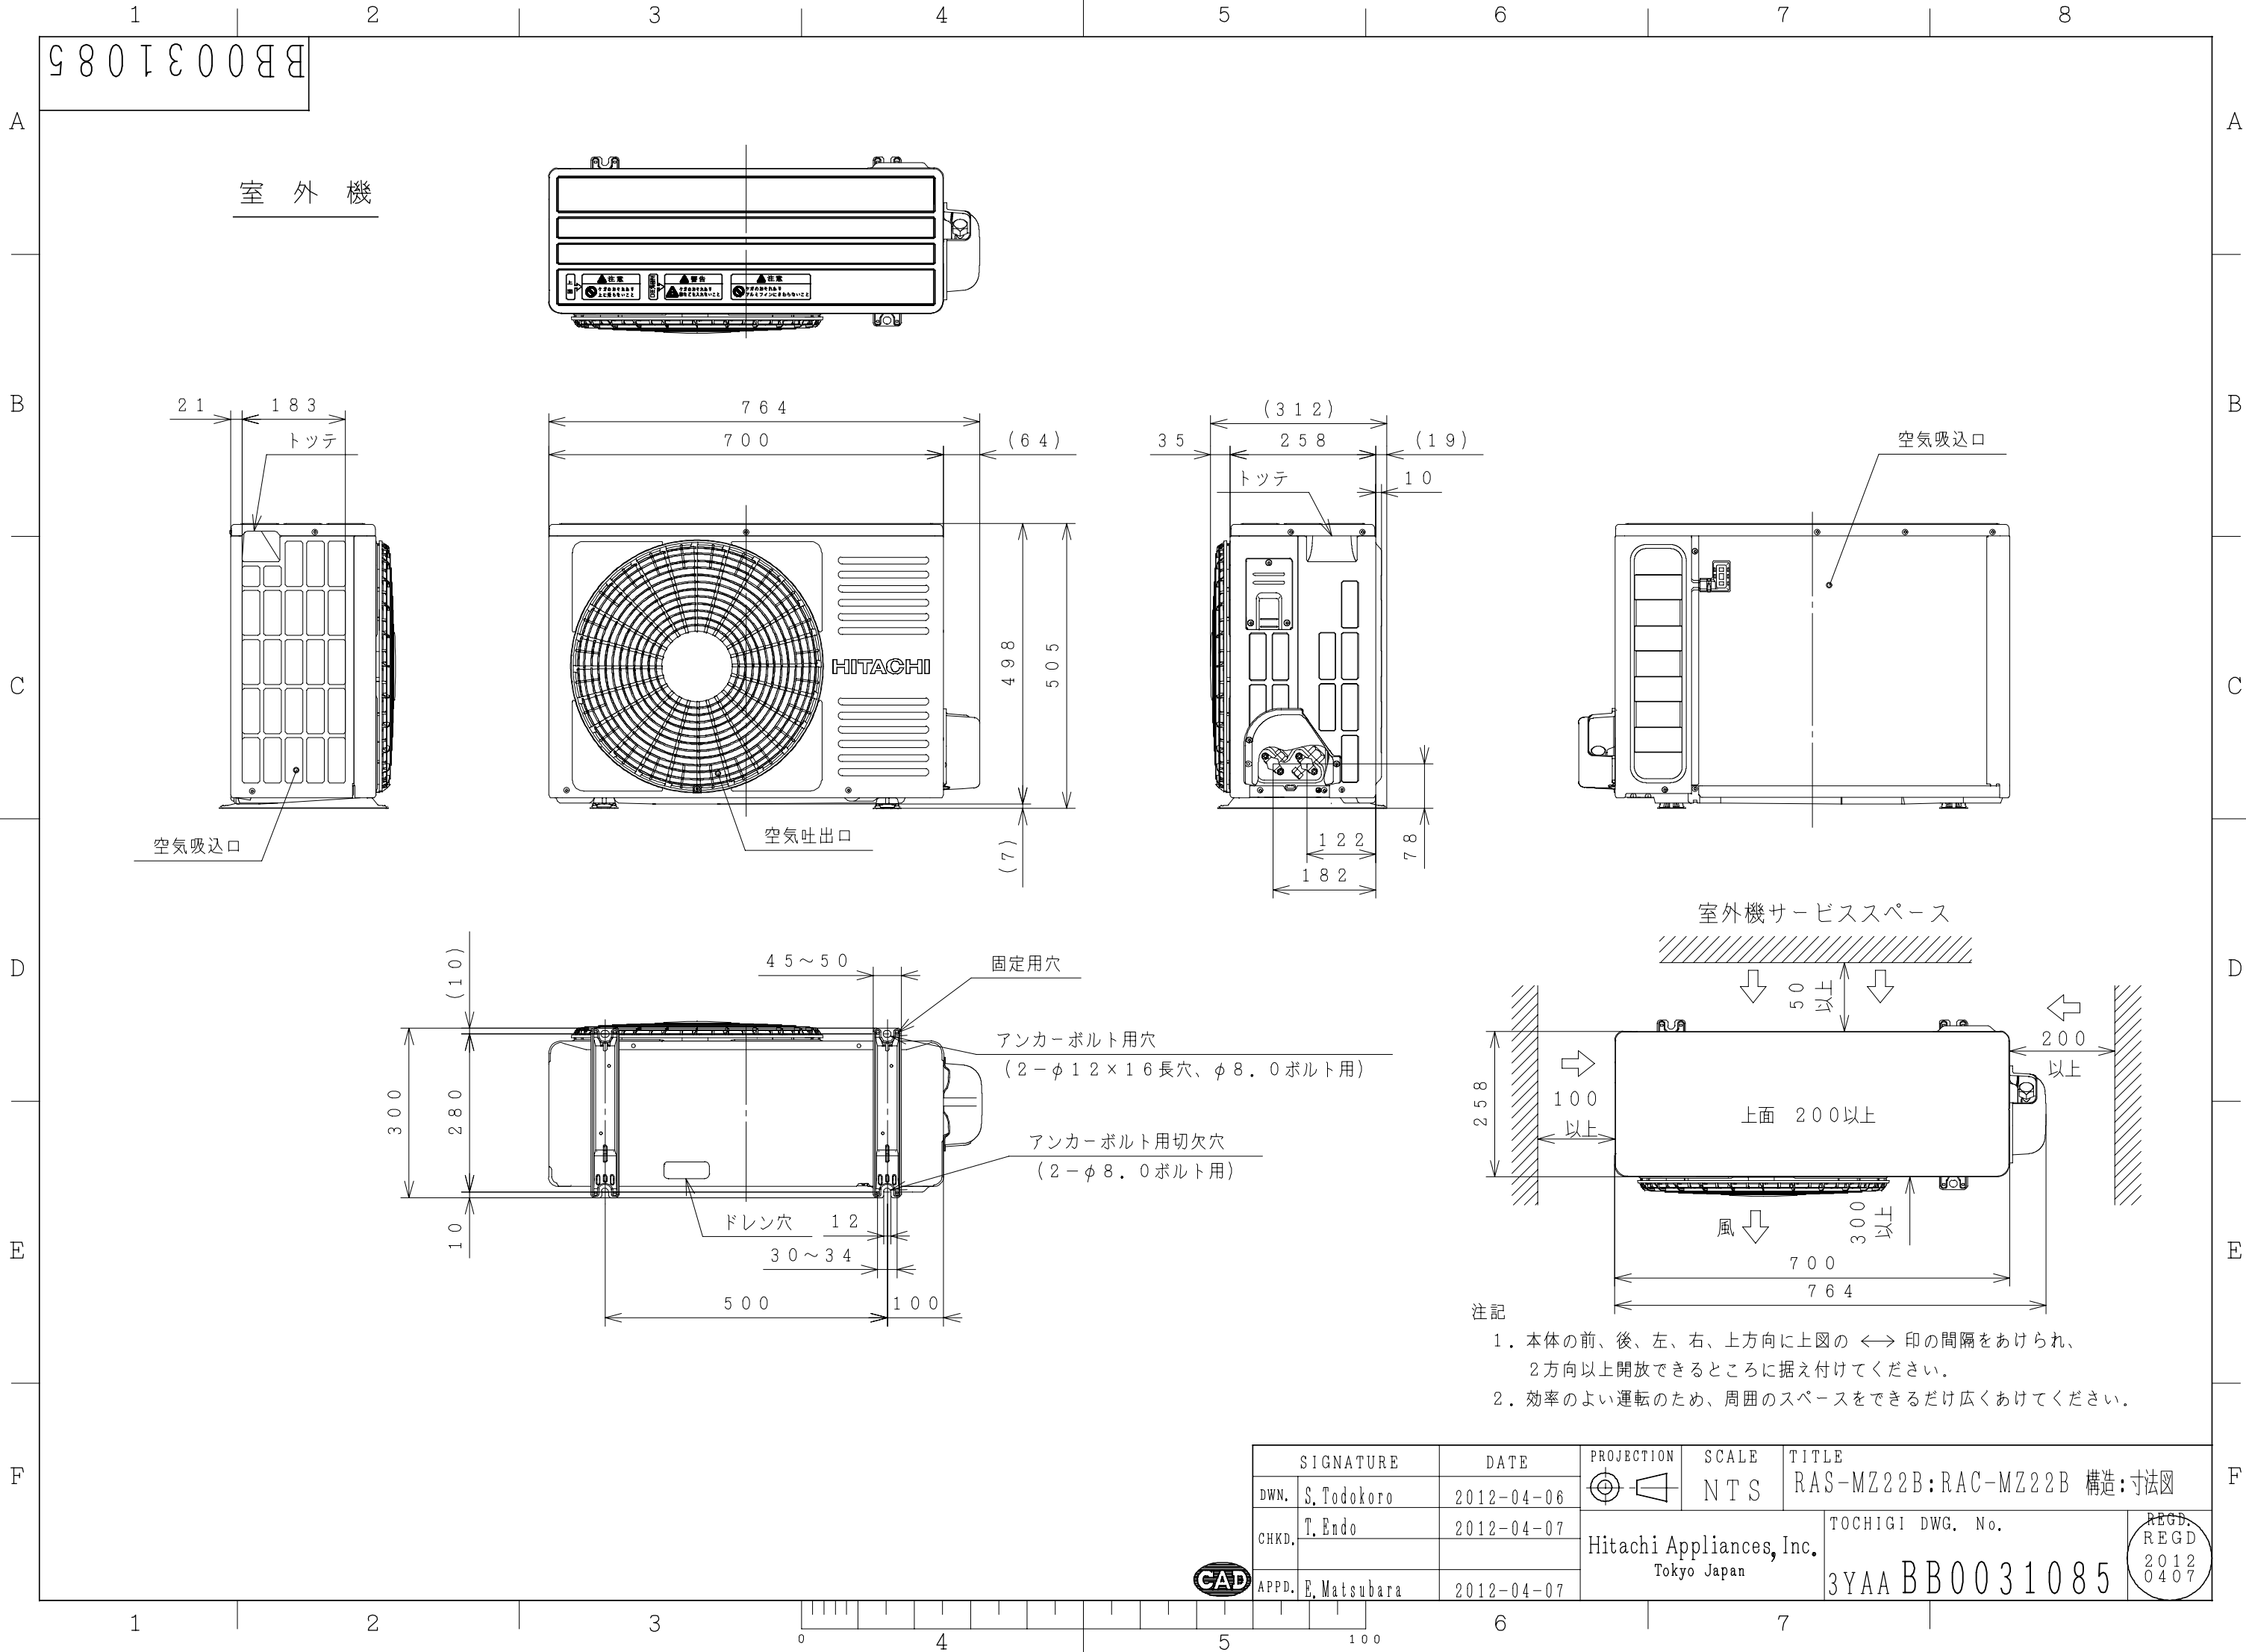


BB0031086


回路図

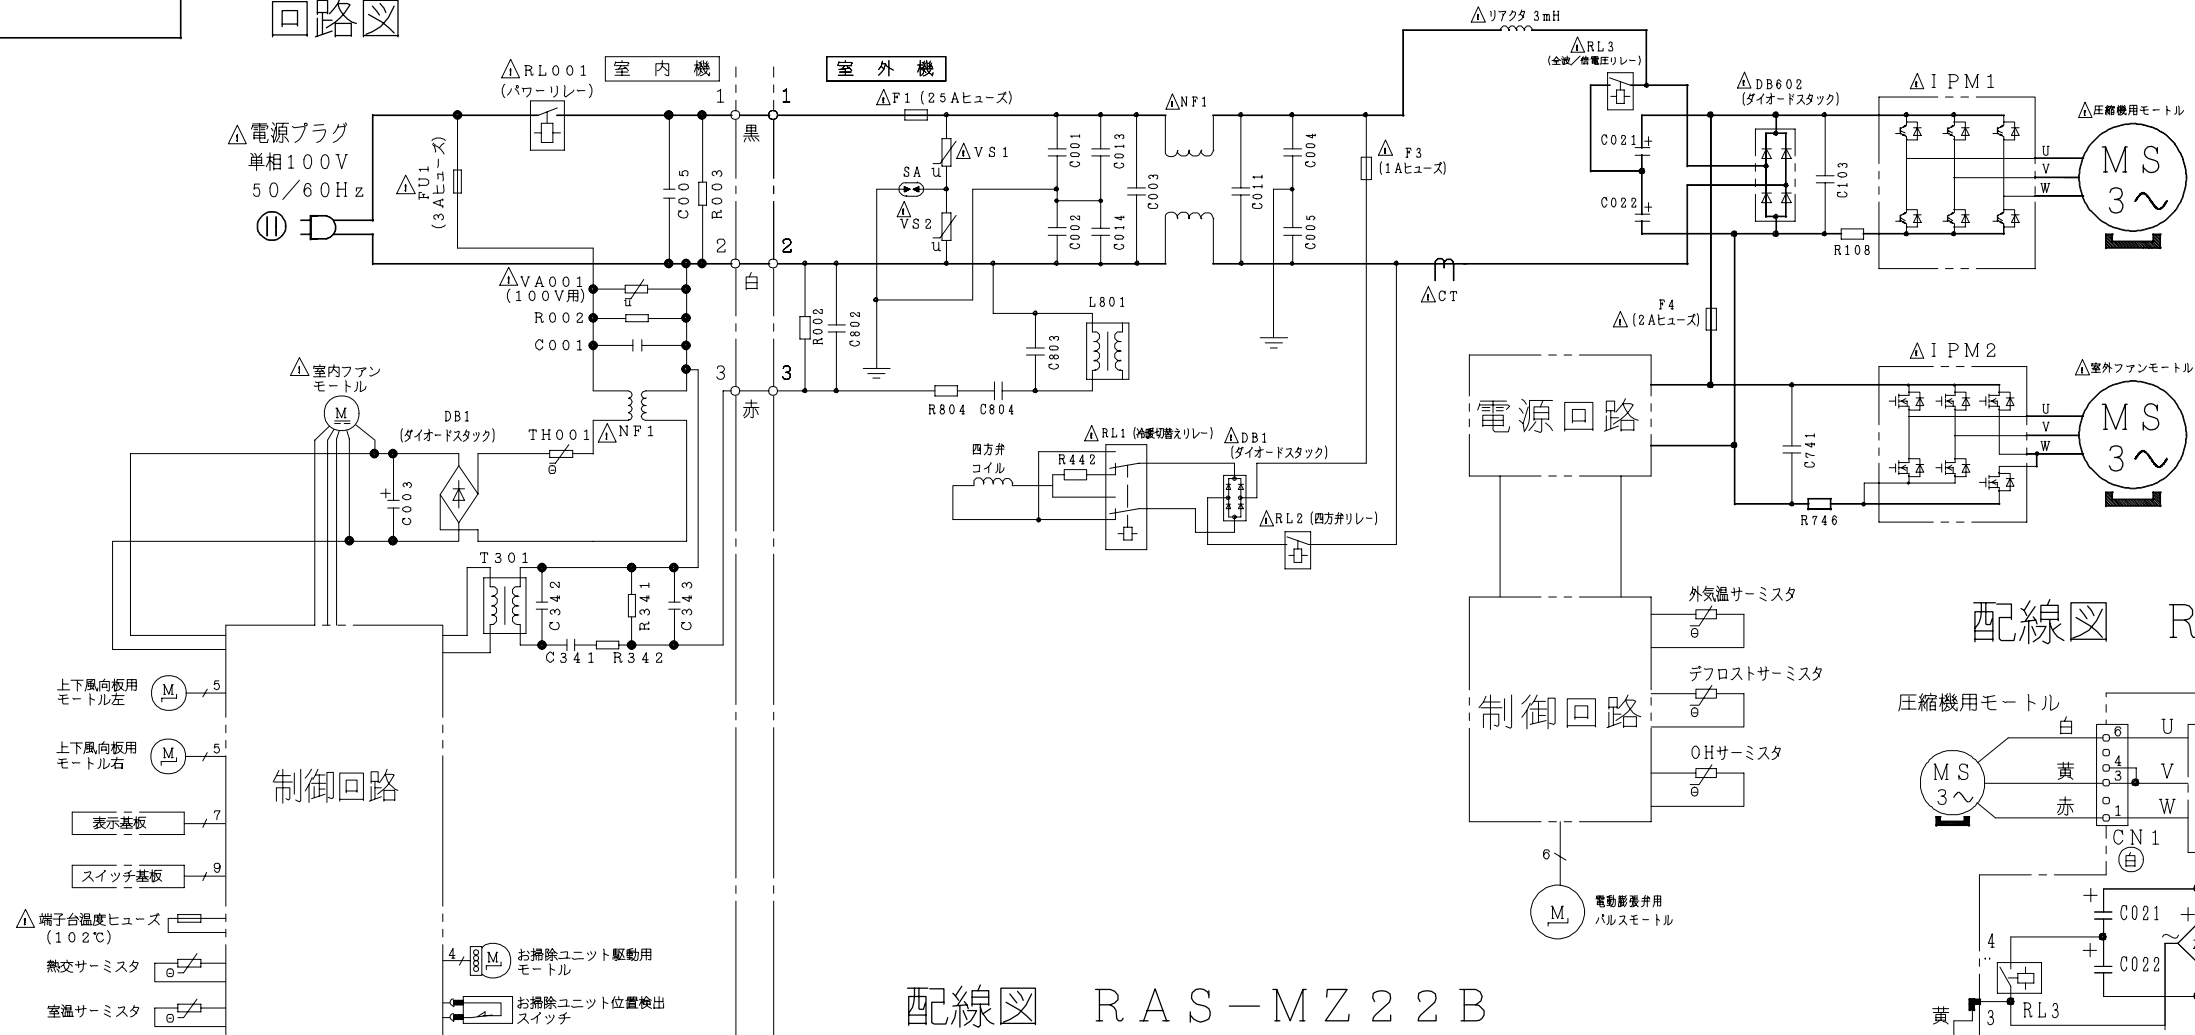

配線図 RAS-MZ22B

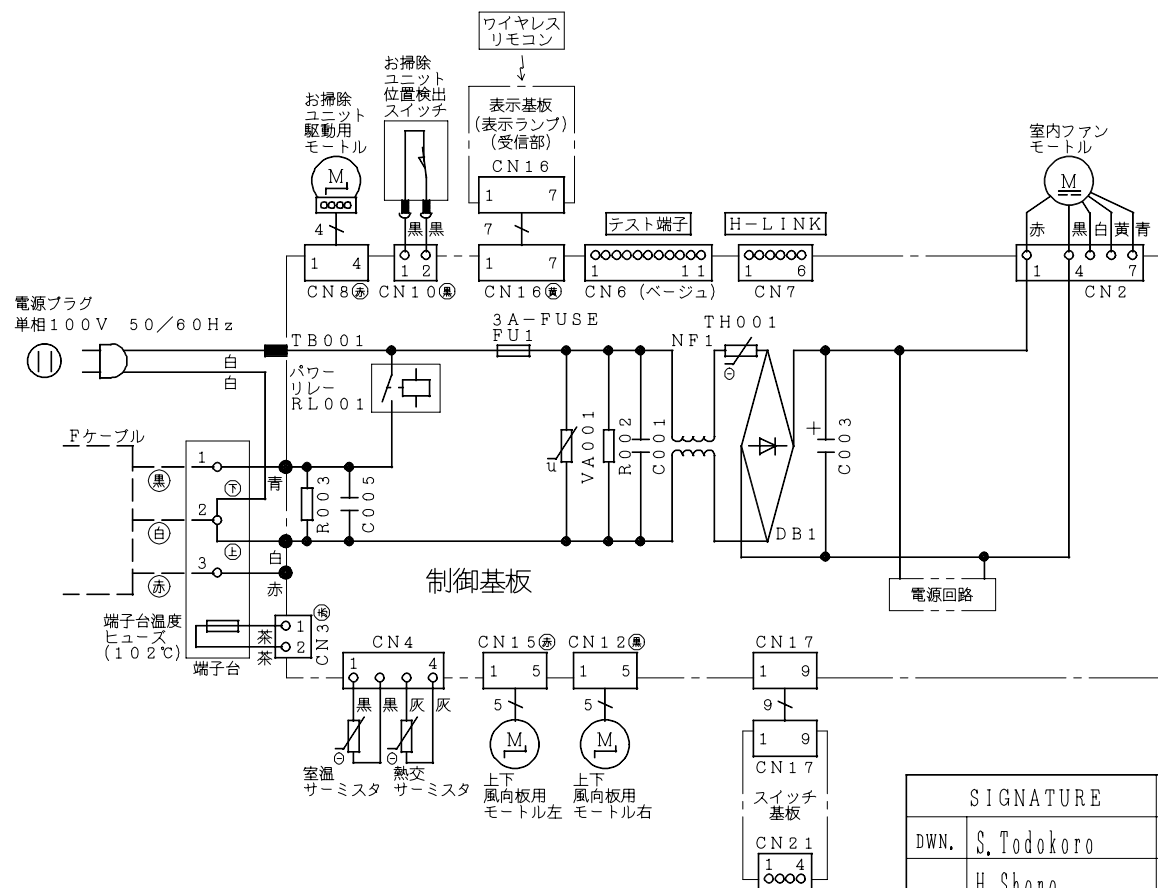


配線図 RAC-MZ22B

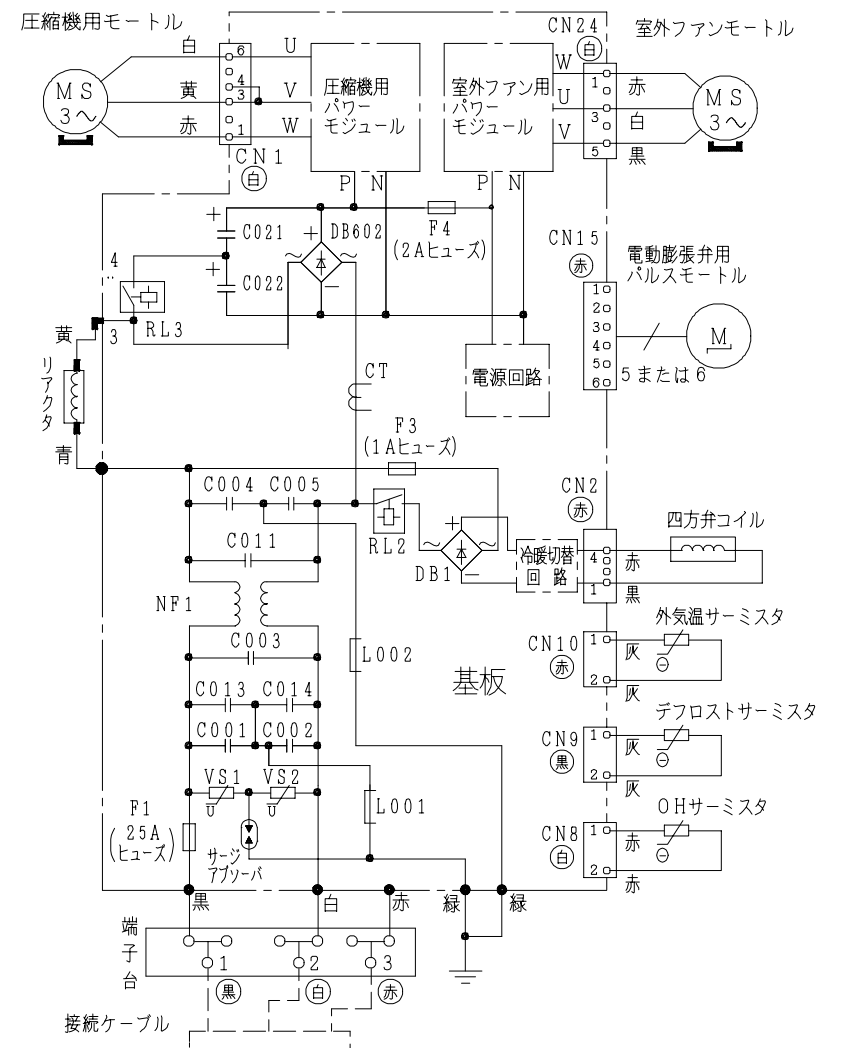

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2012-04-03		NTS	RAS-MZ22B:RAC-MZ22B 回路図:配線図		
CHKD.	H. Shono	2012-04-04			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
	T. Umeshita	2012-04-04					
APPD.	E. Matsubara	2012-04-04				3YDA BB0031086	
			REGD. REGD 2012 0404				

REGD.
REGD
2012
0404