



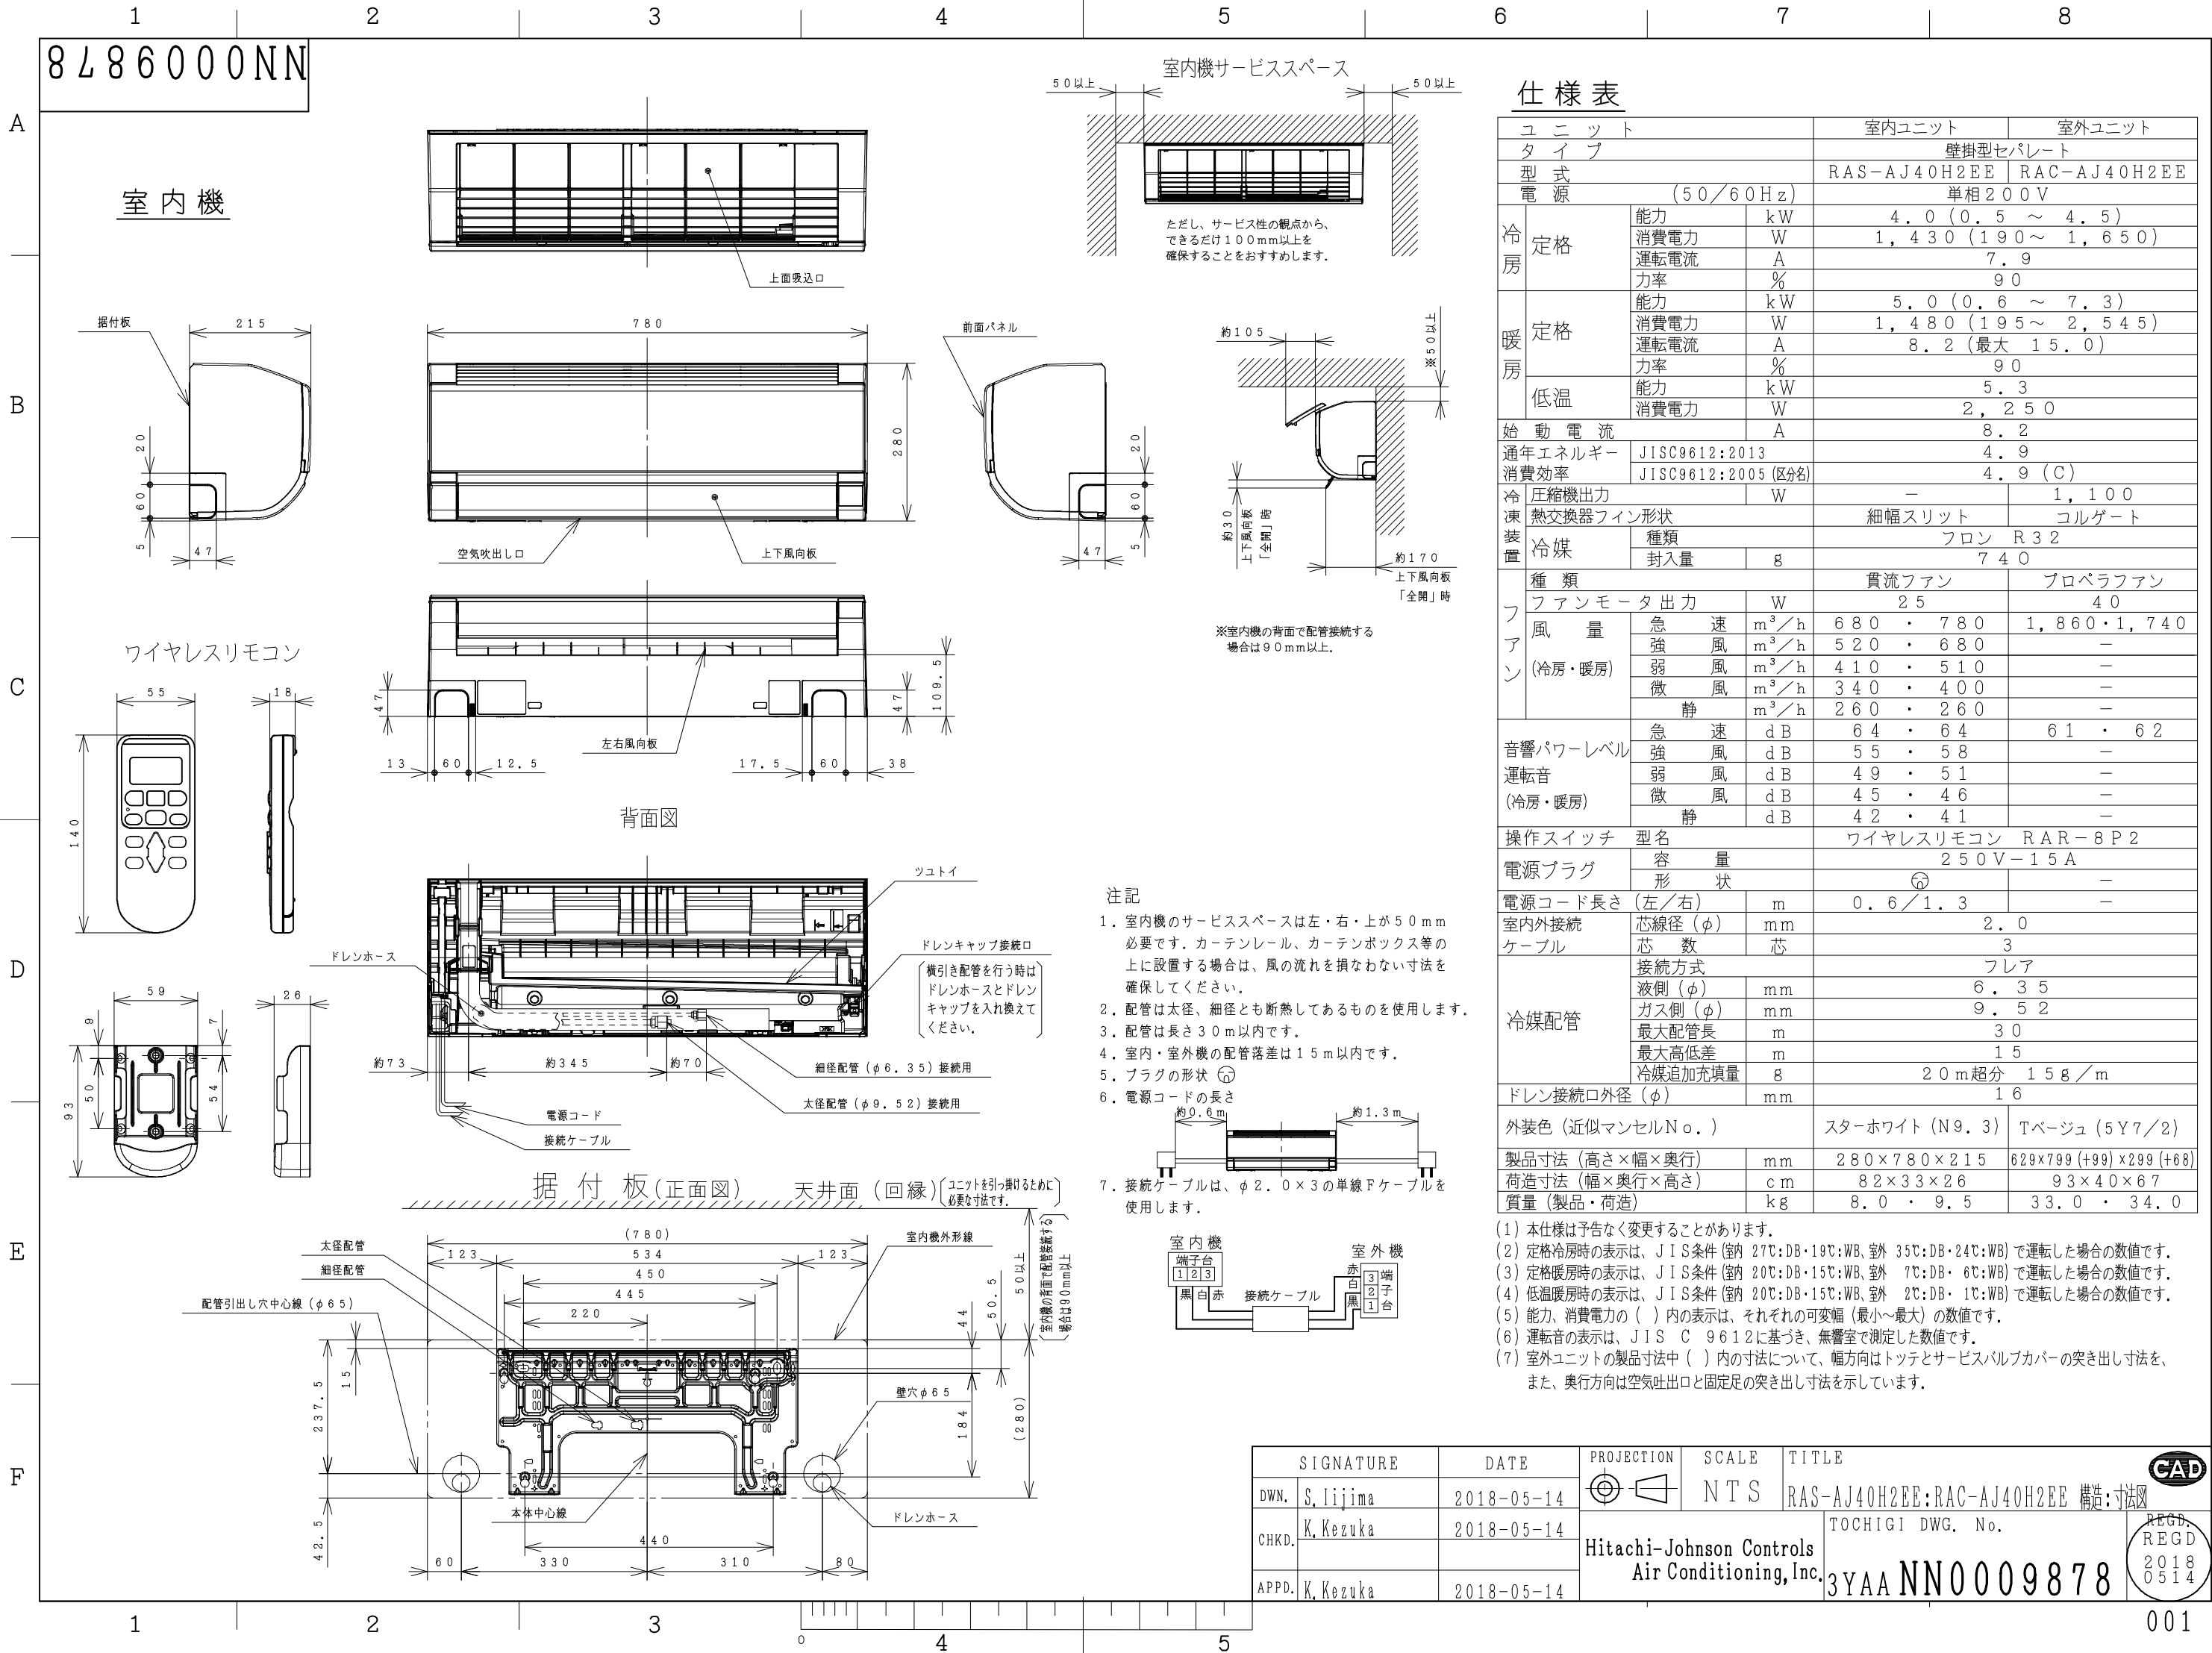

室 外 機

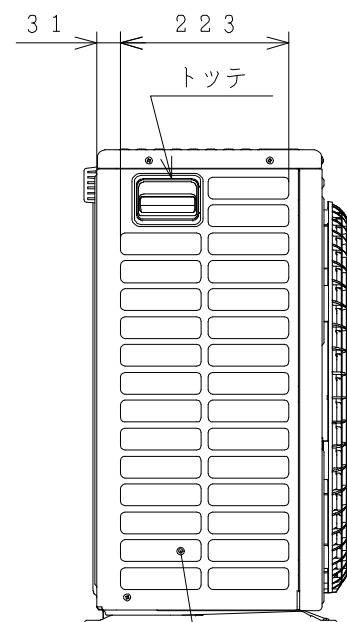


空气吸入口




※製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

(4) 角ばりの式: 角所に設置してきたとき、付に全錠部分の折が圧と確保してきたとき、

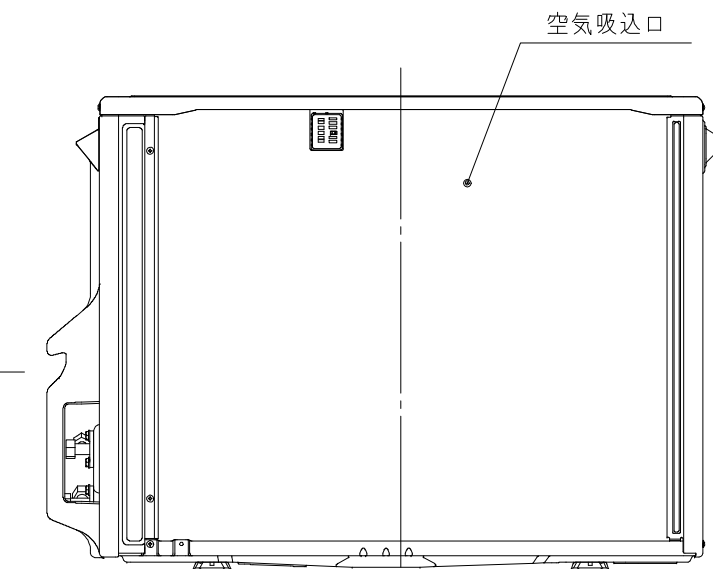

空气吸入口

室外機サービススペース

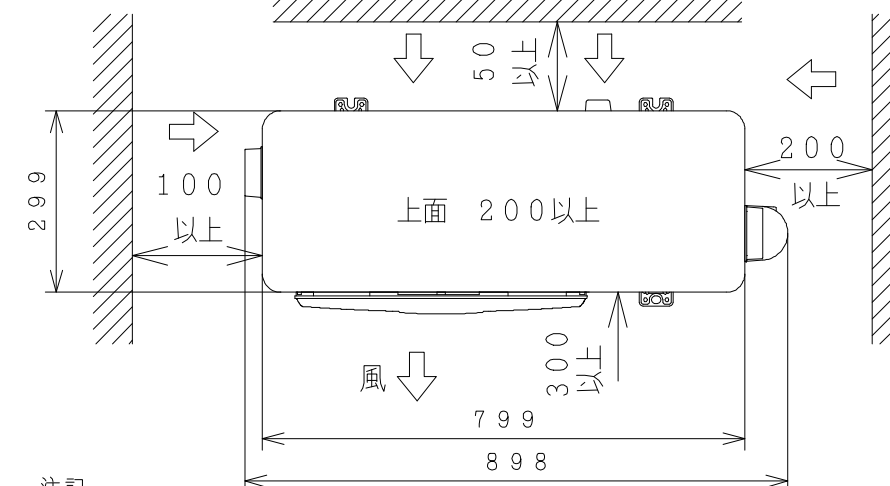

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2018-05-14		NTS	RAS-AJ40H2EE:RAC-AJ40H2EE 構造:寸法図		
CHKD.	K. Kezuka	2018-05-14	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.		 REGD. 2018 0514
APPD.	K. Kezuka	2018-05-14			3YAA NN0009879		




REGD.
REGD
2018
0514


001

0886000NN


回路図

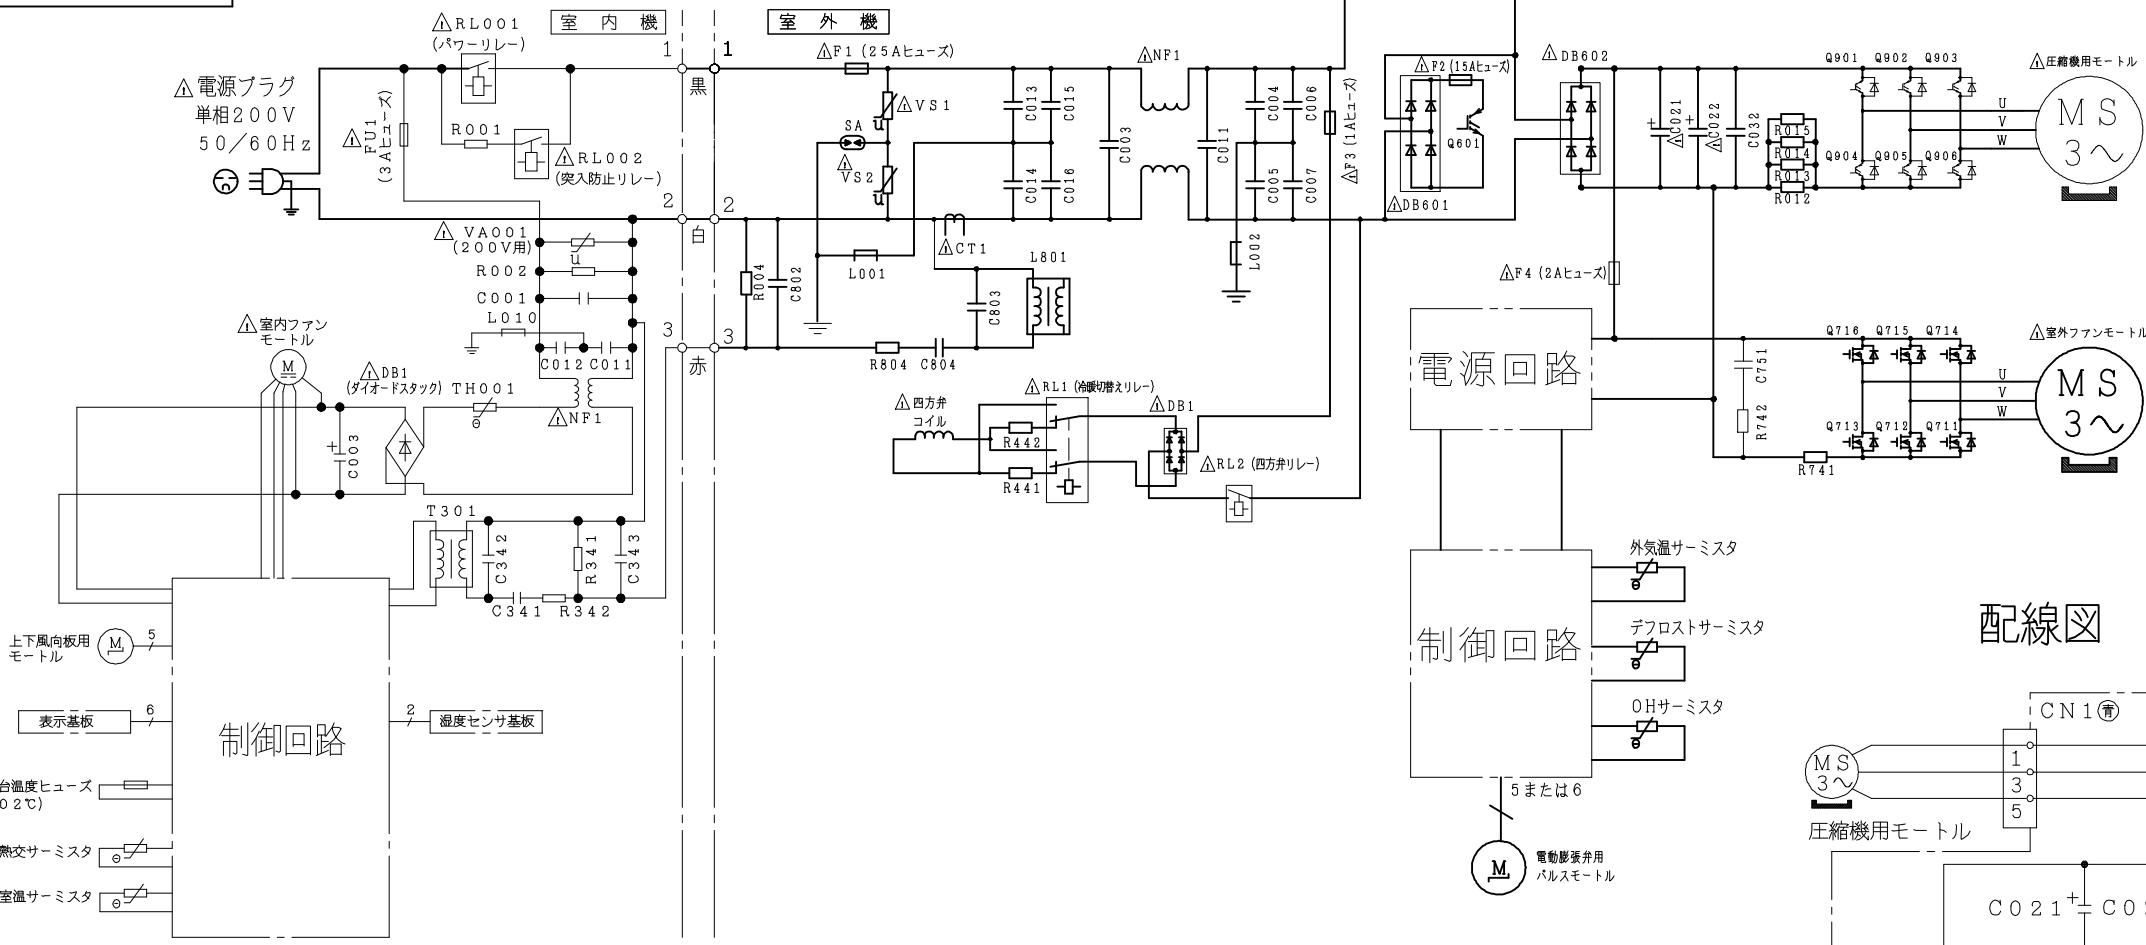

配線図 RAS-AJ40H2EE

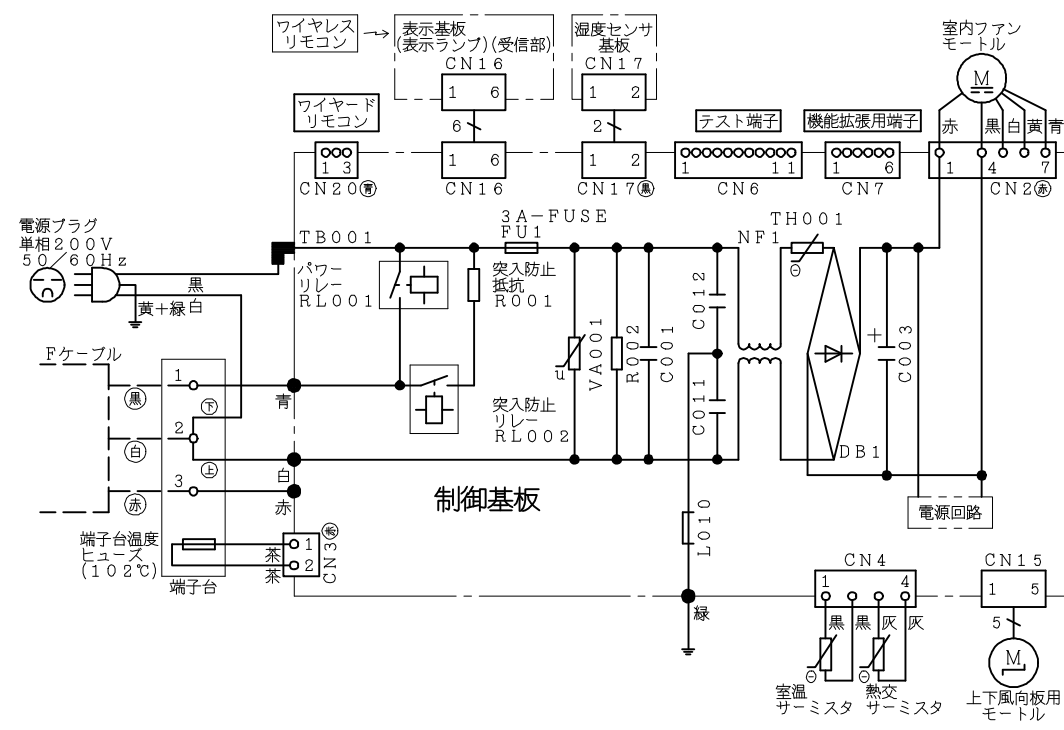


配線図 RAC-AJ40H2EE

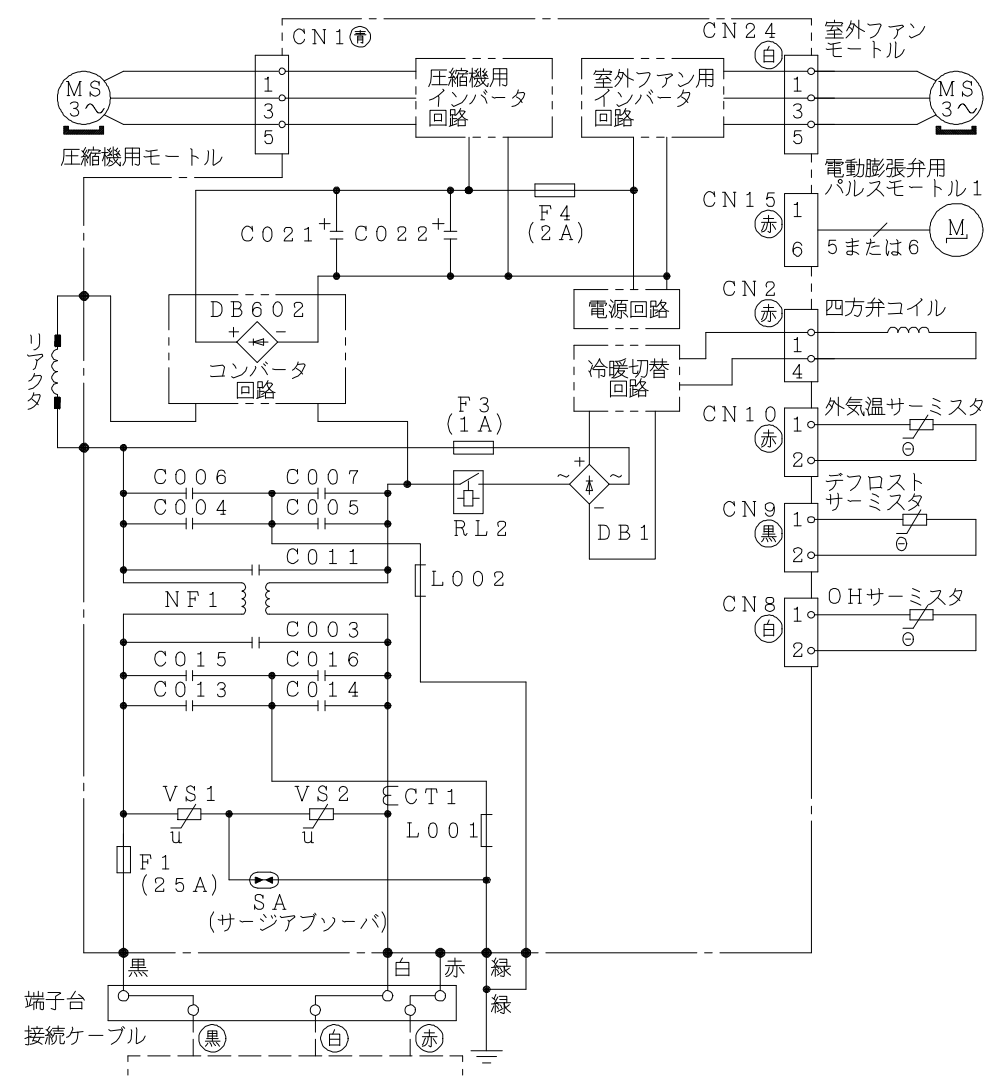

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを
差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{※4}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の〔ワイヤードリモコン〕CN20に別売の^{※5}ワイヤード
リモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{※6}HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
※4 RACアダプター：PSC-6RAD
※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1
※6 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Iijima	2018-05-14		NTS	RAS-AJ40H2EE:RAC-AJ40H2EE 回路図
CHKD. K. Kezuka	2018-05-14	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD. K. Kezuka	2018-05-14			3YDA NN0009880

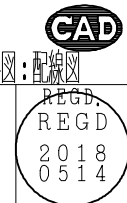

REGD.
REGD
2018
0514