


001


BB0027555

回路図

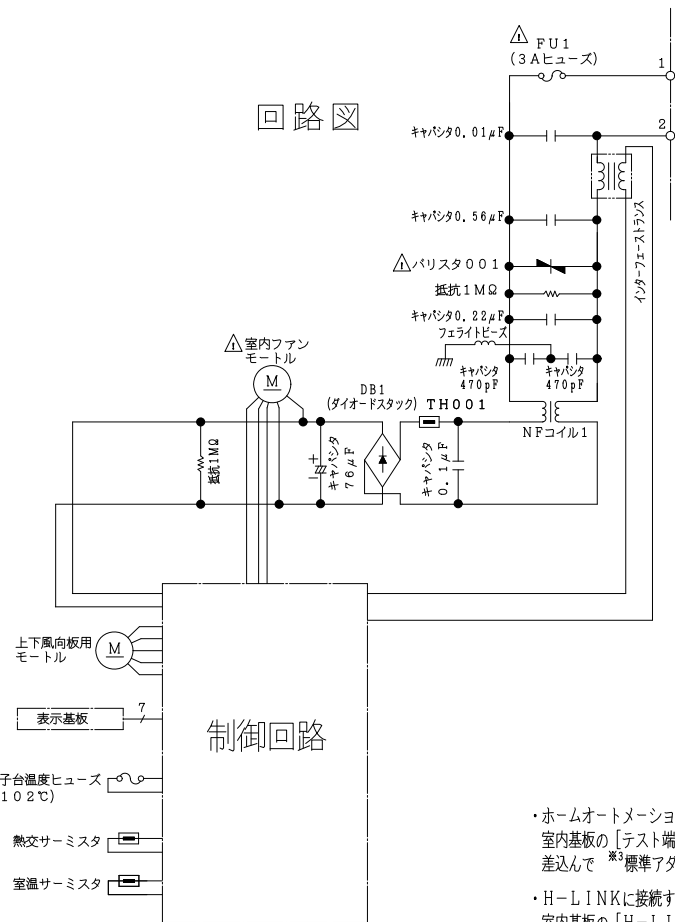

配線図

RAM-A50ASH

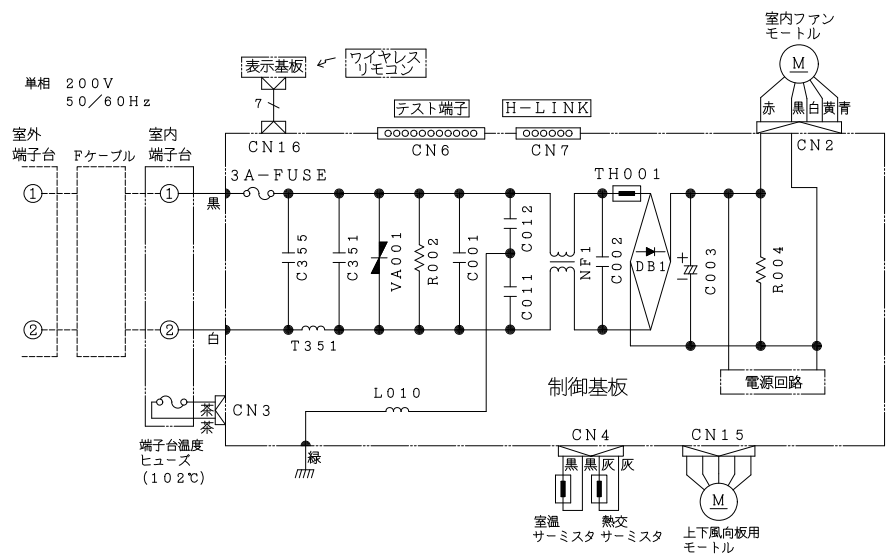

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の ^{※2}HA接続コードを差込んで ^{※3}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の ^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の ^{※5}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ※1 HAシステムご使用の際は室内制御基板上のジャンパー線JP1が繋がっているか確認して下さい。カットされている場合、誤動作の原因となります。
- ※2 HA接続コード: SP-HAC1
- ※3 標準アダプター: HA-S100TSA
- ※4 RACアダプター: PSC-6RAD
- ※5 カードキーをご使用の際は室内制御基板上のジャンパー線JP1を必ずカットして下さい。未カットの場合、誤動作の原因となります。
- ※6 カードキー接続コード: SP-CKC1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Takeuchi	2011-05-27	NTS		RAM-A50ASH 回路図・配線図
CHKD. K. Sutou	2011-05-27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
S. Iijima	2011-05-27			
APPD. T. Watanabe	2011-05-27			
				TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0027555
				REGD 2011 0527

