




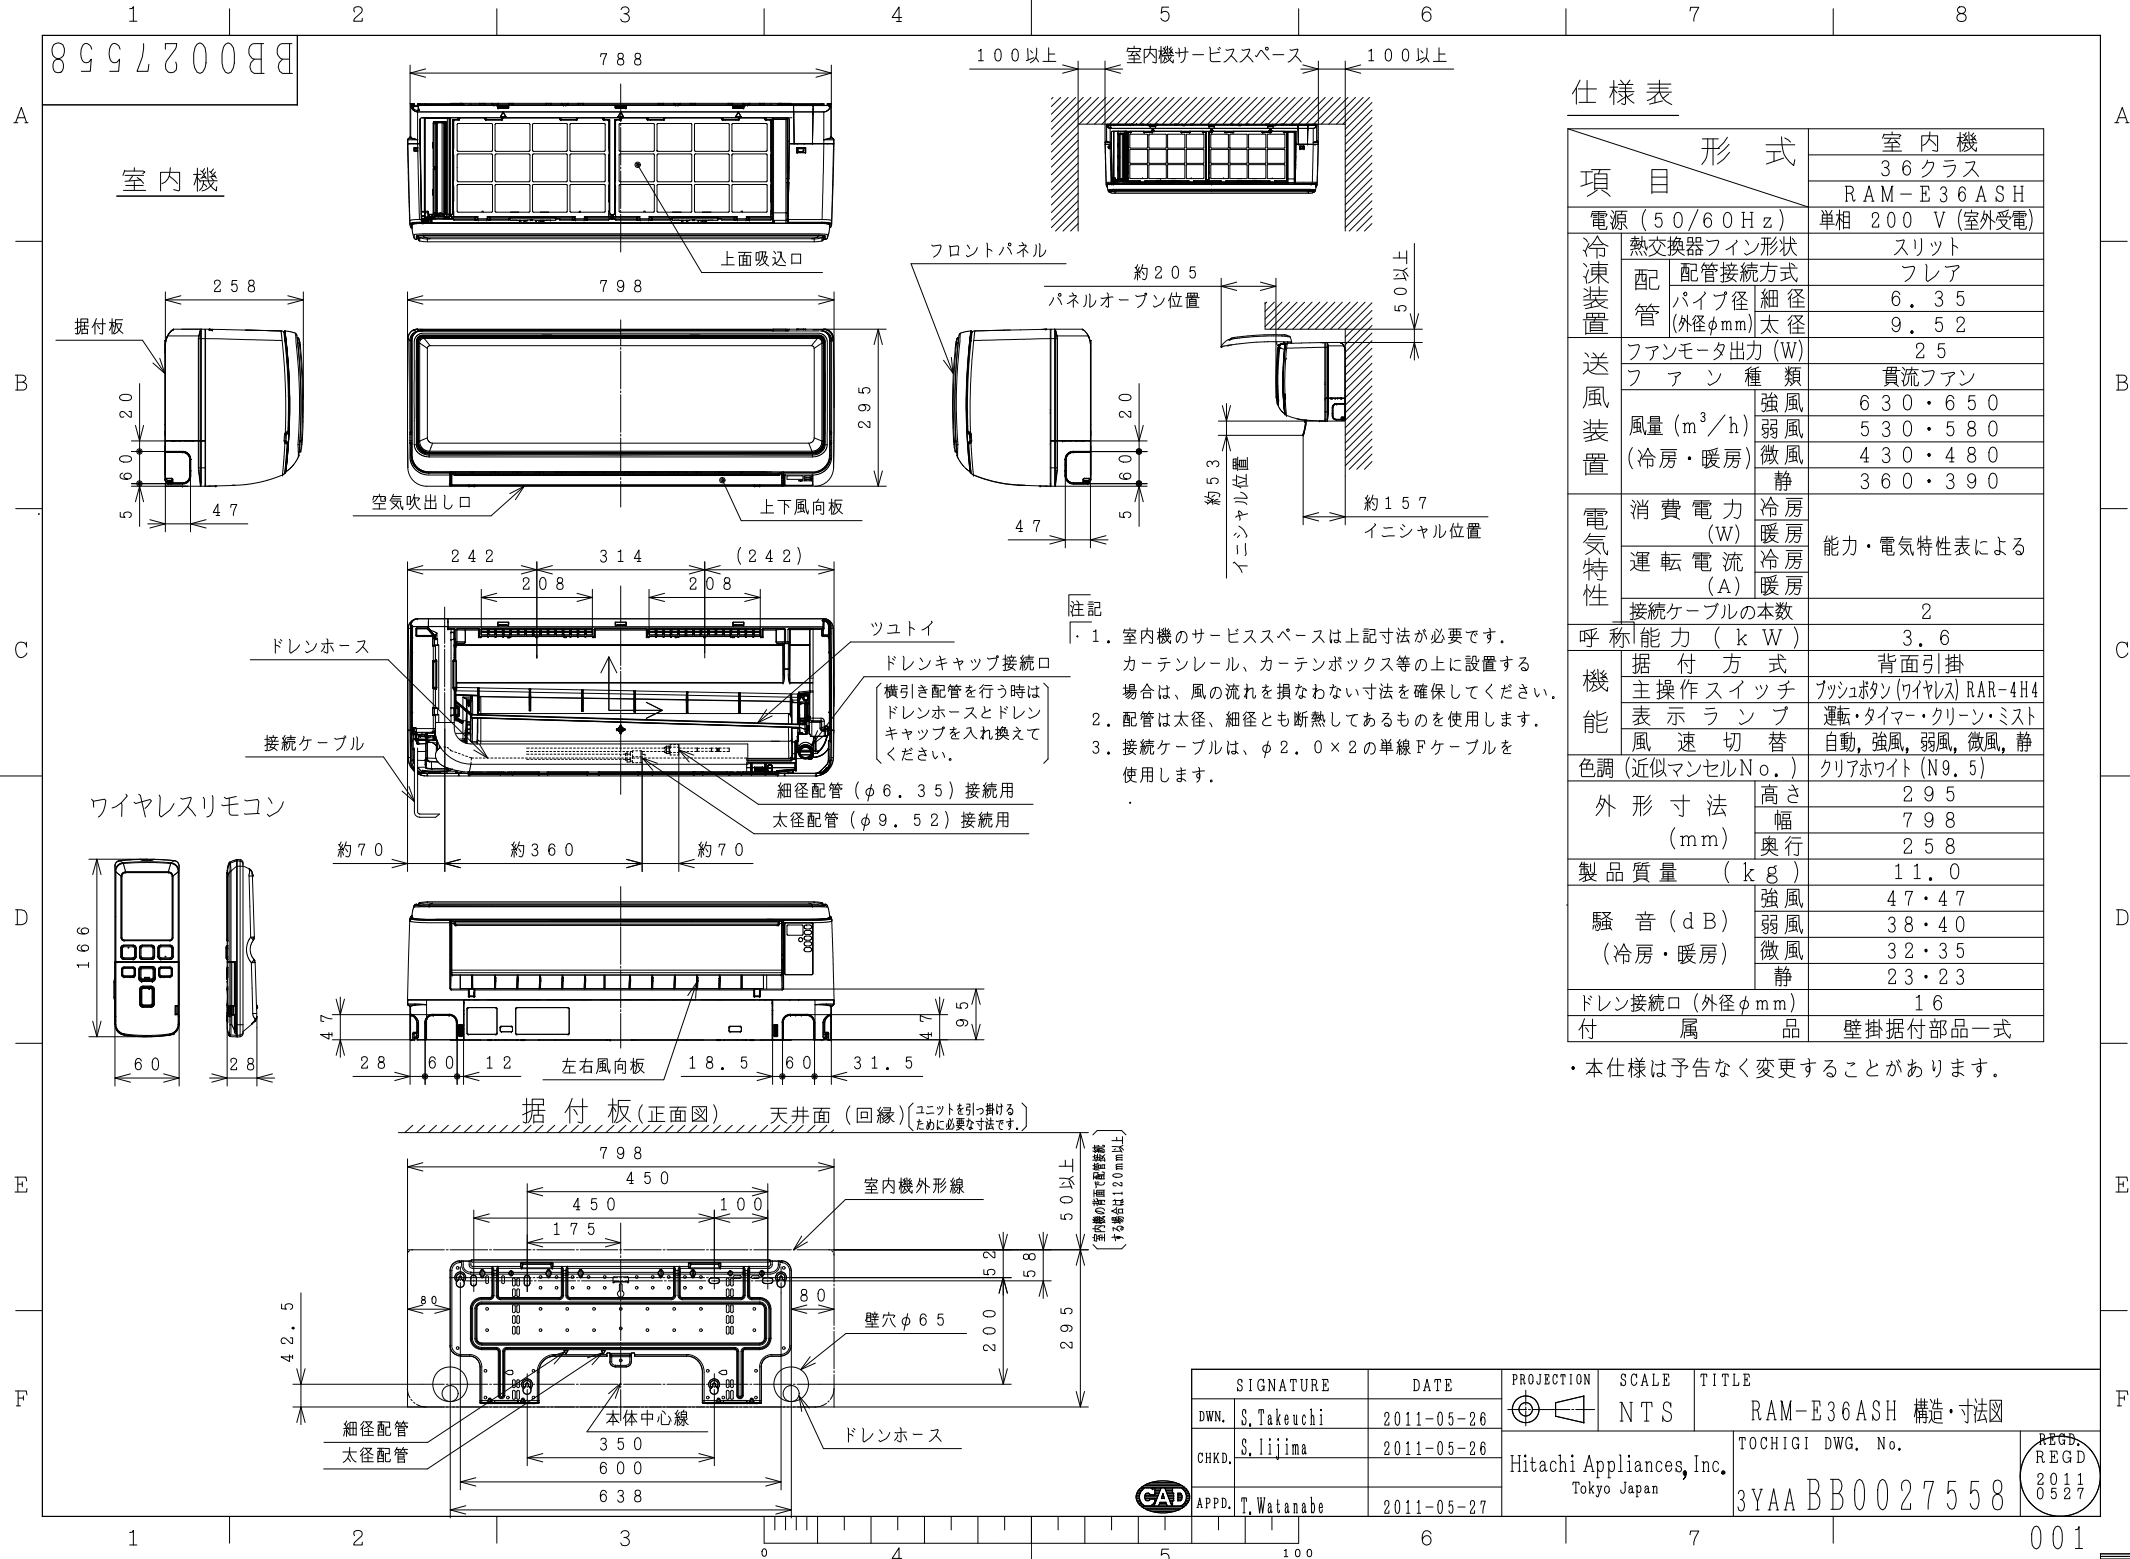

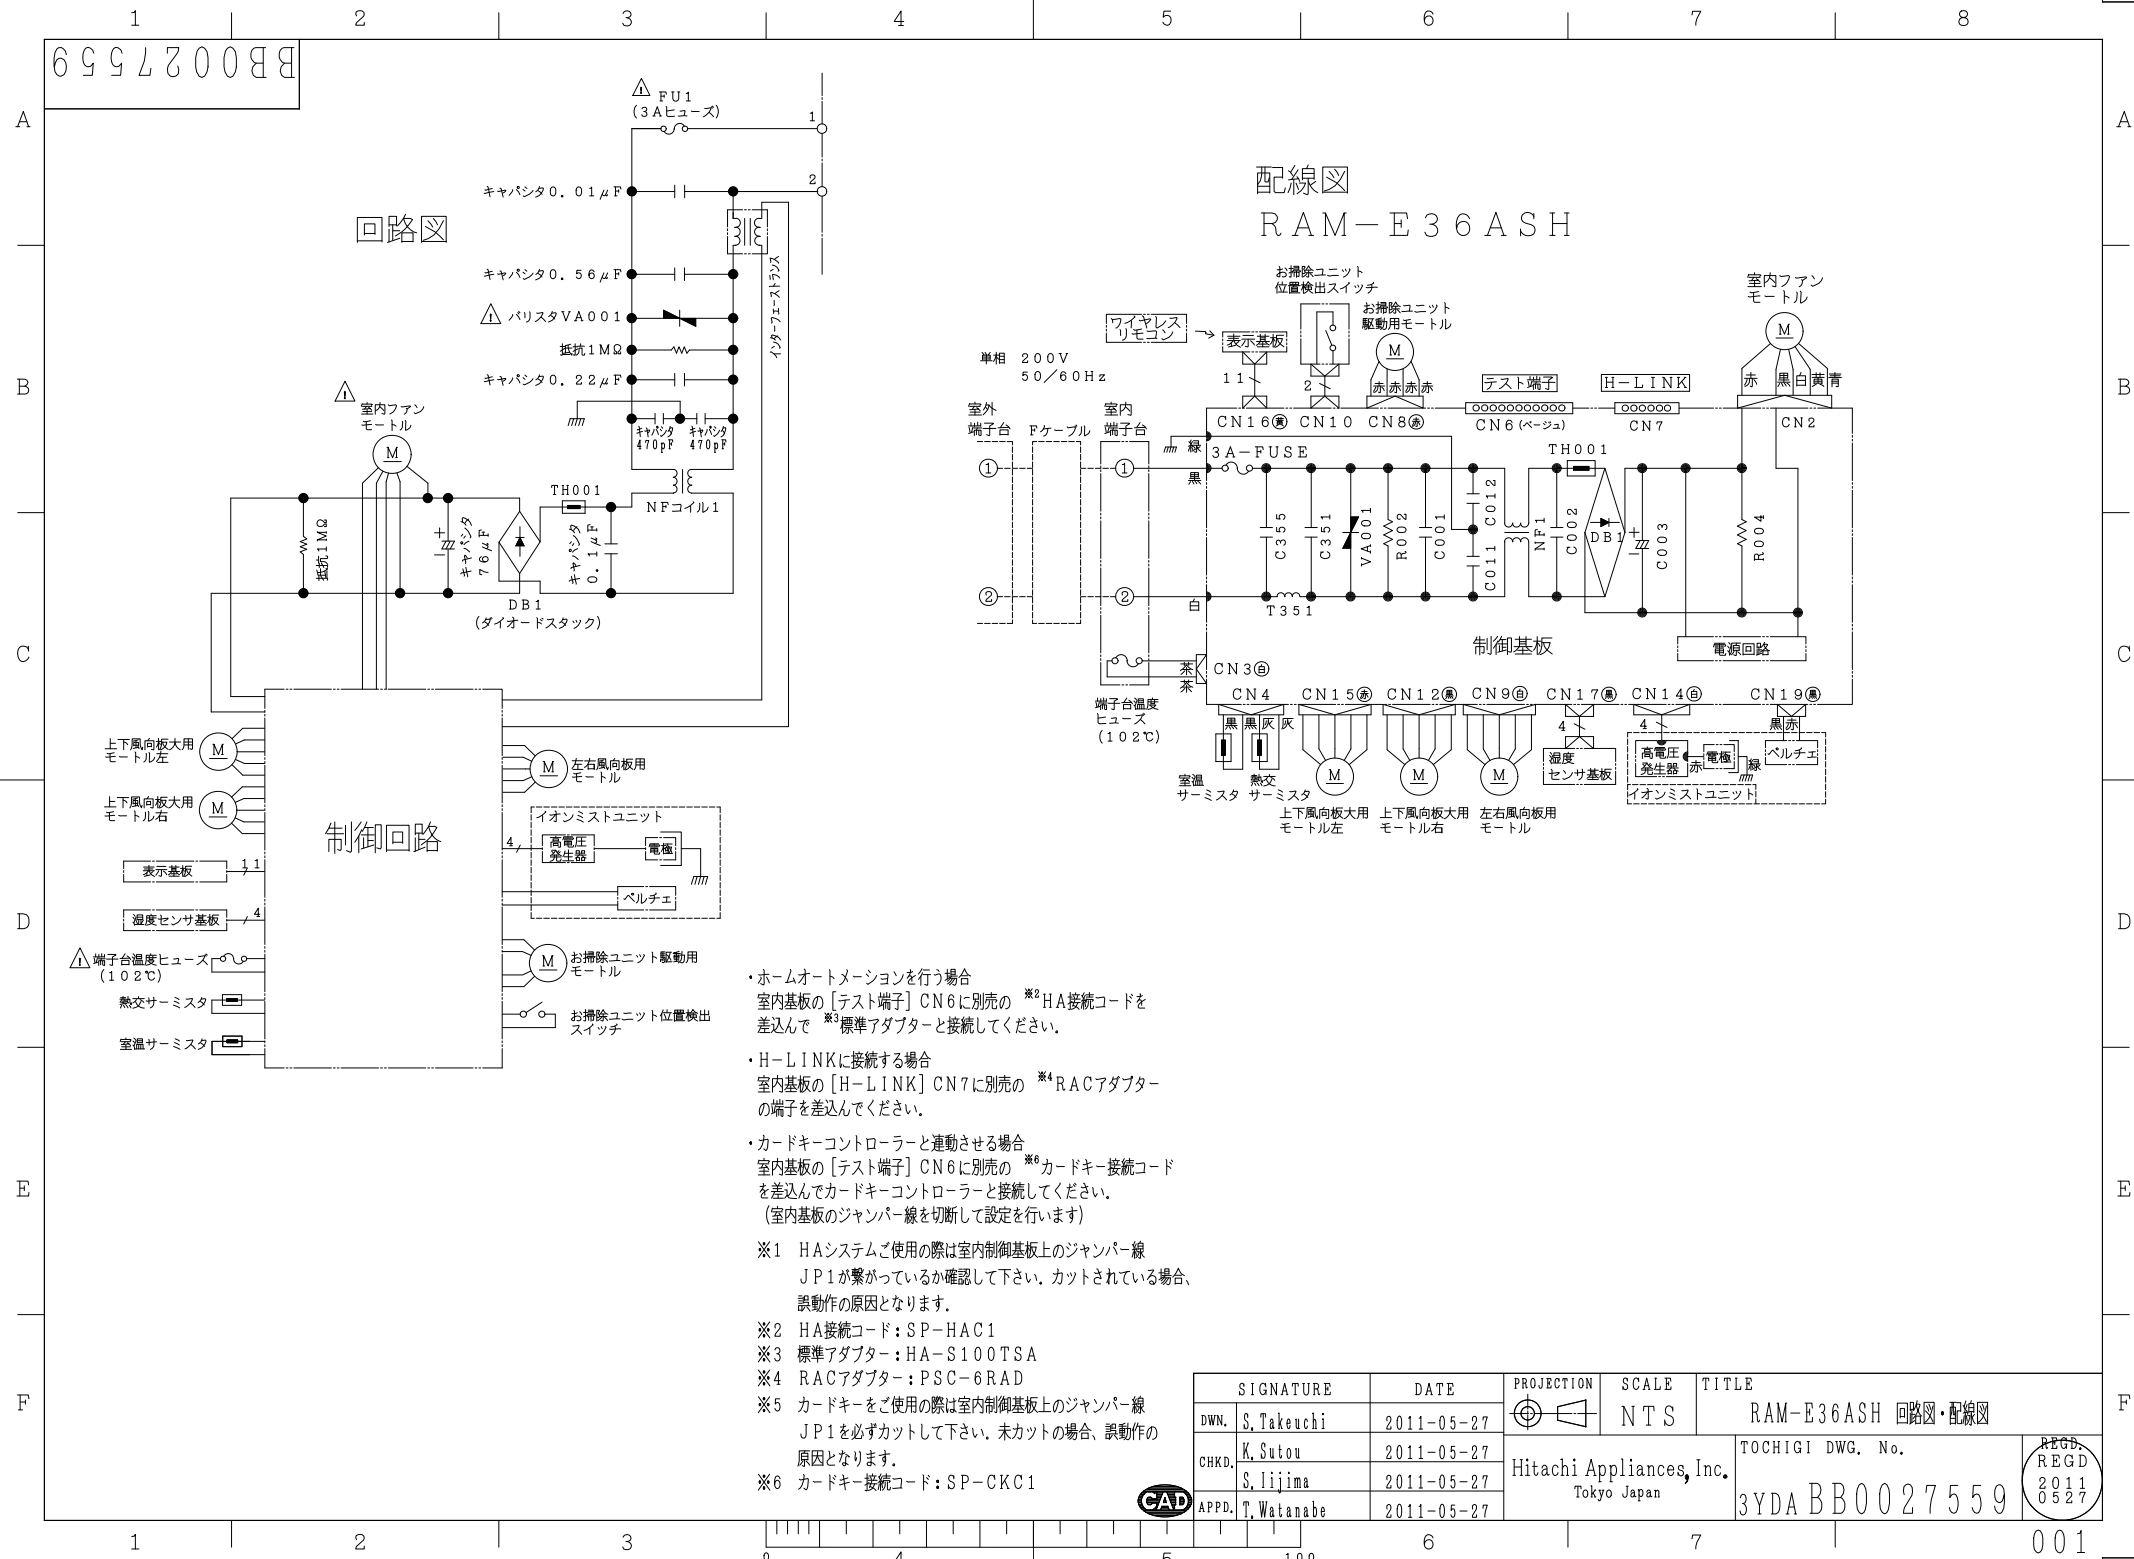

回路図

配線図
RAM-E36ASH

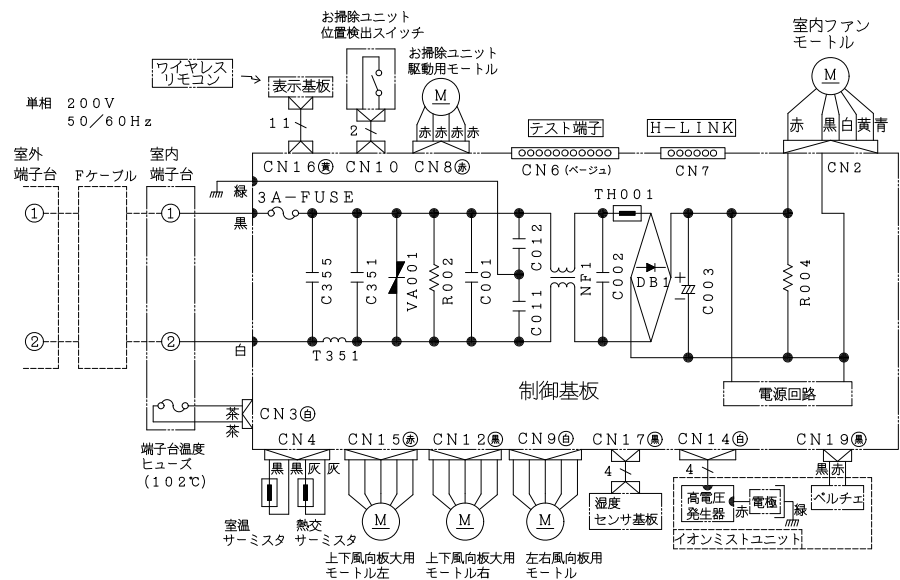

制御回路

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※2}HA接続コードを
差込んで^{※3}標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※4}RACアダプター
の端子を差込んでください。
 - ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※6}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ※1 HAシステムご使用の際は室内制御基板上のジャンパー線
JP1が繋がっているか確認して下さい。カットされている場合、
誤動作の原因となります。
- ※2 HA接続コード：SP-HAC1
- ※3 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 カードキーをご使用の際は室内制御基板上のジャンパー線
JP1を必ずカットして下さい。未カットの場合、誤動作の
原因となります。
- ※6 カードキー接続コード：SP-CKC1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Takeuchi	2011-05-27		NTS	RAM-E36ASH 回路図・配線図	
CHKD.	K. Sutou	2011-05-27			TOCHIGI DWG. No.	
	S. Iijima	2011-05-27			3YDA BB0027559	
APPD.	T. Watanabe	2011-05-27			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	

REGD
2011
0527