
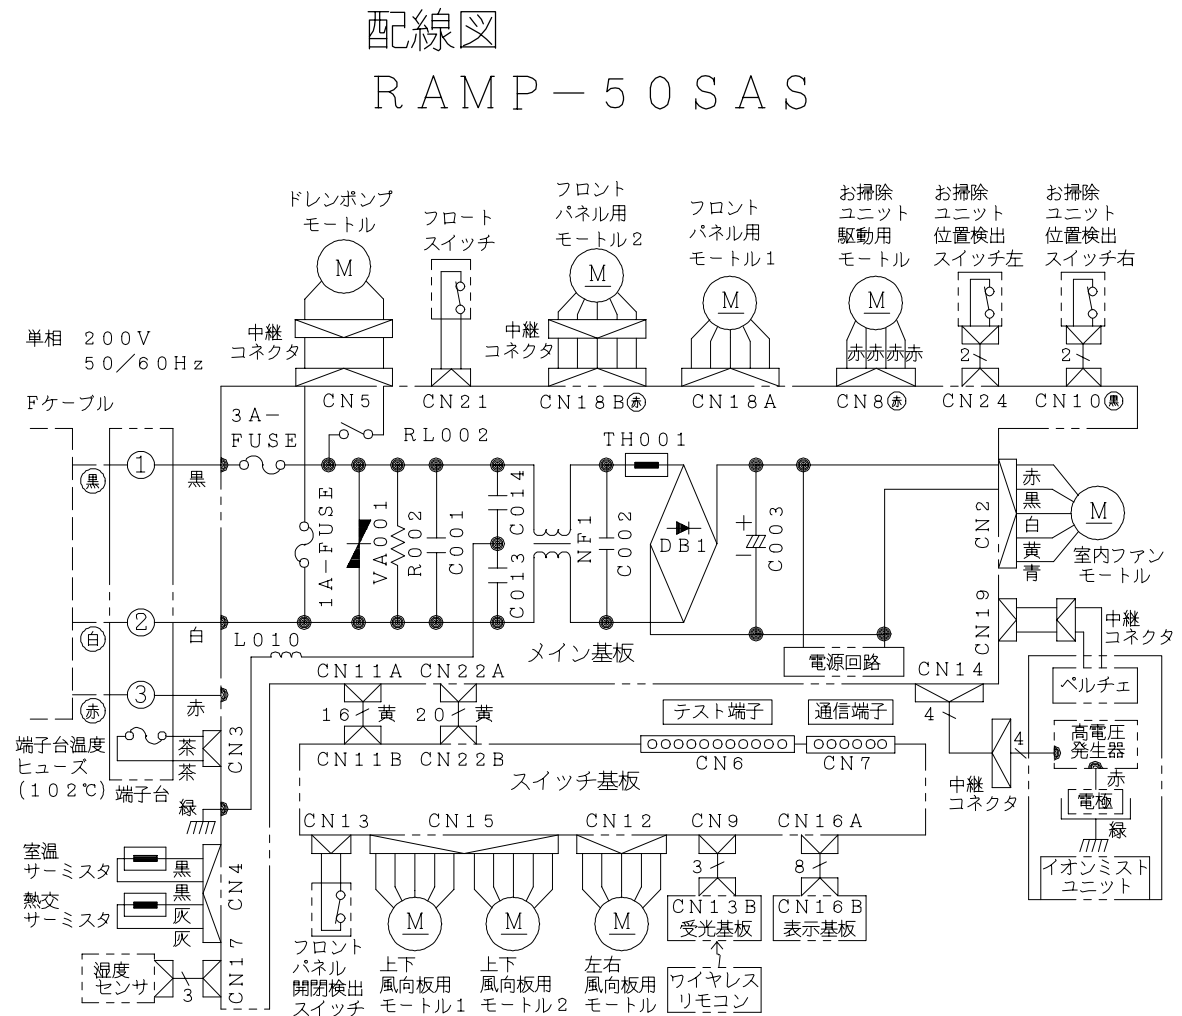
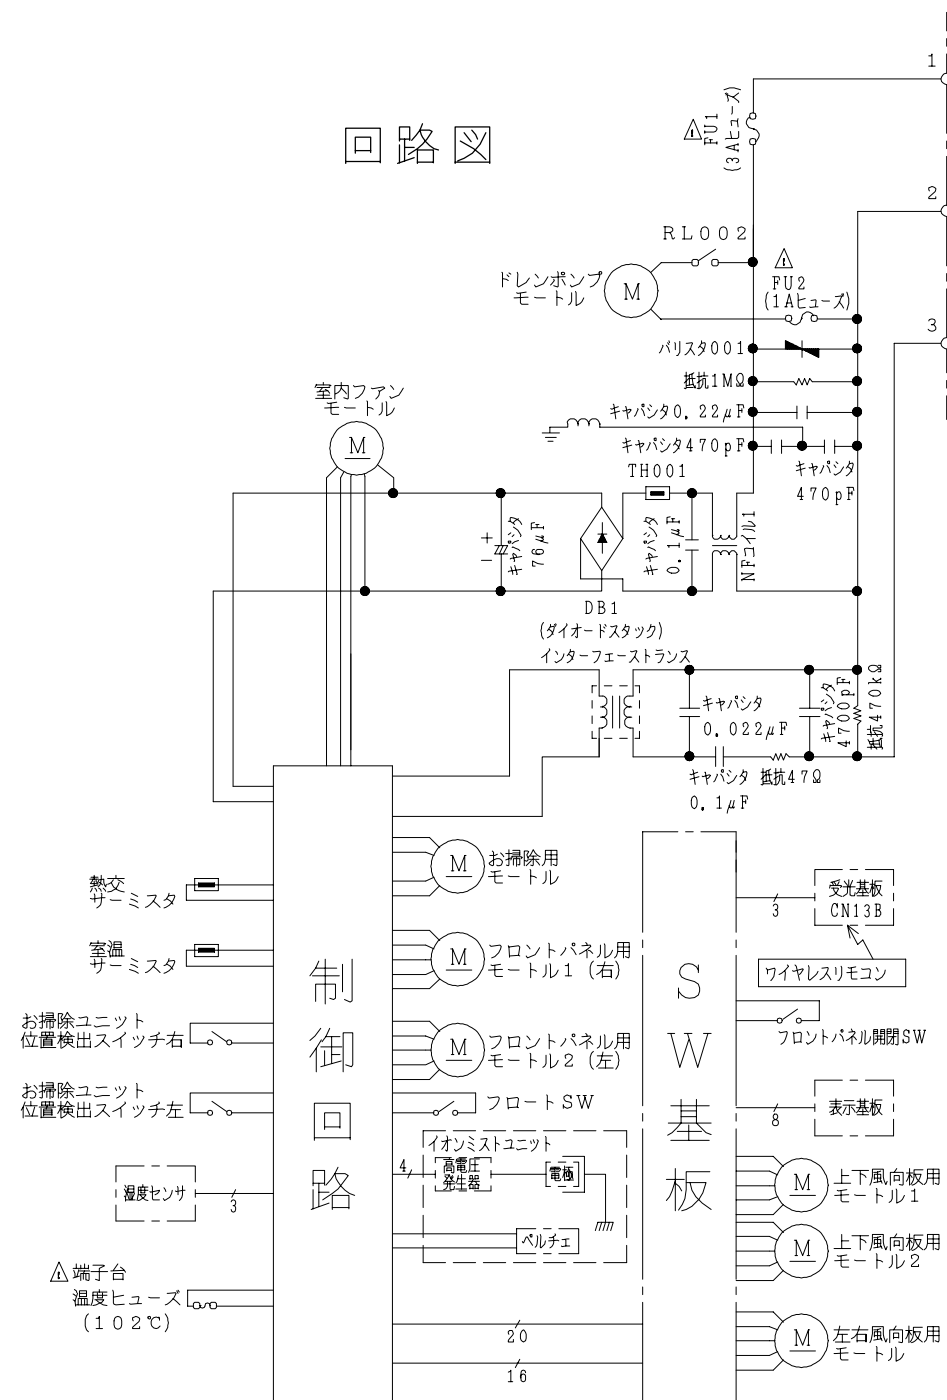





- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN 6に別売の^{※2} H A接続コードを差込んで^{※3} 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN 7に別売の^{※4} R A Cアダプターの端子を差込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN 6に別売の^{※6} カードキー接続コードを差込んでカードキーと接続してください。
(室内SW基板のDIPスイッチを切換えて設定を行います)

- ※1 HAシステムご使用の際は室内SW基板上のDSW1上の2番カードキー選択を必ず「無」にしてください。「有」の場合、誤動作の原因となります。
- ※2 HA接続コード：SP-HAC2
- ※3 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 カードキーをご使用の際は室内SW基板上のDSW1上の2番カードキー選択を必ず「有」にしてください。「無」の場合、誤動作の原因となります。
- ※6 カードキー接続コード：SP-CKC2

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE			
DWN.	T. Kanai	2010-10-29		NTS	RAMP-50SAS 回路図・配線図			
CHKD.	K. Suto	2010-11-01		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.		REGD.
	S. Iijima	2010-11-02						REGD
APPD.	T. Watanabe	2010-11-02				3YDA BB0024661		2010 1102