

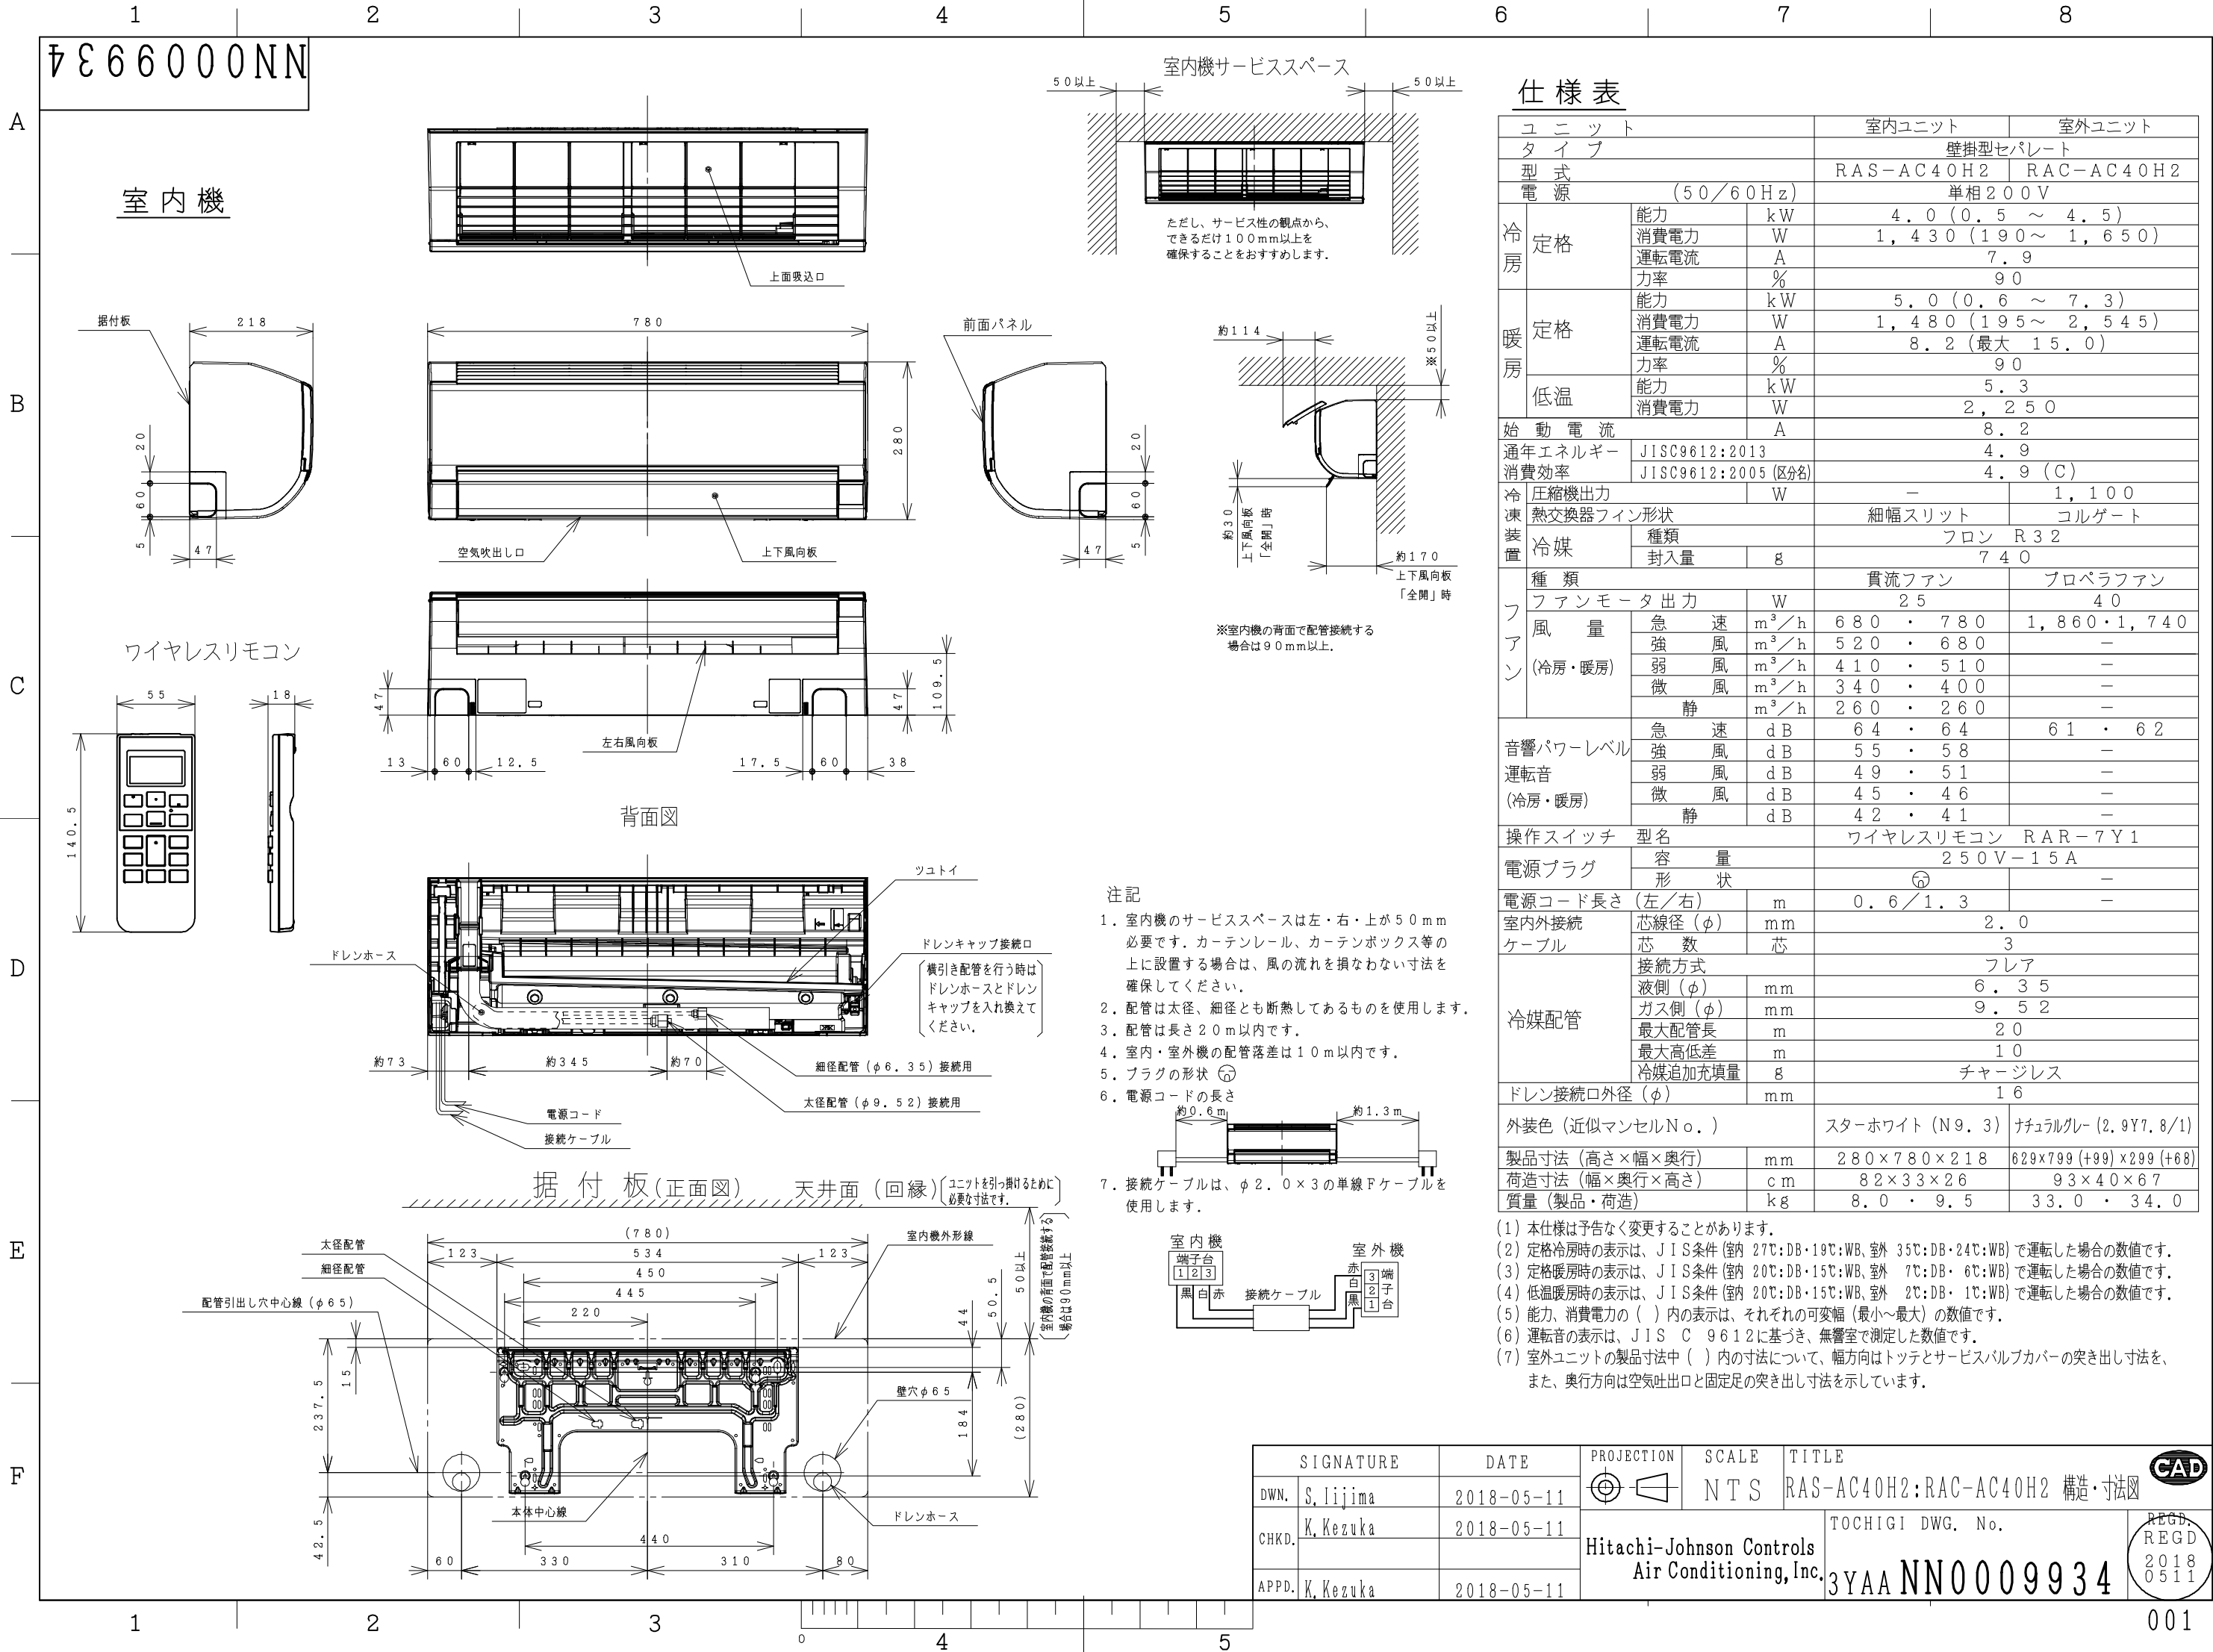
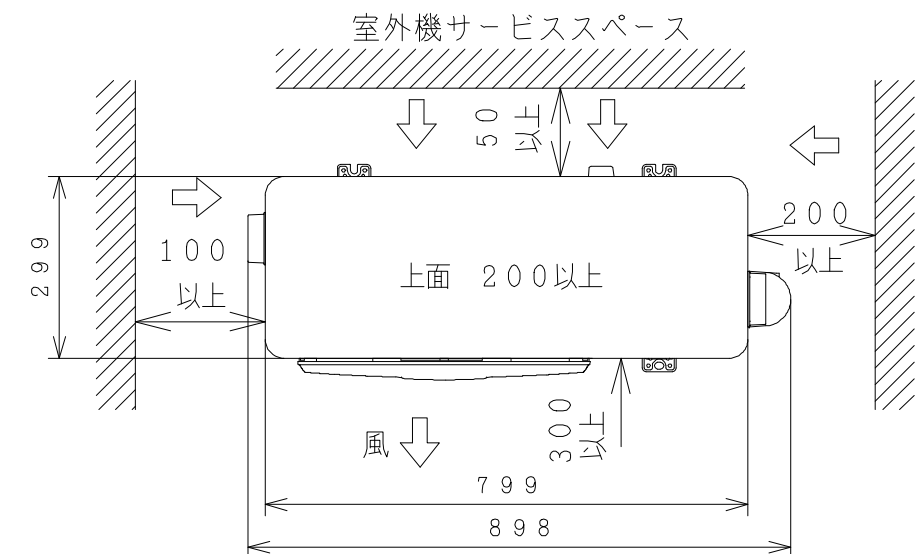
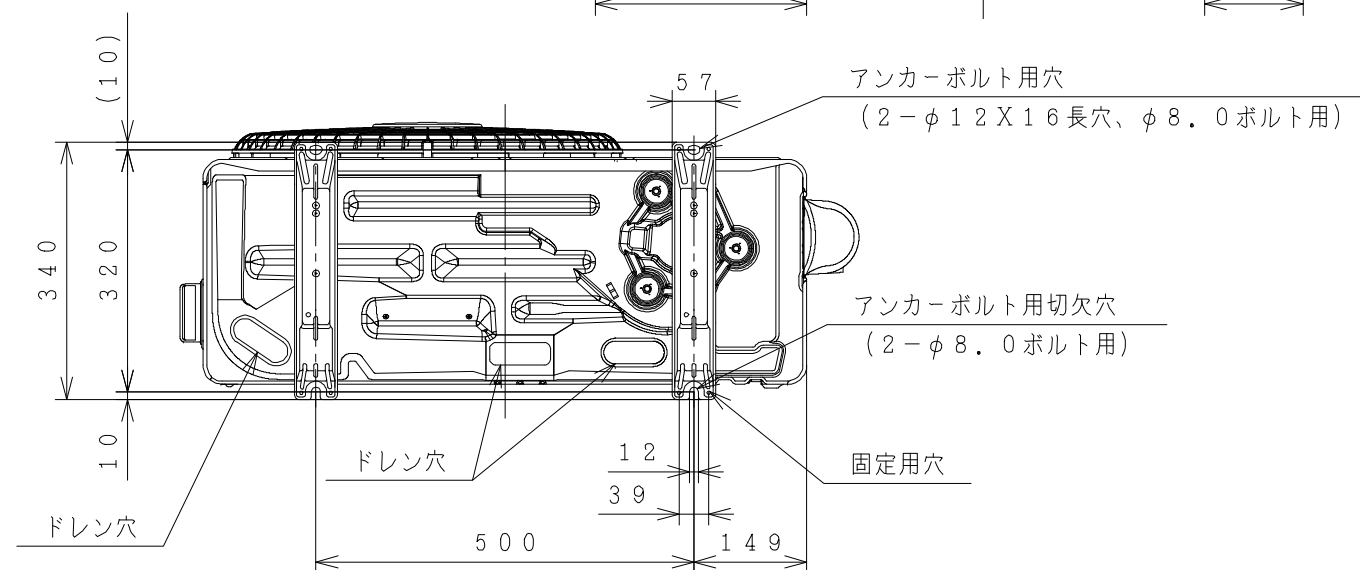
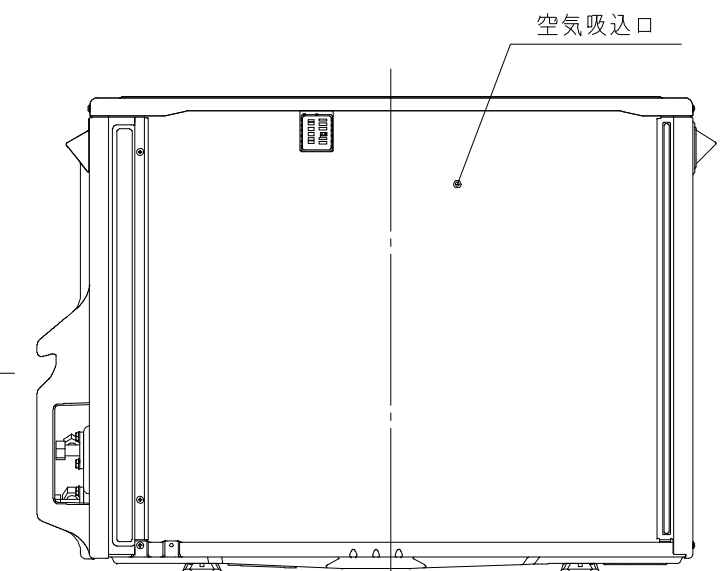
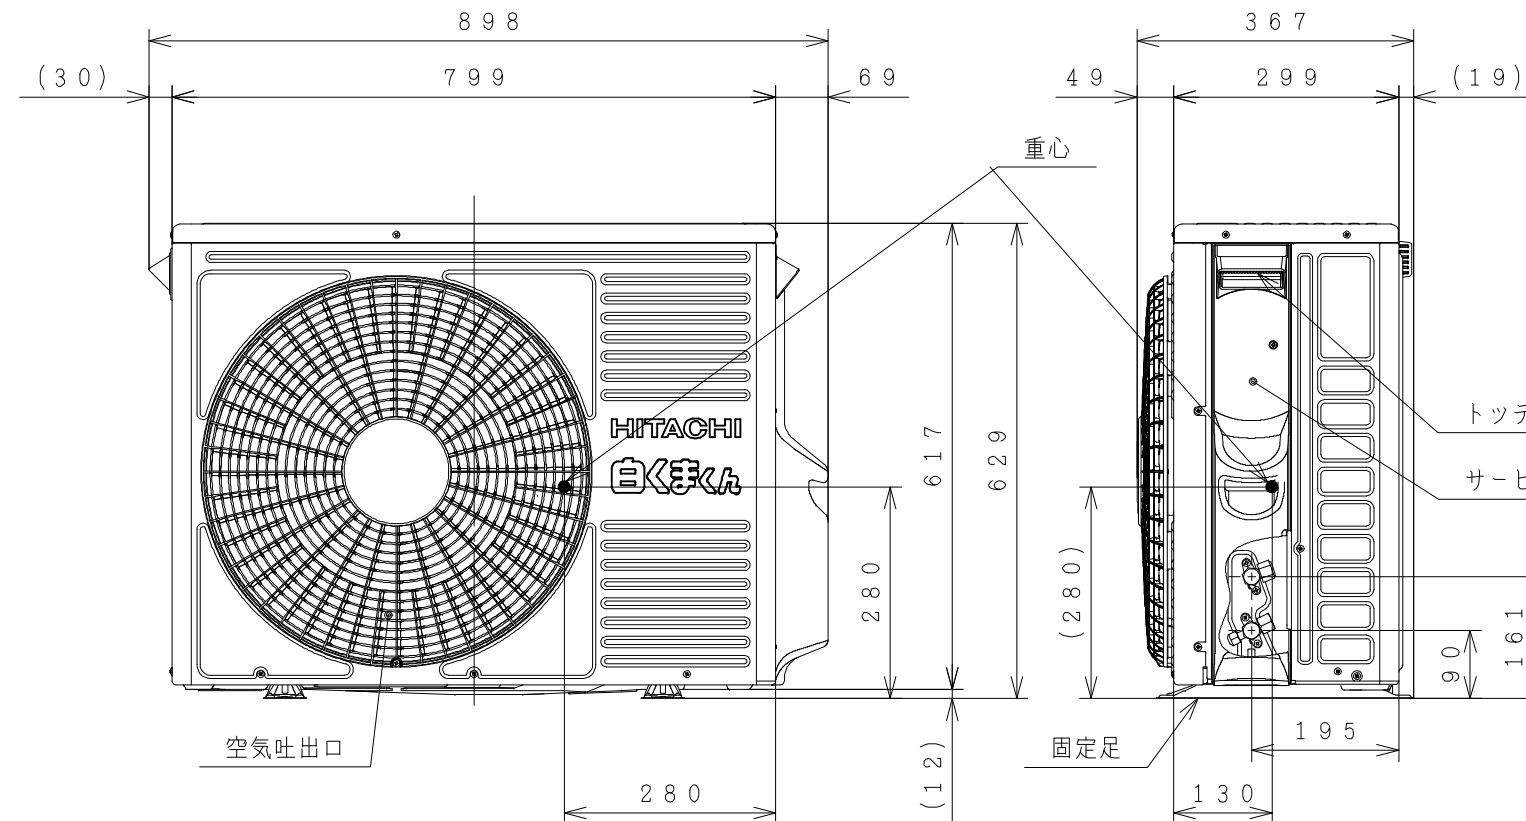


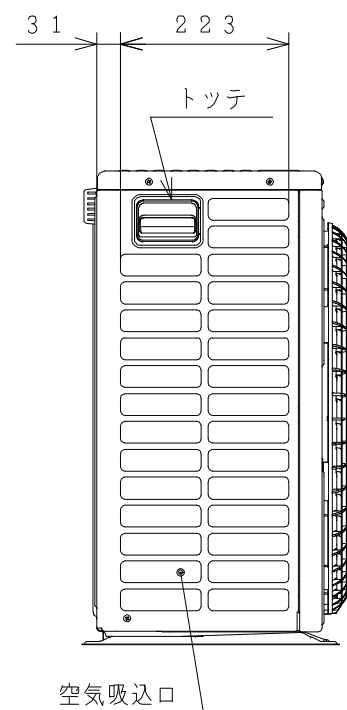



5 3 6 6 0 0 0 N N

室 外 機

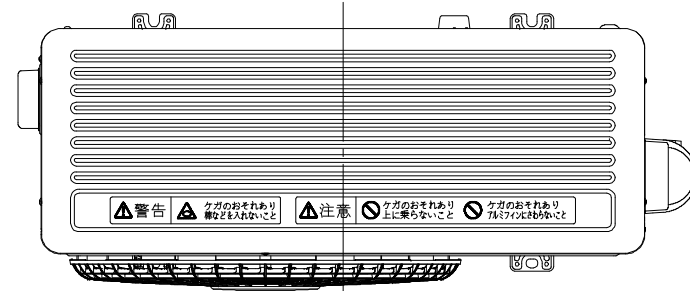



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、
2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-AC40H2:RAC-AC40H2 構造:寸法図	
DWN.	S. Iijima	2018-05-11		N T S	RAS-AC40H2:RAC-AC40H2 構造:寸法図	
CHKD.	K. Kezuka	2018-05-11				
APPD.	K. Kezuka	2018-05-11				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2018 0511
			3YAA		NN0009935	

9E66000NN


回路図

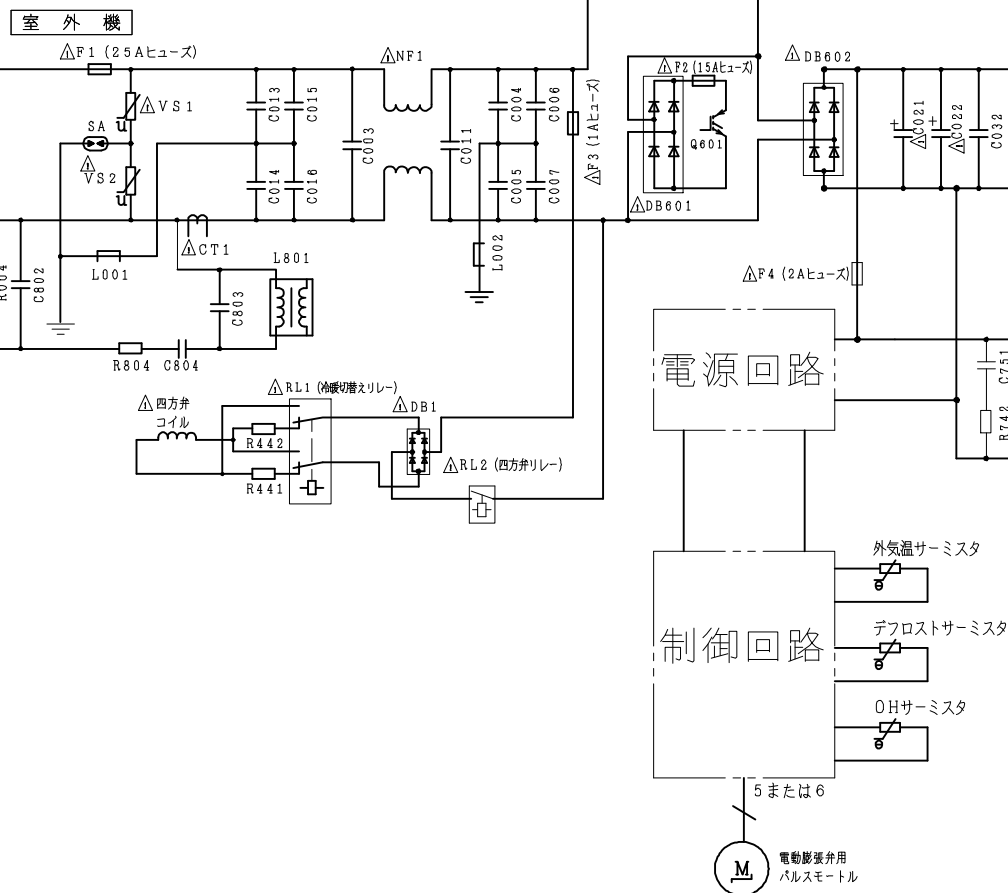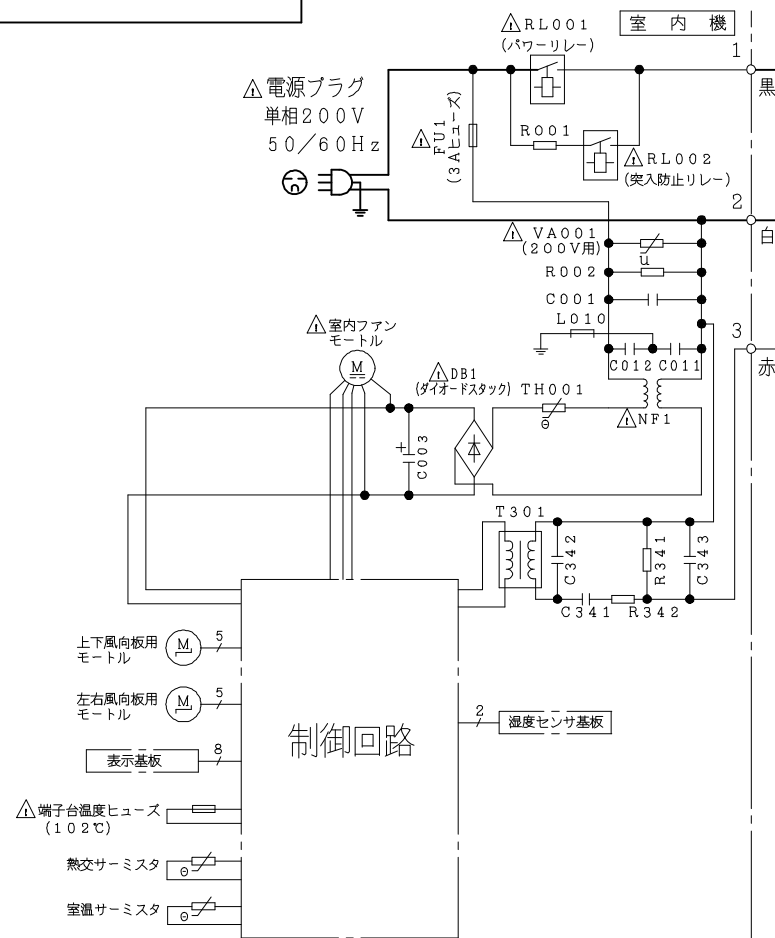

配線図 RAC-AC40H2

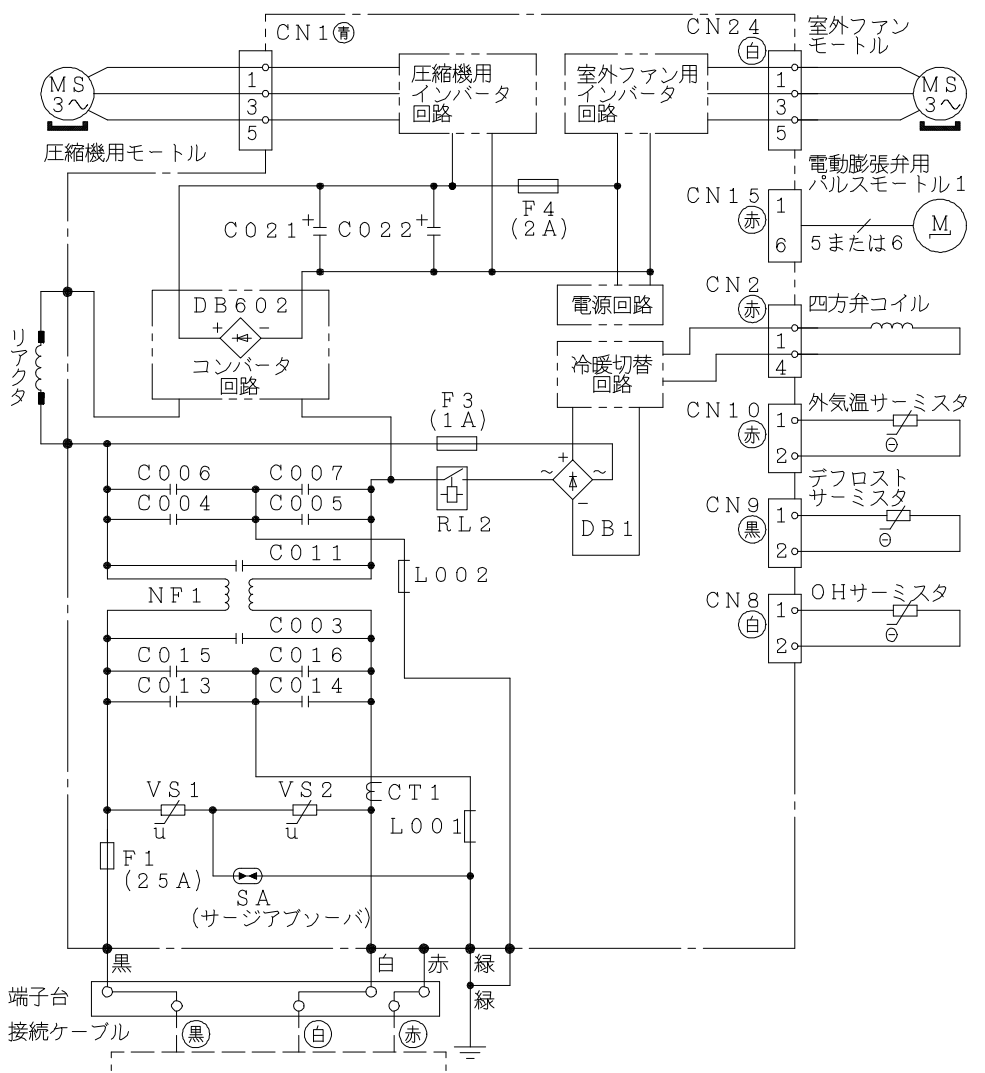

配線図 RAS-AC40H2

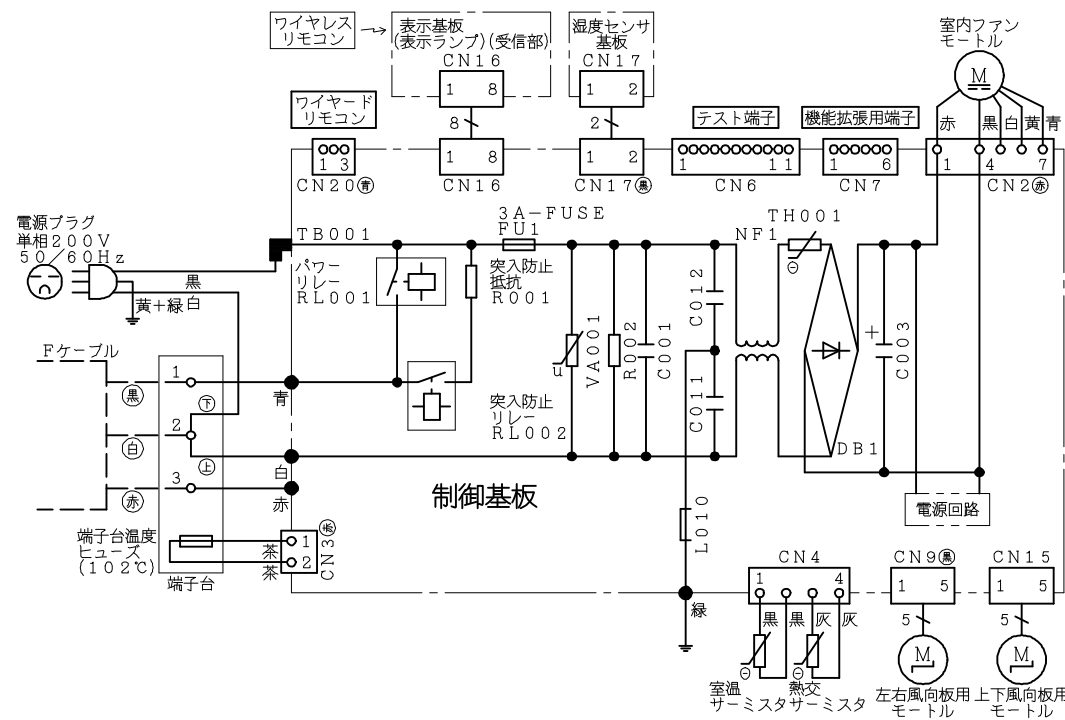

室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。

・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。

・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁴無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁵HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※¹ HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※² 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※³ RACアダプター：PSC-6RAD
- ※⁴ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※⁵ HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Iijima	2018-05-11		N T S	RAS-AC40H2:RAC-AC40H2 回路図:配線図
CHKD. K. Kezuka	2018-05-11	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD. K. Kezuka	2018-05-11			3YDA NN0009936



REGD.
REGD
2018
0511