




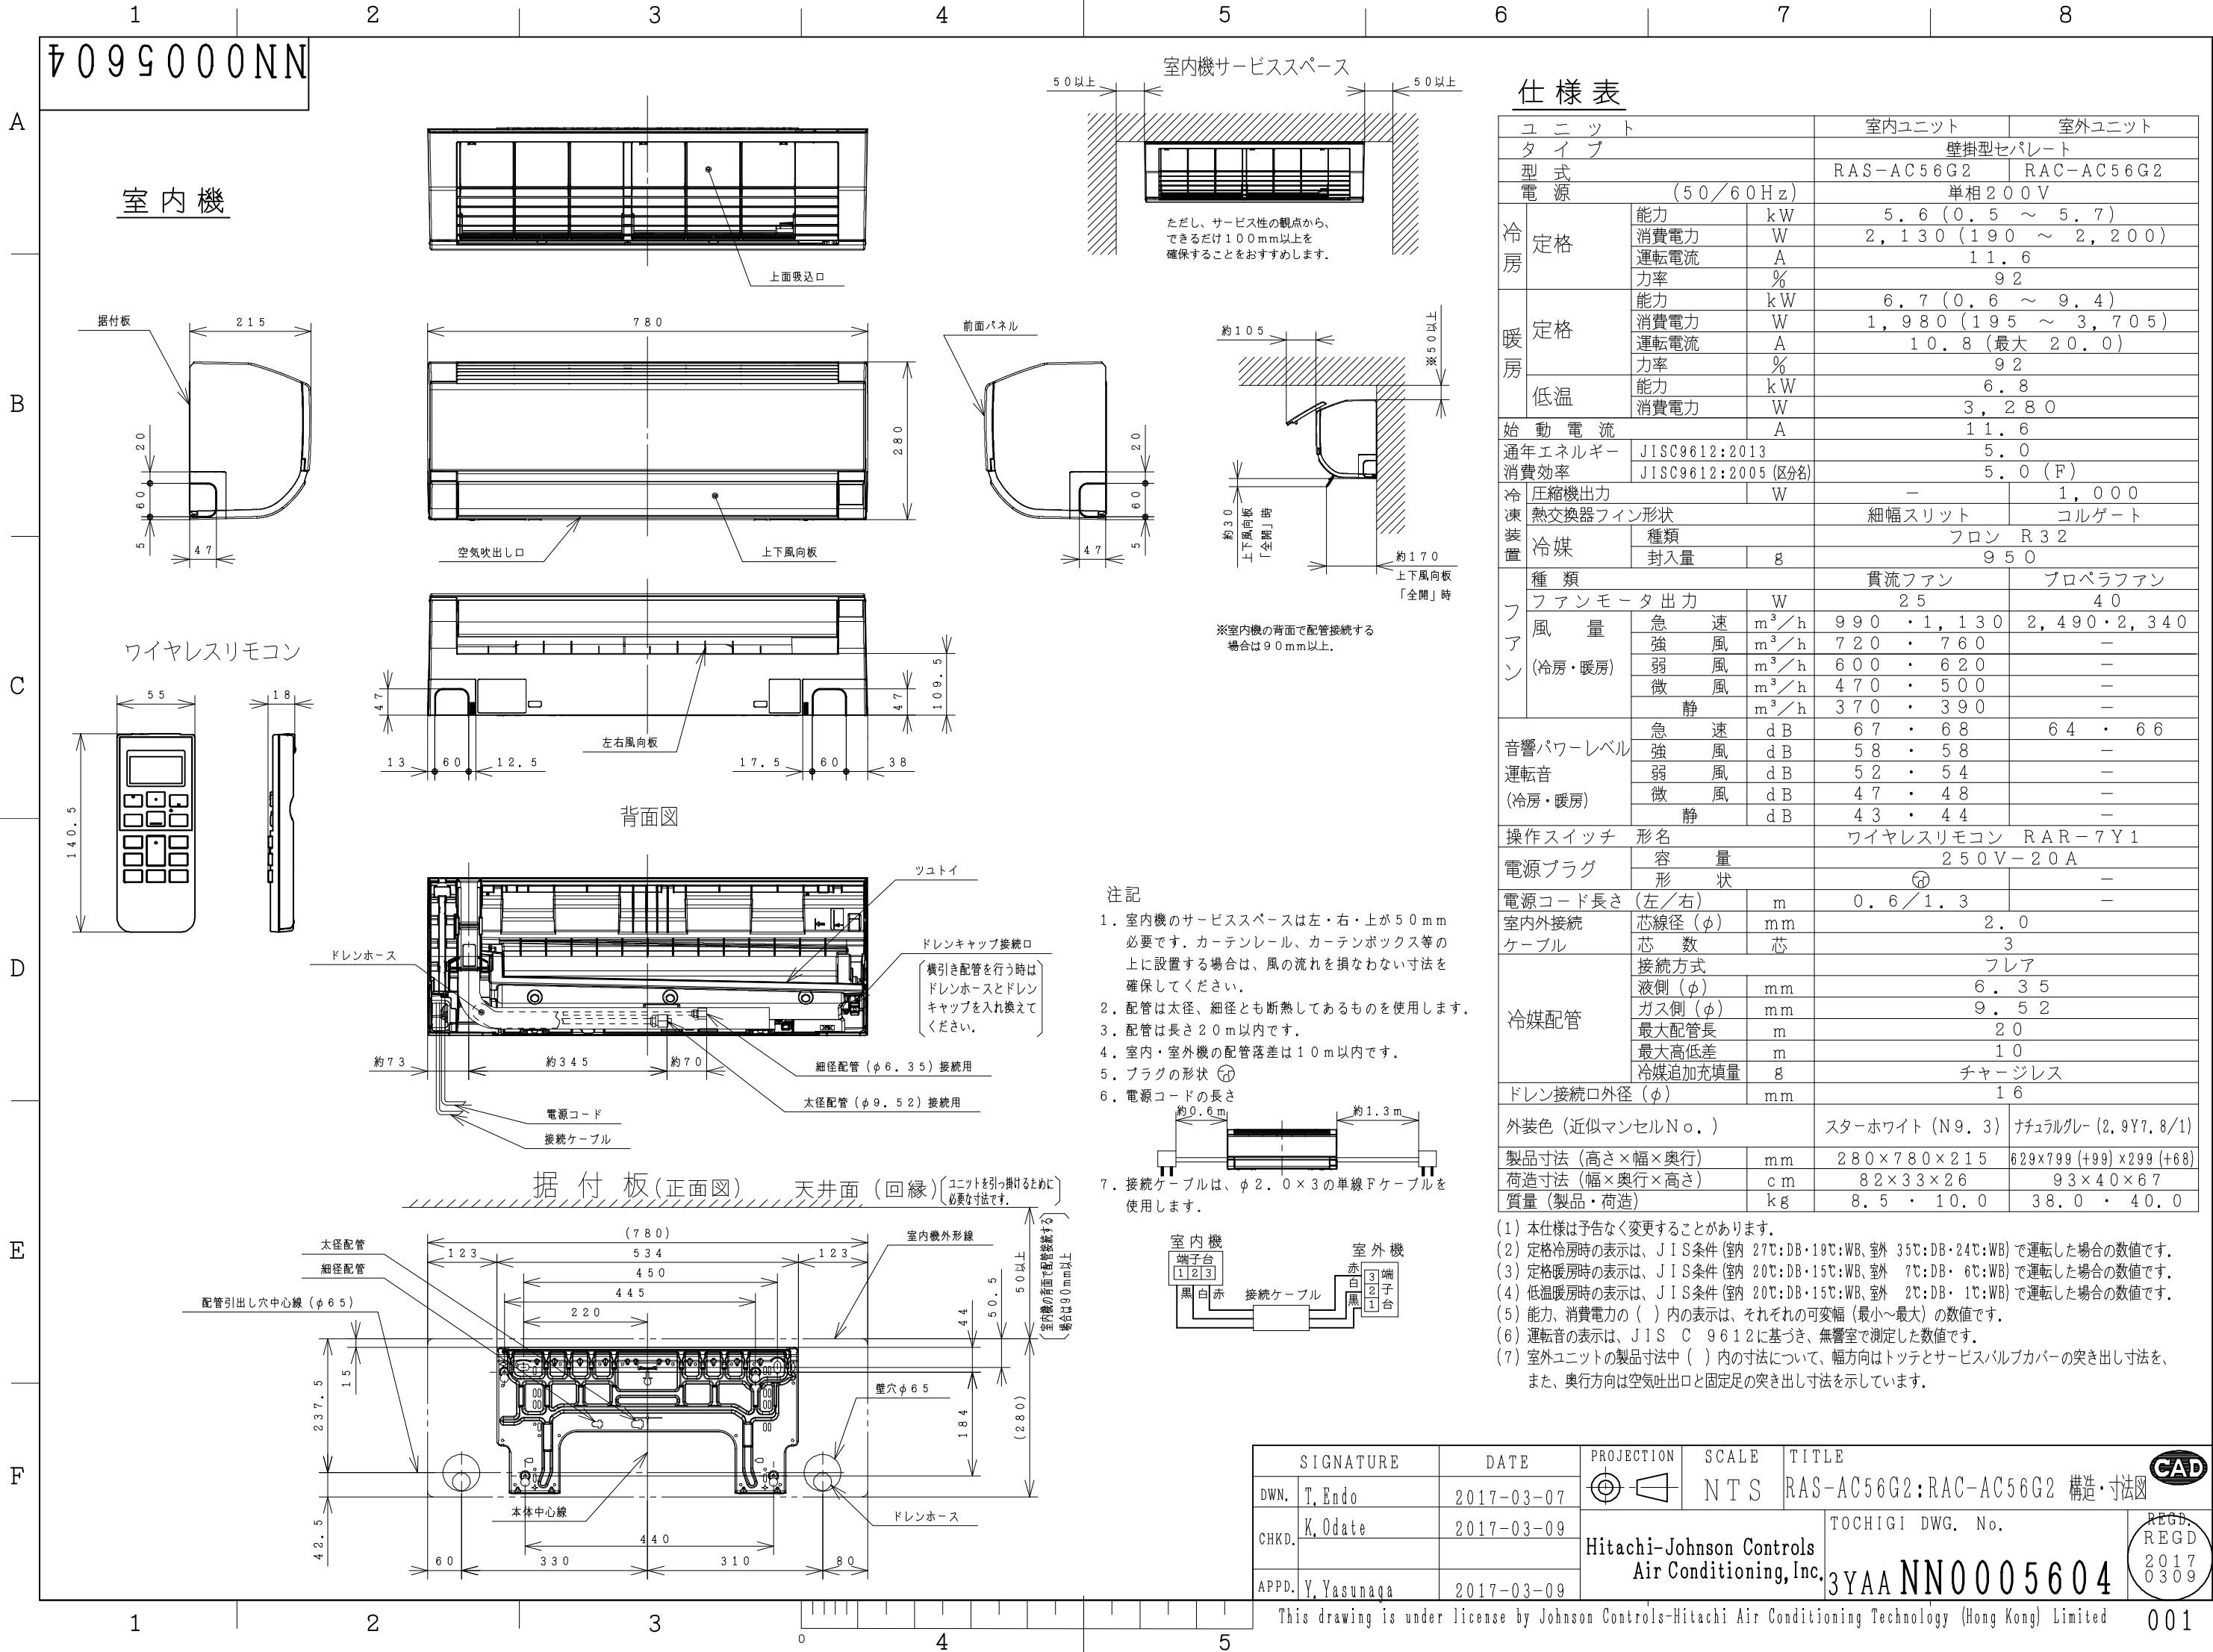


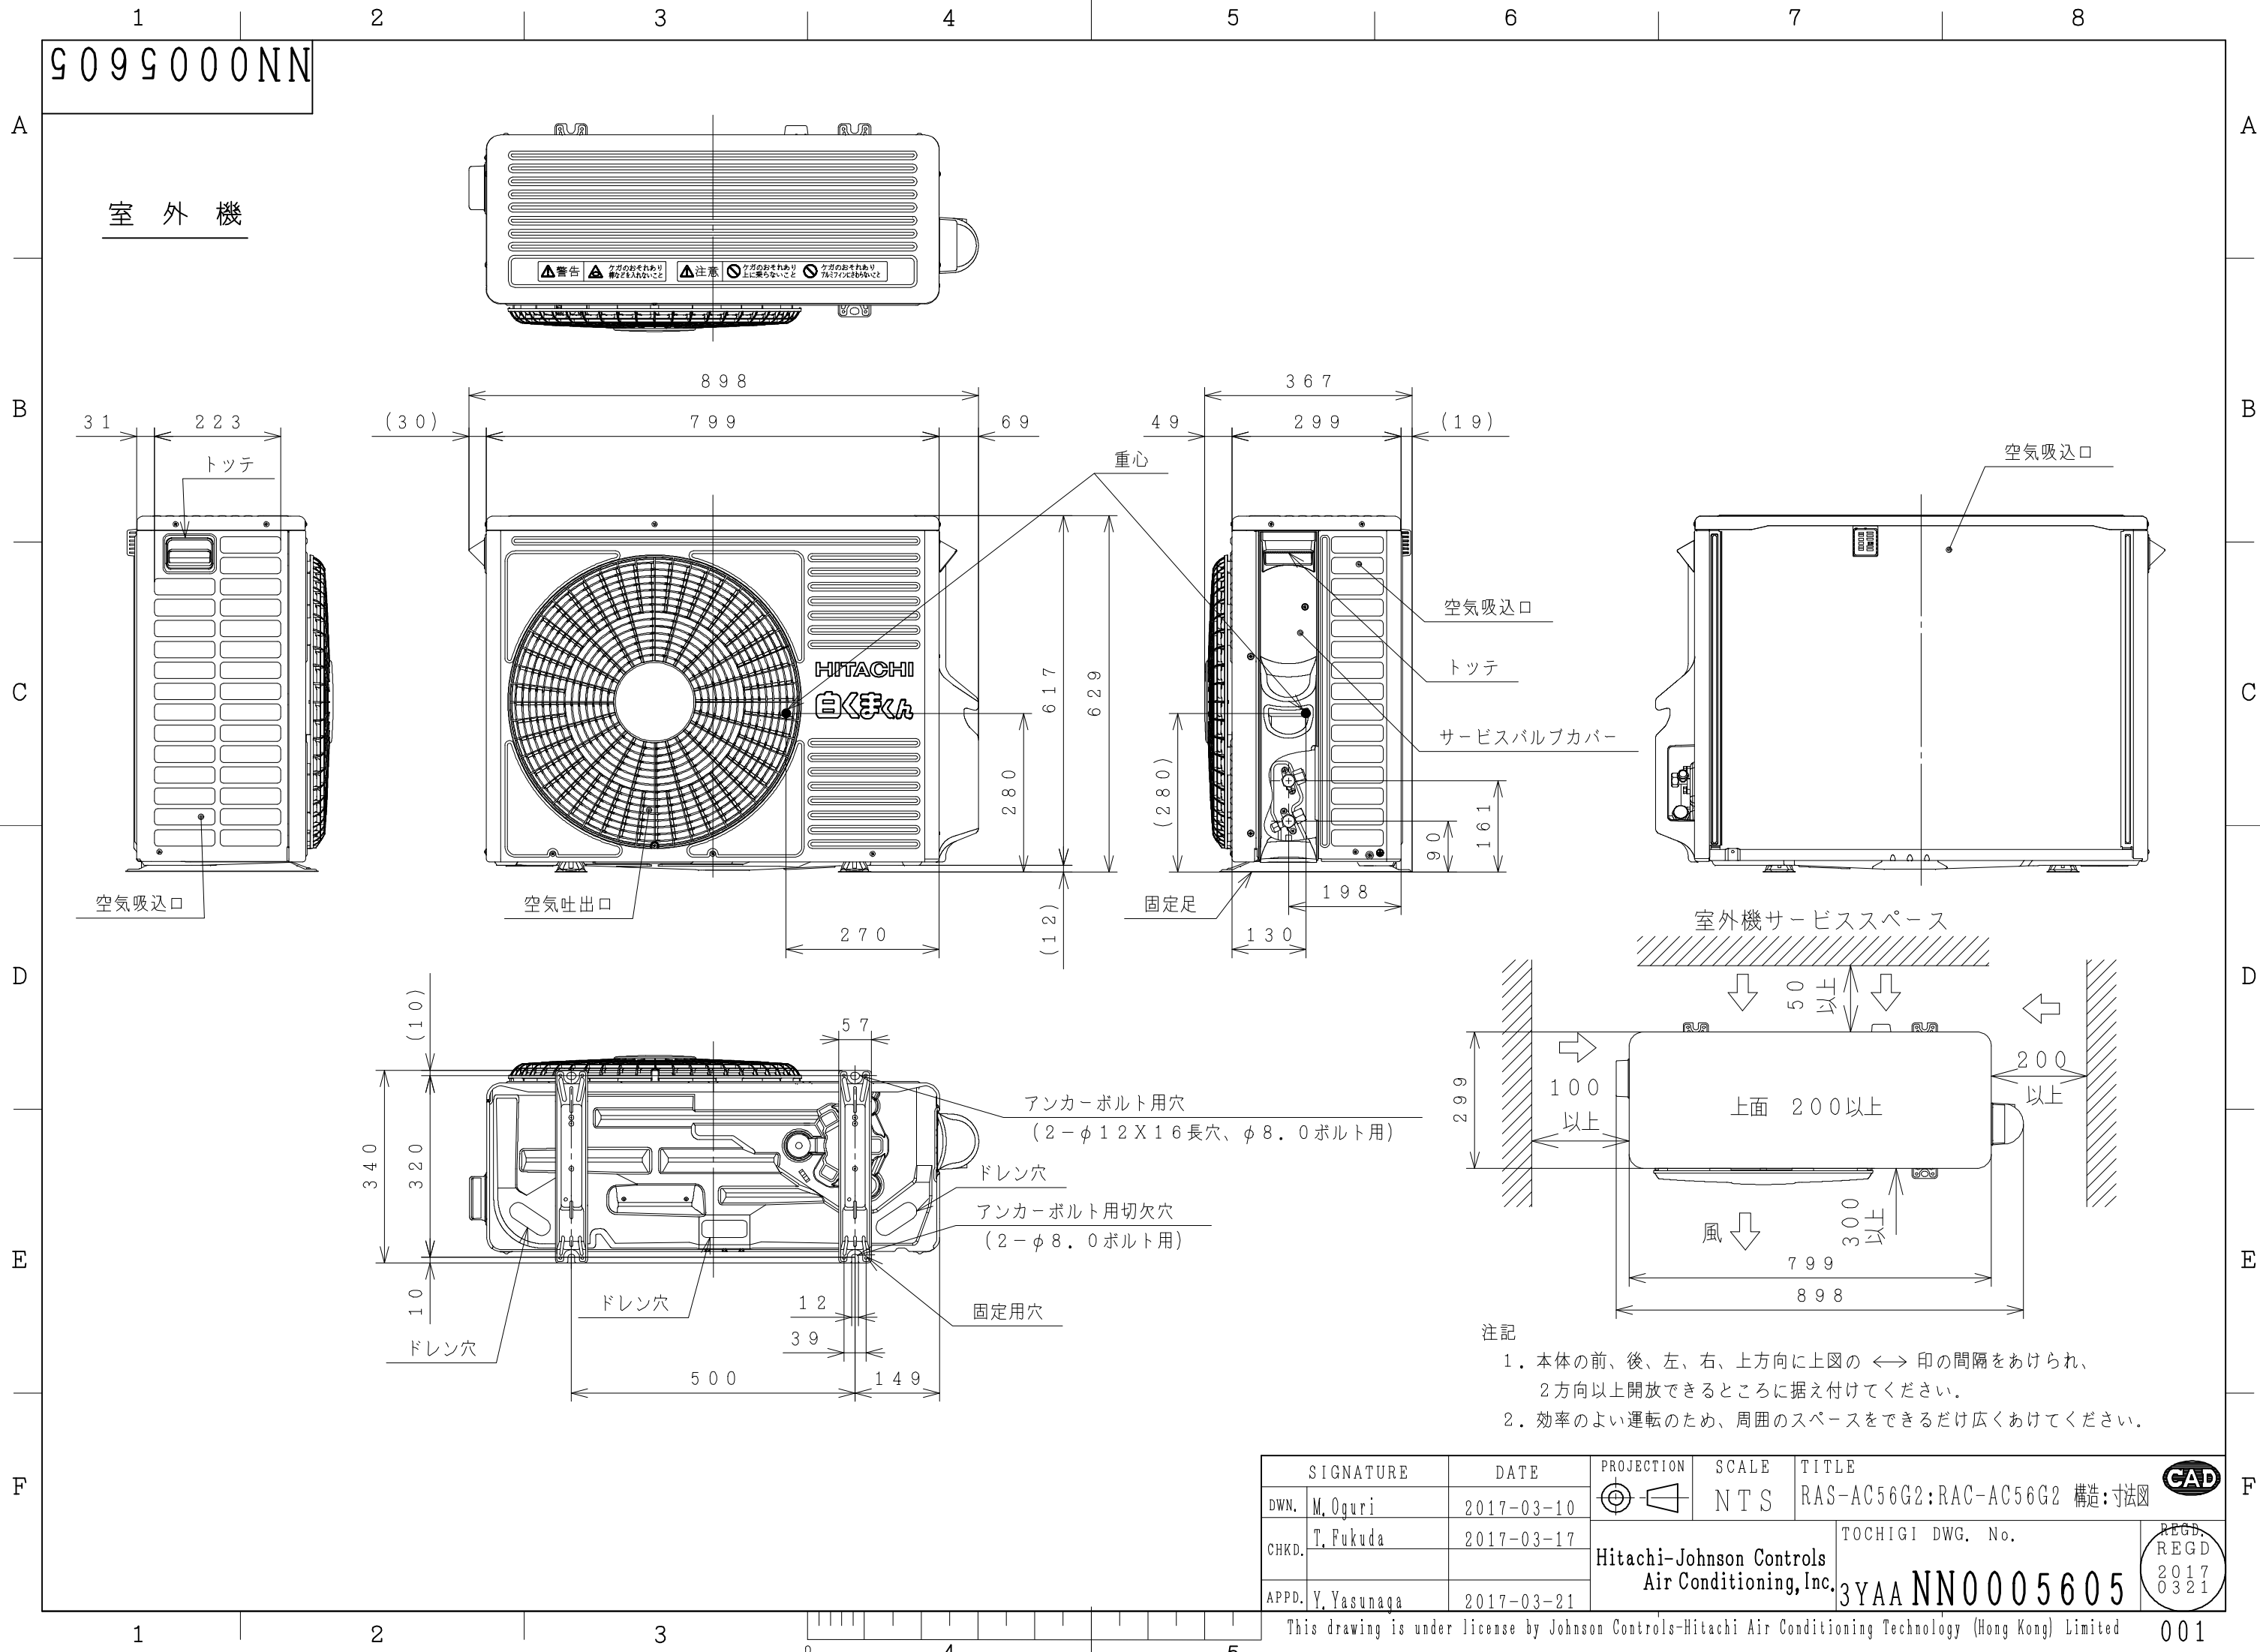


回路図

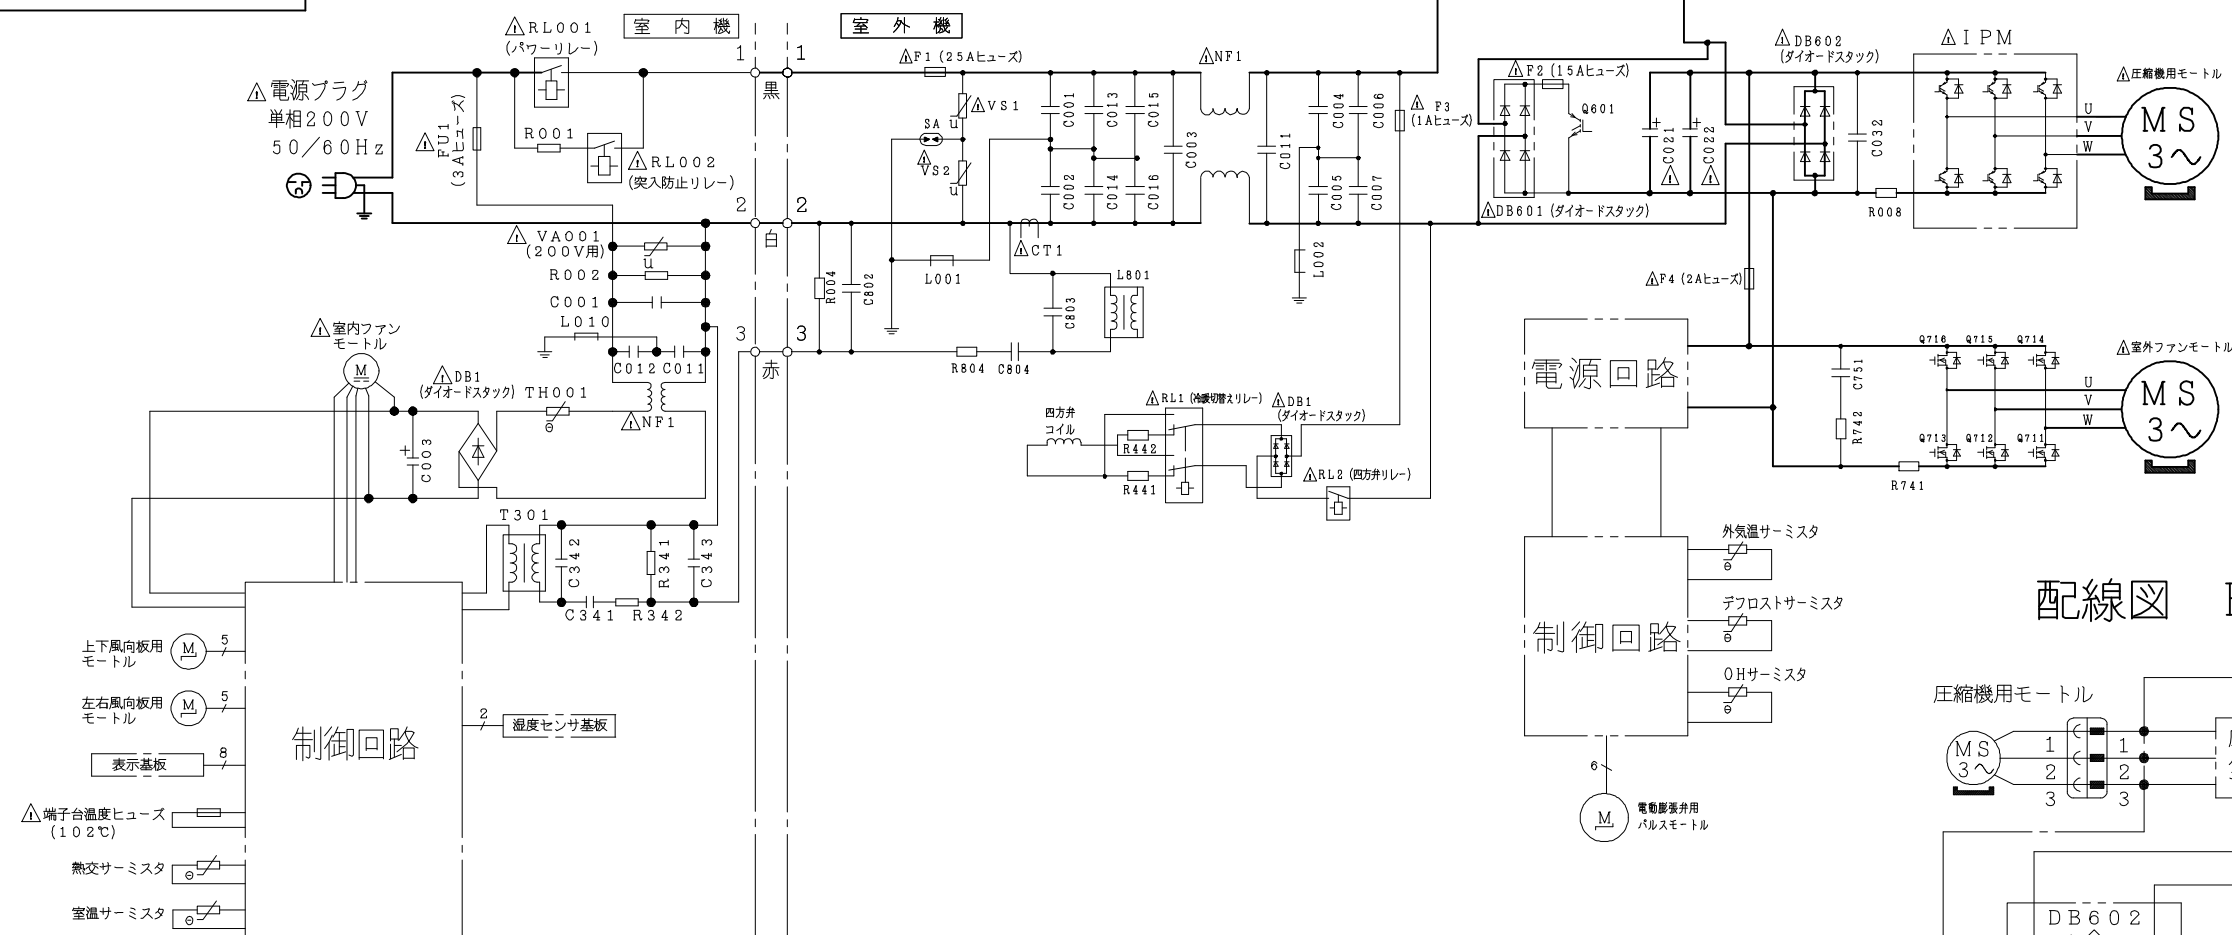

配線図 R A C - A C 5 6 G 2

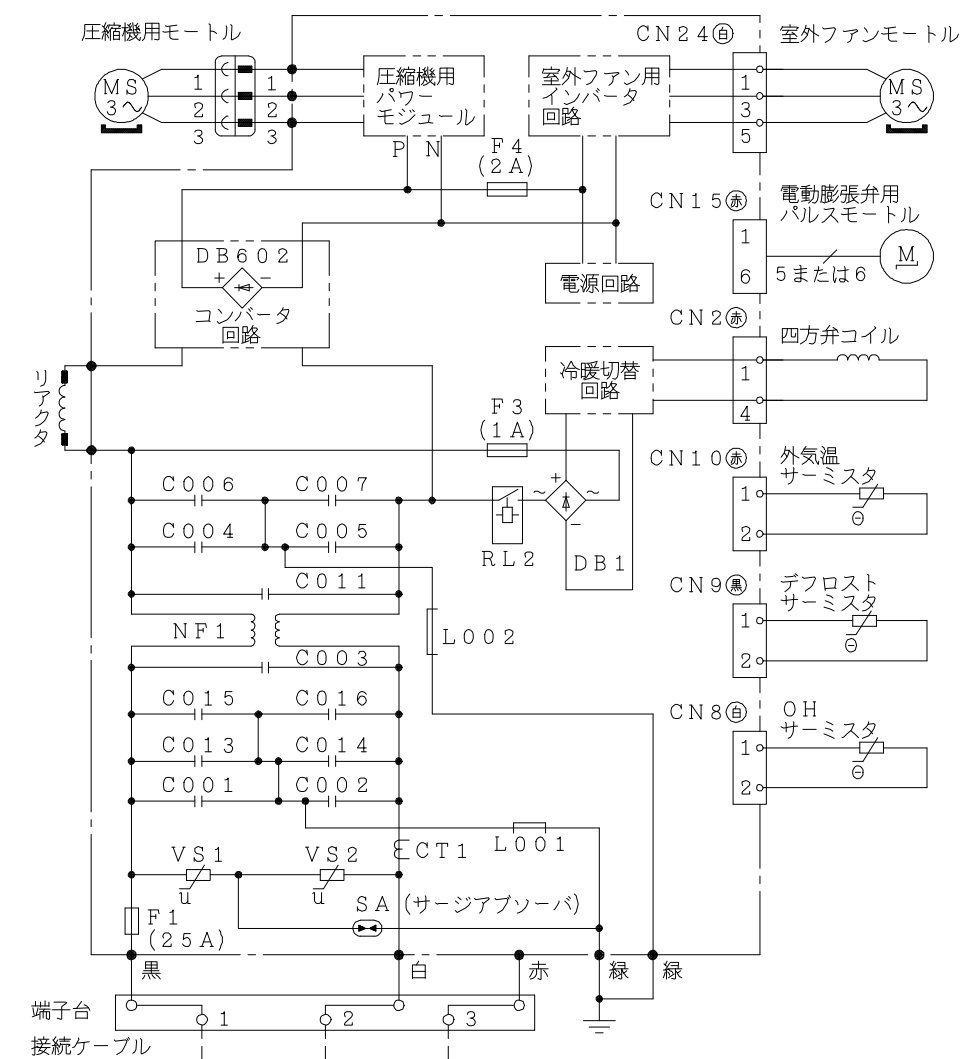

配線図 RAS-AC56G2

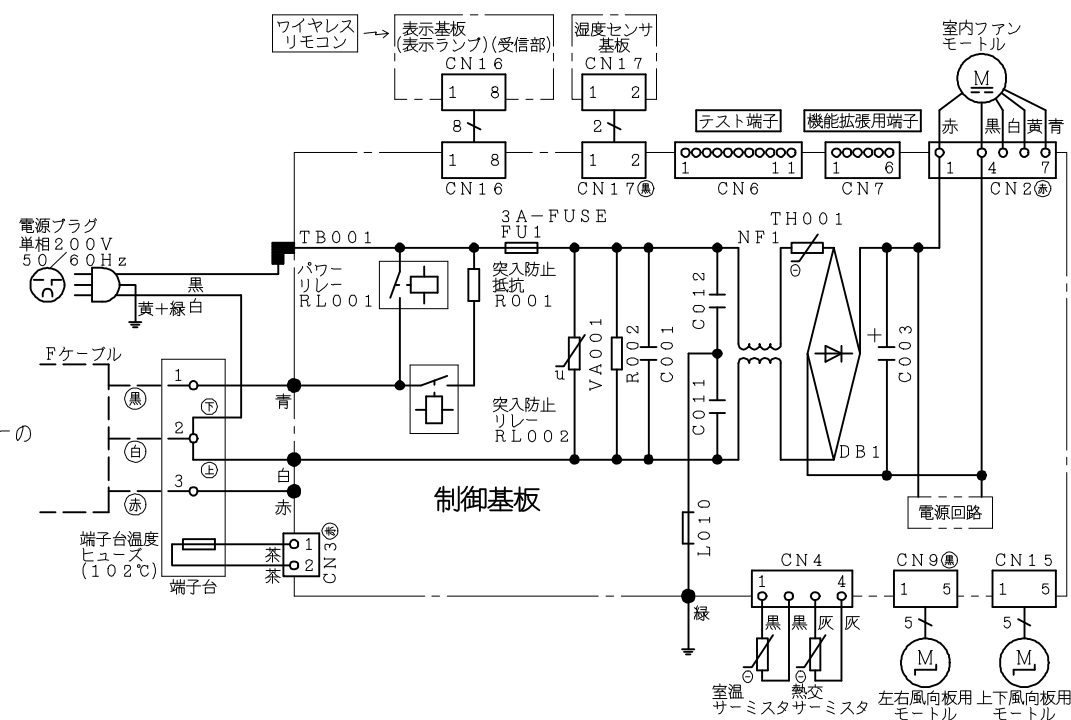

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{*3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{*4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{*5}HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD

※4 無線LAN接続アダプター: SP-WL2

※5 HEMSアダプター : SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	M. Oguri	2017-03-07		NTS	RAS-AC56G2:RAC-AC56G2 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Funayama	2017-03-07	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0005606	
	H. Shono	2017-03-08					
APPD.	Y. Yasunaga	2017-03-08					