
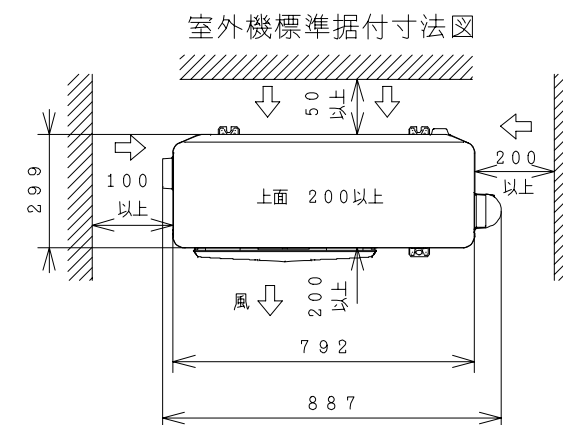
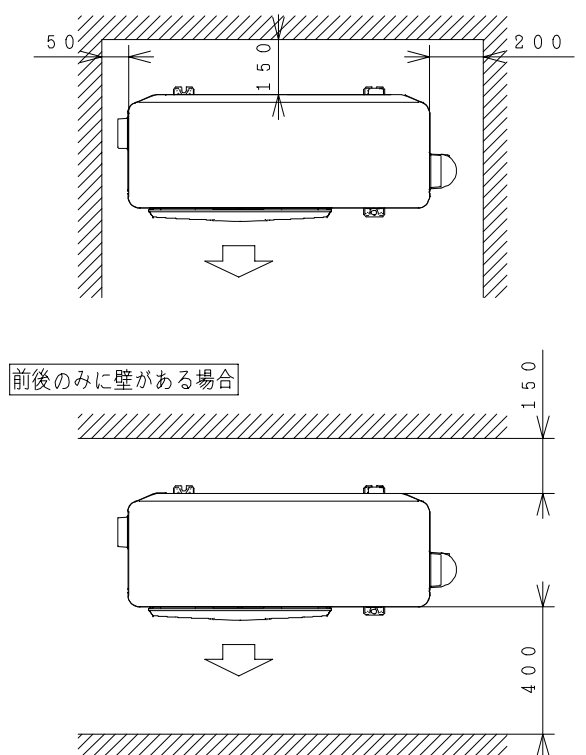
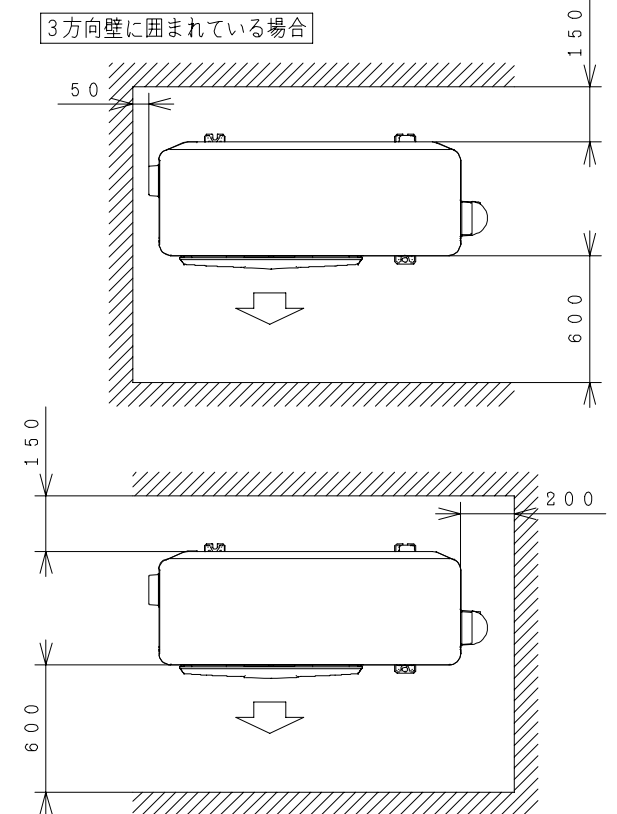
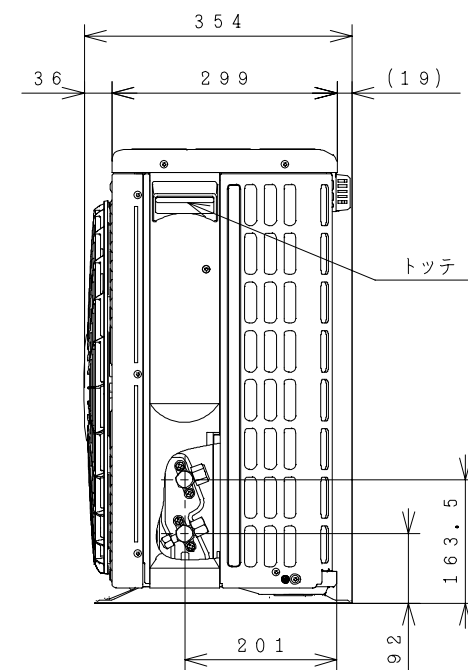
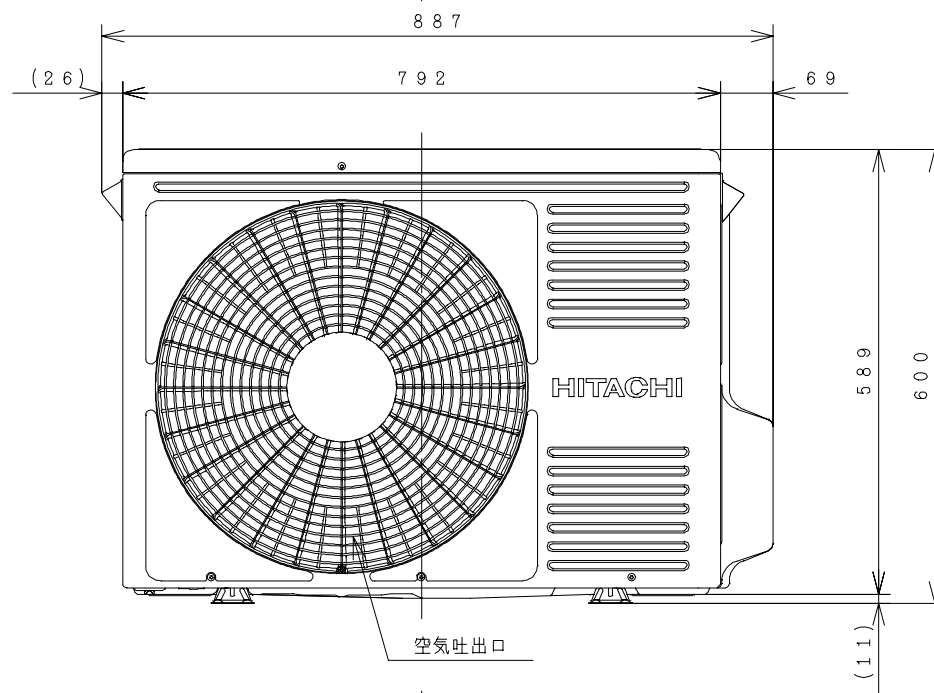


B	B	0	0	3	1	2	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室 外 機

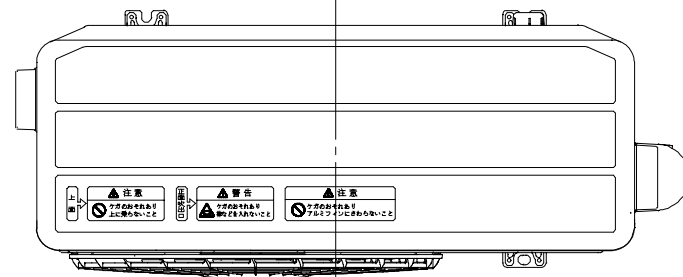


注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、
3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、
右図に従い据え付けてください。

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

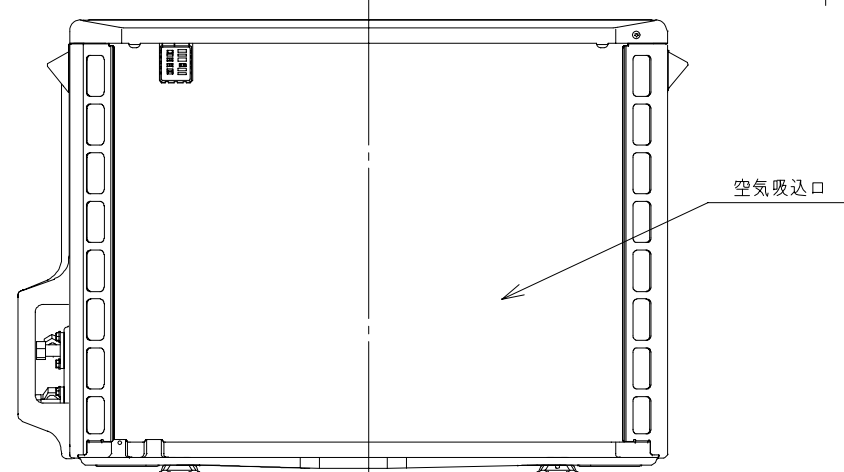


背面図

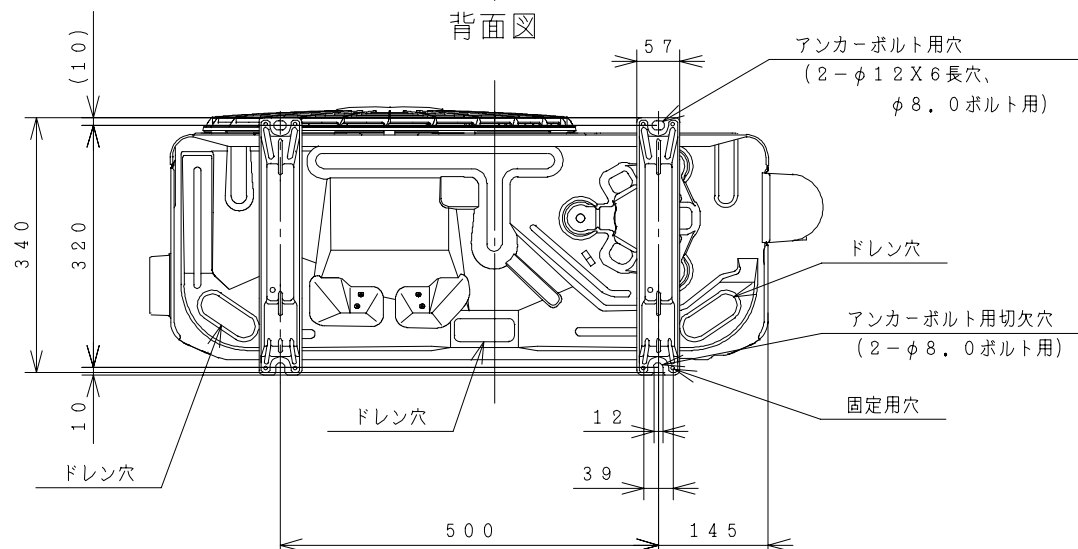


SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Tokita	2012-03-10		NTS	RAS-AE63A2: RAC-AE63A2 構造: 寸法図
CHKD.	H. Yamazaki	2012-03-10	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	H. Yamazaki	2012-03-10			3YAA BB0031276
					REGD. REGD 2012 0310

BB0031463


回路図

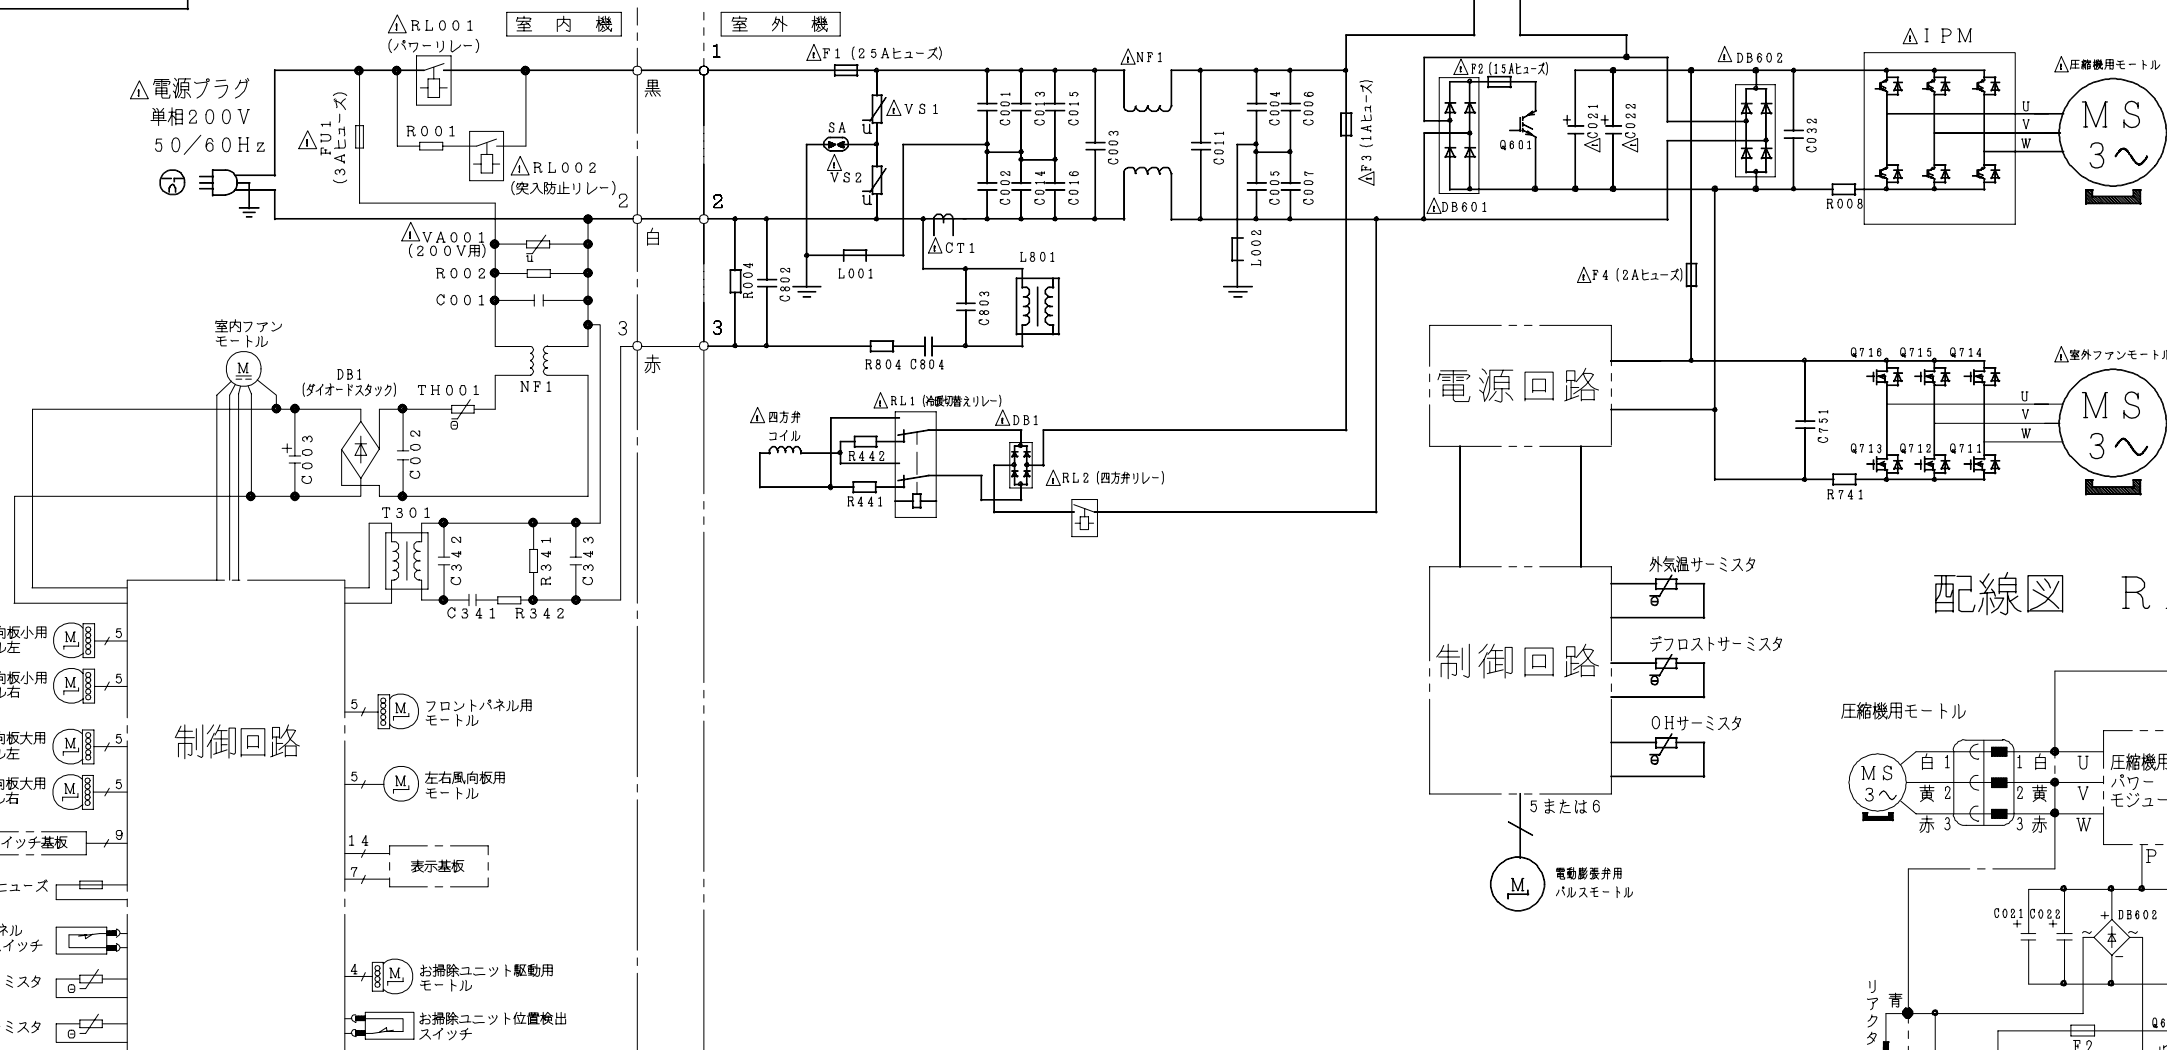

配線図 RAC-AE63A2

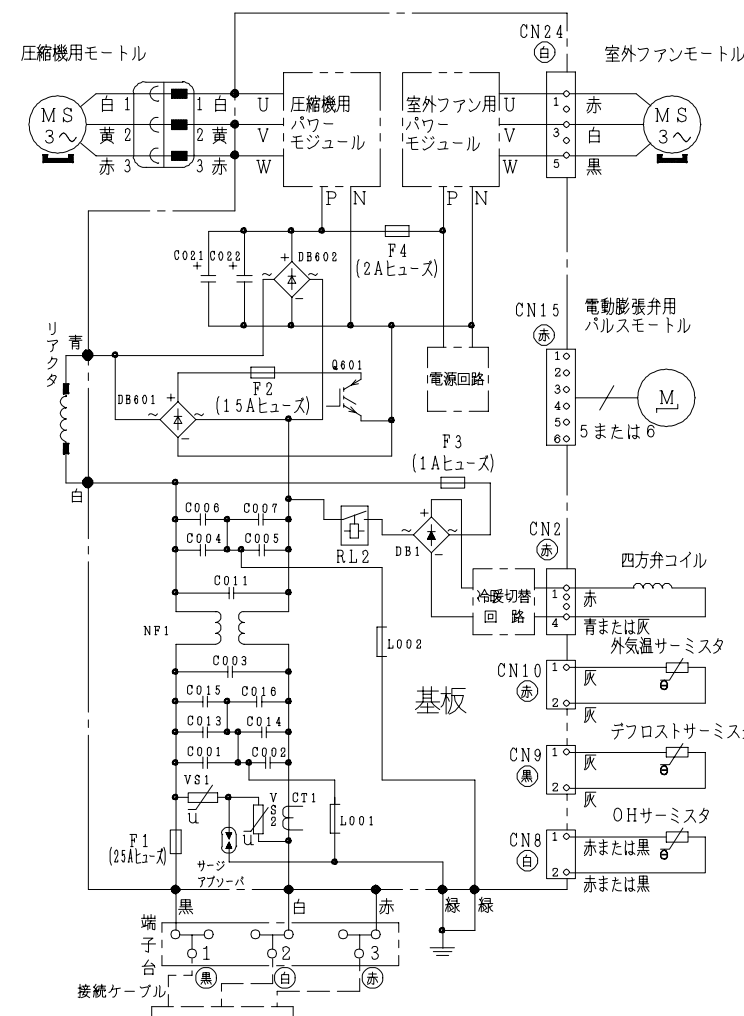

配線図 RAS-AE63A2

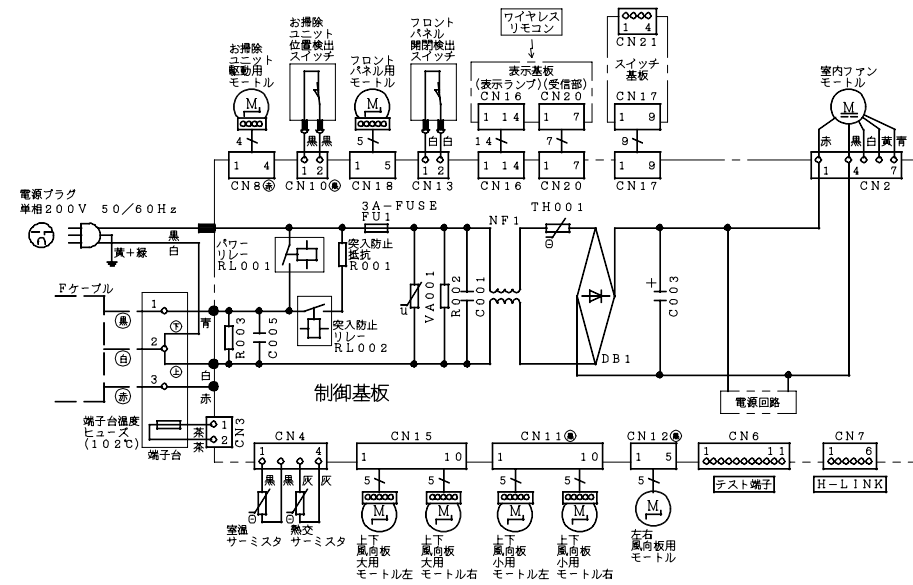

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S. Tokita	2012-03-15		NTS	RAS-AE63A2: RAC-AE63A2 回路図: 配線図
CHKD, Y. Miura	2012-03-20			TOCHIGI DWG. No.
APPD, H. Yamazaki	2012-03-20			3YDA BB0031463

