




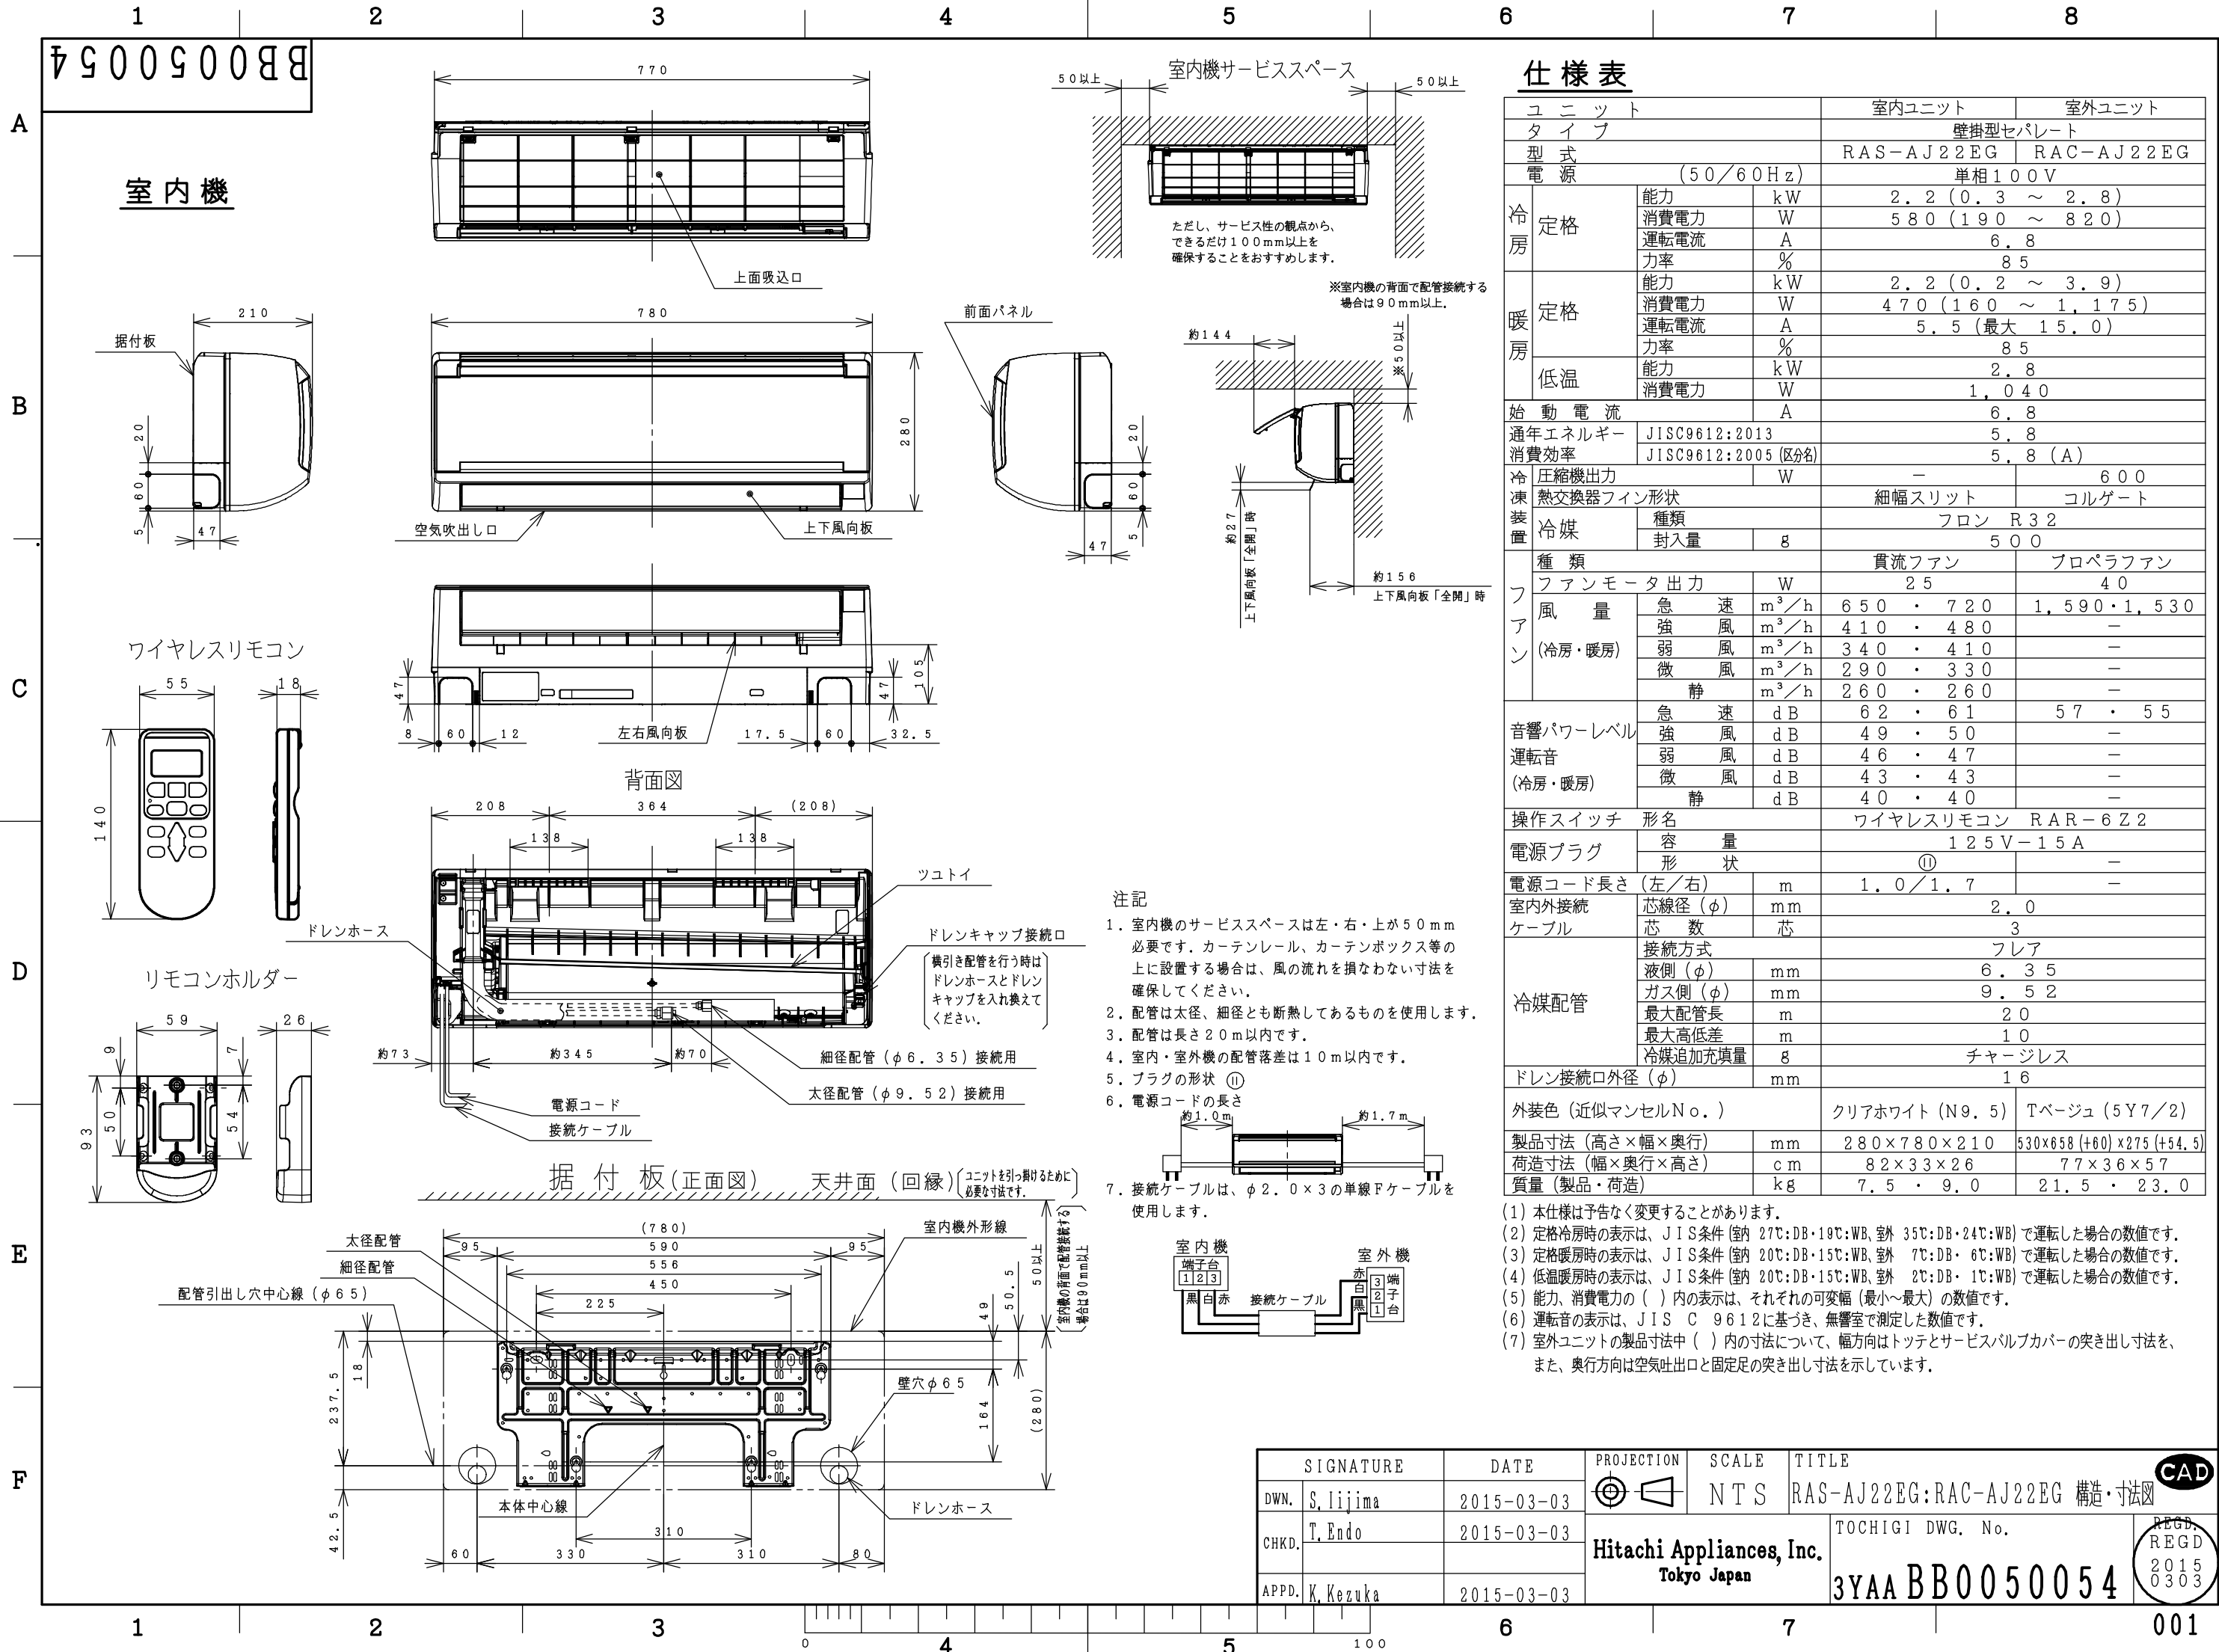

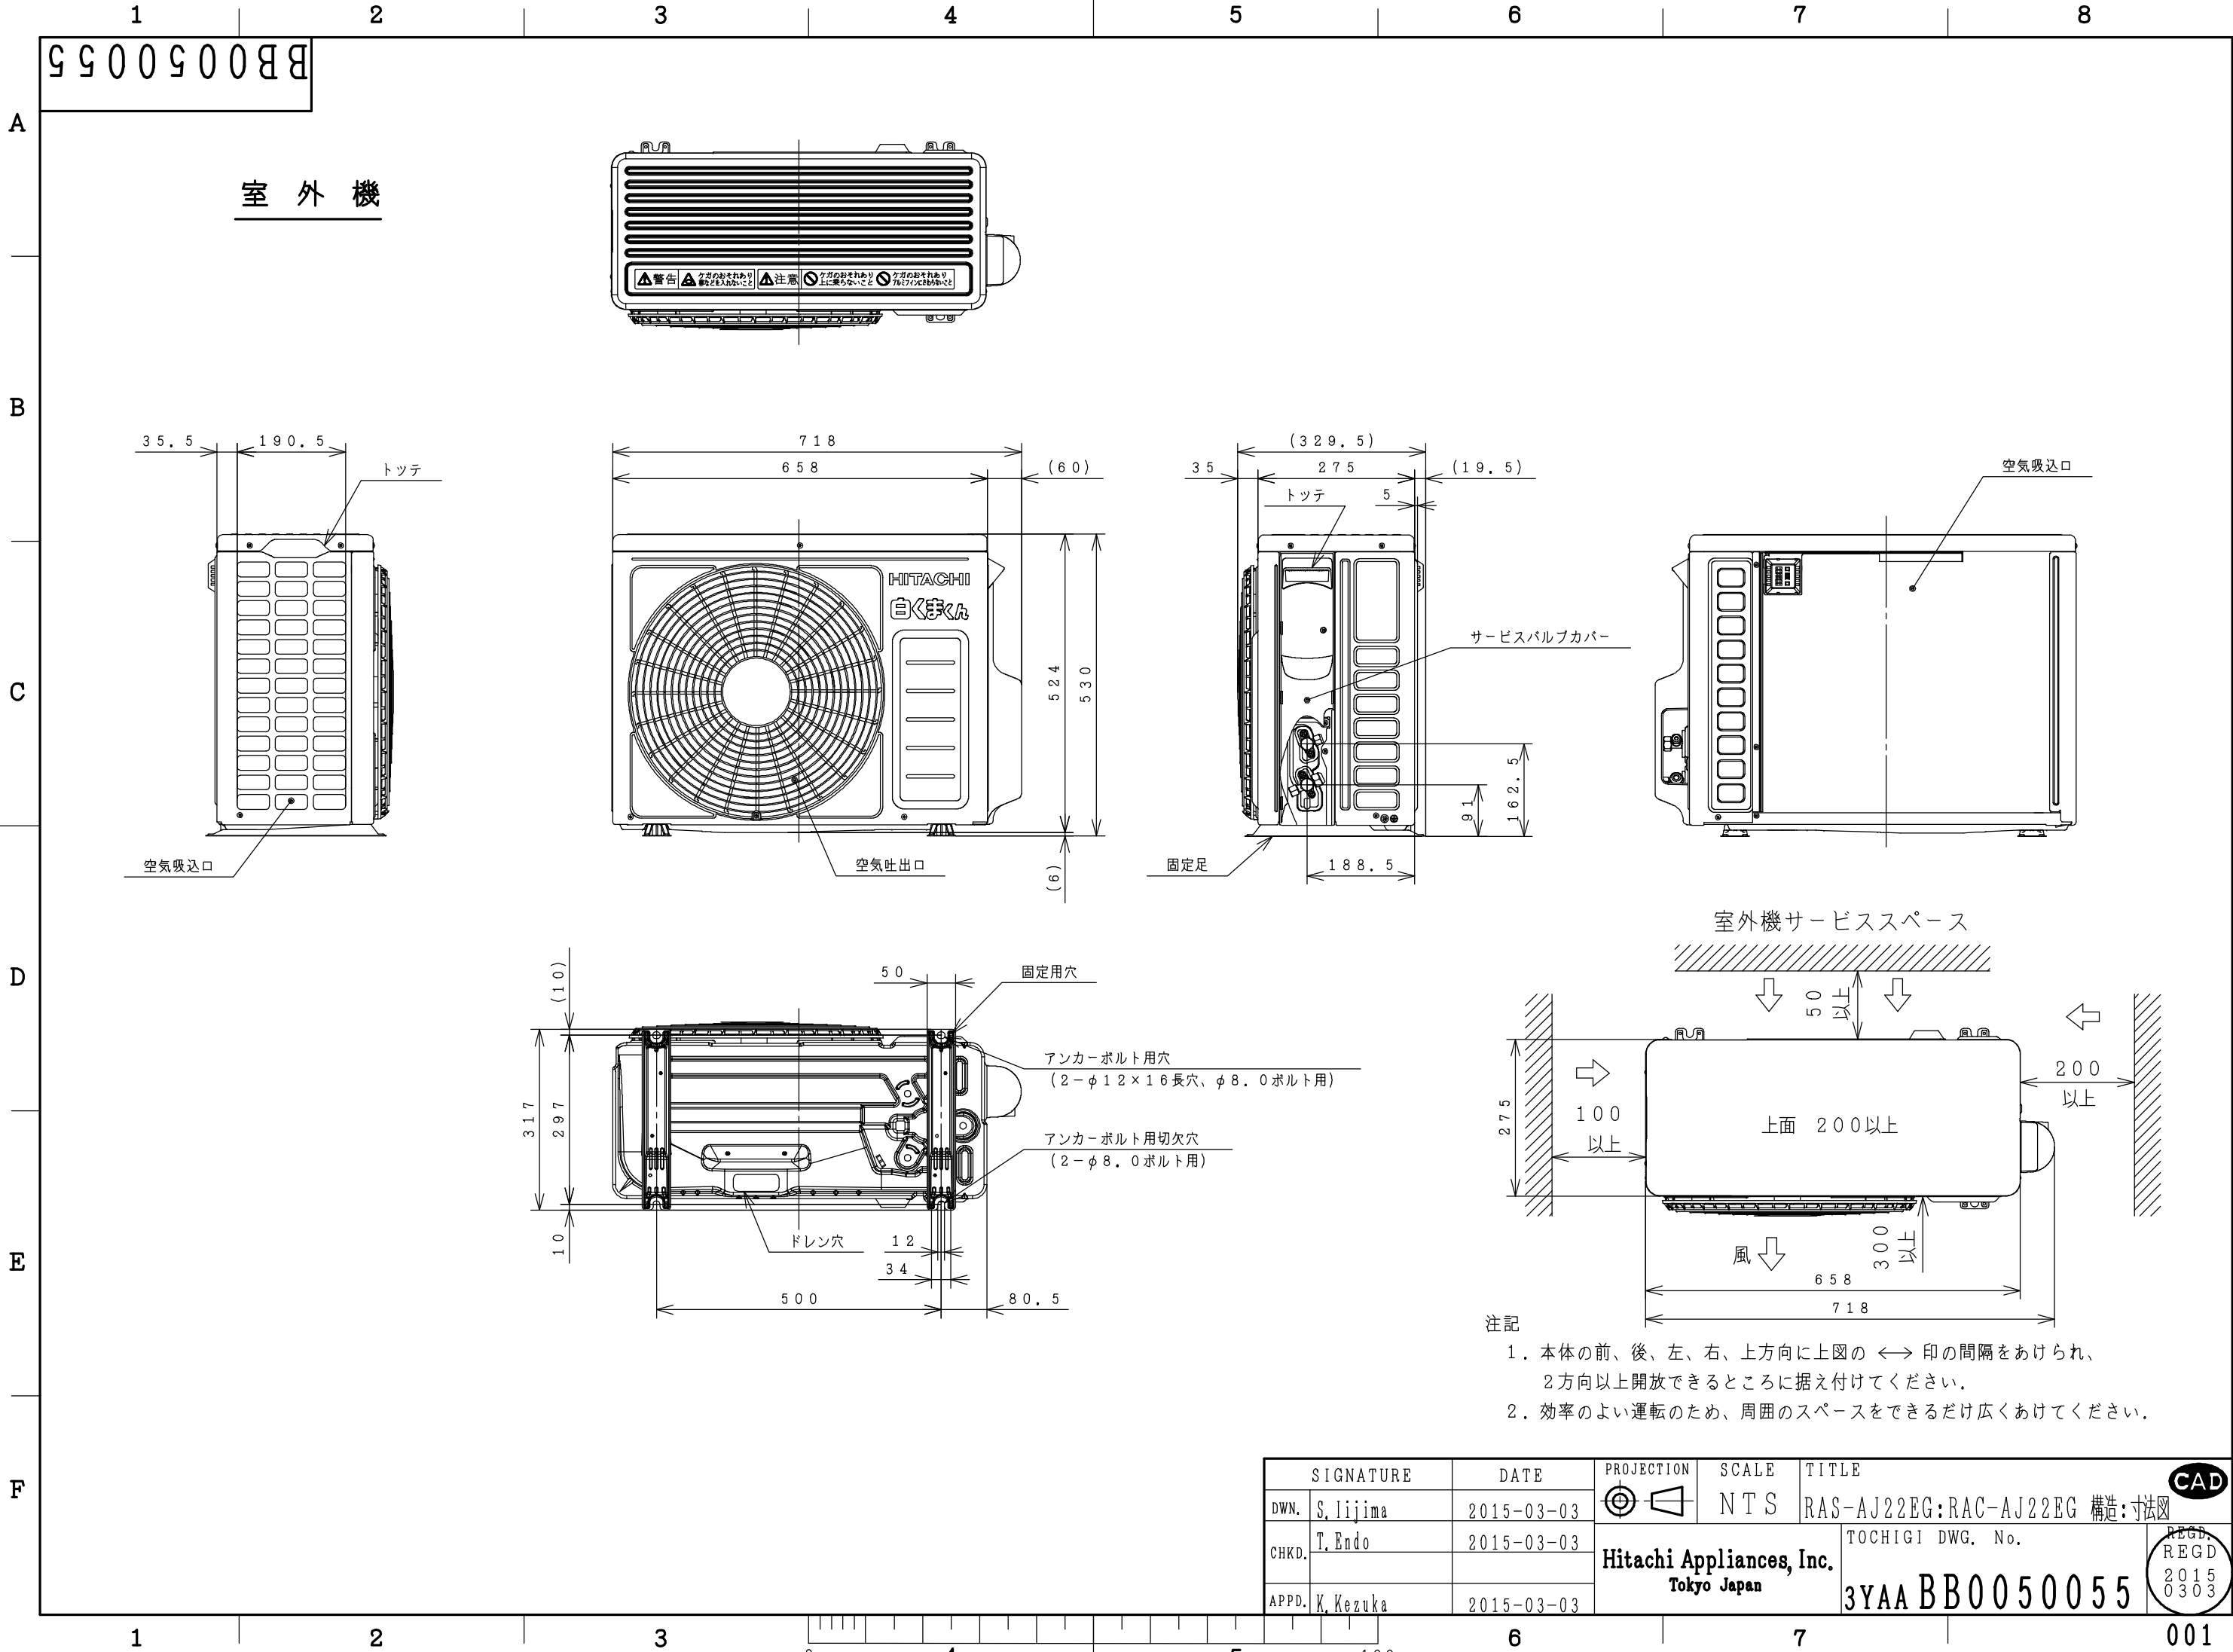


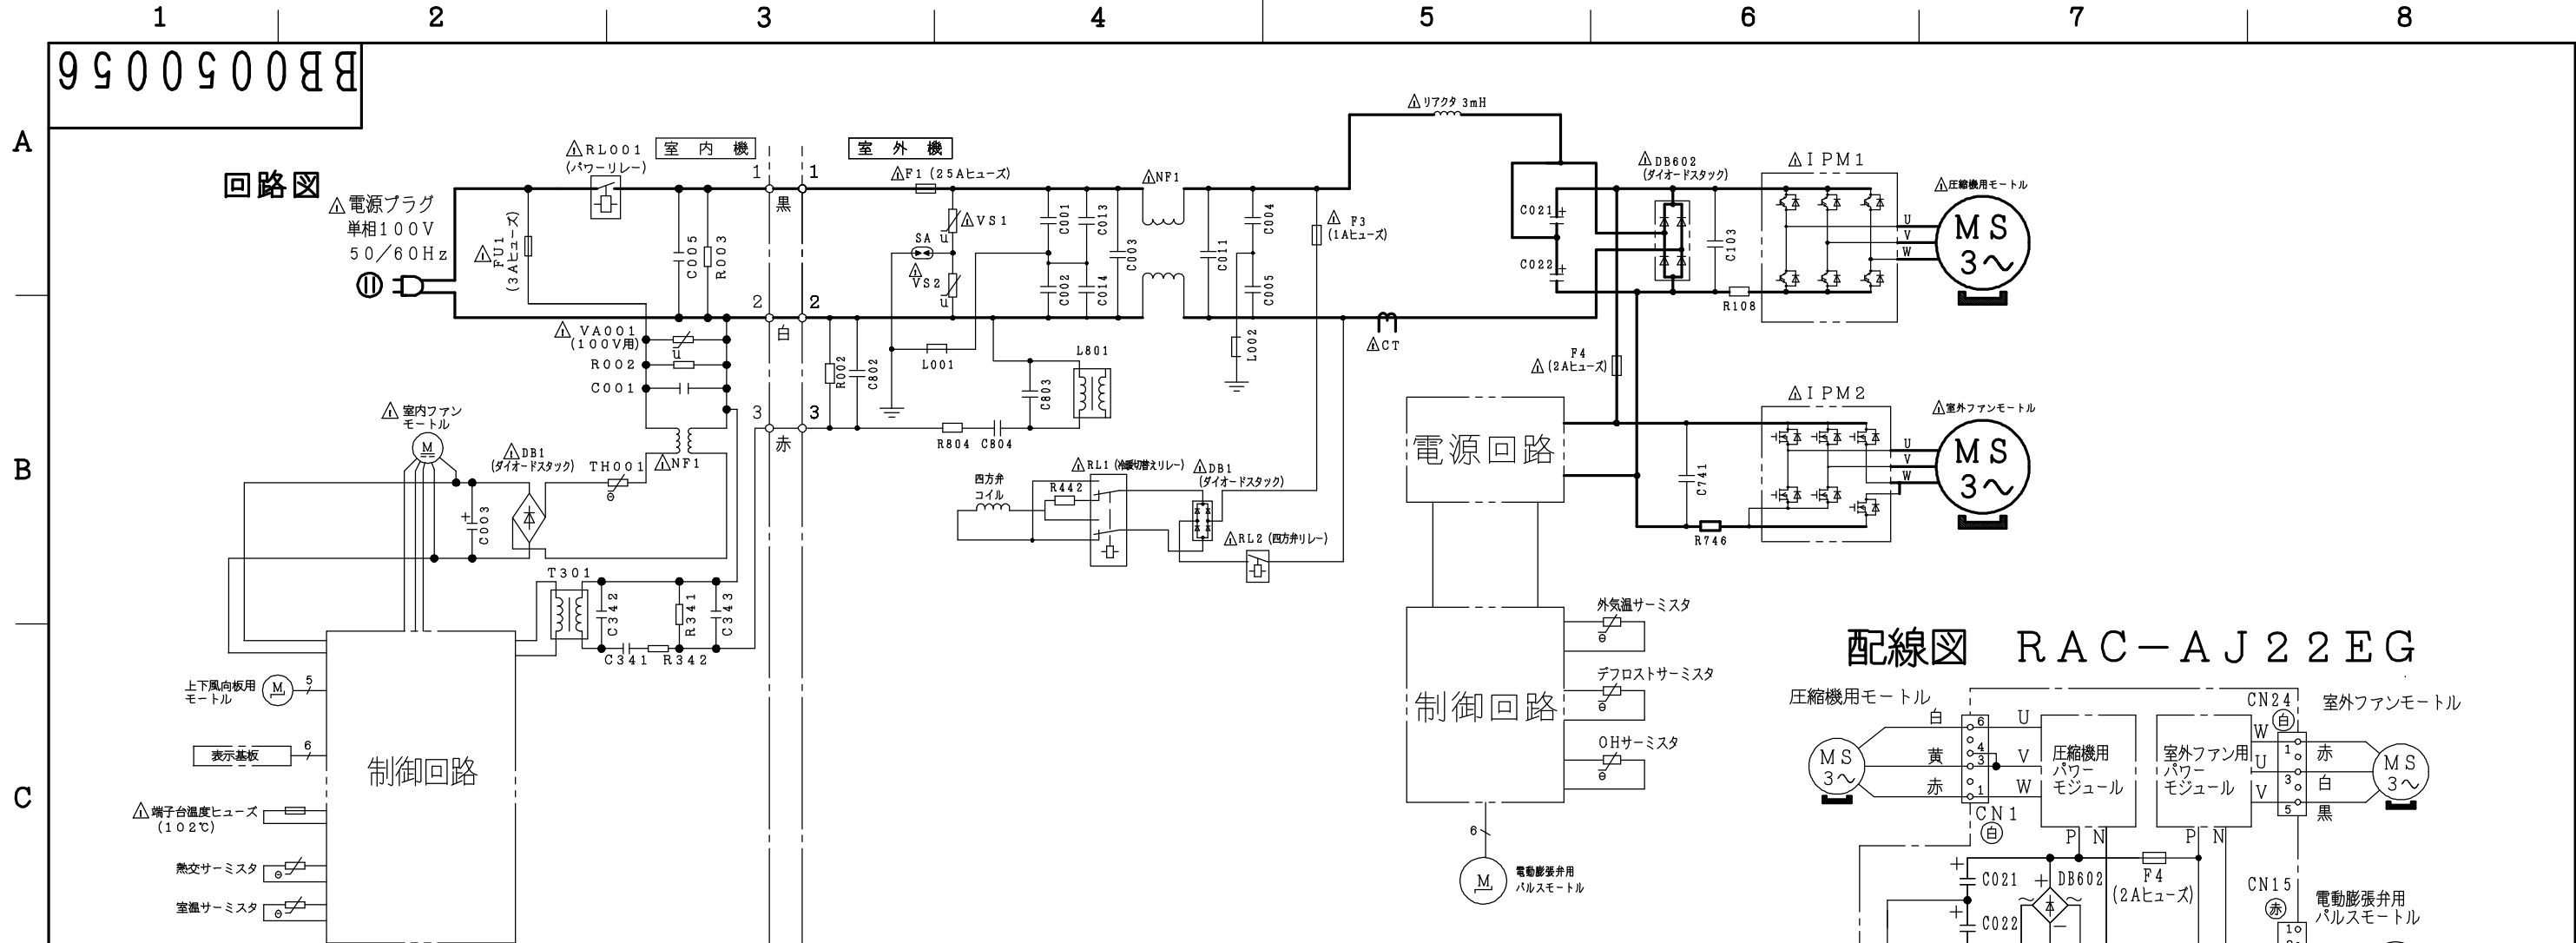


配線図 RAS-AJ22EG

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の^{※5}ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

^{※1} HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
^{※2} 標準アダプター：HA-S100TSA
^{※3} カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
^{※4} RACアダプター：PSC-6RAD
^{※5} ワイヤードリモコン：SP-WD1

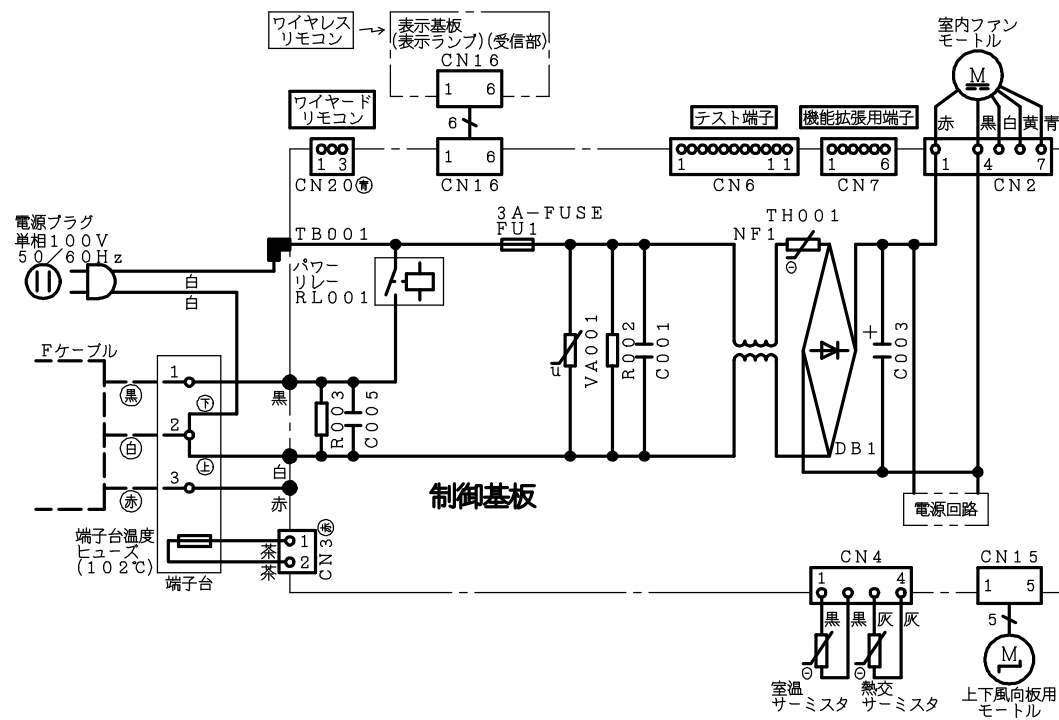

配線図 RAC-AJ22EG

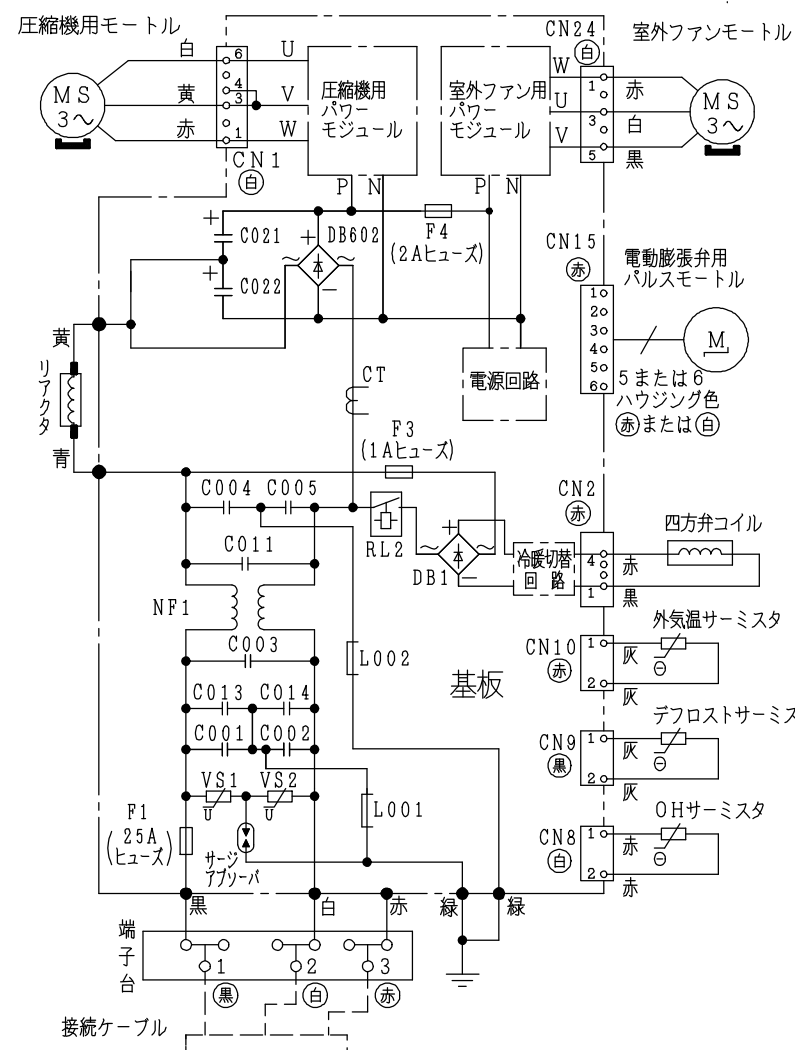

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Iijima	2015-03-03		NTS	RAS-AJ22EG:RAC-AJ22EG 回路図:配線図
CHKD. T. Endo	2015-03-03	Hitachi Appliances, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD. K. Kezuka	2015-03-03	Tokyo Japan		REGD. REGD 2015 0303

3YDA BB0050056

CAD

F