


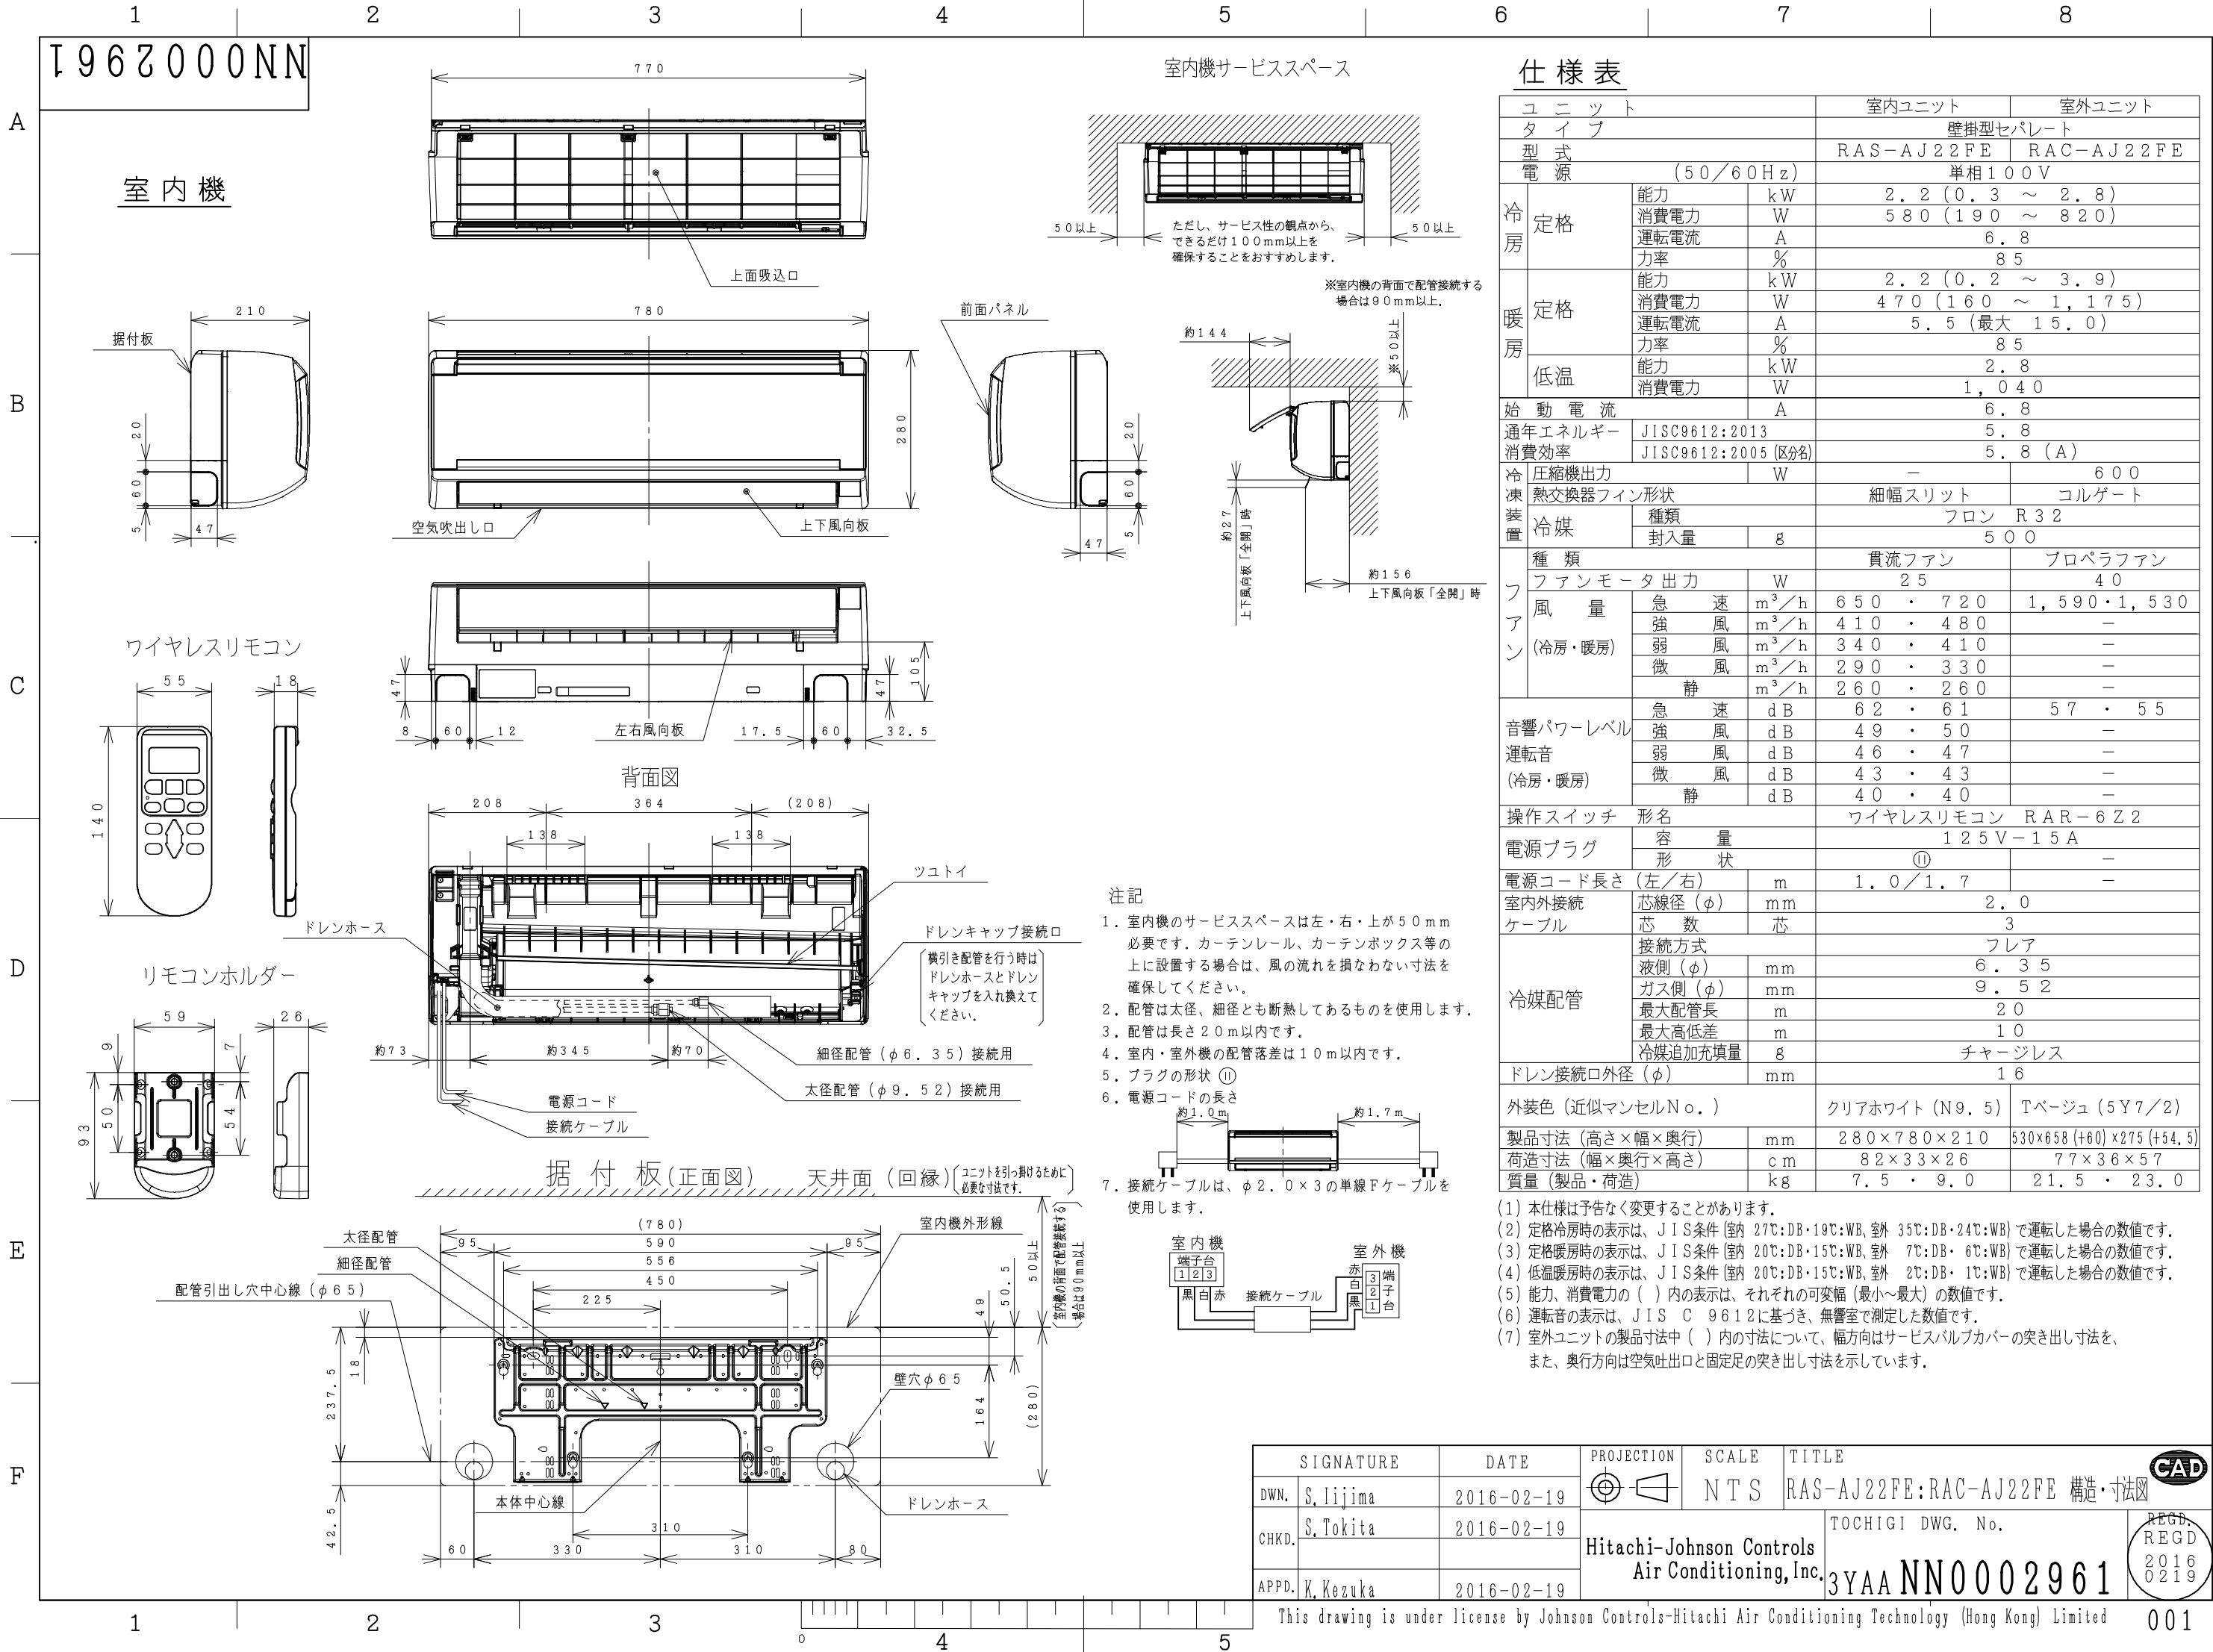

A


## B



耐塩害仕様は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。  
このため、次のような据え付け計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。

- (1) 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
  - ・本体の設置は建物の風下にしてください。
  - ・やむを得ず海岸面に本体を設置する場合は、防風板を設けて直接潮風が当たることを避けてください。
- (2) 外板に付着した塩垢粒子が雨水によって充分洗浄されるように配慮してください。
- (3) 室外ユニットのベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
- (4) 海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- (5) 据え付け、メンテナンス等で付いた傷は、必ず補修してください。
- (6) 機器の状態を定期的に点検してください。(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。)
- (7) 水はけの良い場所に設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。

※製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

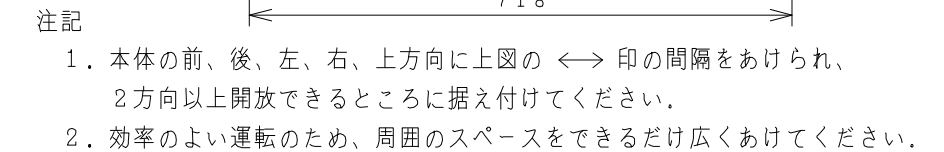

| SIGNATURE |           | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                        |  |
|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DWN.      | S. Iijima | 2016-02-19 |  | NTS   | RAS-AJ22FE:RAC-AJ22FE 構造:寸法図 |                                                                                       |
| CHKD.     | S. Tokita | 2016-02-19 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc.                                    |       |                              | TOCHIGI DWG. No.<br><br>3YAA NN0002962                                                |
| APPD.     | K. Kezuka | 2016-02-19 |                                                                                       |       |                              |                                                                                       |

