

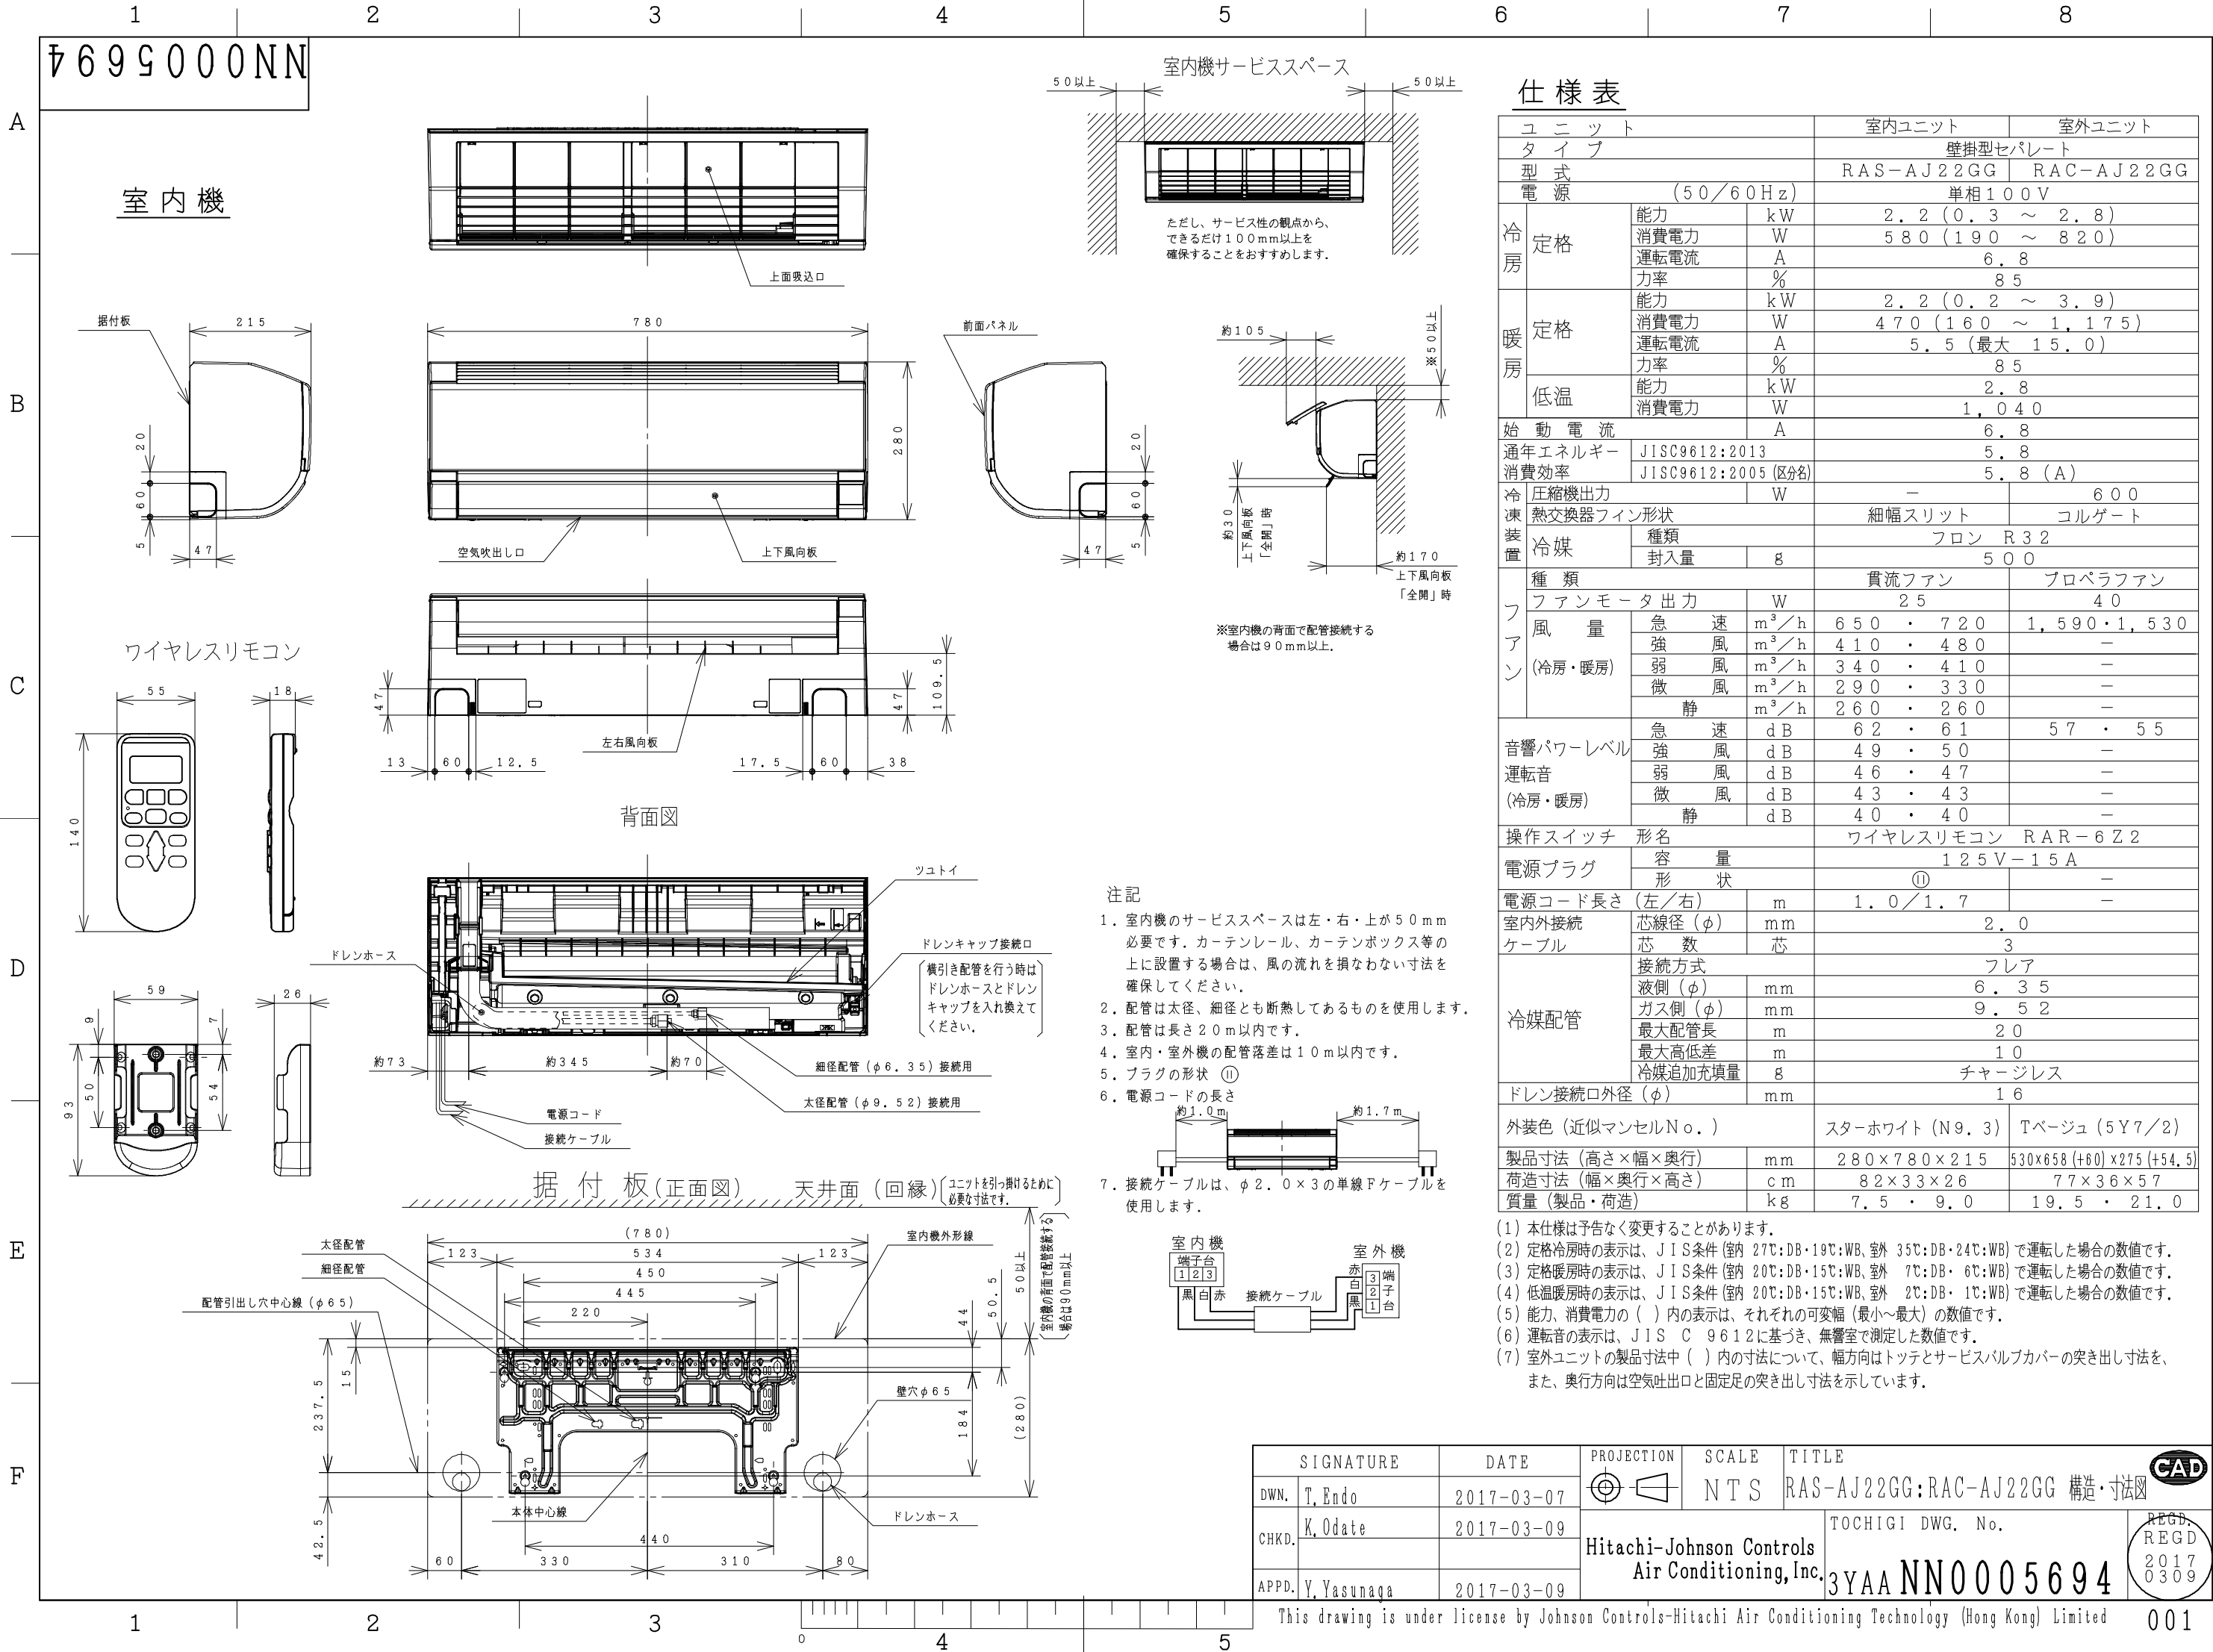
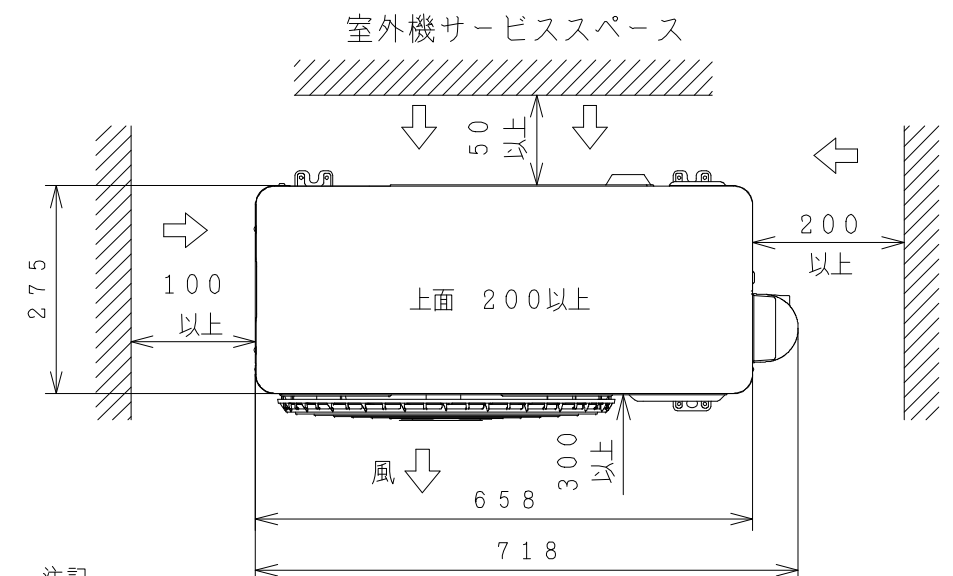
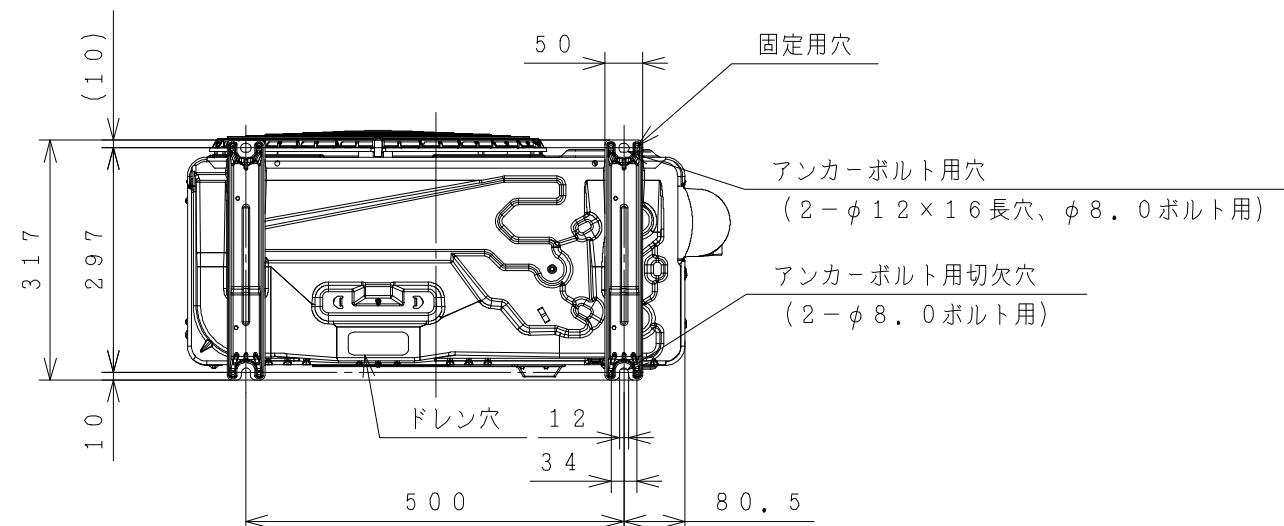
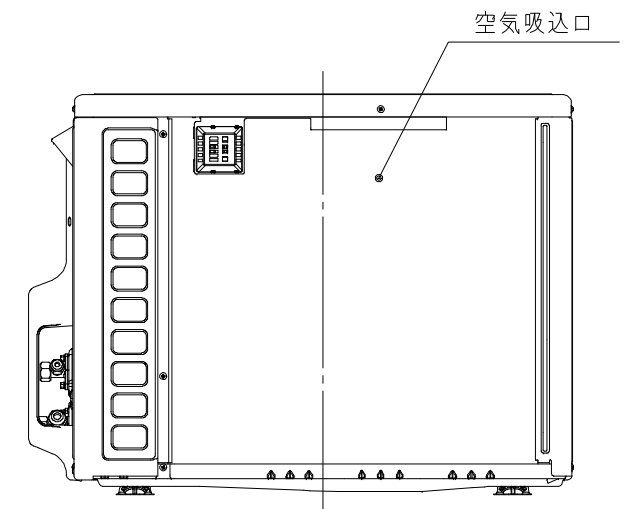
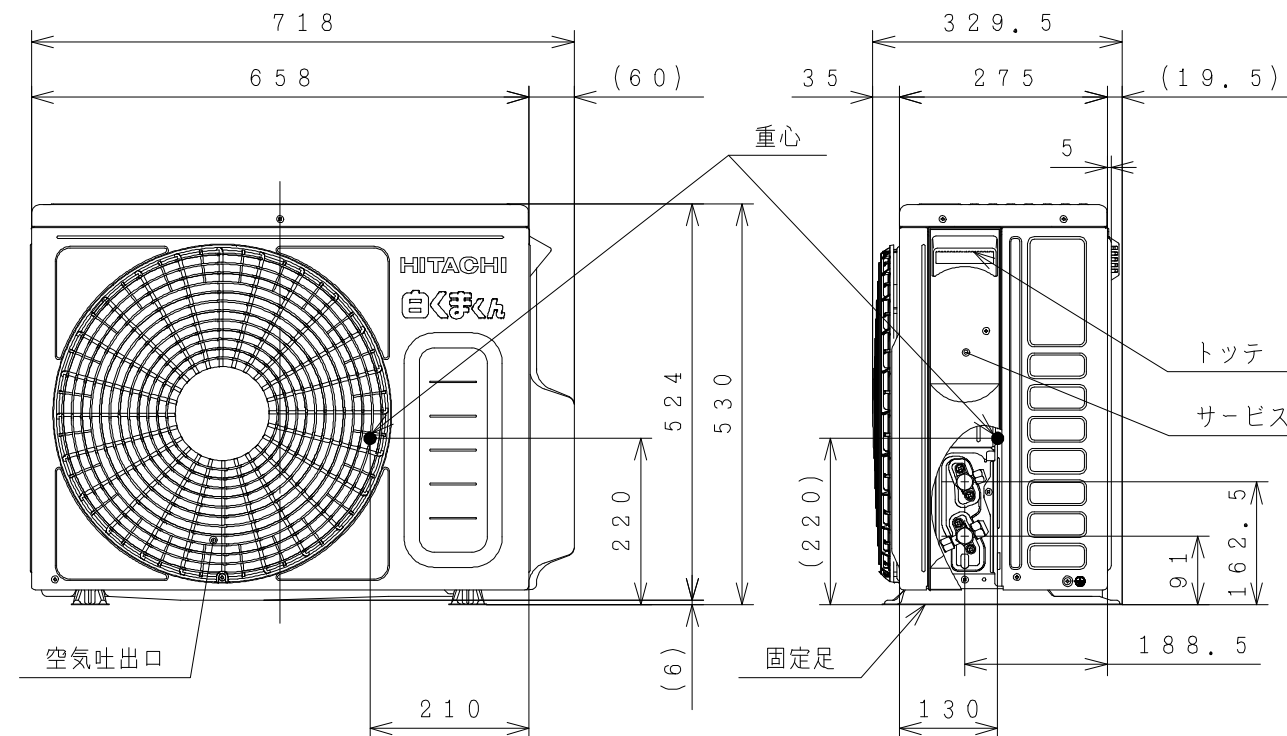



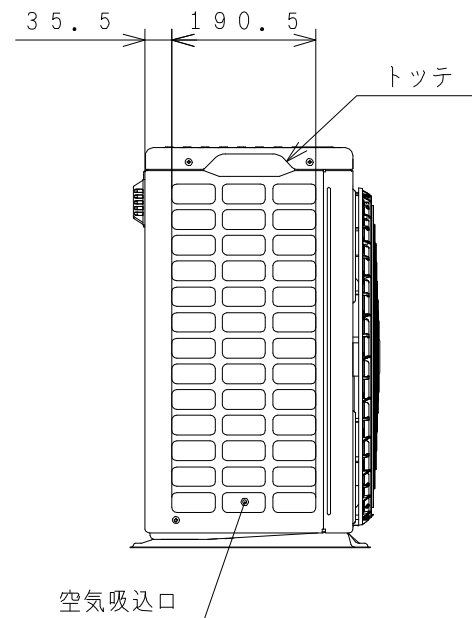



5 6 9 5 0 0 0 N N

室 外 機

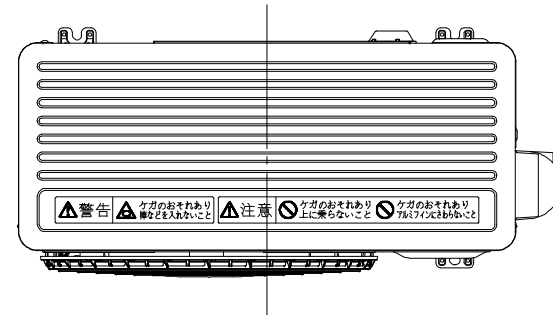

- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-AJ22GG:RAC-AJ22GG 構造:寸法図	
DWN.	M. Oguri	2017-03-10		N T S	TOCHIGI DWG. No.	
CHKD.	T. Fukuda	2017-03-17				
APPD.	Y. Yasunaga	2017-03-21				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		3YAA NN0005695	

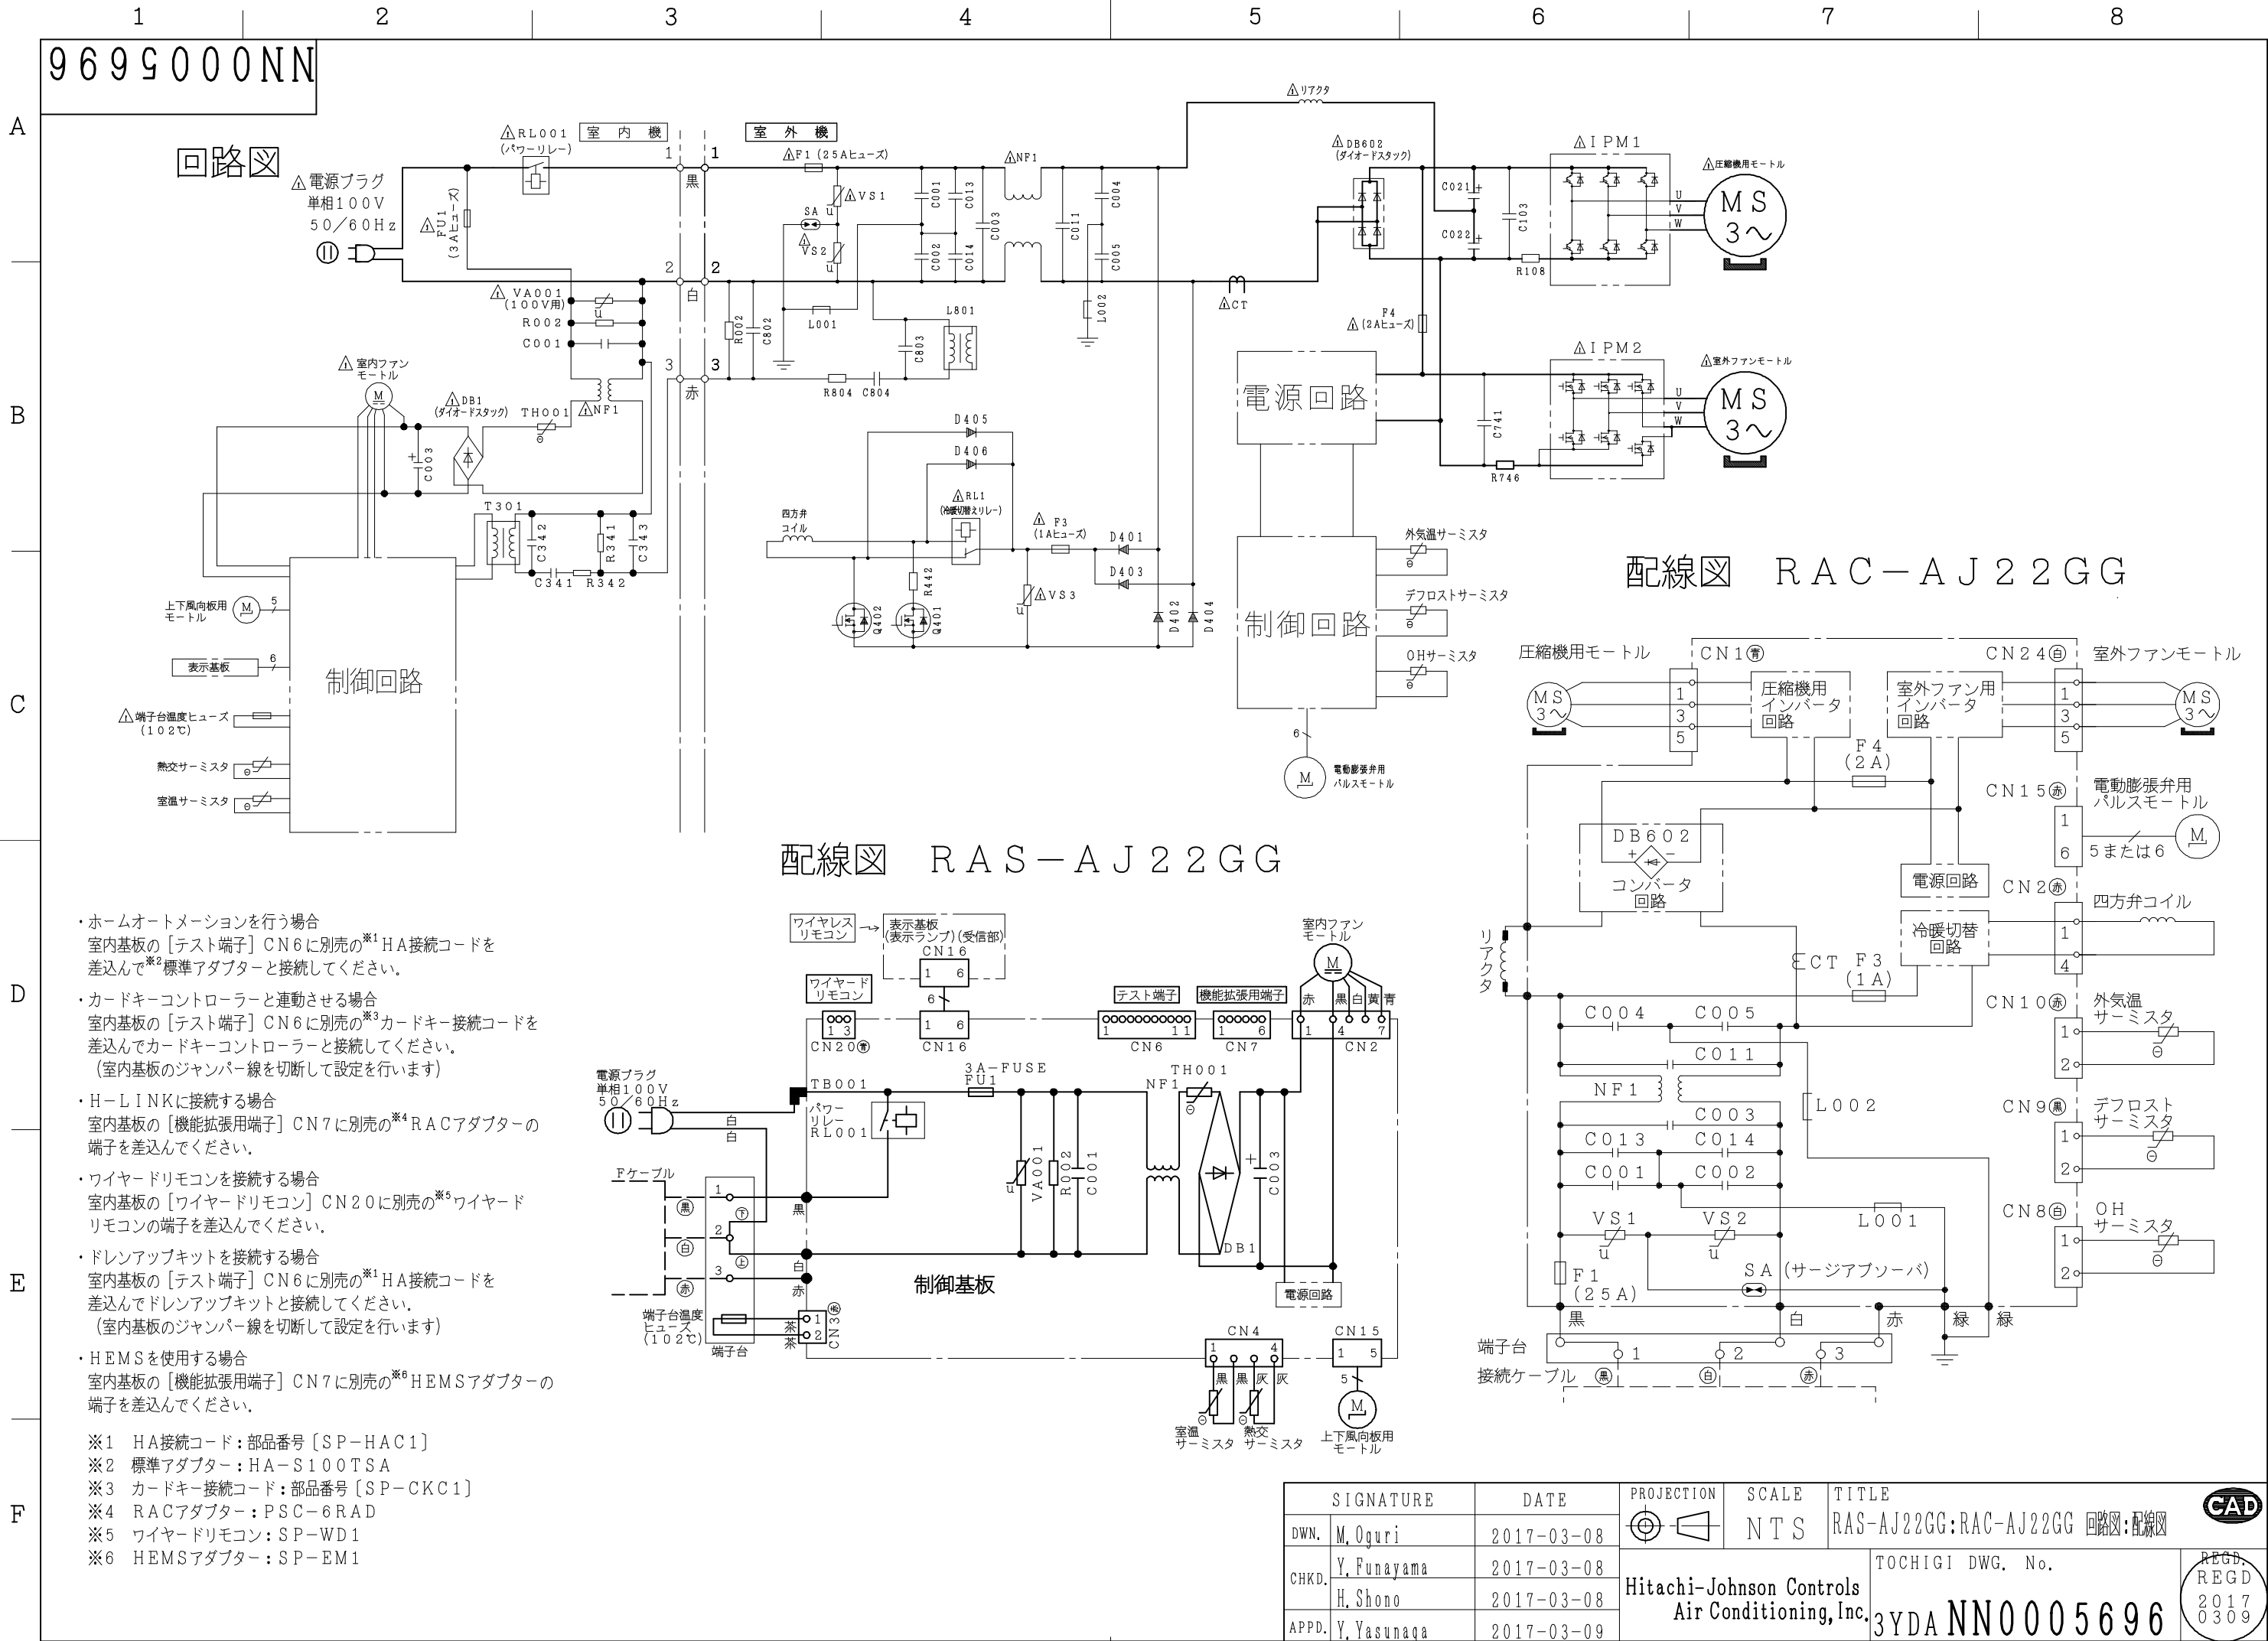

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の※⁵ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁶HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
※⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
※⁵ ワイヤードリモコン：SP-WD1
※⁶ HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M. Oguri	2017-03-08		NTS	RAS-AJ22GG:RAC-AJ22GG 回路図:配線図	
CHKD. Y. Funayama	2017-03-08	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0005696
APPD. Y. Yasunaga	2017-03-09				