

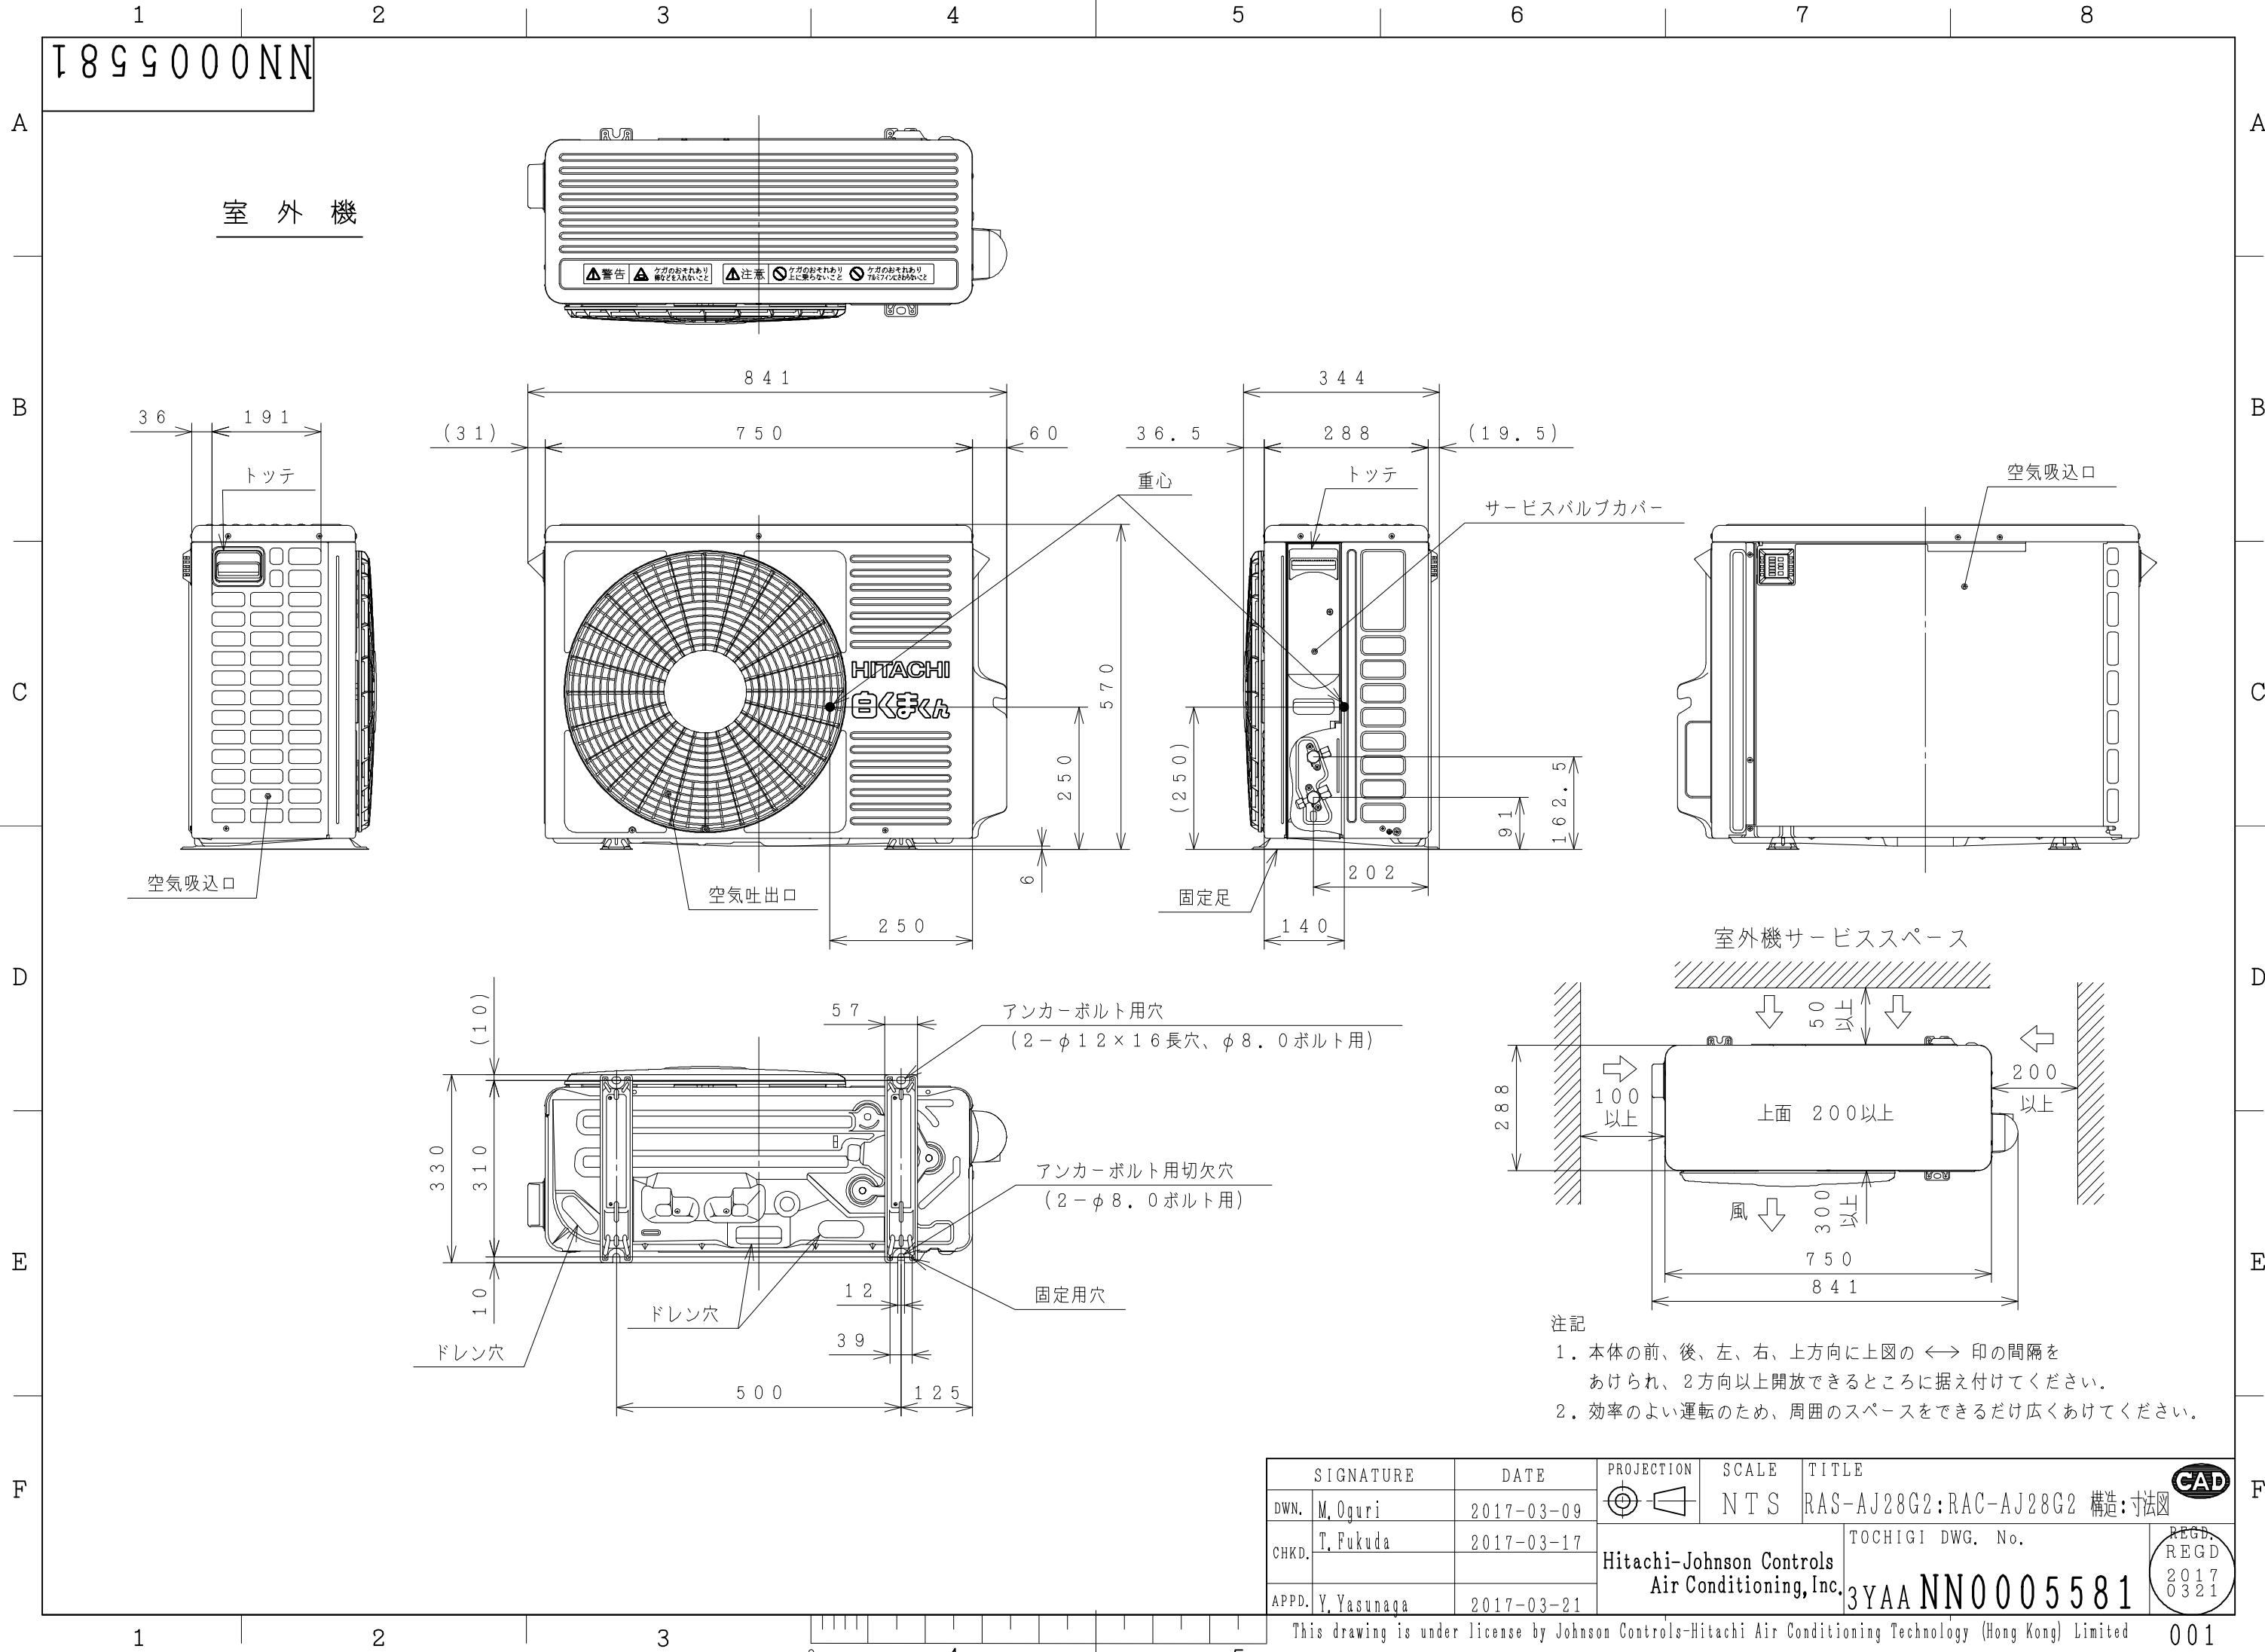


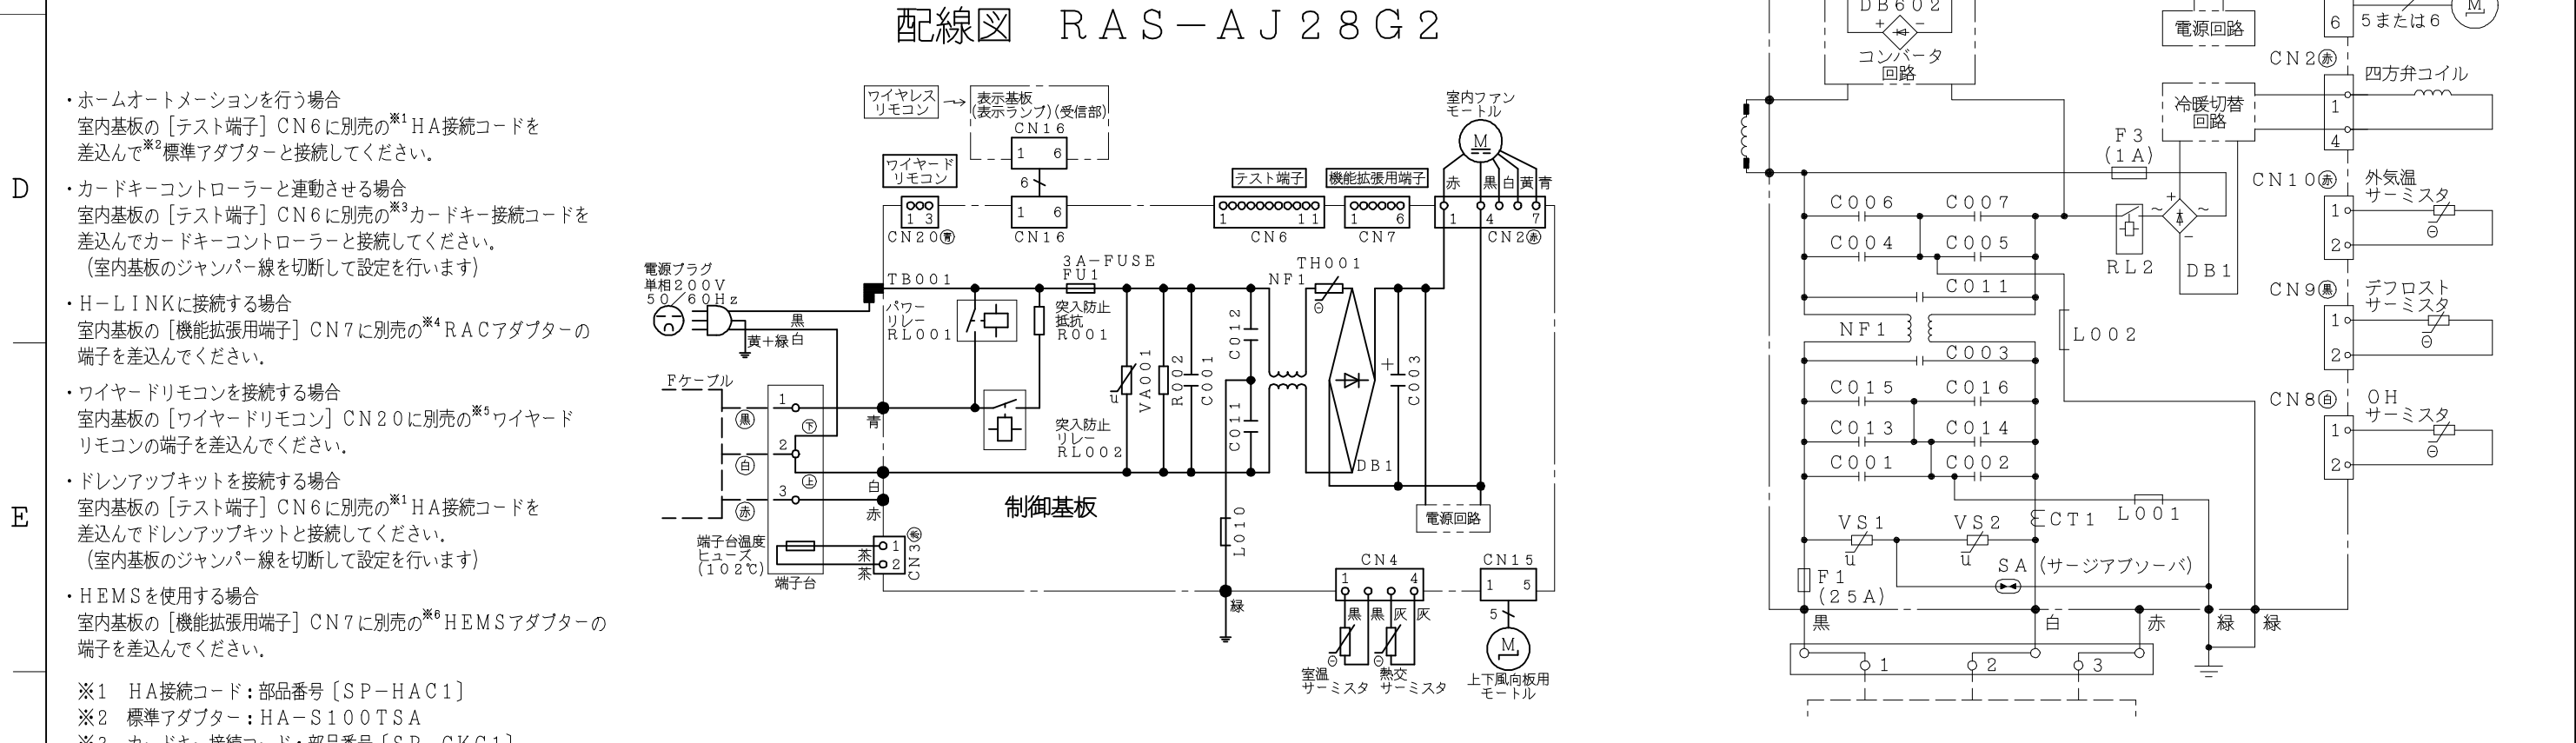

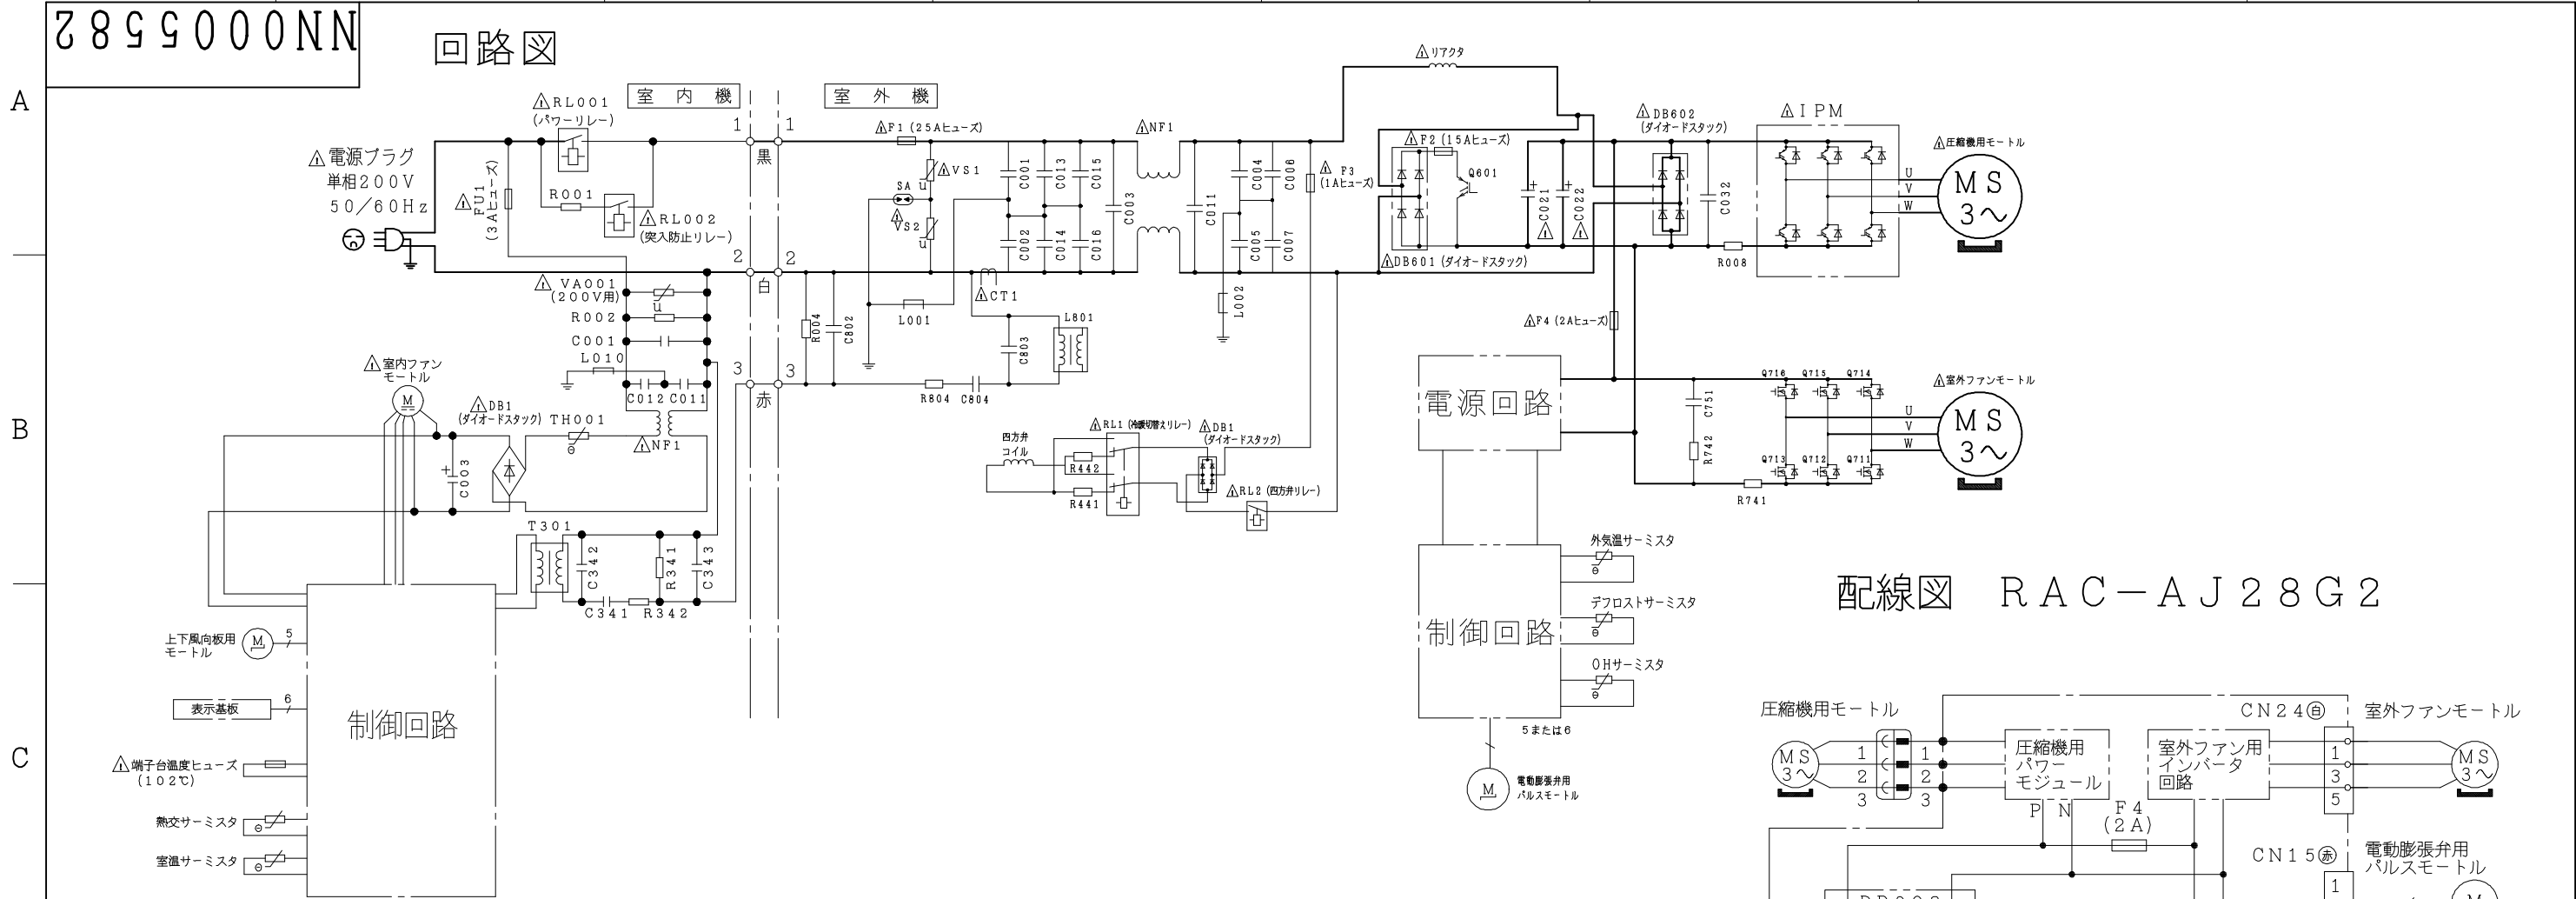

・ホームオートメーションを行う場合 室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ^{*1} HA接続コードを 差込んで ^{*2} 標準アダプターと接続してください。		・カードキーコントローラーと連動させる場合 室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ^{*3} カードキー接続コードを 差込んでカードキーコントローラーと接続してください。 (室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)		・H-LINKに接続する場合 室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の ^{*4} RACアダプターの 端子を差込んでください。		・ワイヤードリモコンを接続する場合 室内基板の〔ワイヤードリモコン〕CN20に別売の ^{*5} ワイヤード リモコンの端子を差込んでください。		・ドレンアップキットを接続する場合 室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ^{*1} HA接続コードを 差込んでドレンアップキットと接続してください。 (室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)		・HEMSを使用する場合 室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の ^{*6} HEMSアダプターの 端子を差込んでください。	
※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕		※2 標準アダプター：HA-S100TSA		※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕		※4 RACアダプター：PSC-6RAD		※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1		※6 HEMSアダプター：SP-EM1	

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. M. Oguri	2017-03-23		NTS	RAS-AJ28G2:RAC-AJ28G2 回路図:配線図
CHKD. H. Shono	2017-03-23	Hitachi-Johnson Controls		TOCHIGI DWG. No.
APPD. Y. Yasunaga	2017-03-24	Air Conditioning, Inc.		3YDANN0005582

REGD. REGD 2017 0324
