

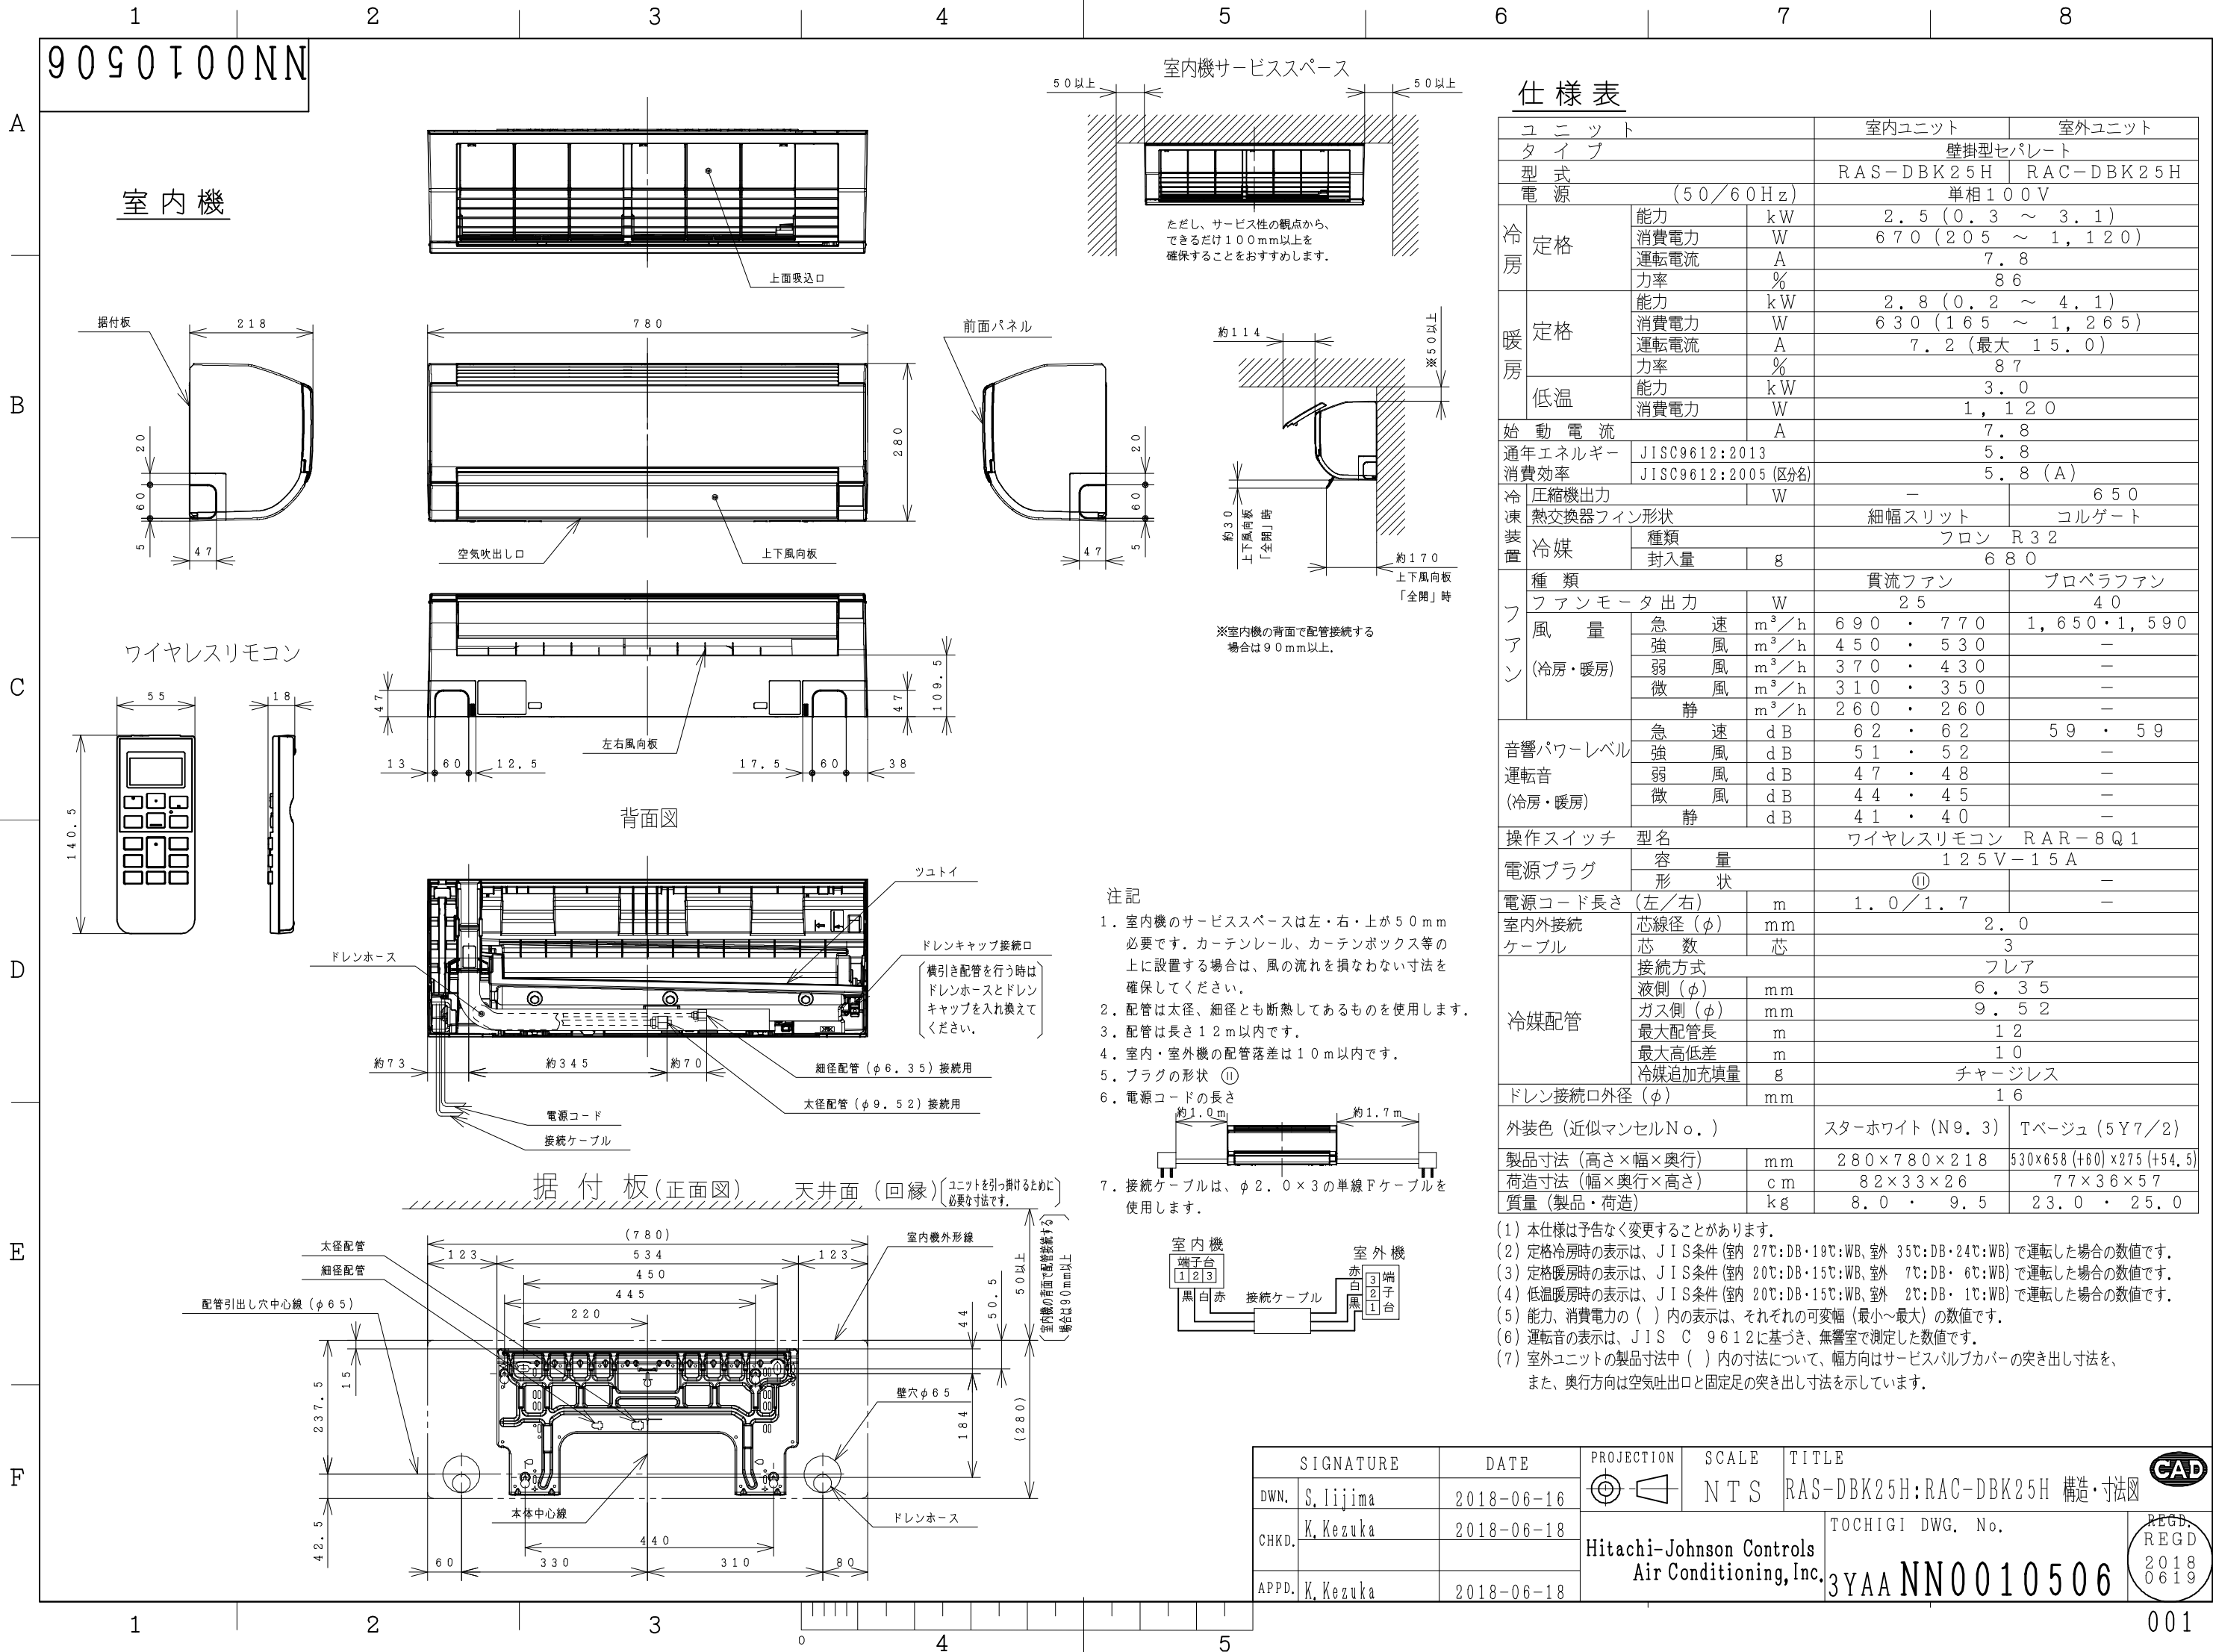


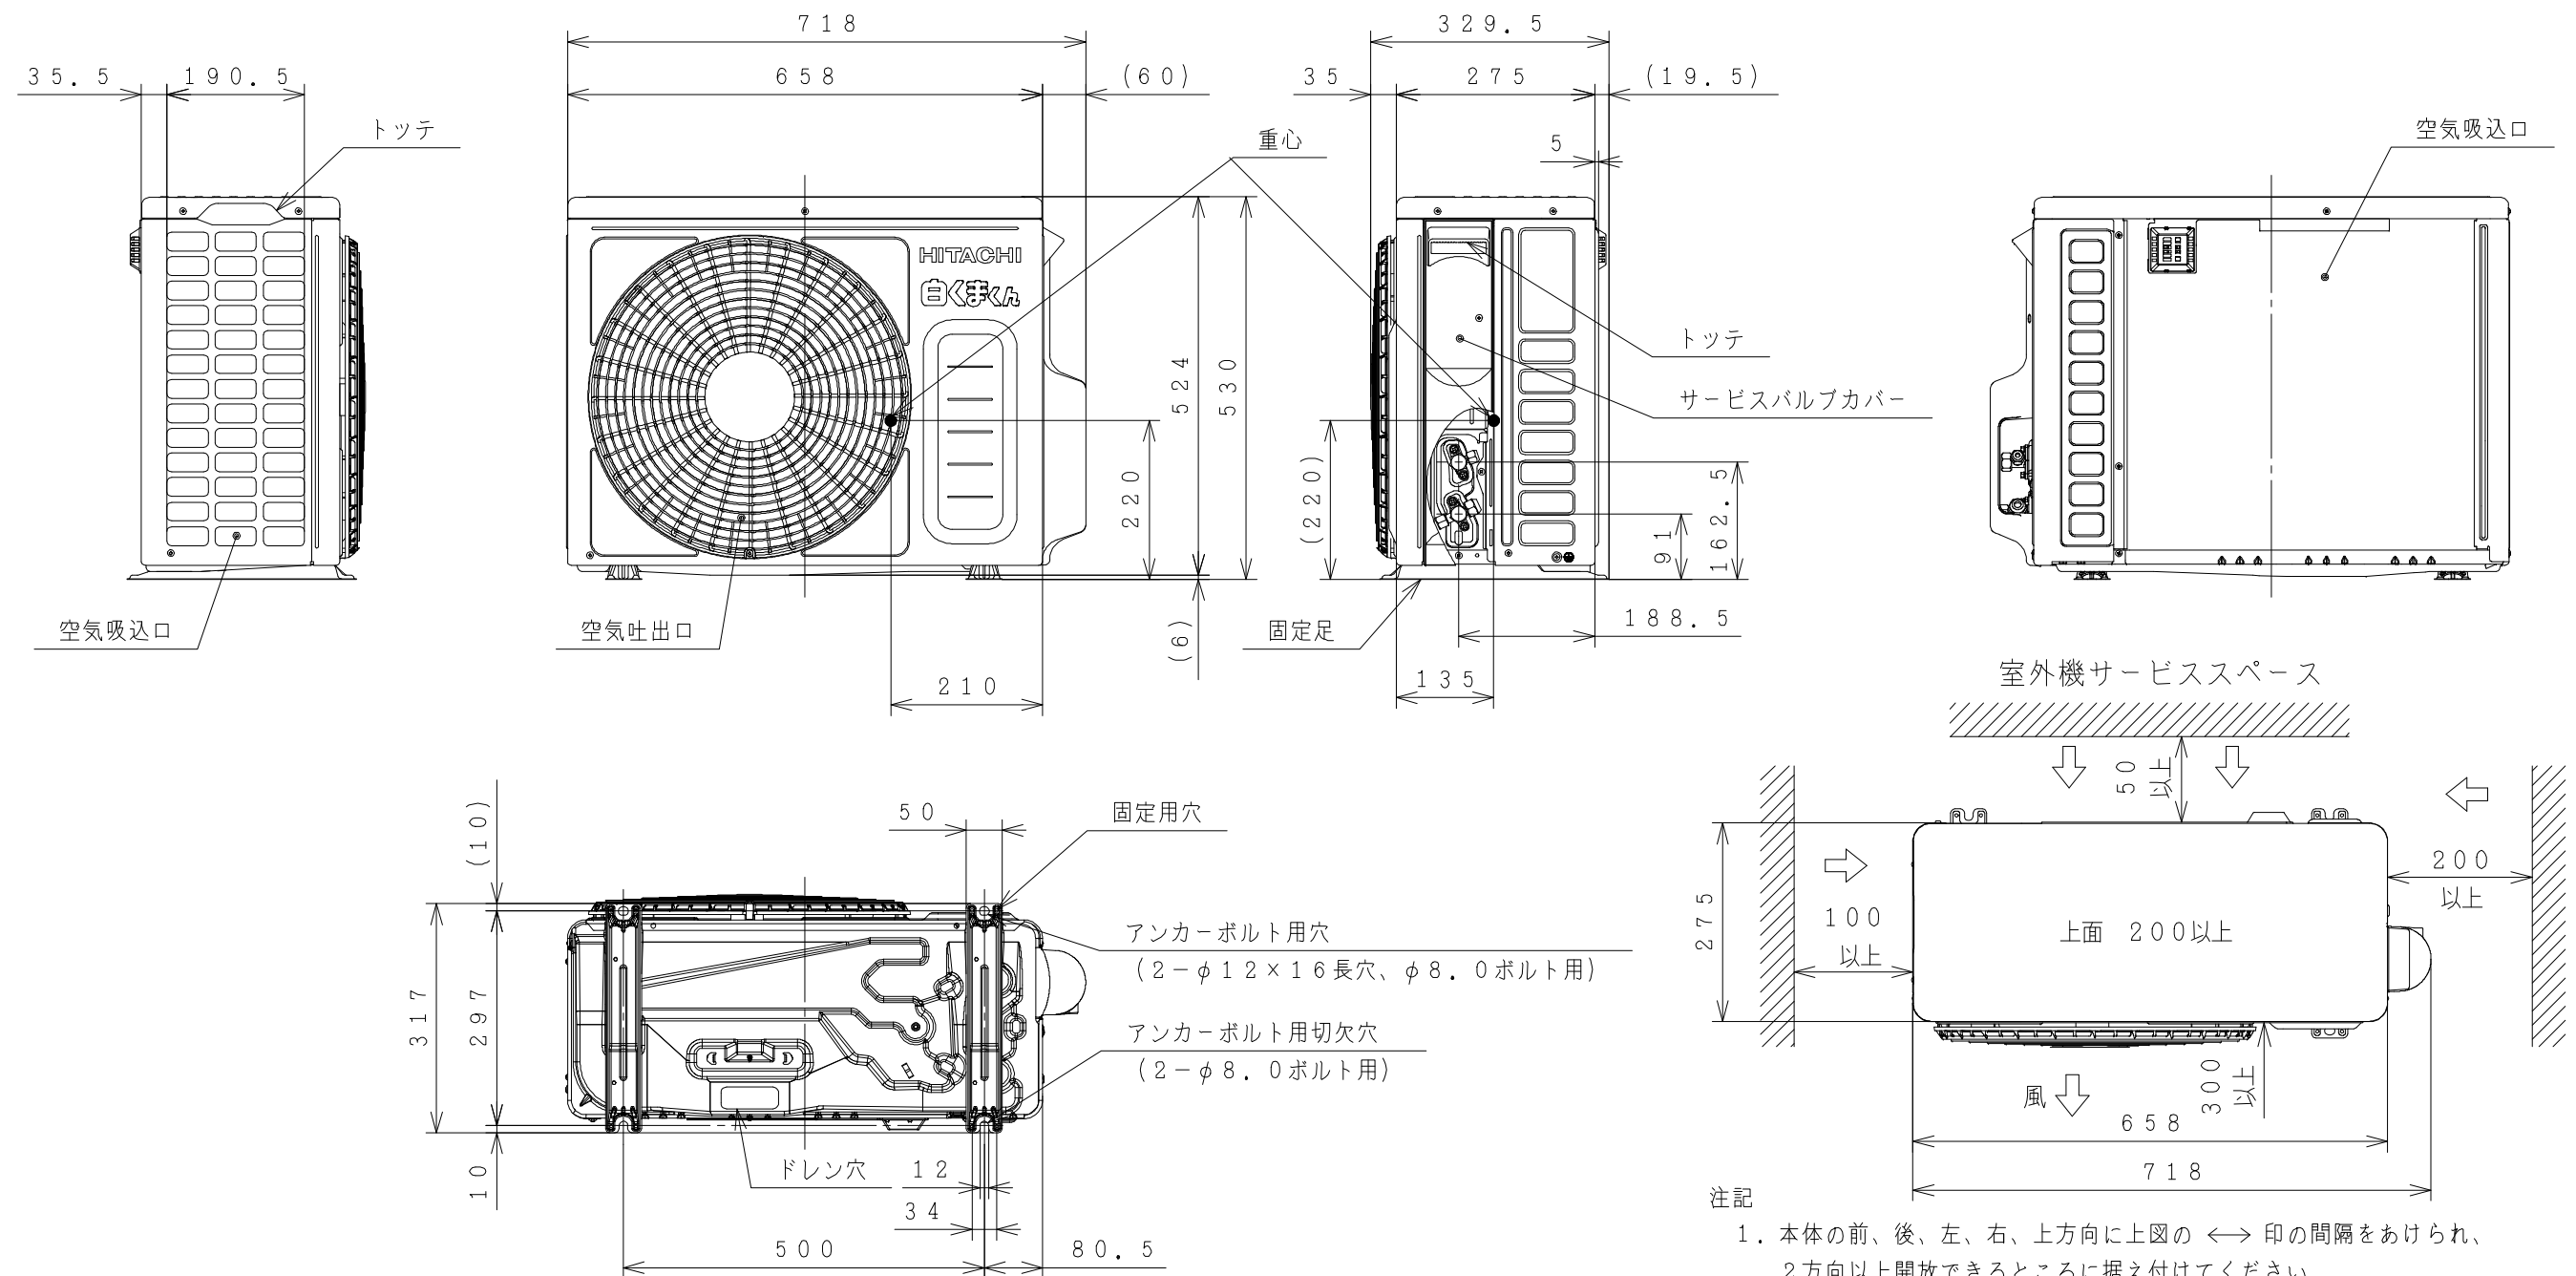


室 外 機

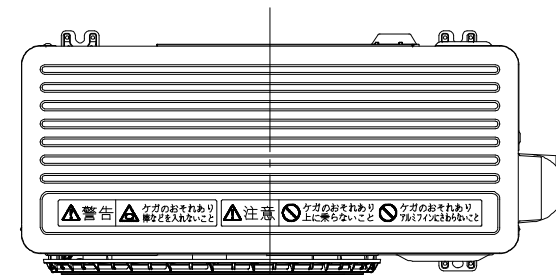

- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE			
DWN.	S. Iijima	2018-06-16		NTS	RAS-DBK25H:RAC-DBK25H 構造:寸法図			
CHKD.	K. Kezuka	2018-06-18		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	K. Kezuka	2018-06-18					3YAA NN0010507	

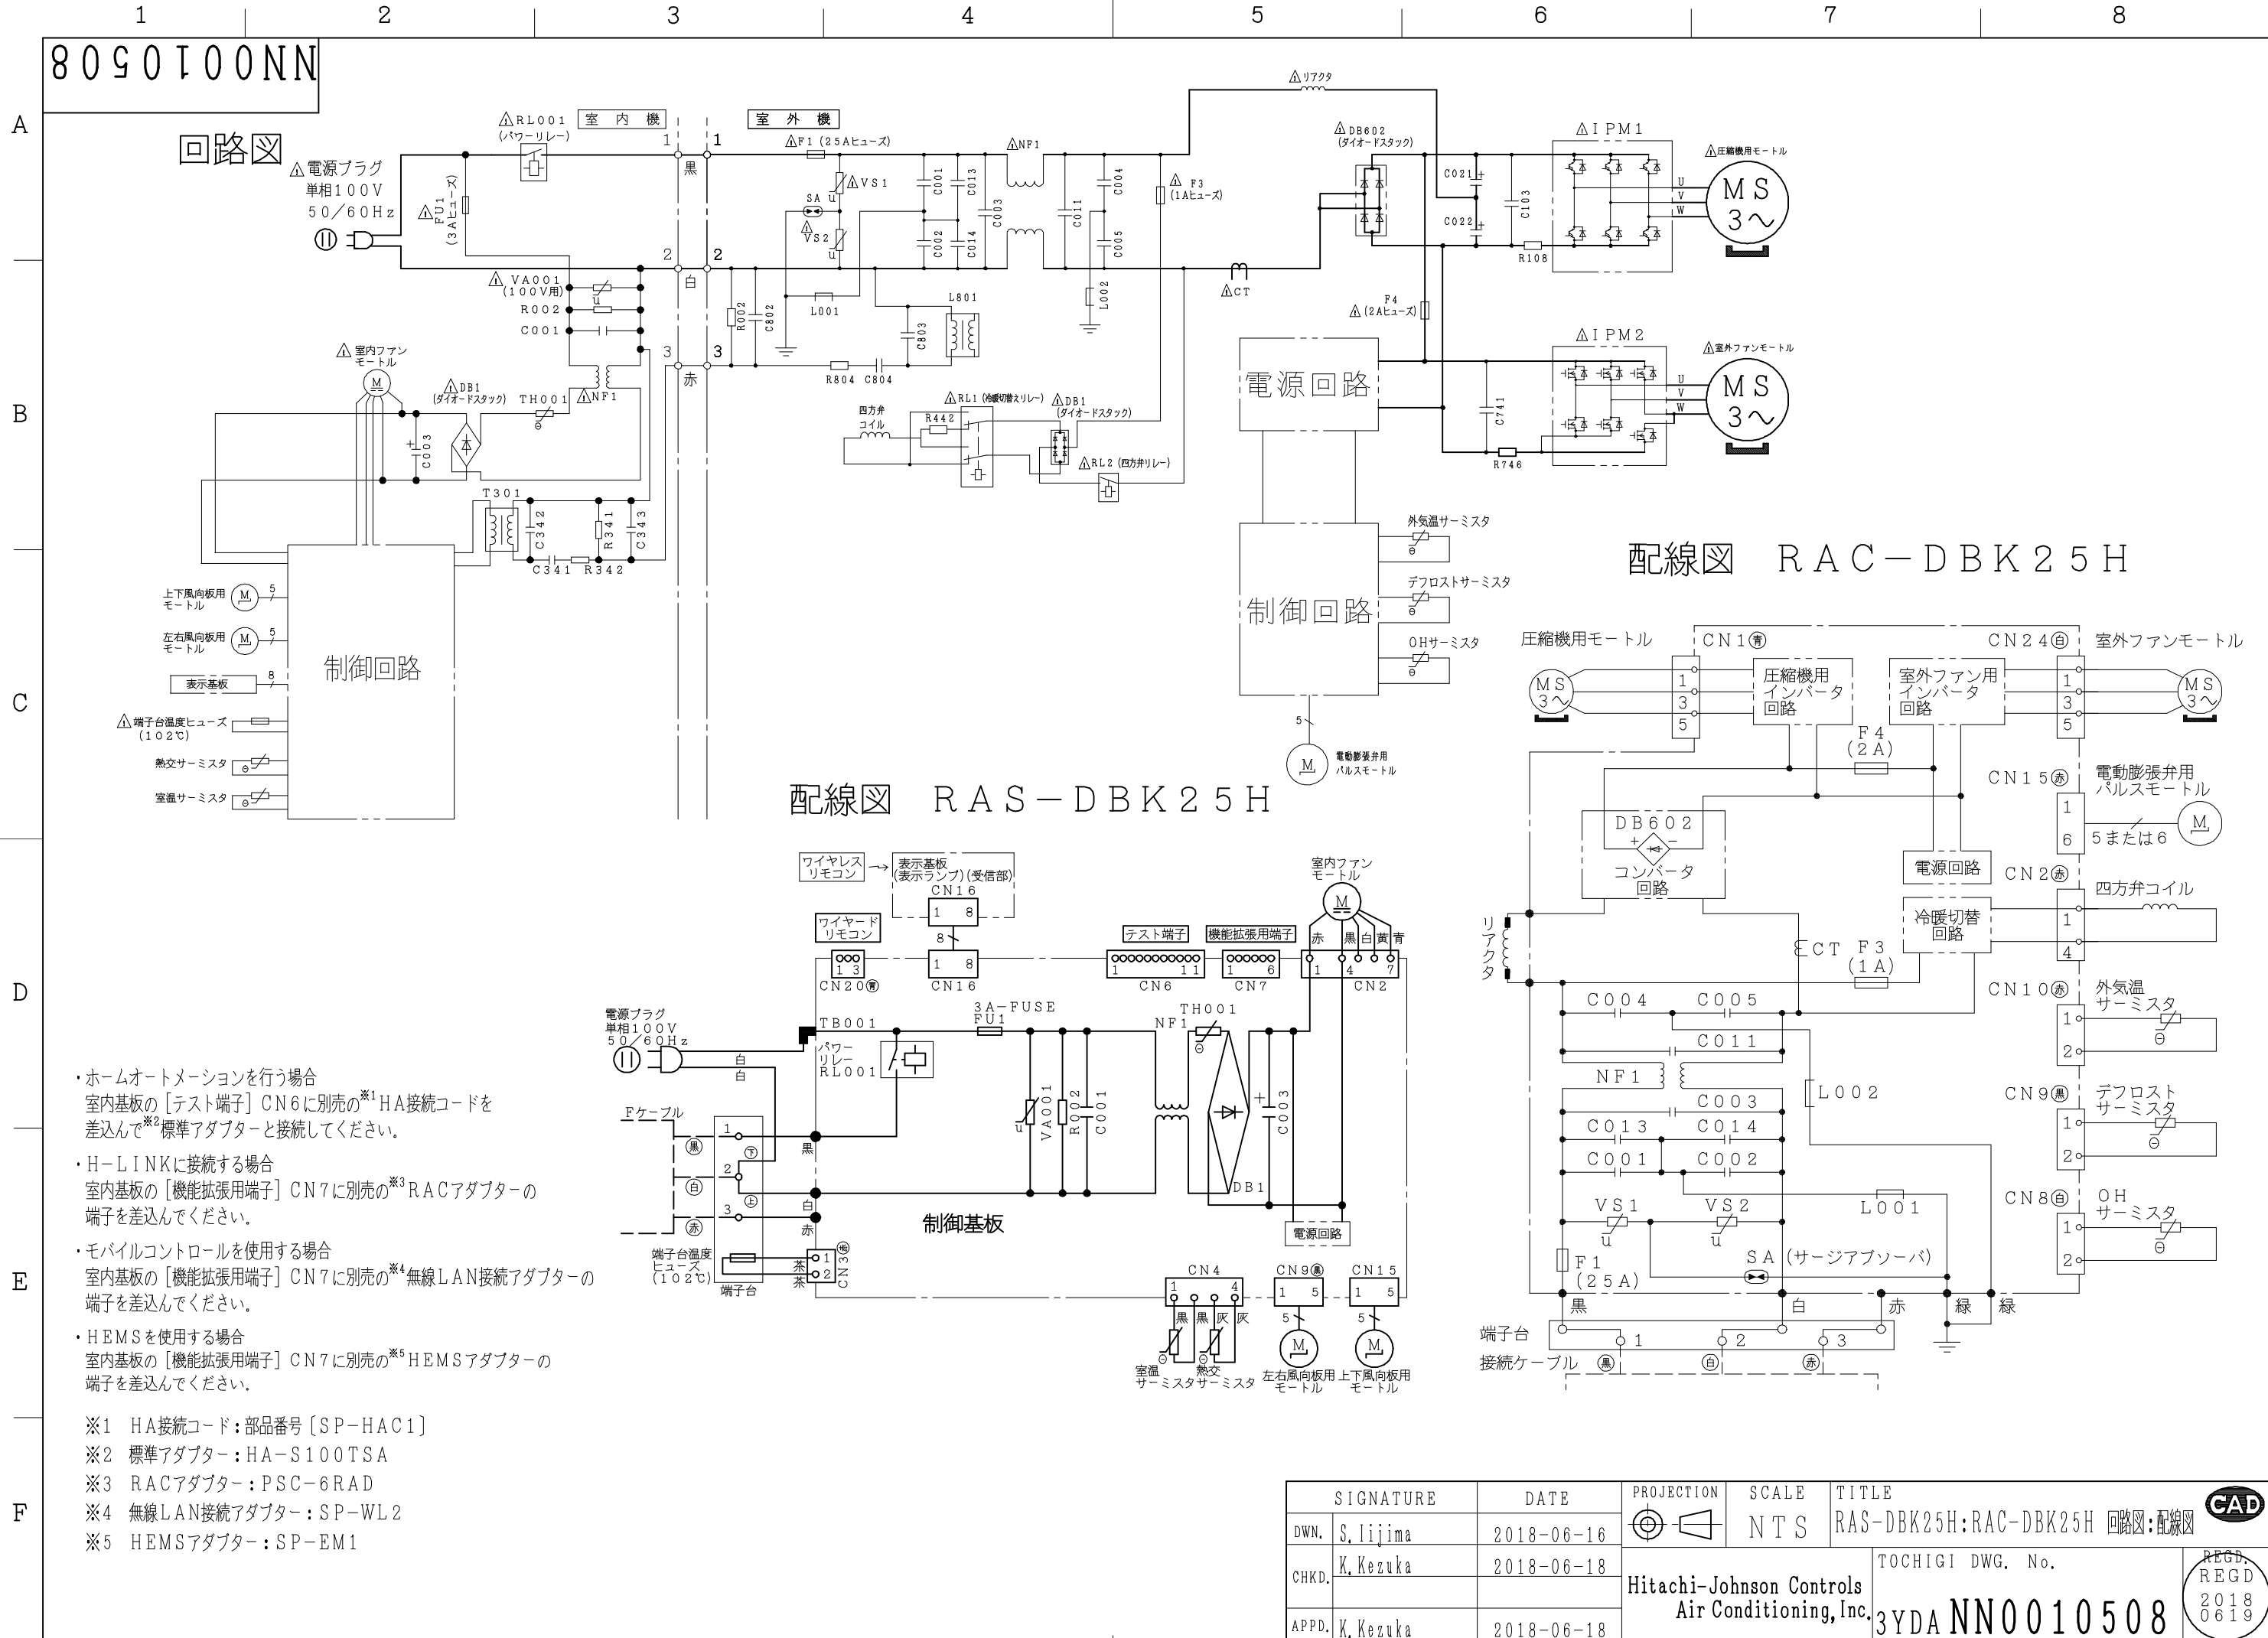

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※5}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2018-06-16		NTS	RAS-DBK25H:RAC-DBK25H 回路図:配線図	
CHKD. K. Kezuka	2018-06-18			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. K. Kezuka	2018-06-18			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0010508	REGD. REGD 2018 0619