

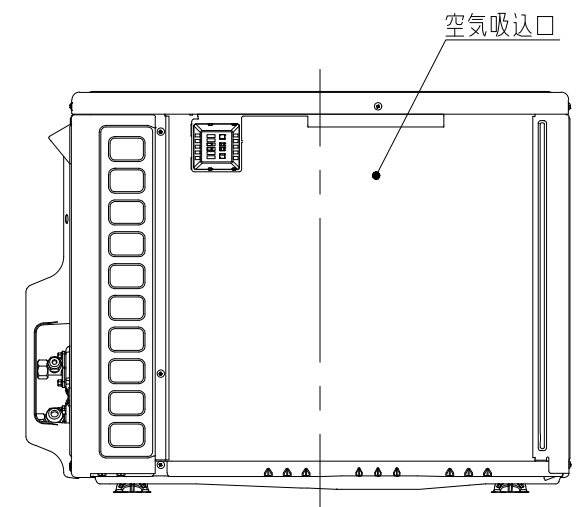


空氣吸込口

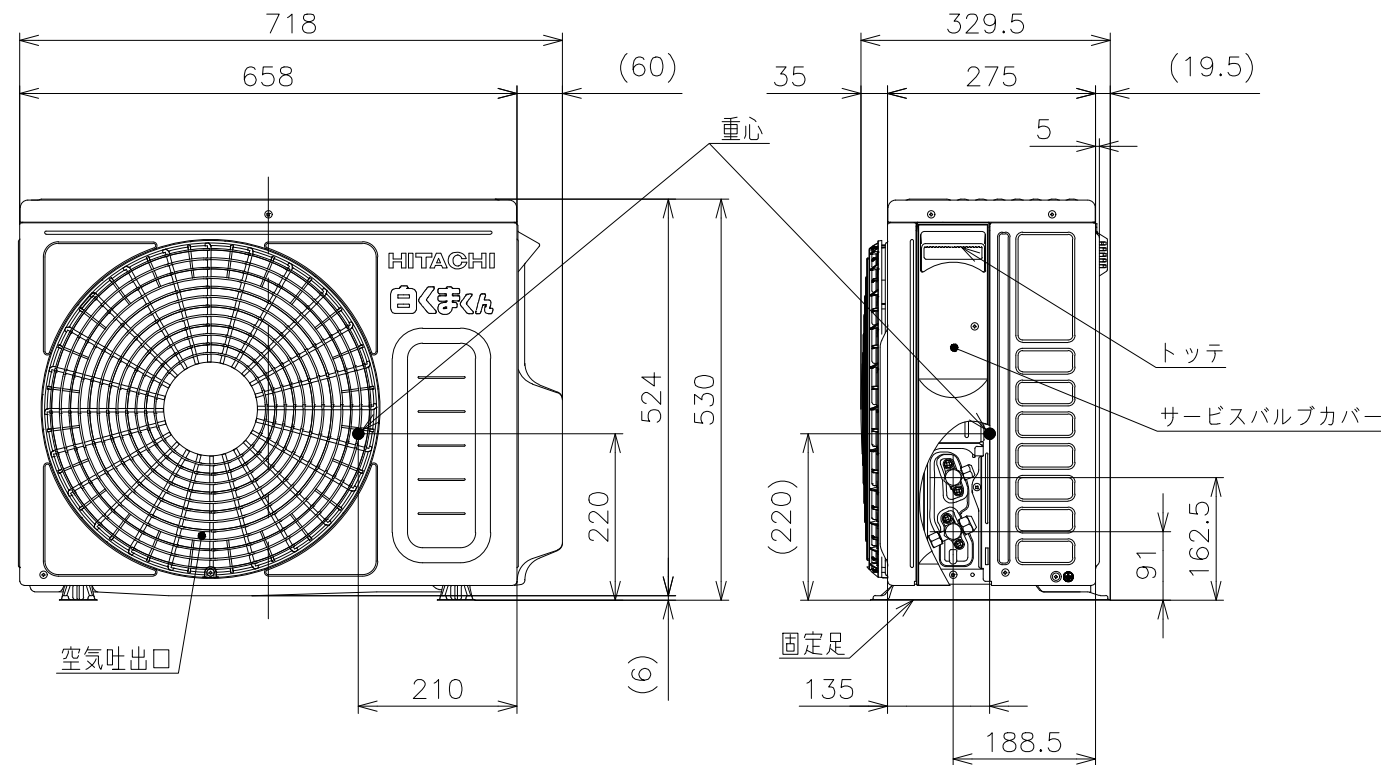

室外機サービススペース

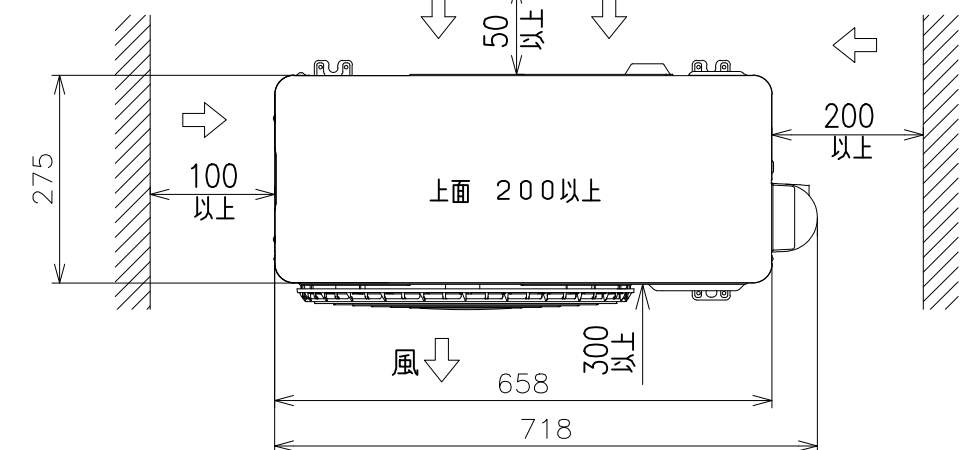


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	T.Endo	2019-04-22		NTS	RAS-DBK25J:RAC-DBK25J 構造:寸法図	
CHKD.	Y.Yasunaga	2019-04-23	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	Y.Yasunaga	2019-04-23			3YAA NN0013815	

918Σ100NN


回路図

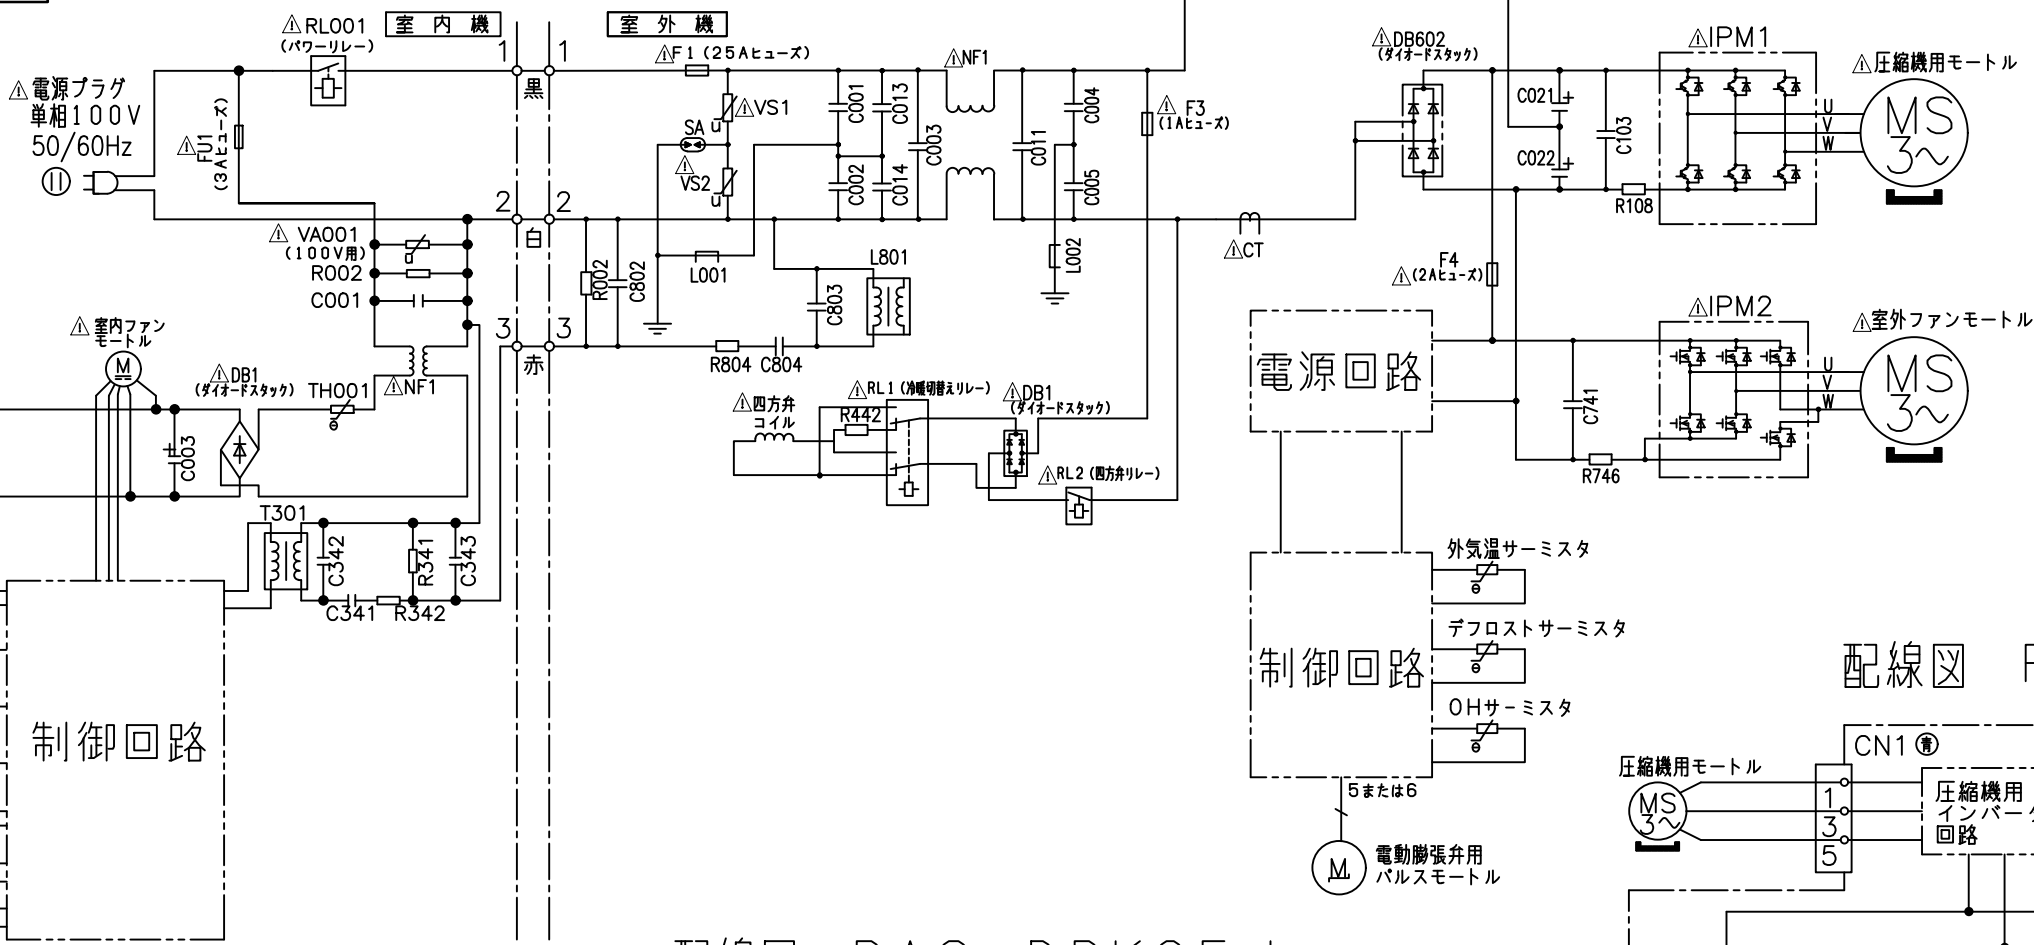

配線図 RAC-DBK25J

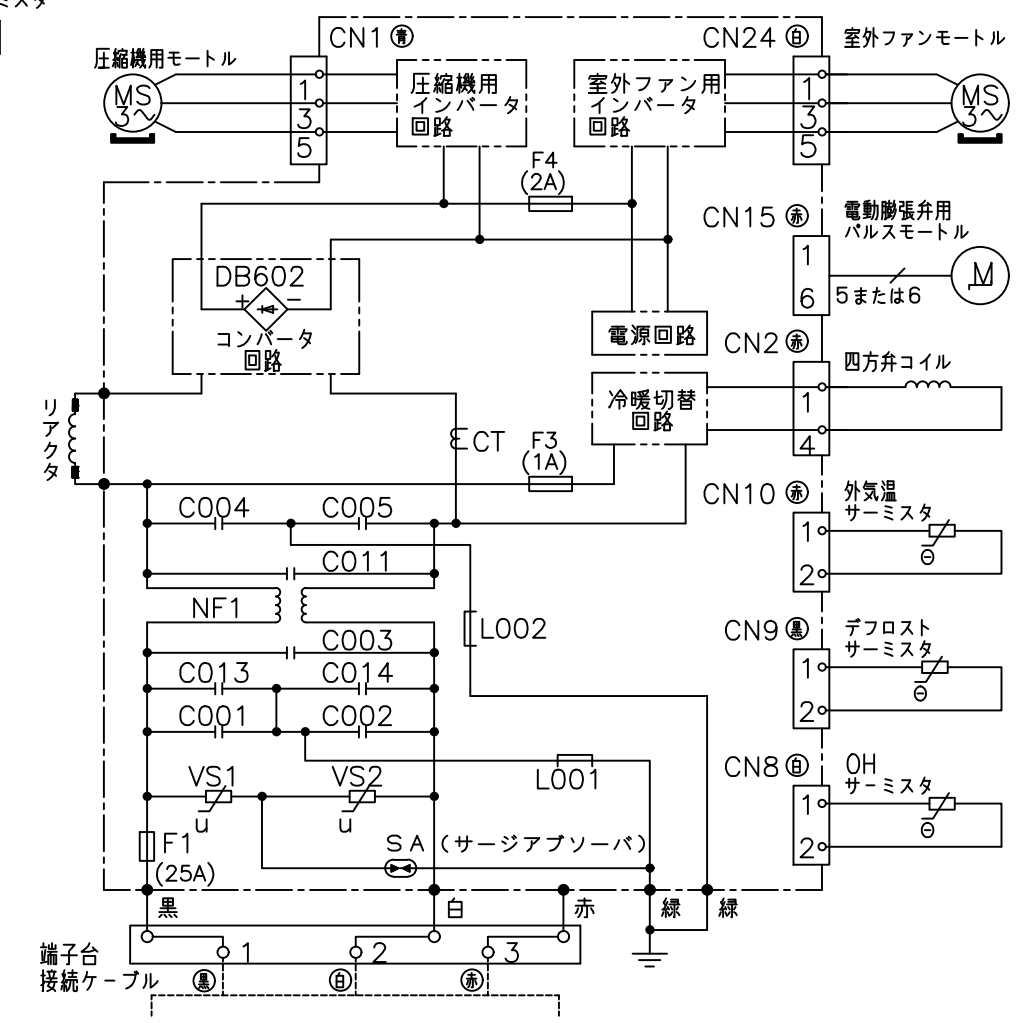

配線図 RAS-DBK25J

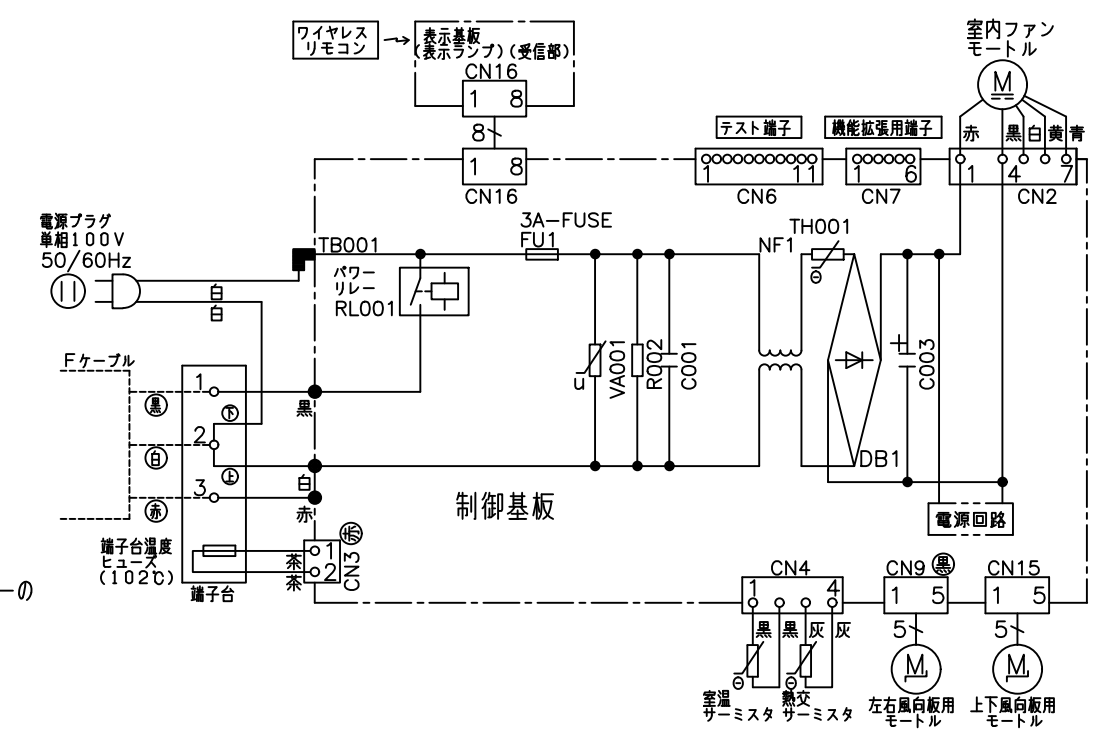

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{*3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{*4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{*5}HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD
※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	T.Endo	2019-04-22		NTS	RAS-DBK25J:RAC-DBK25J 回路図:配線図	
CHKD.	T.Narabu	2019-04-23				
	M.Kurosaki	2019-04-23				
APPD.	Y.Yasunaga	2019-04-23				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
					3YDA NN0013816	

