

B




F


F

618Σ100NN


回路図

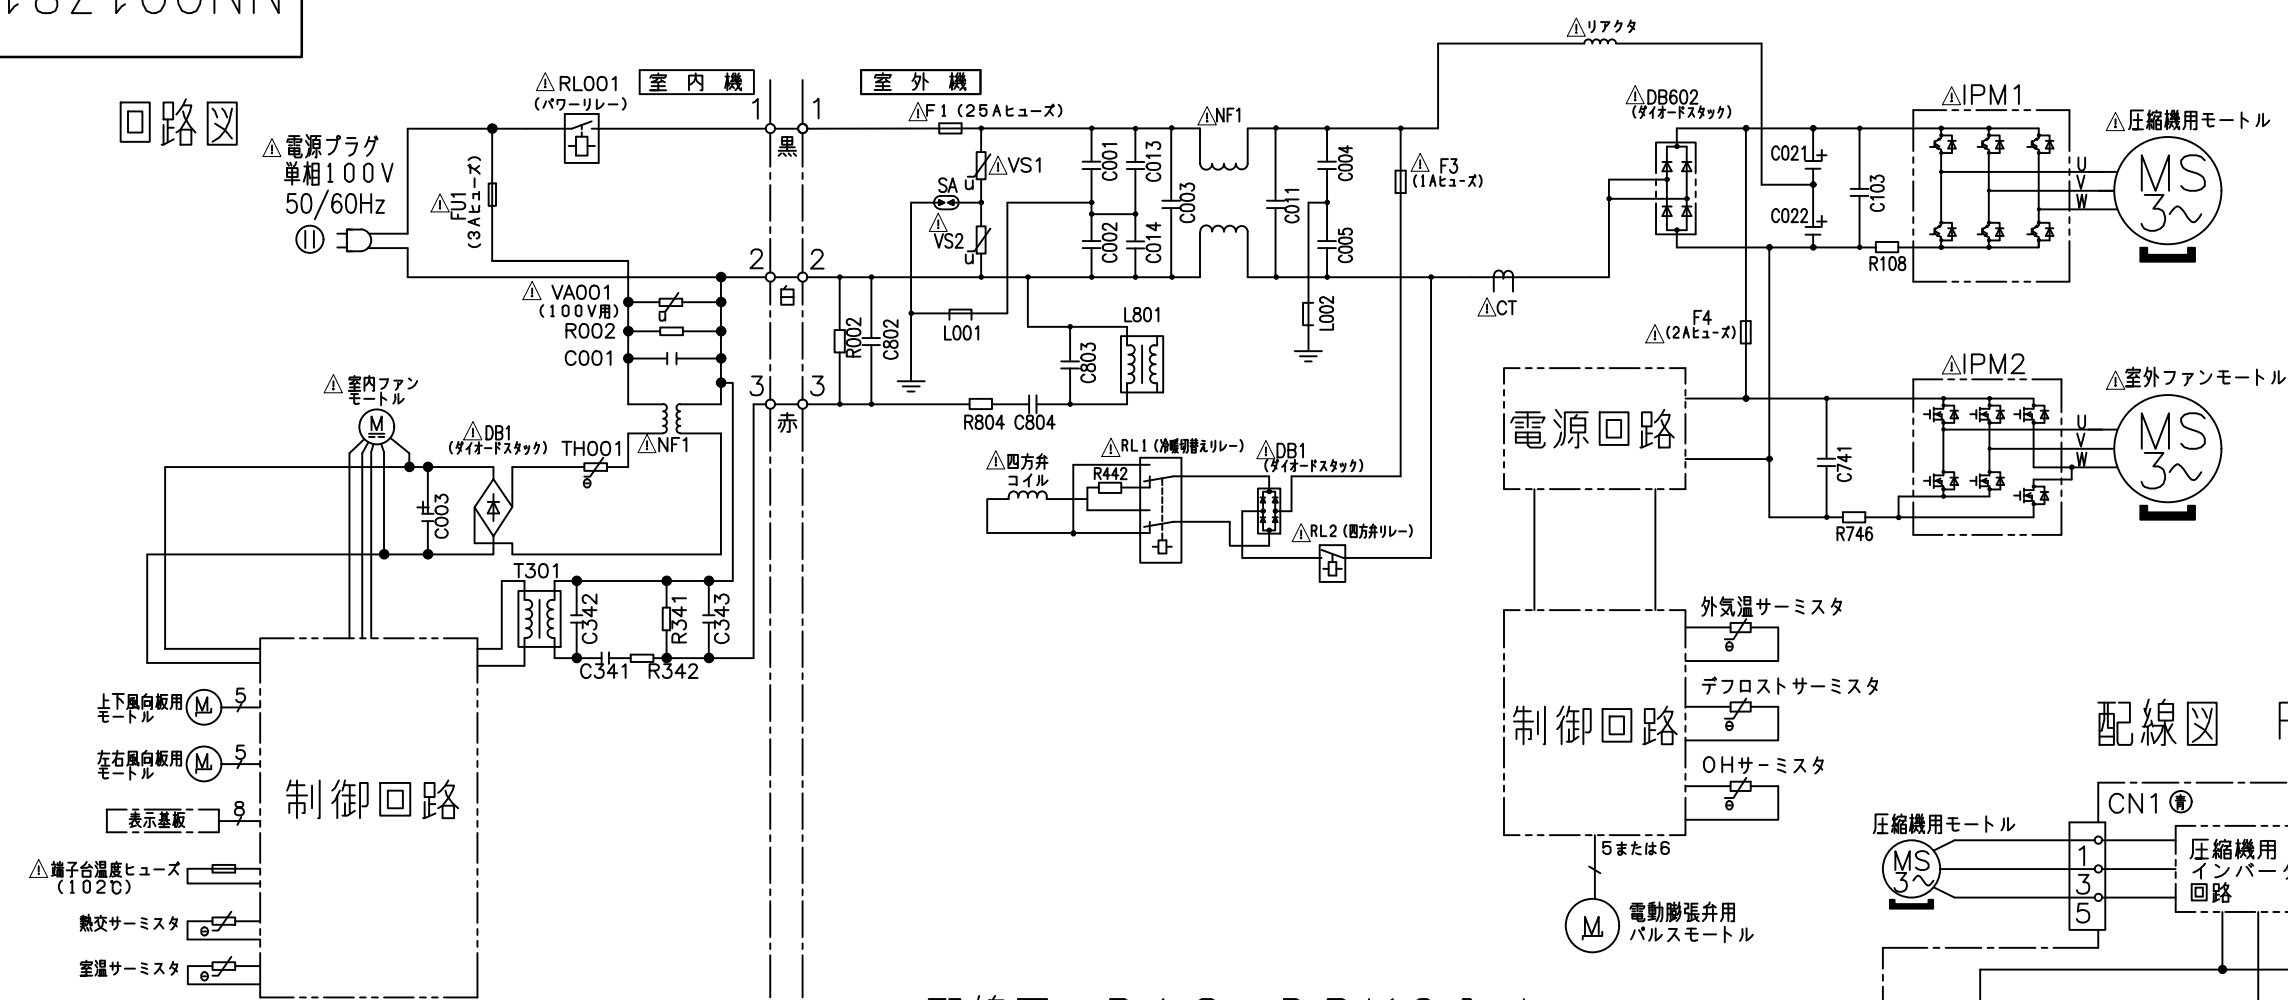

配線図 RAC-DBK28J

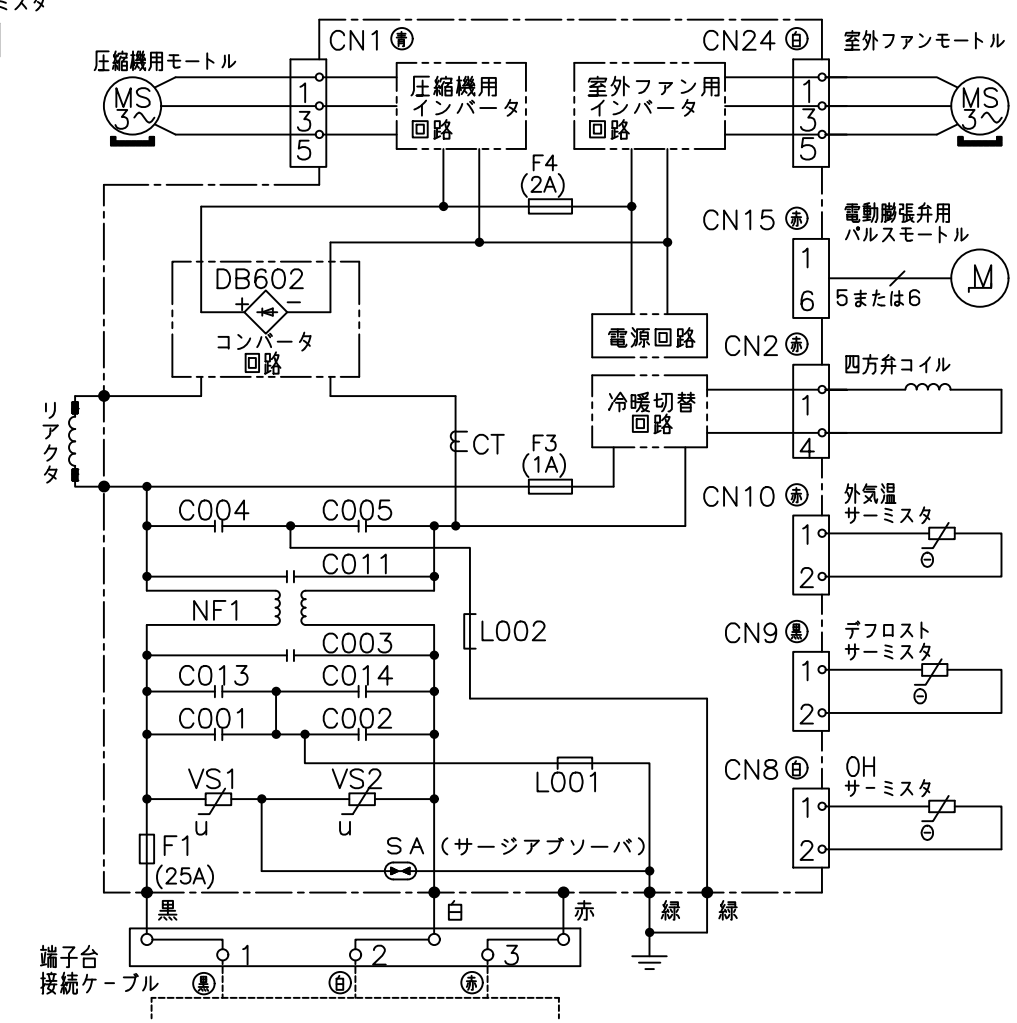

配線図 RAS-DBK28J

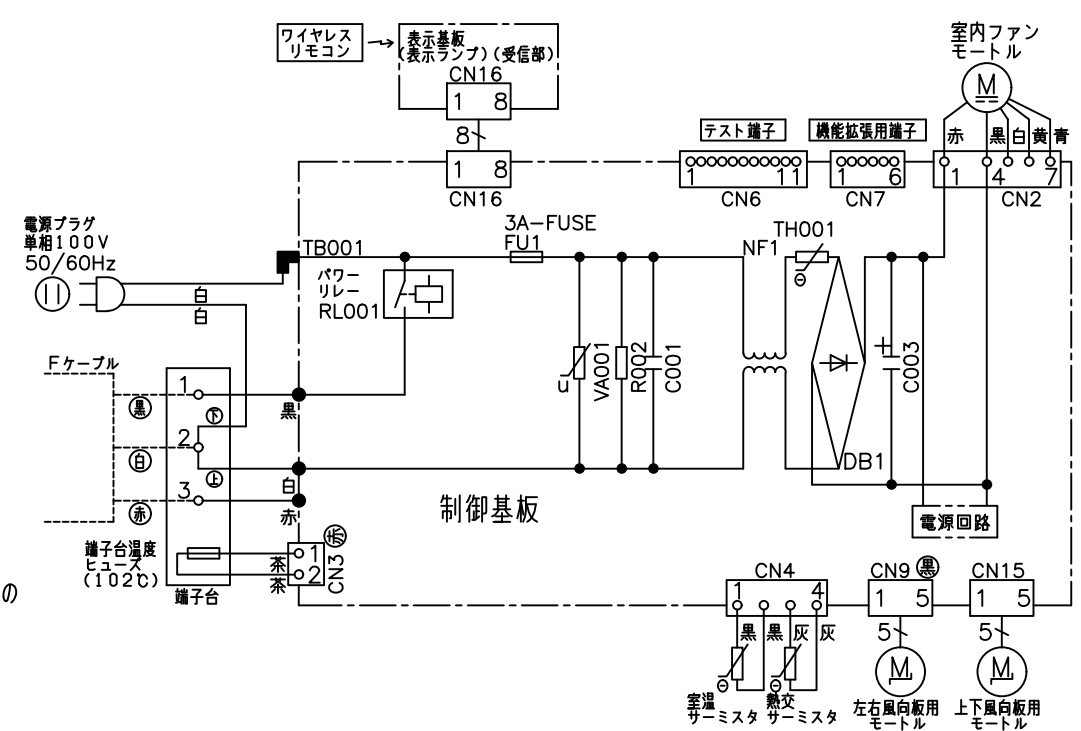

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んで*2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*3 RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*4 無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*5 HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD
- *4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- *5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	T.Endo	2019-04-22		NTS	RAS-DBK28J:RAC-DBK28J 回路図:配線図
CHKD.	T.Narabu	2019-04-23			
	M.Kurosaki	2019-04-23			
APPD.	Y.Yasunaga	2019-04-23			
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
					3YDA NN0013819

