
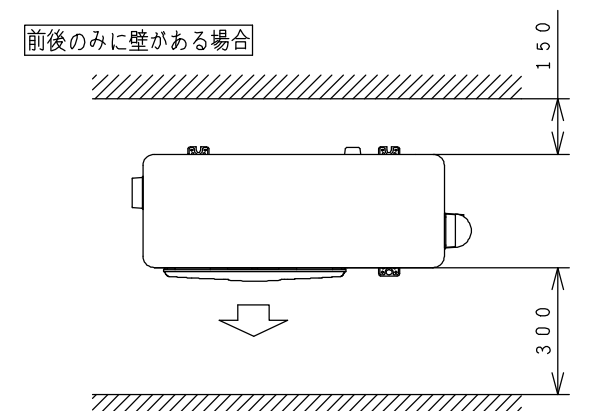
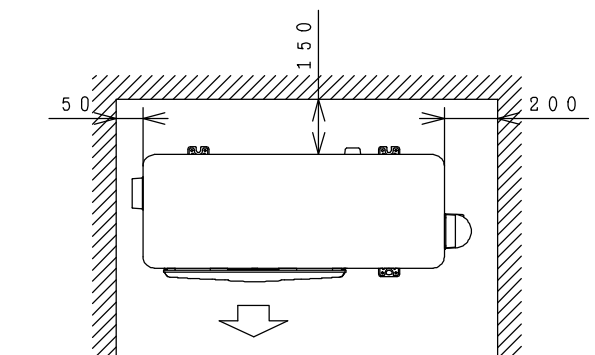
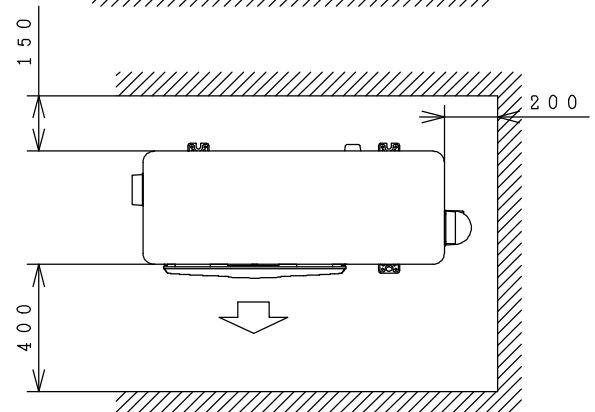
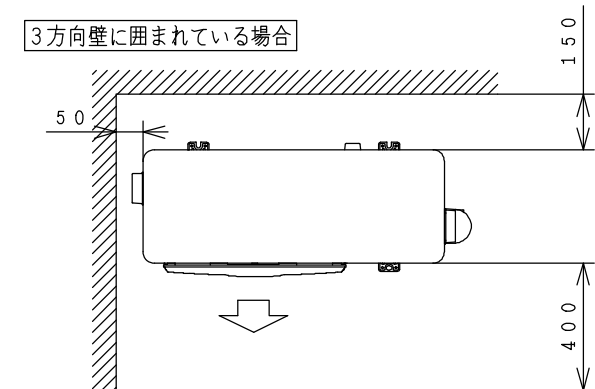
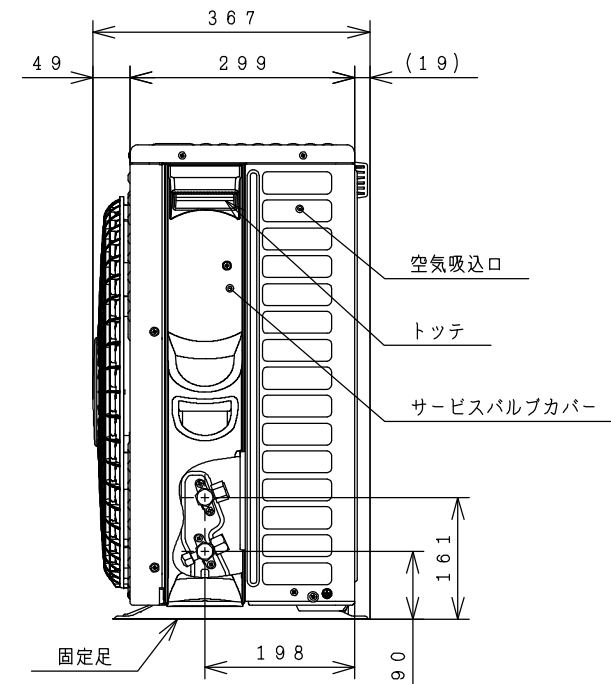
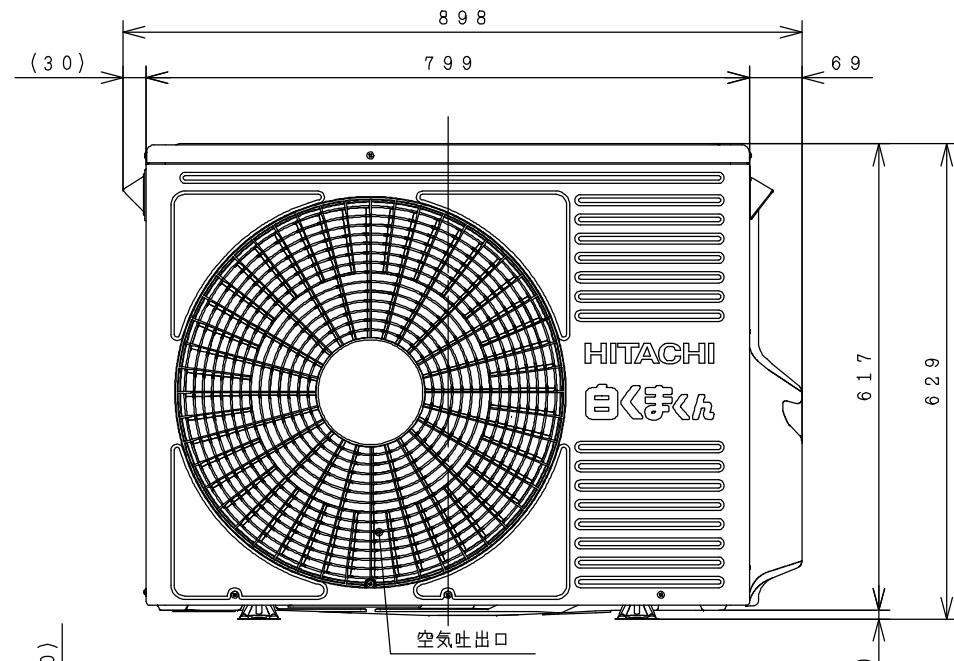
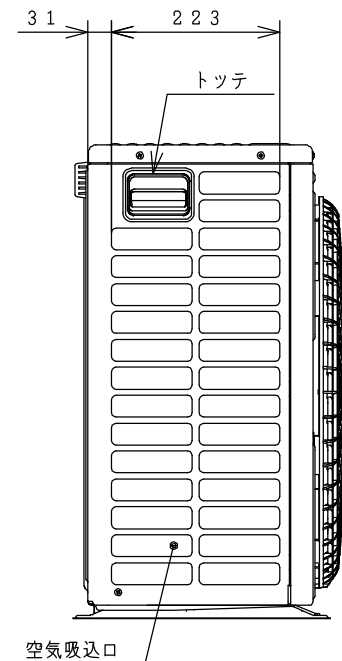



5981000NN

室 外 機

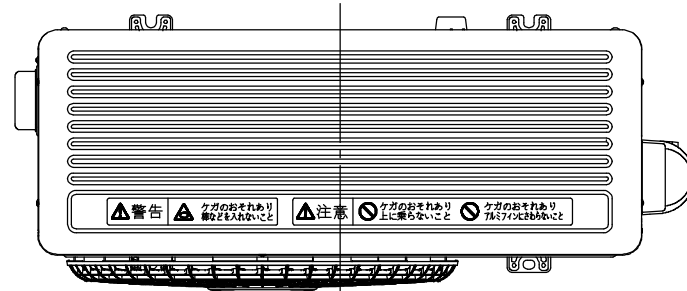


ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。


※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

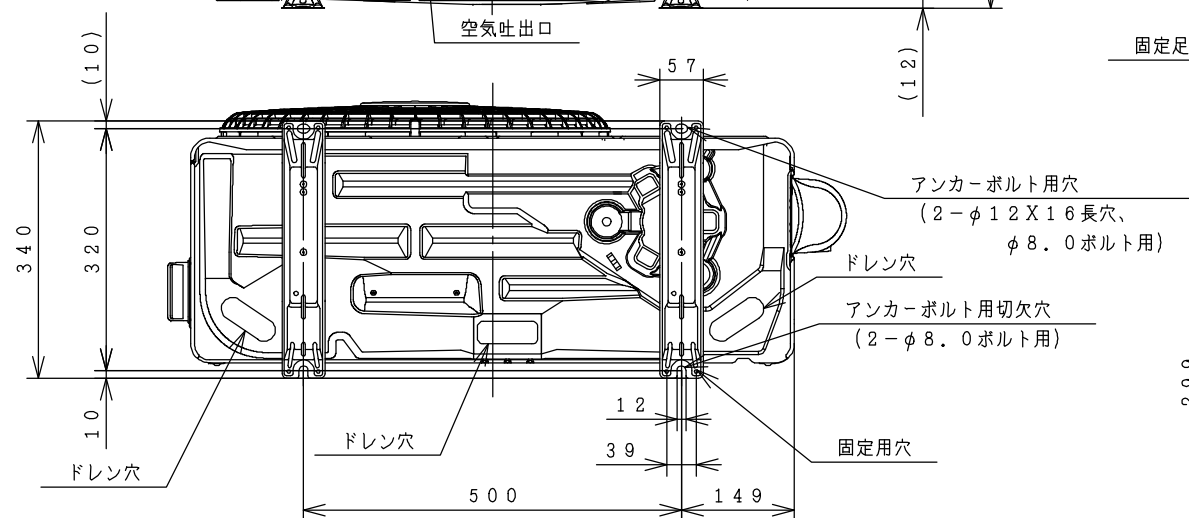

背面図

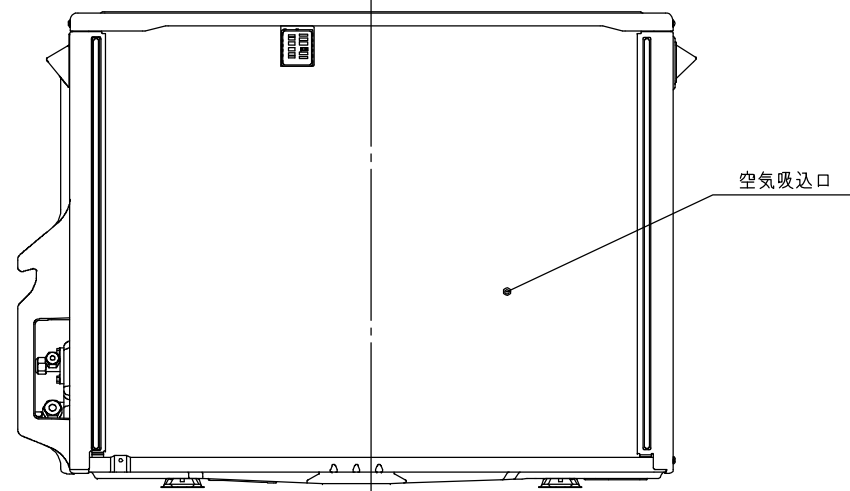

室外機標準据付寸法図

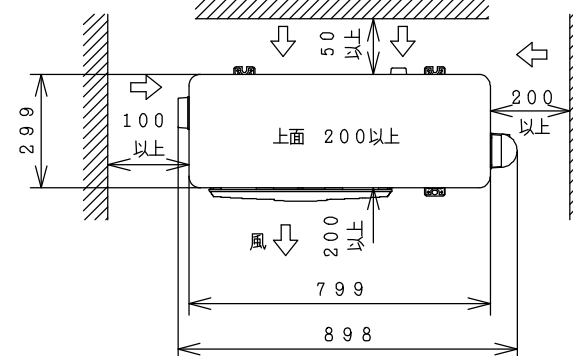

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、
3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は
右図に従い据え付けてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	Y. Aoki	2015-08-22		NTS	RAS-EK25F2:RAC-EK25F2 構造:寸法図		
CHKD.	N. Miyazaki	2015-08-22		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD 2015 08 22
APPD.	N. Miyazaki	2015-08-22			3YAA NN0001365		

99E1000NN

回路図

A


B

C

D

E

F

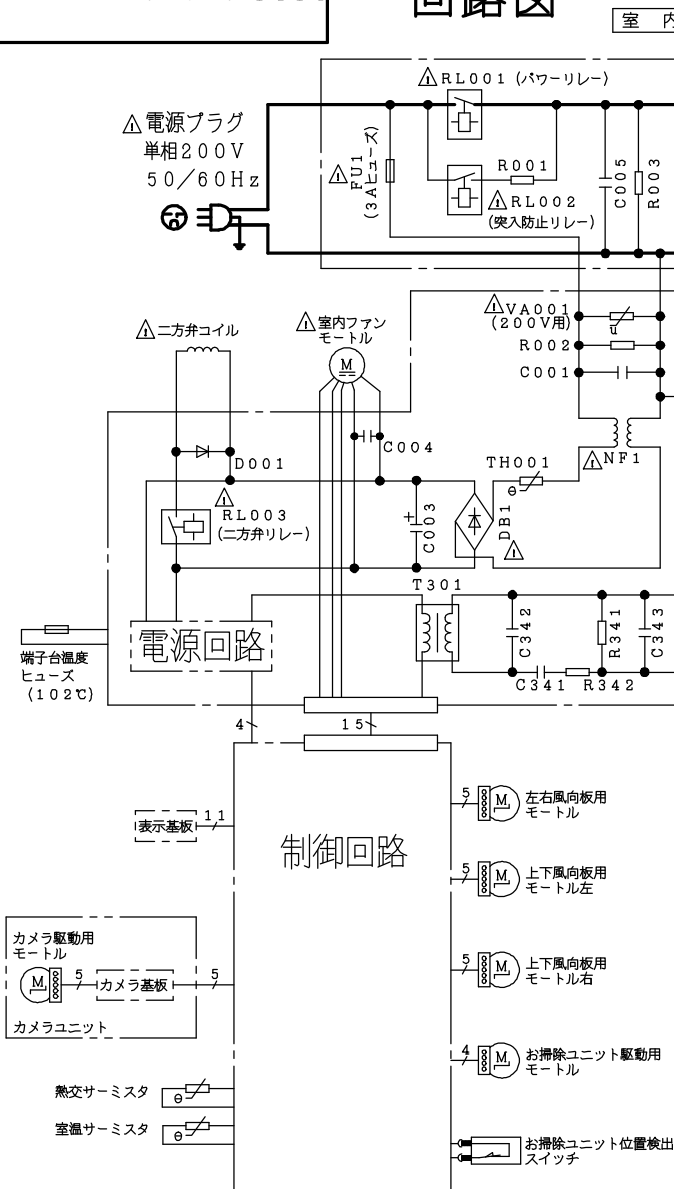


配線図

RAS-EK25F2

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※1 HA接続コードを差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※3 カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※4 RACアダプターの端子を差込んでください。
- モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※5 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。


- ※1 HA接続コード: 部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター: HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード: 部品番号 [SP-CKC1]
※4 RACアダプター: PSC-6RAD
※5 無線LAN接続アダプター: SP-WL2

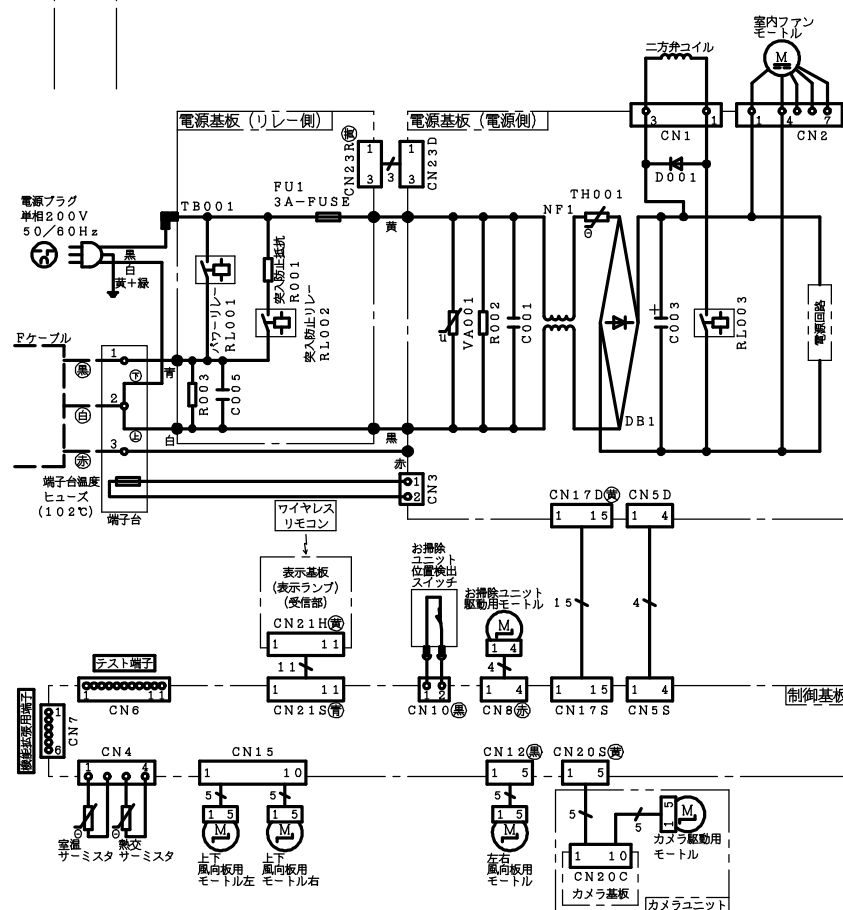

電源回路

制御回路

配線図 RAC-EK25F2

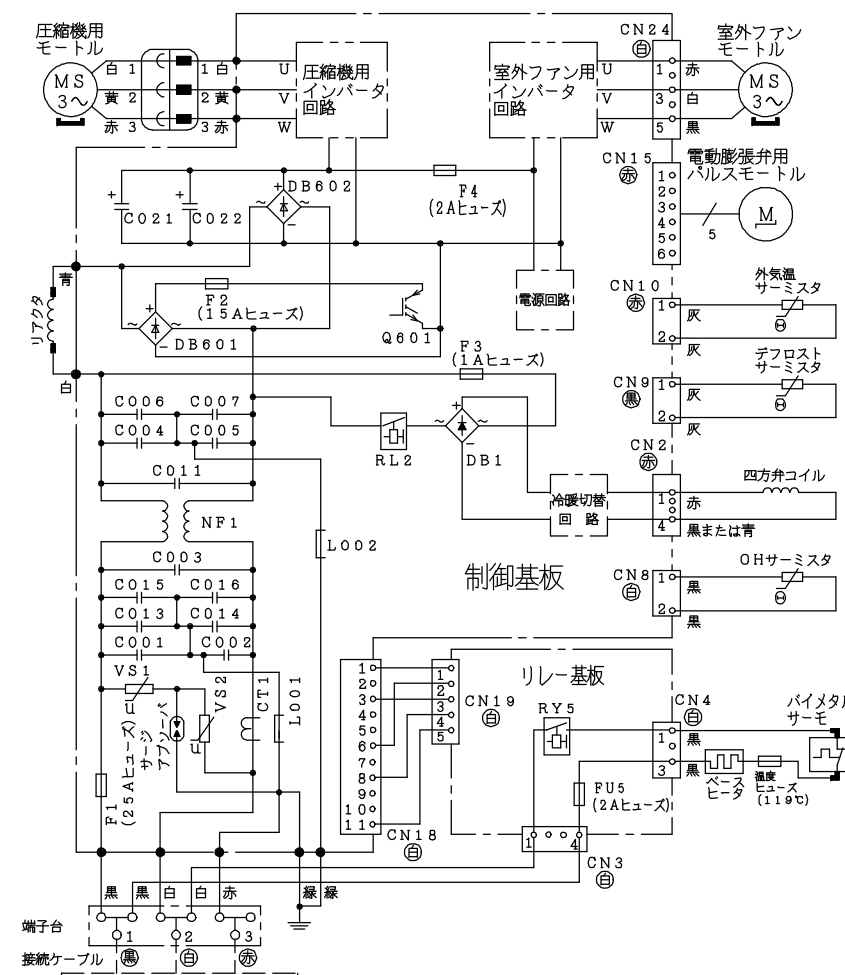

配線図

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. Y. Aoki	2015-08-21		NTS	RAS-EK25F2: RAC-EK25F2 回路図: 配線図
CHKD. K. Suto	2015-08-21			TOCHIGI DWG. No.
APPD. N. Miyazaki	2015-08-21			3YDANN0001366

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

REGD.
REGD
2015
0821

A

B

C

D

E

F

CAD