



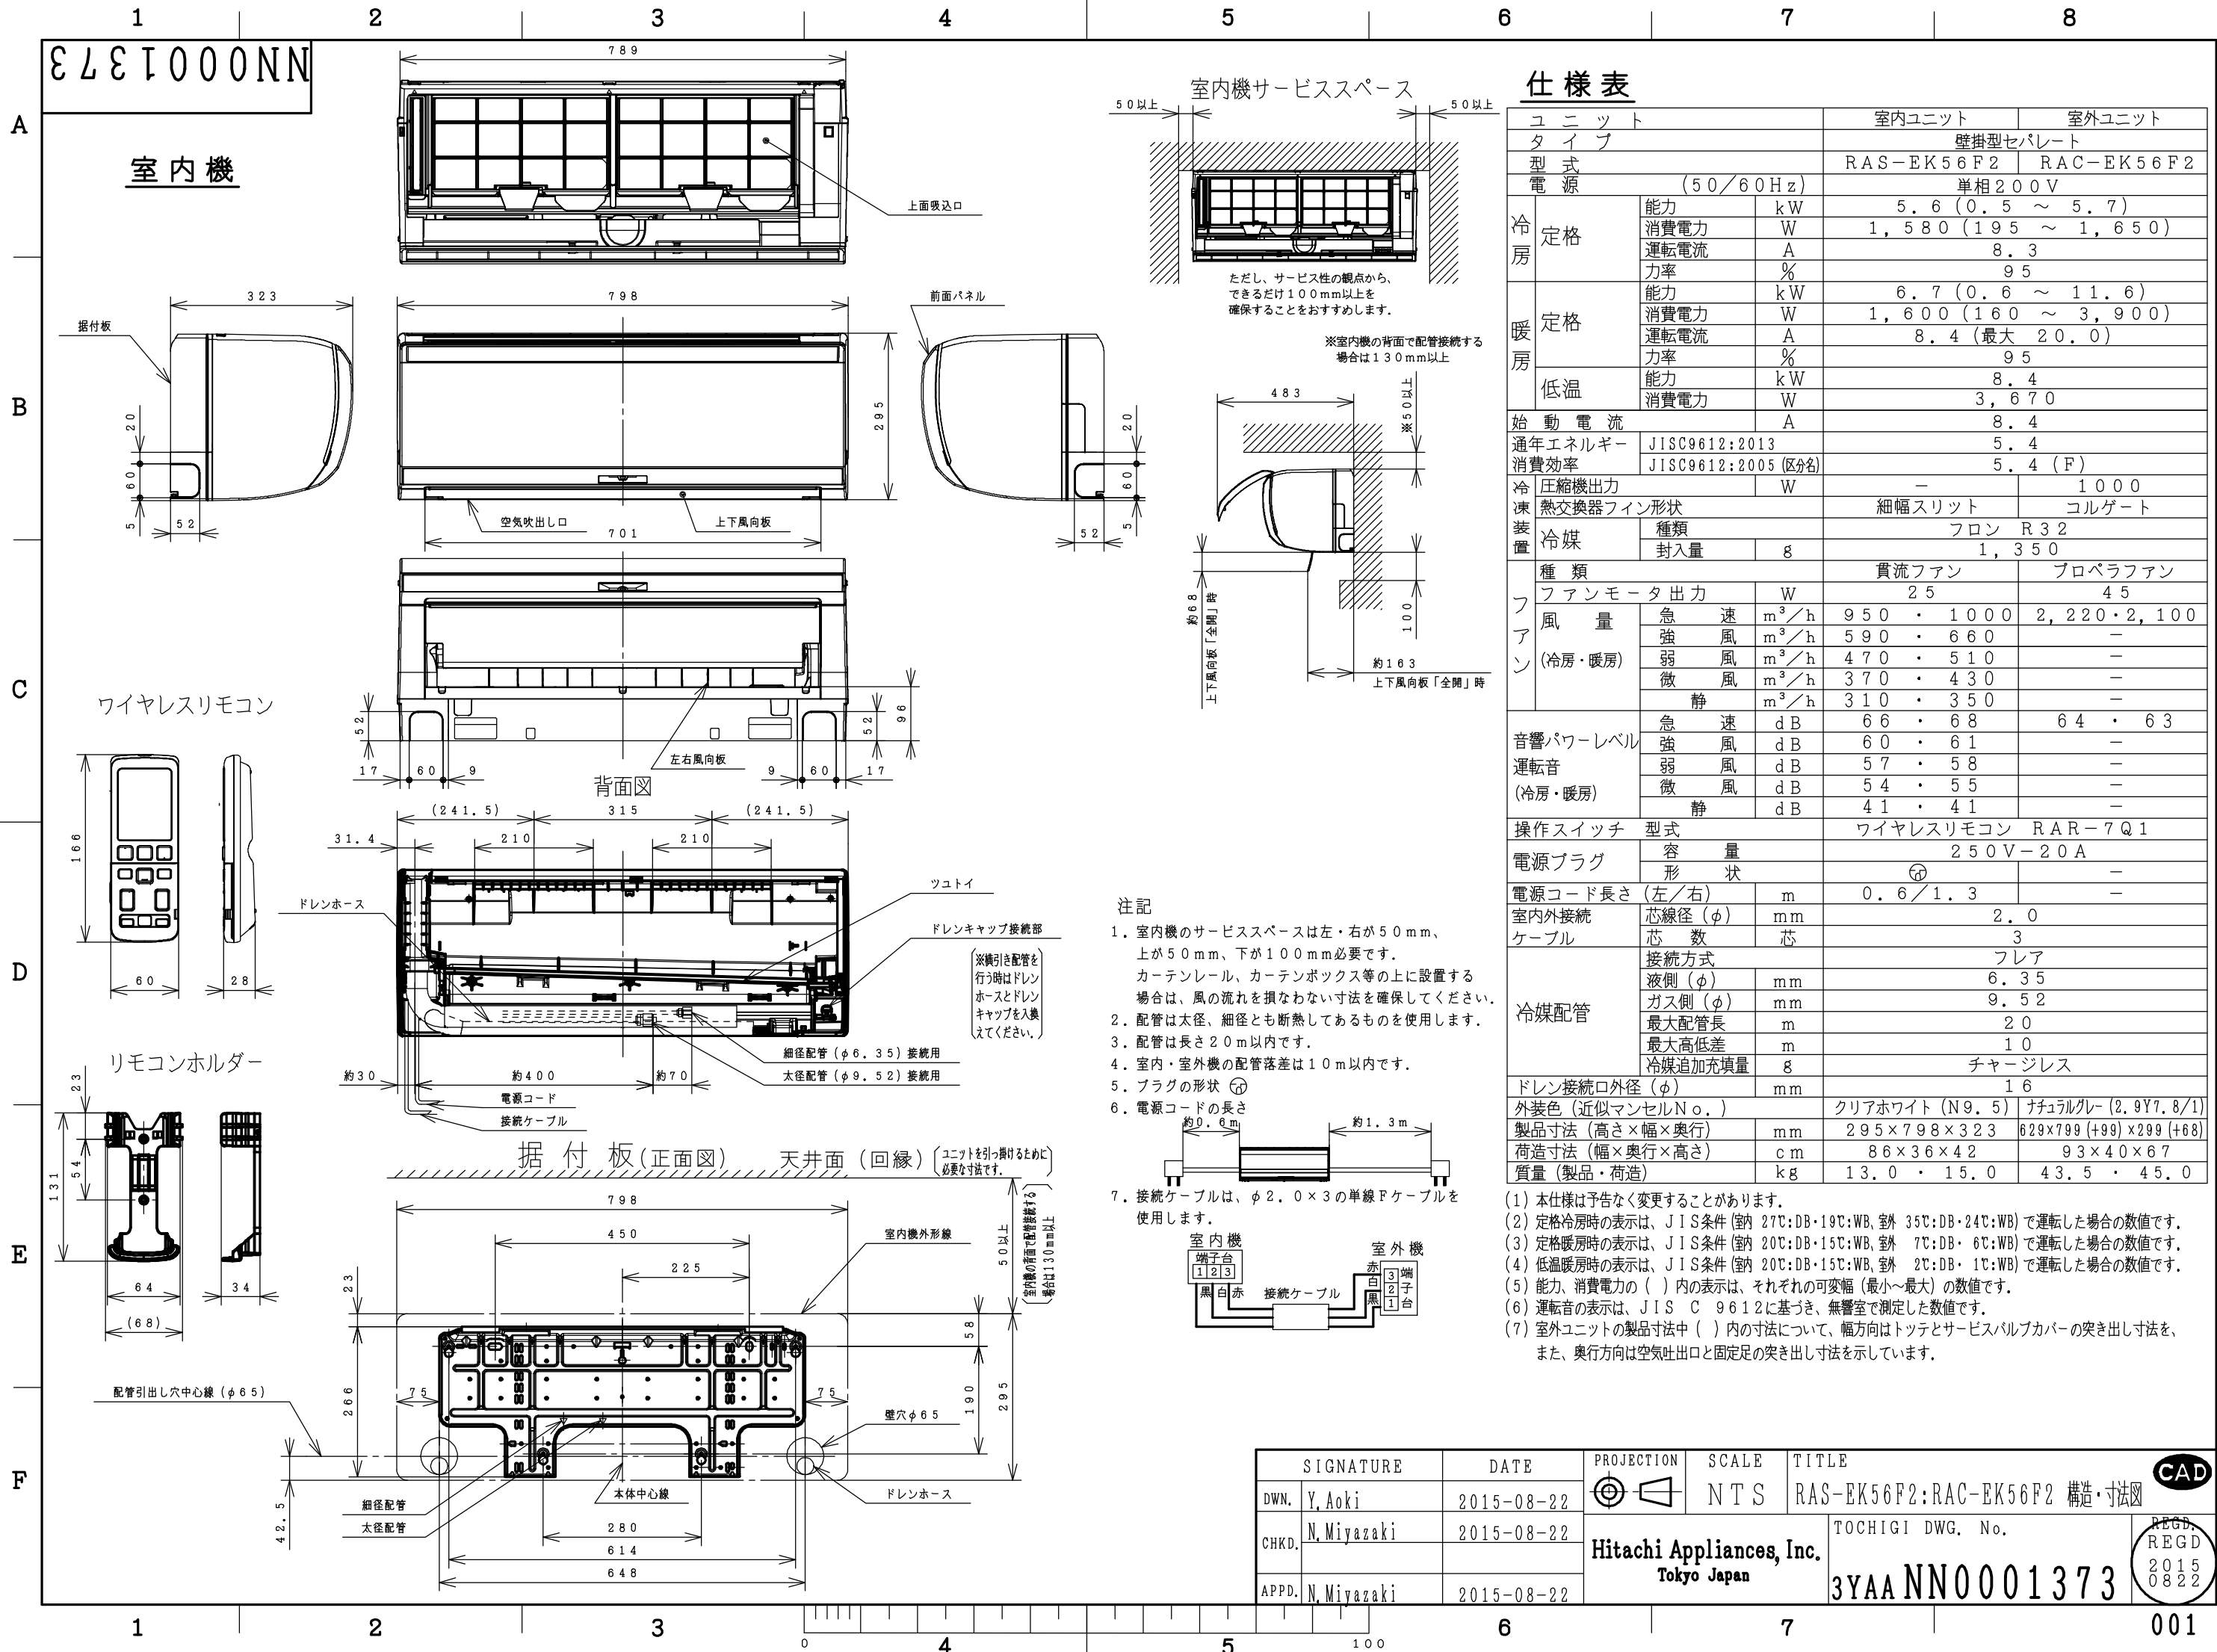

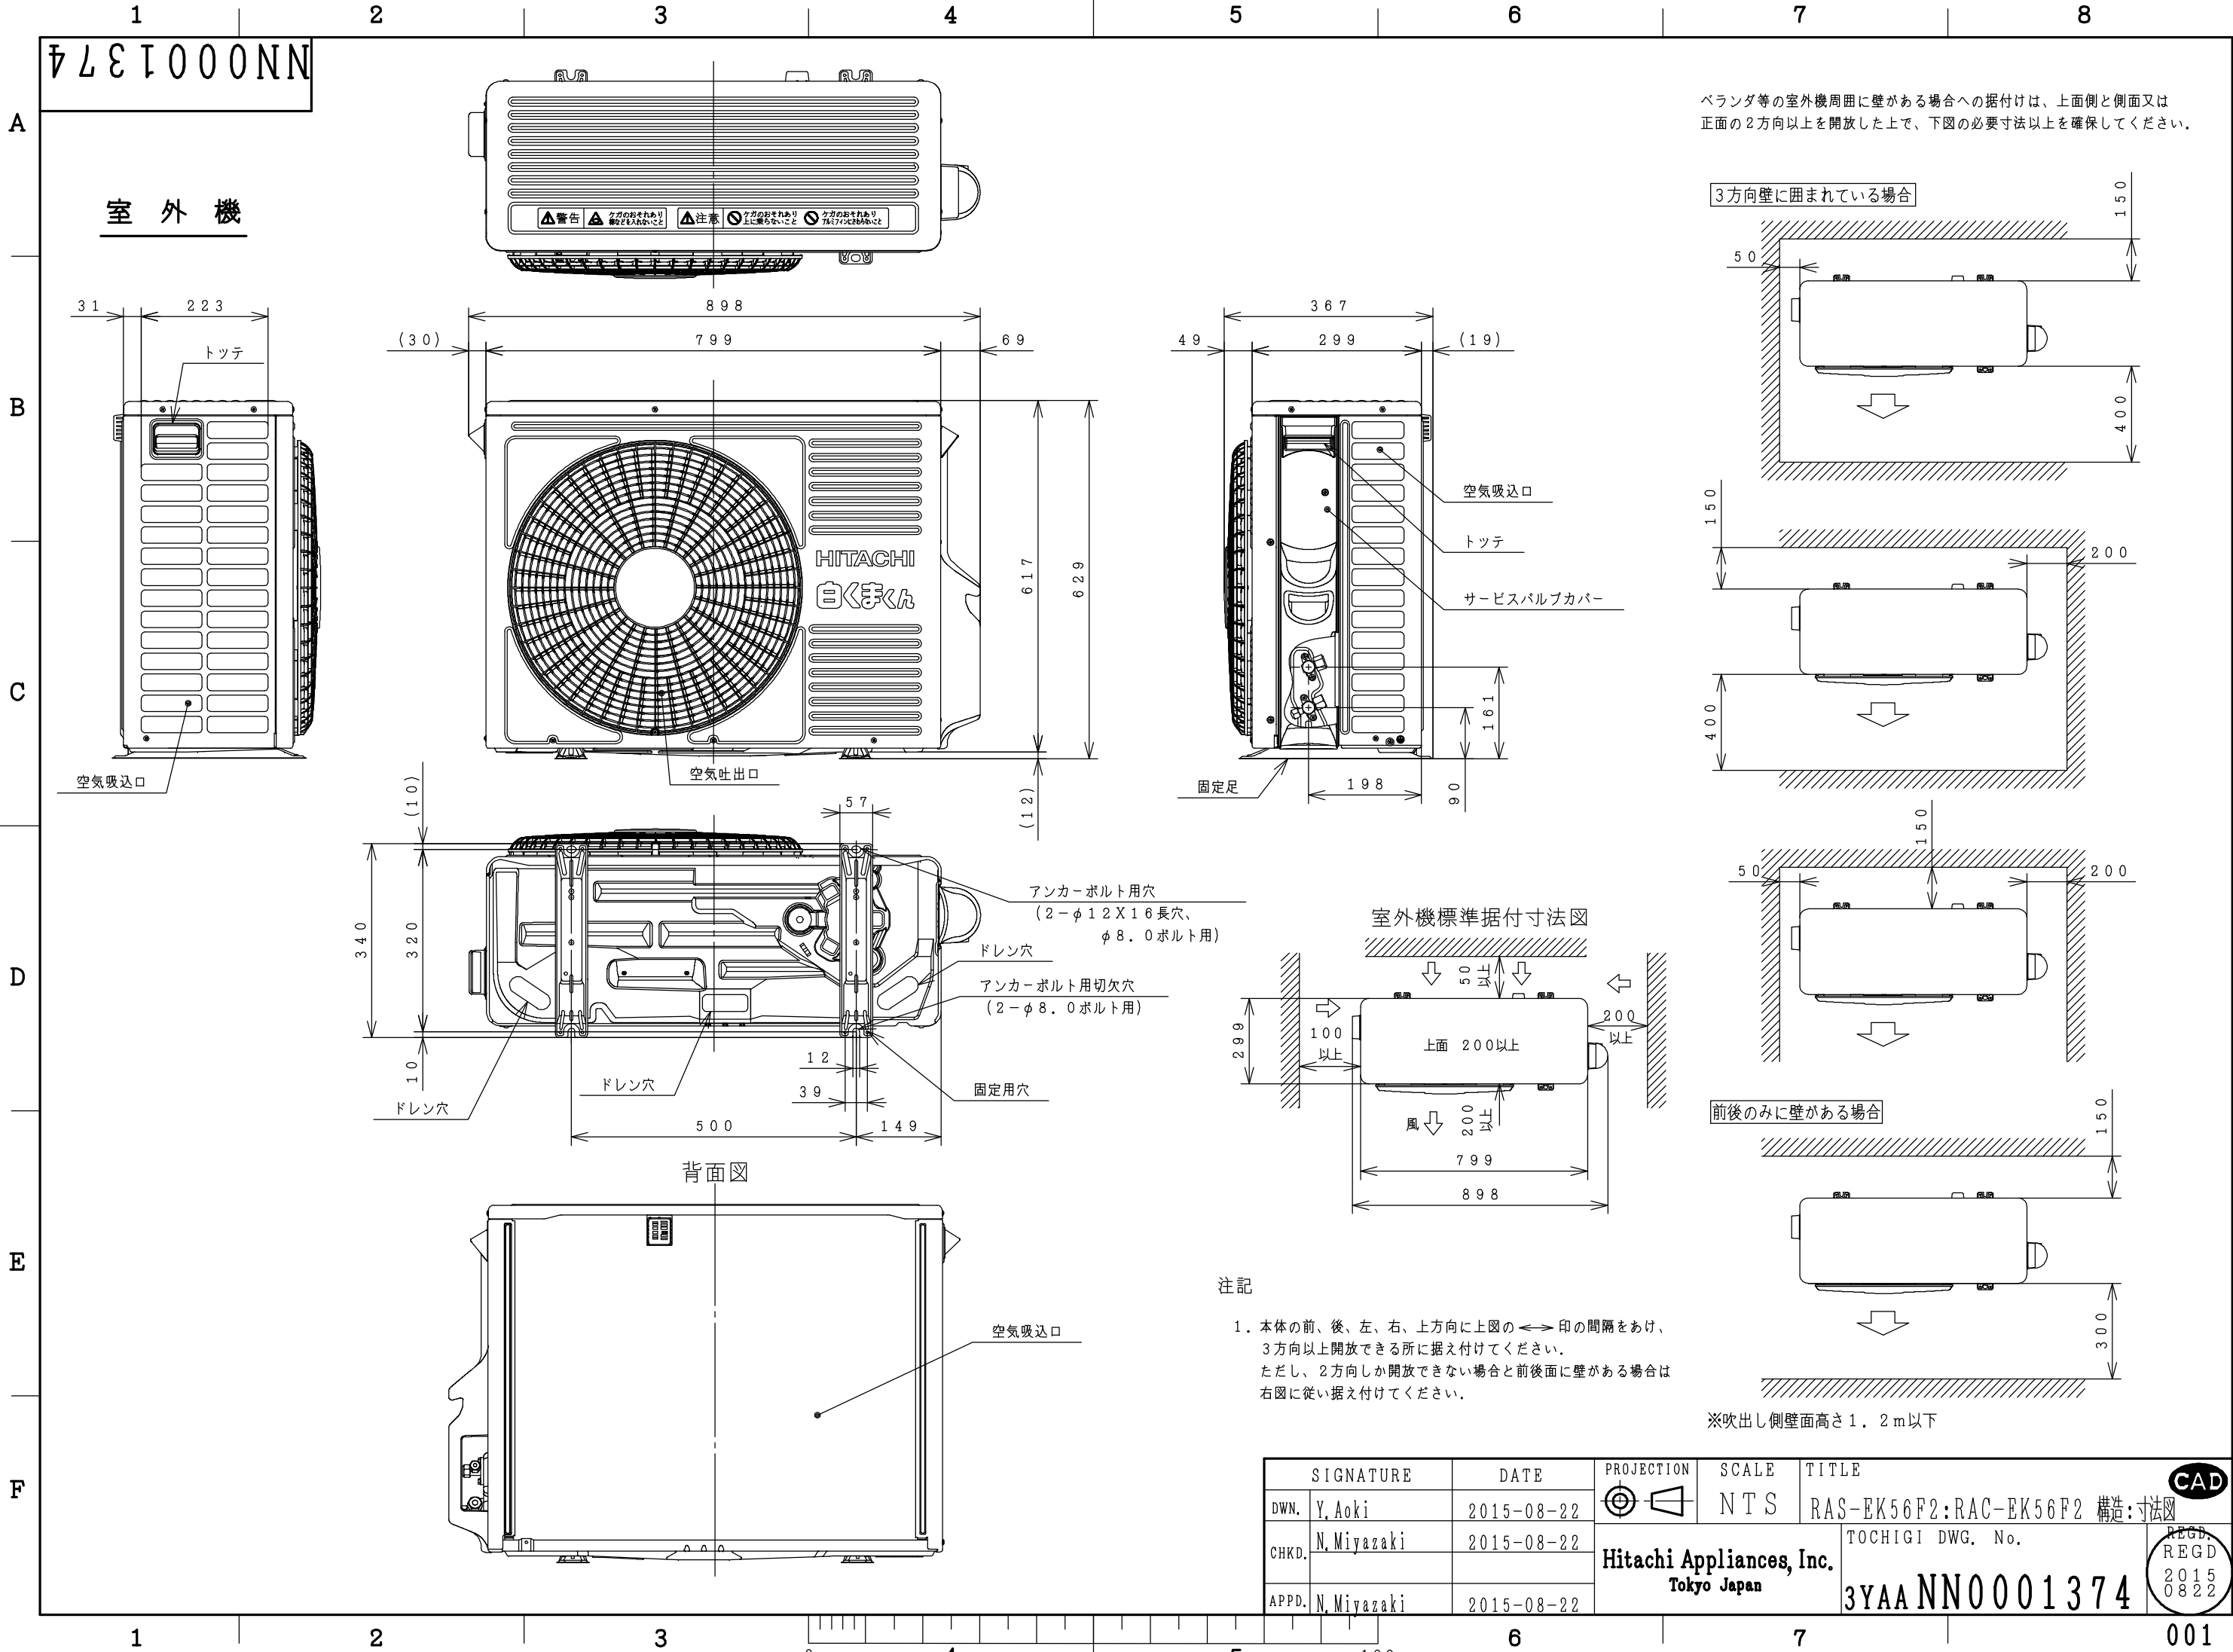

9LE1000NN

回路図

A



B

C


D

E

F

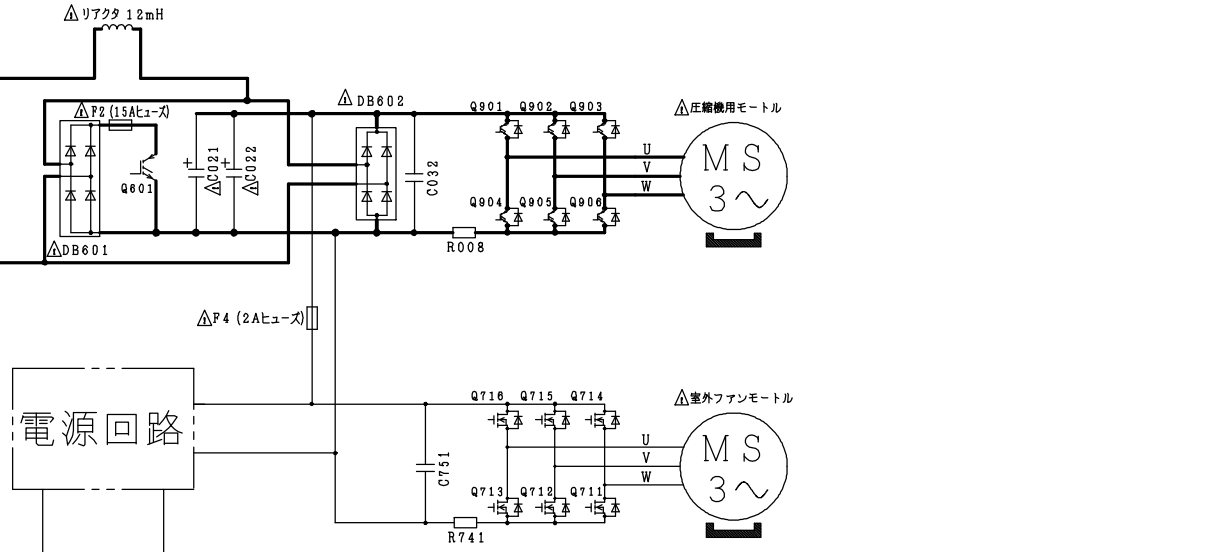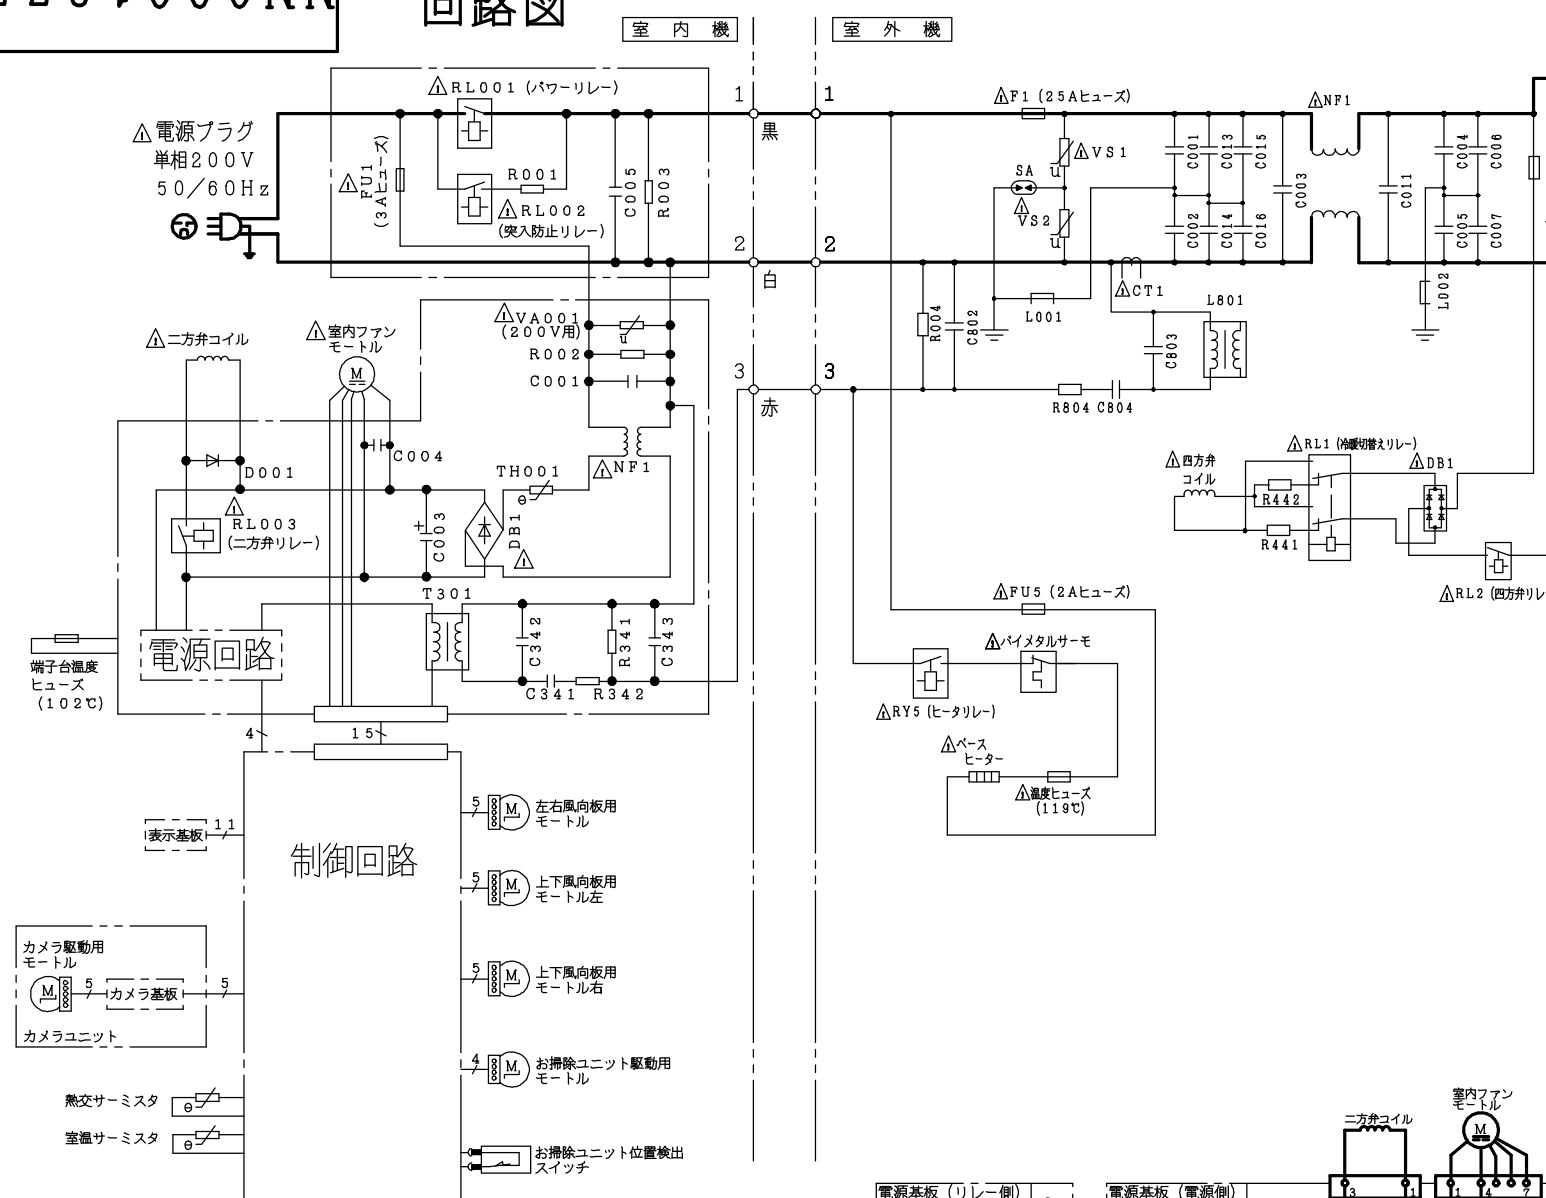

配線図 RAC-EK56F2

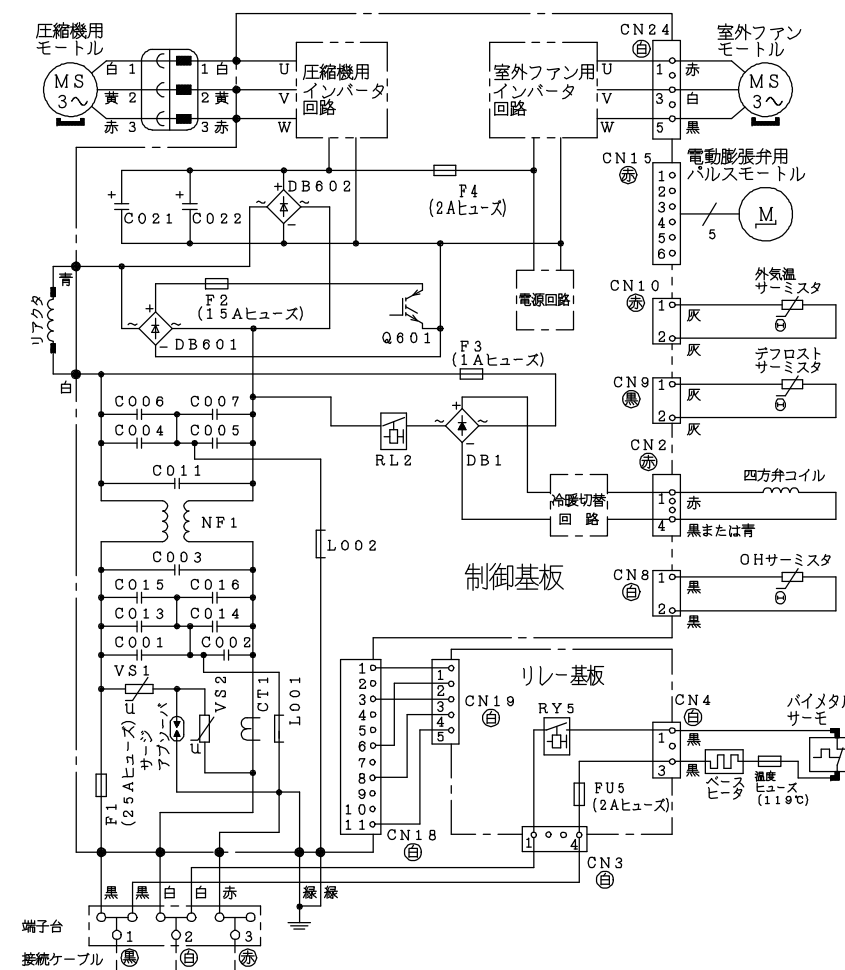

配線図




配線図

RAS-EK56F2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※5}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード: 部品番号 [SP-HAC1]
 ※2 標準アダプター: HA-S100TSA
 ※3 カードキー接続コード: 部品番号 [SP-CKC1]
 ※4 RACアダプター: PSC-6RAD
 ※5 無線LAN接続アダプター: SP-WL2

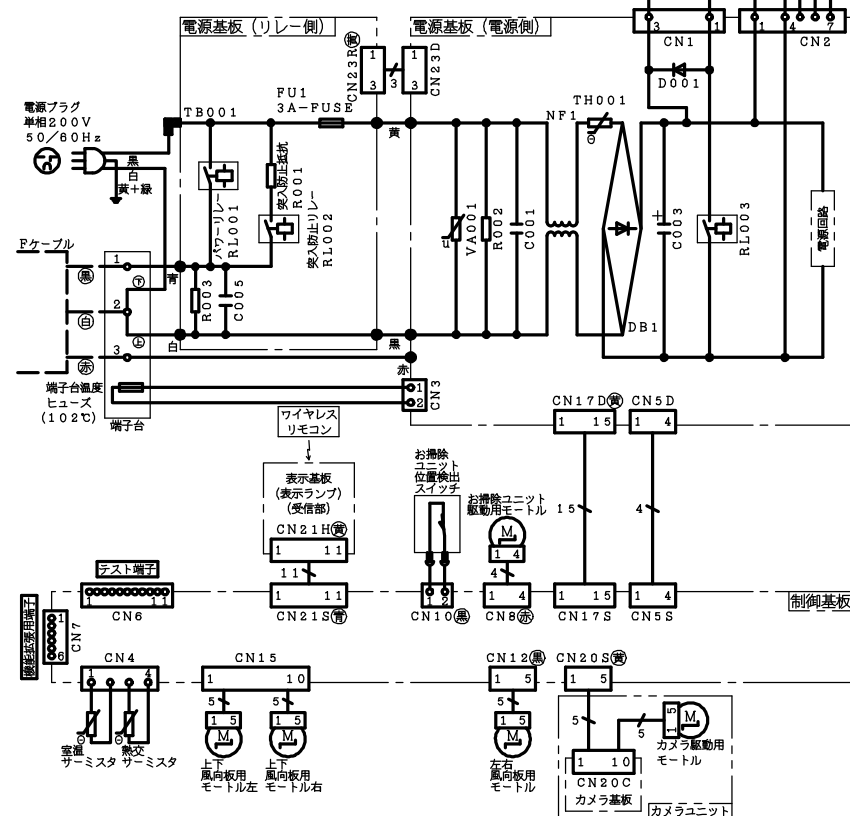

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. Y. Aoki	2015-08-21	第一角法	NTS	RAS-EK56F2: RAC-EK56F2 回路図: 配線図
CHKD. K. Suto	2015-08-21			
APPD. N. Miyazaki	2015-08-21			

Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0001375	REGD. REGD 2015 0821
---	-----------------------------------	-------------------------------

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

001