


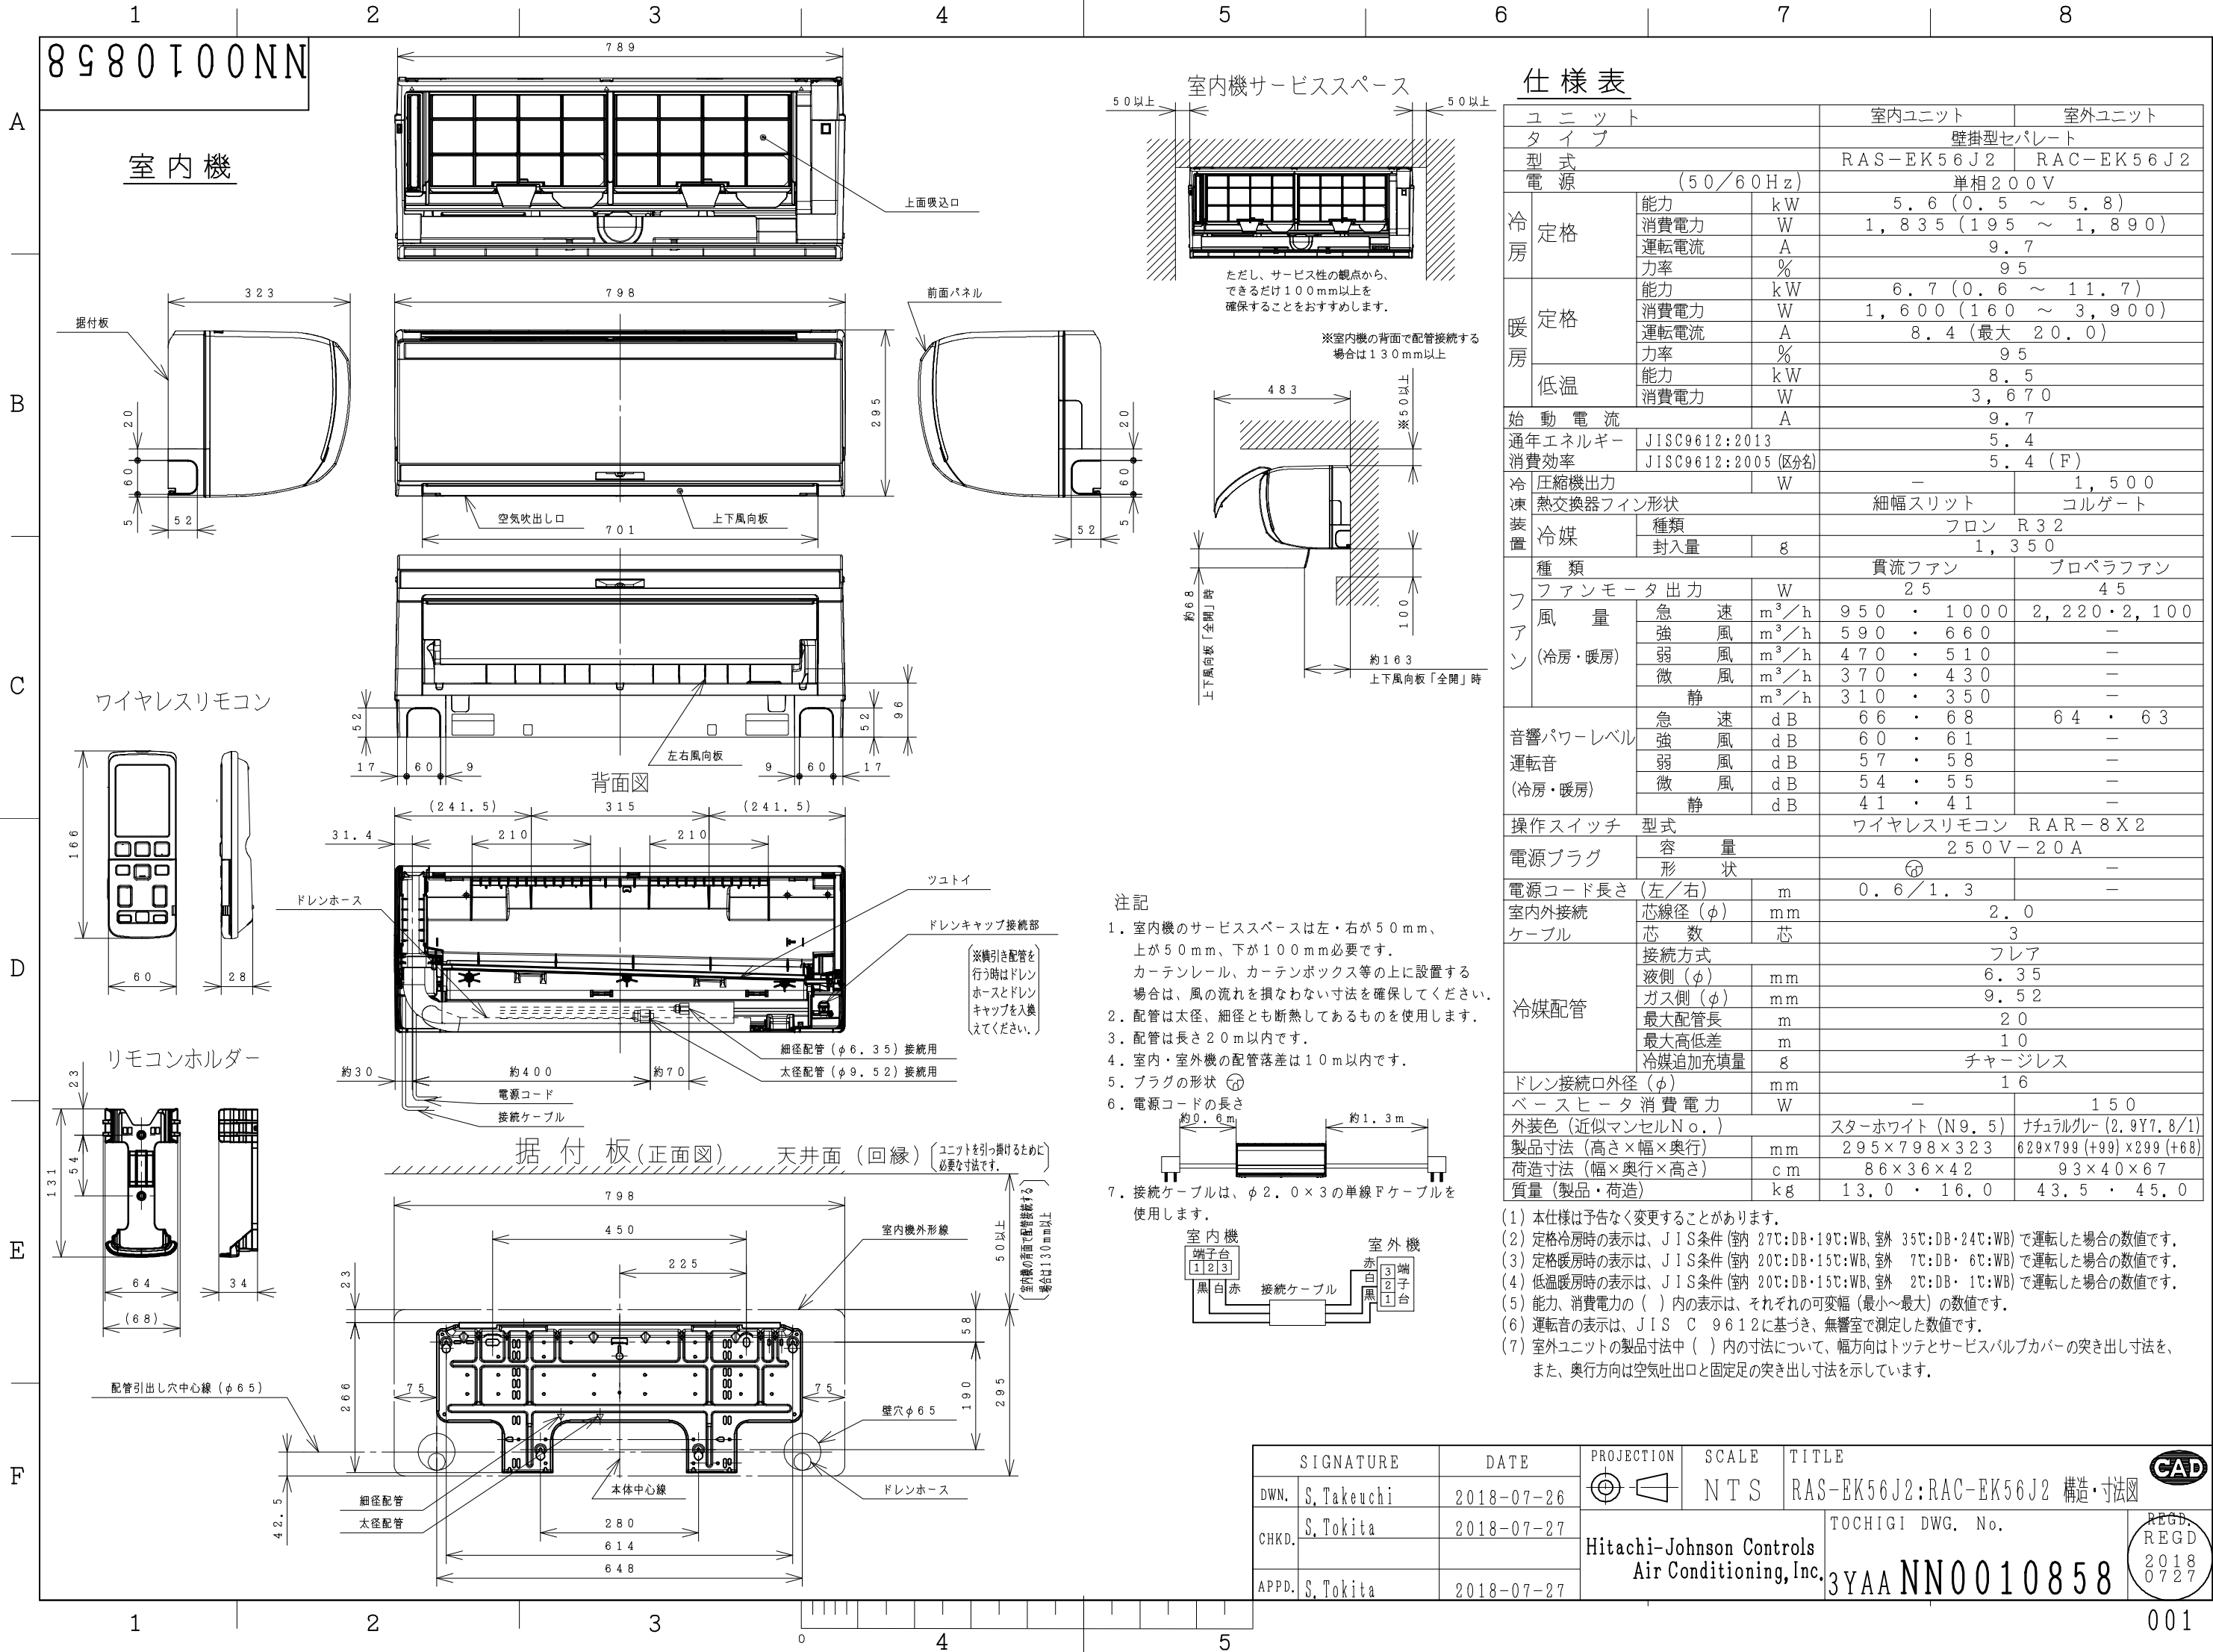
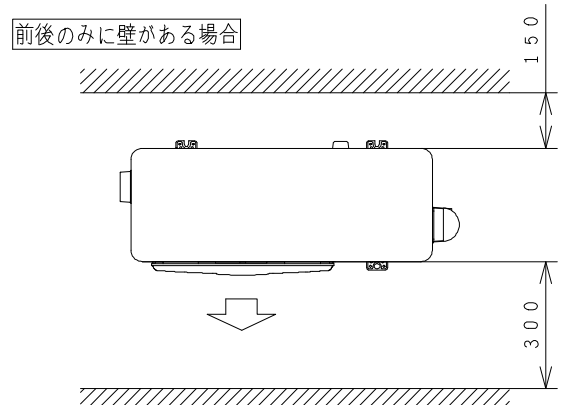
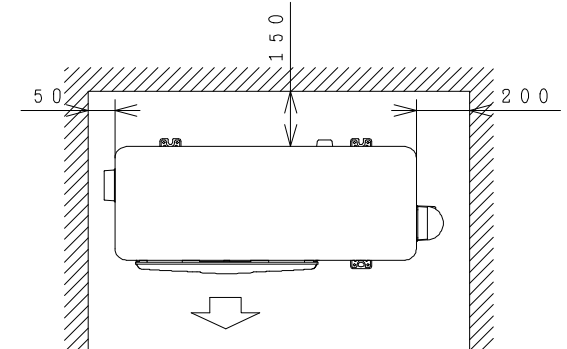
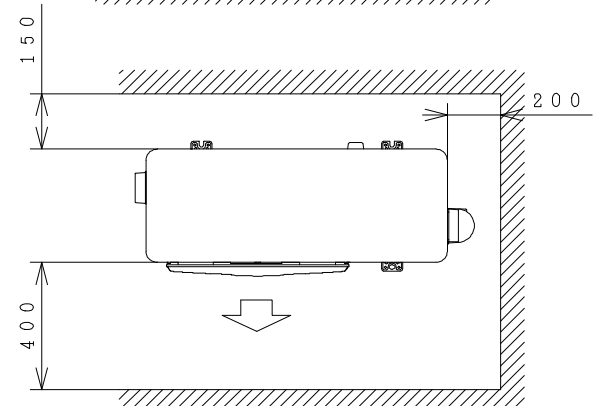
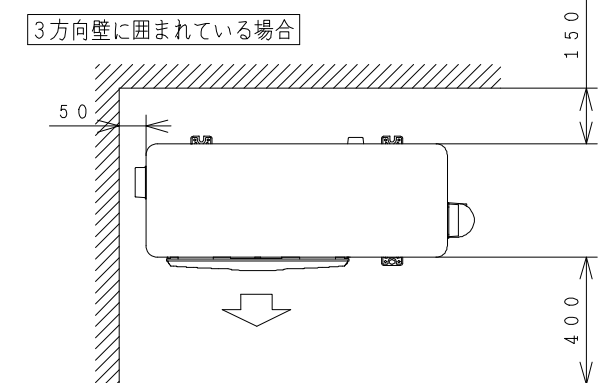
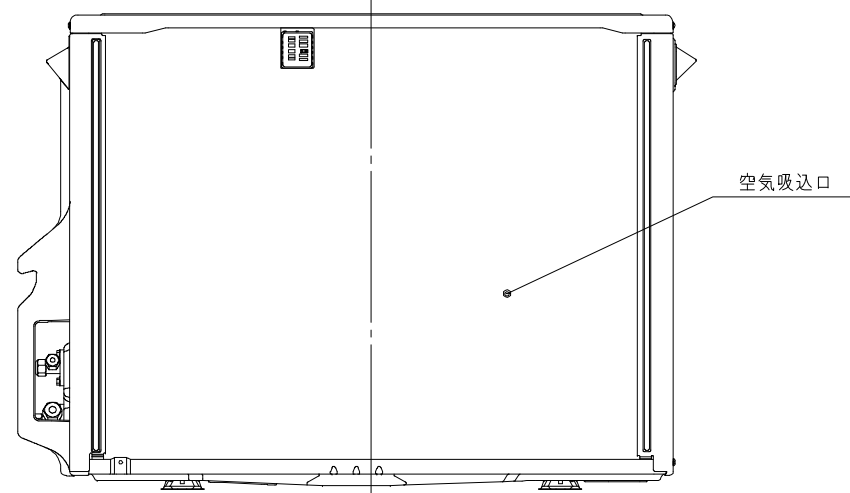
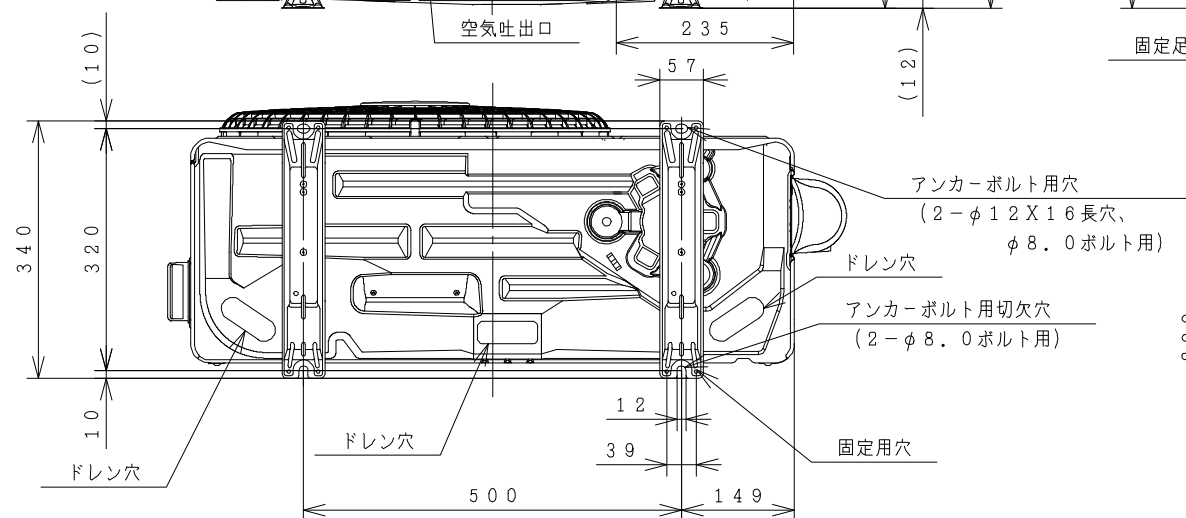
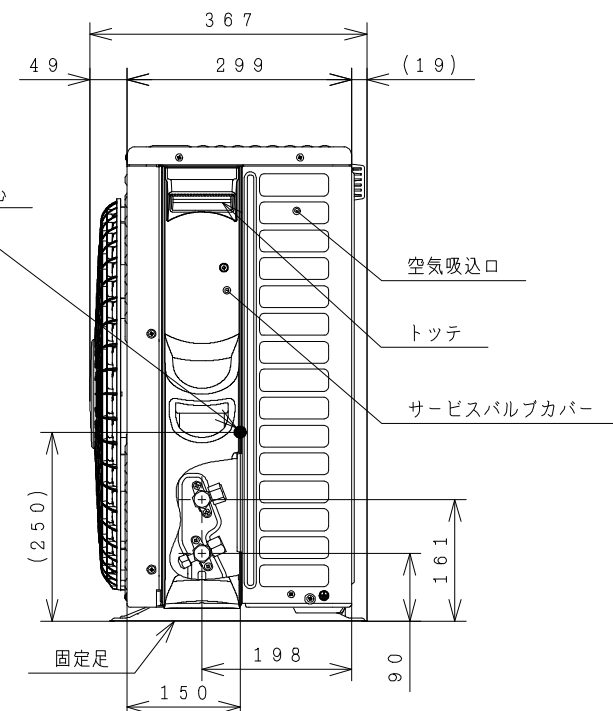
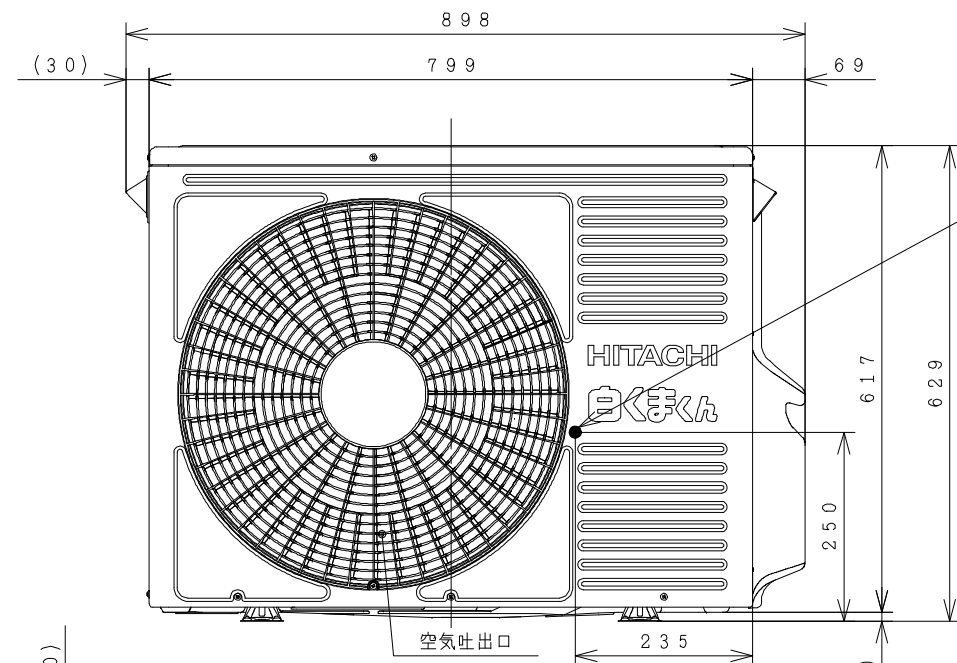


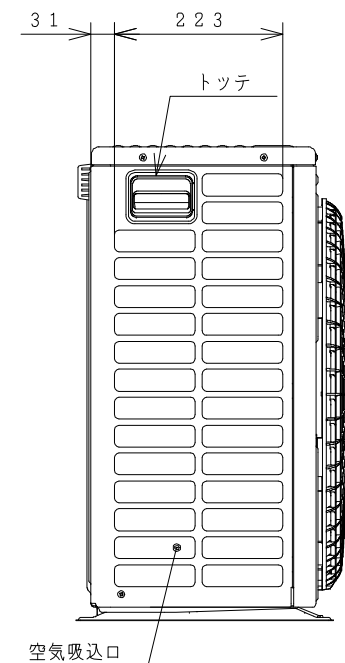

室 外 機

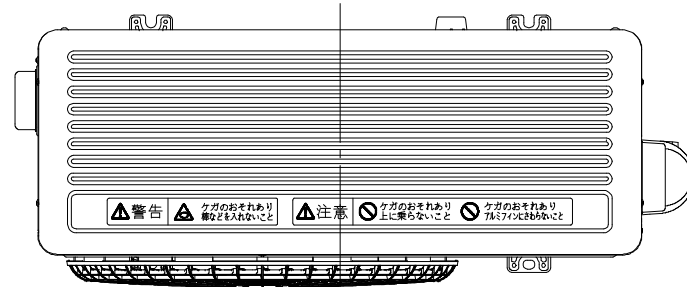

室外機標準据付寸法図

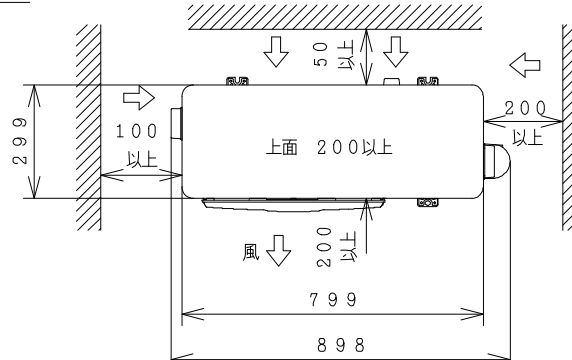

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ≪ ≫ 印の間隔をあけ、3 方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2 方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
2. 雪が多い地方では季節風や雪が、直接室外機に吹き込まないように別売りの防雪フードの取付をおすすめします。
3. 室外機ベース部のドレン穴と地面との距離は、別売りの置き台などを使用して 800 mm 以上を確保してください。

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Takeuchi	2018-07-26		NTS	RAS-EK56J2:RAC-EK56J2 構造:寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2018-07-27		TOCHIGI DWG. No.		REGD.
APPD.	S. Tokita	2018-07-27		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		3YAA NN0010859

0	9	8	0	1	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

回路図


室内機

室外機




- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※5}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

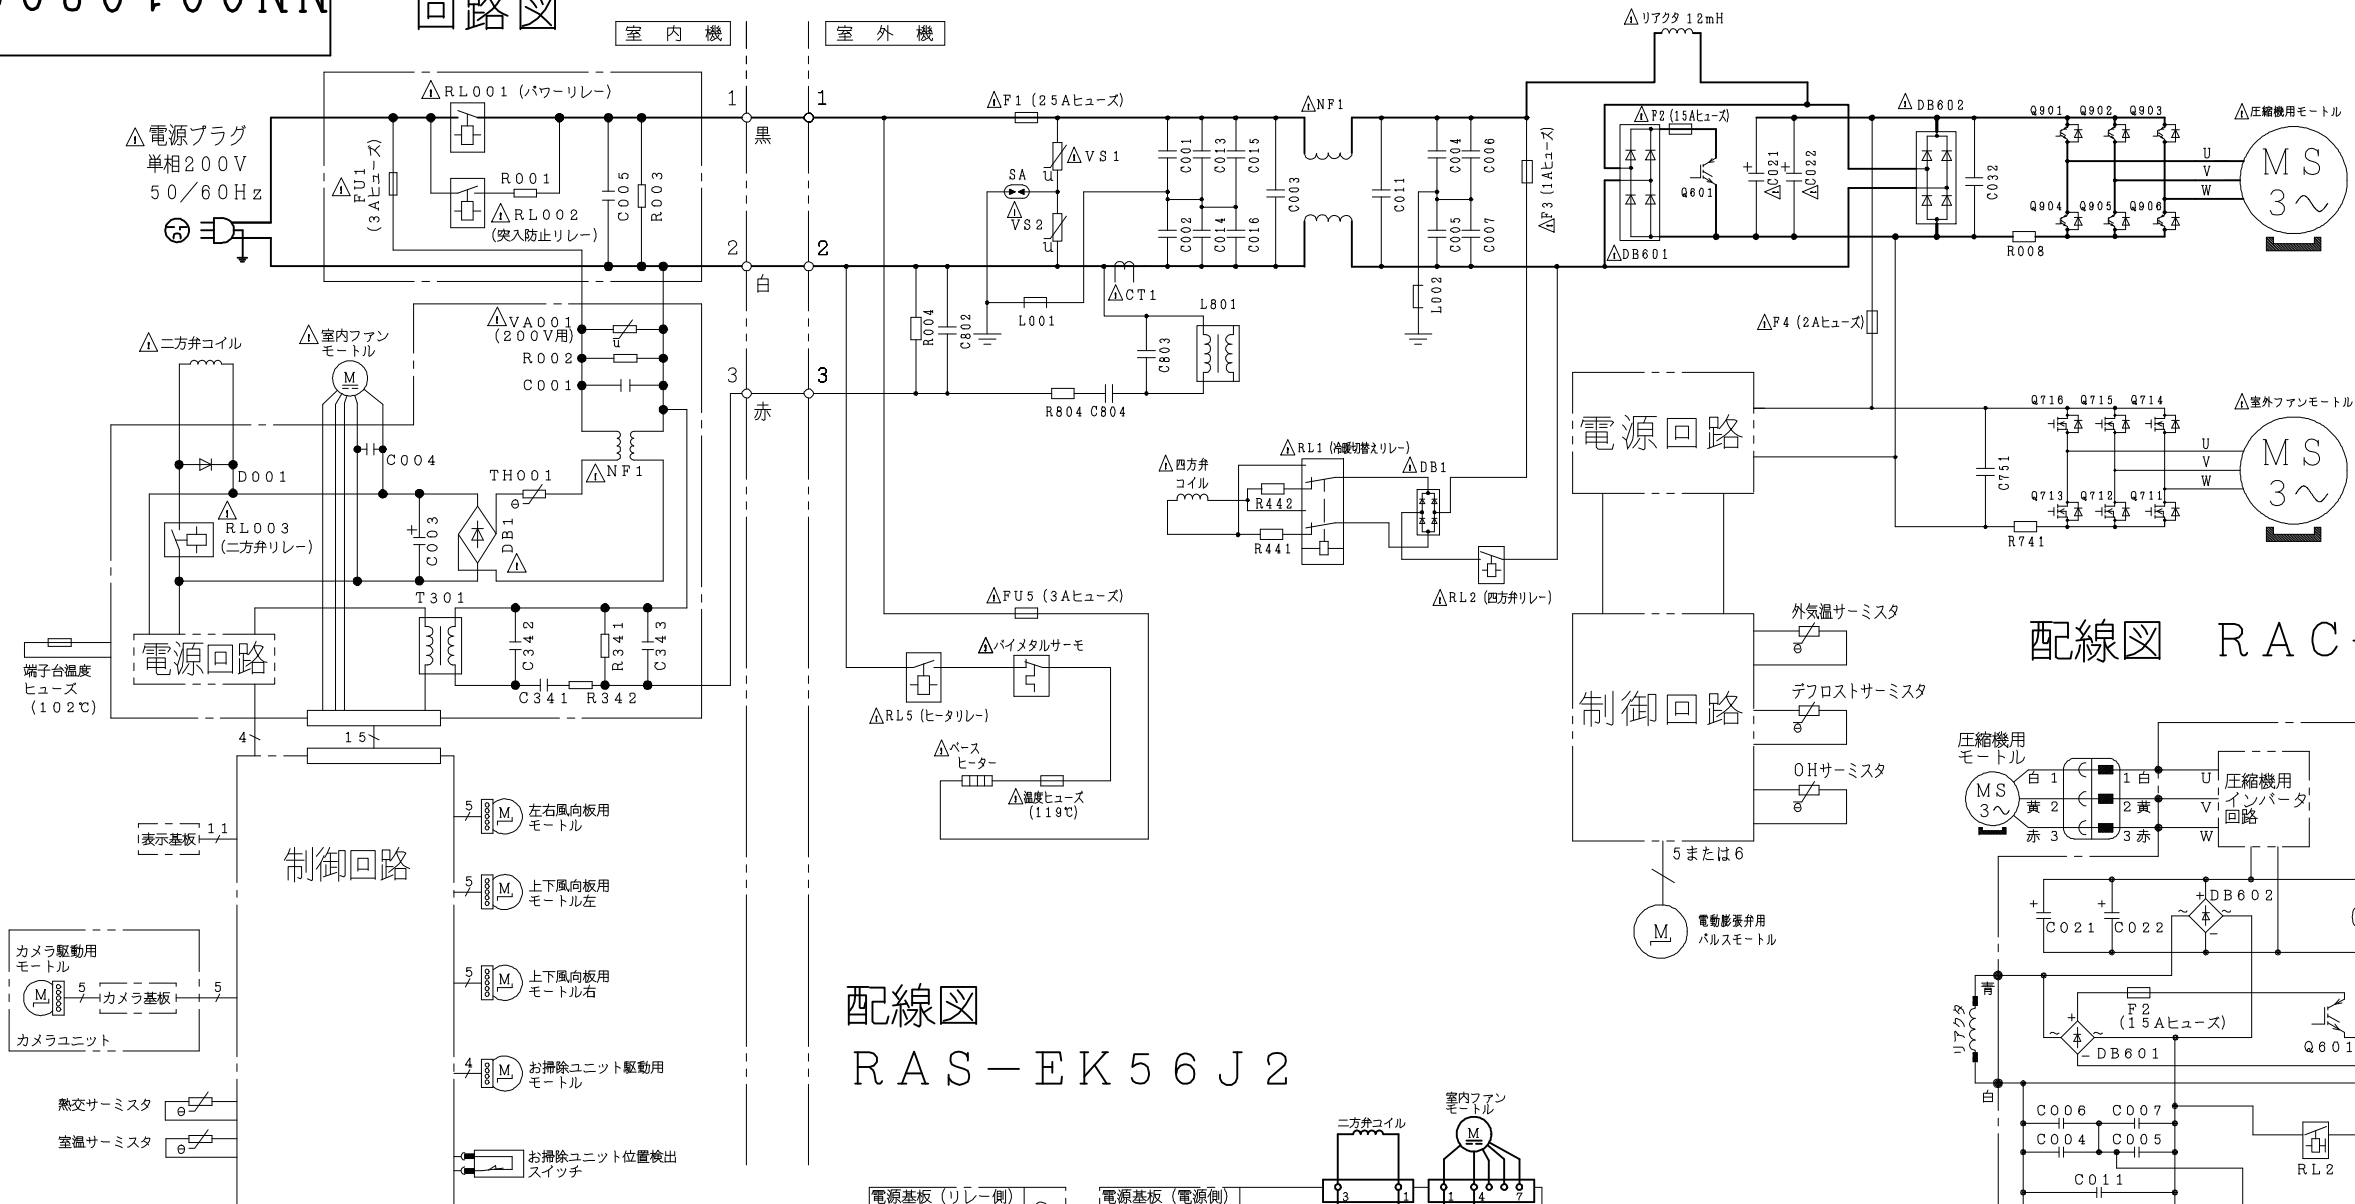



配線図

RAS-EK56J2

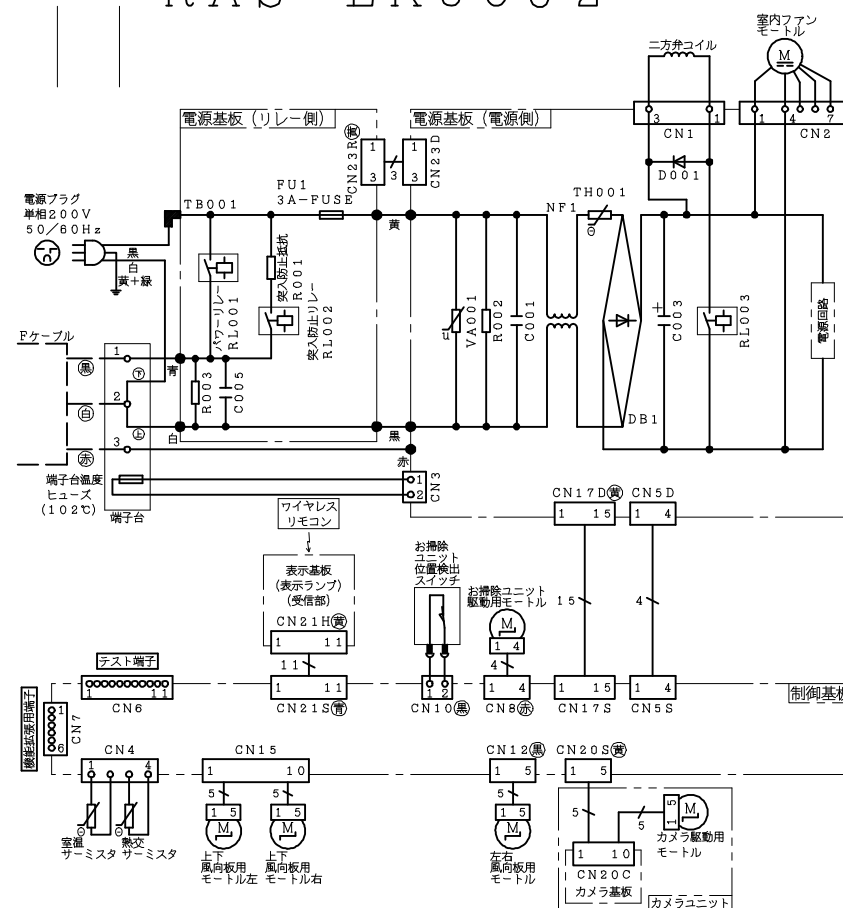

配線図 R A C - E K 5 6 J 2

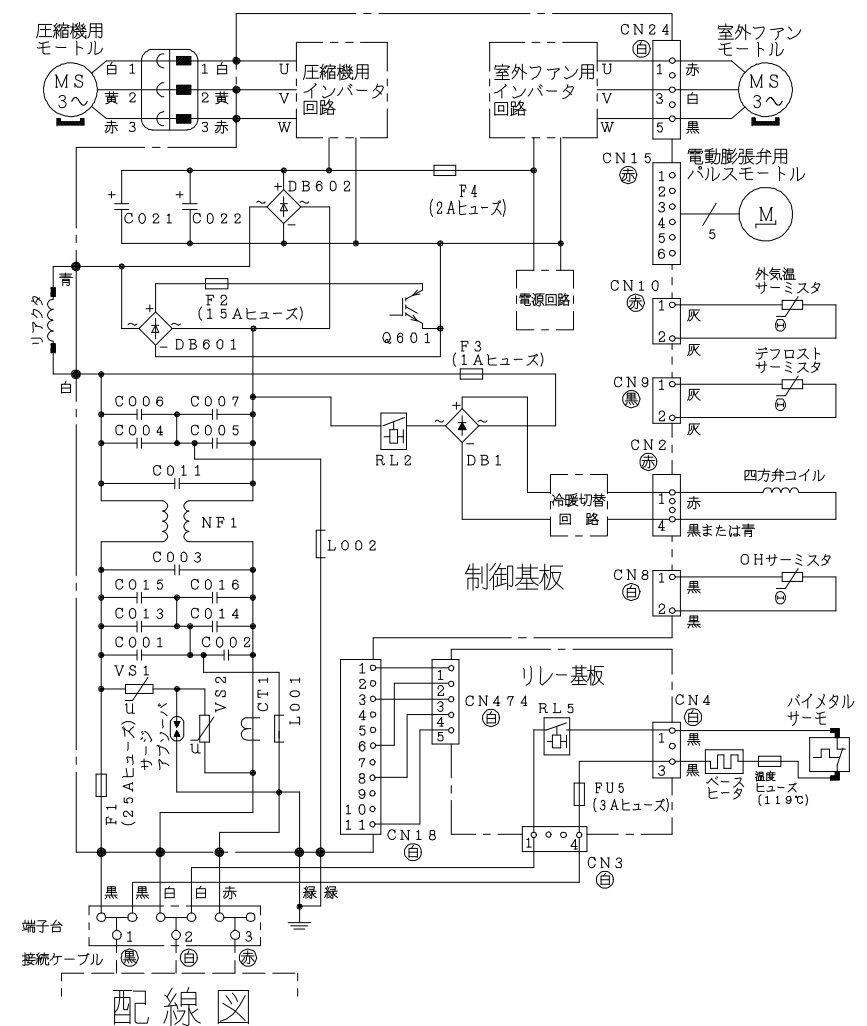

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Takeuchi	2018-07-27		NTS	RAS-EK56J2:RAC-EK56J2 回路:配線	
CHKD.	T. Nakagawa	2018-07-28		TOCHIGI DWG. No.		REGD.
APPD.	S. Tokita	2018-07-30		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc. 3YDA NN0010860		REGD 2018 0730