



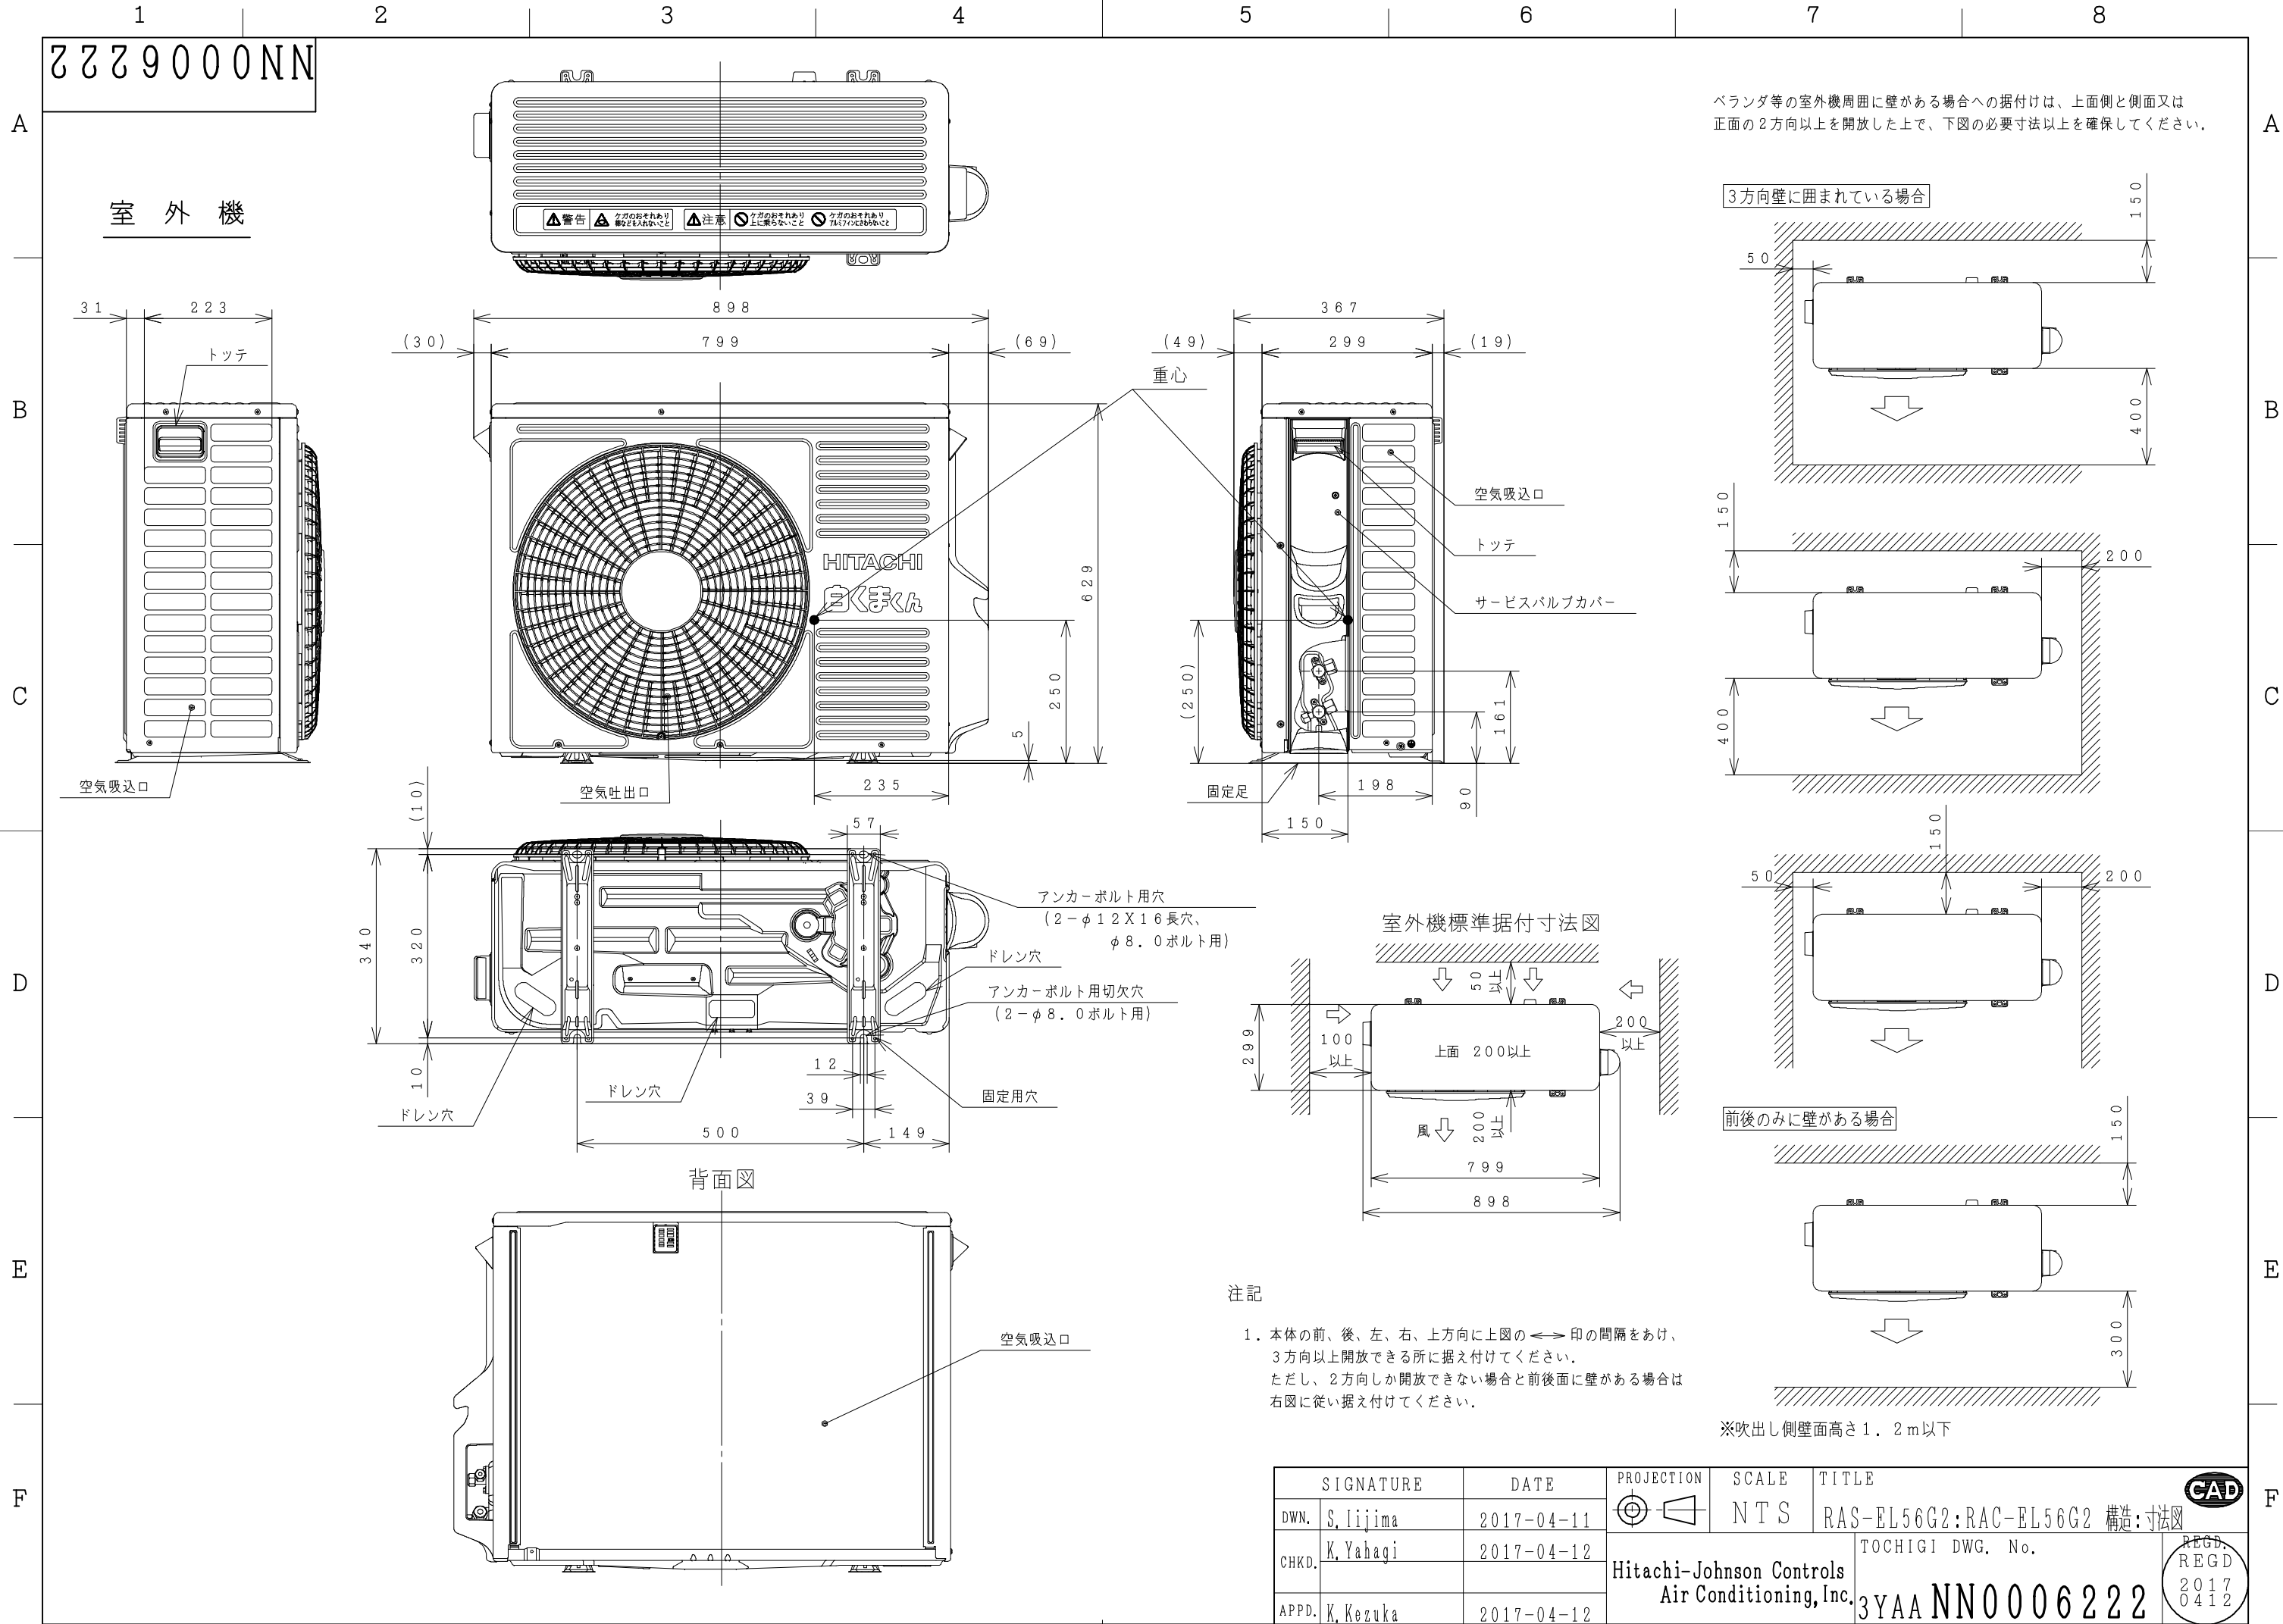


3	2	2	9	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---


回路図

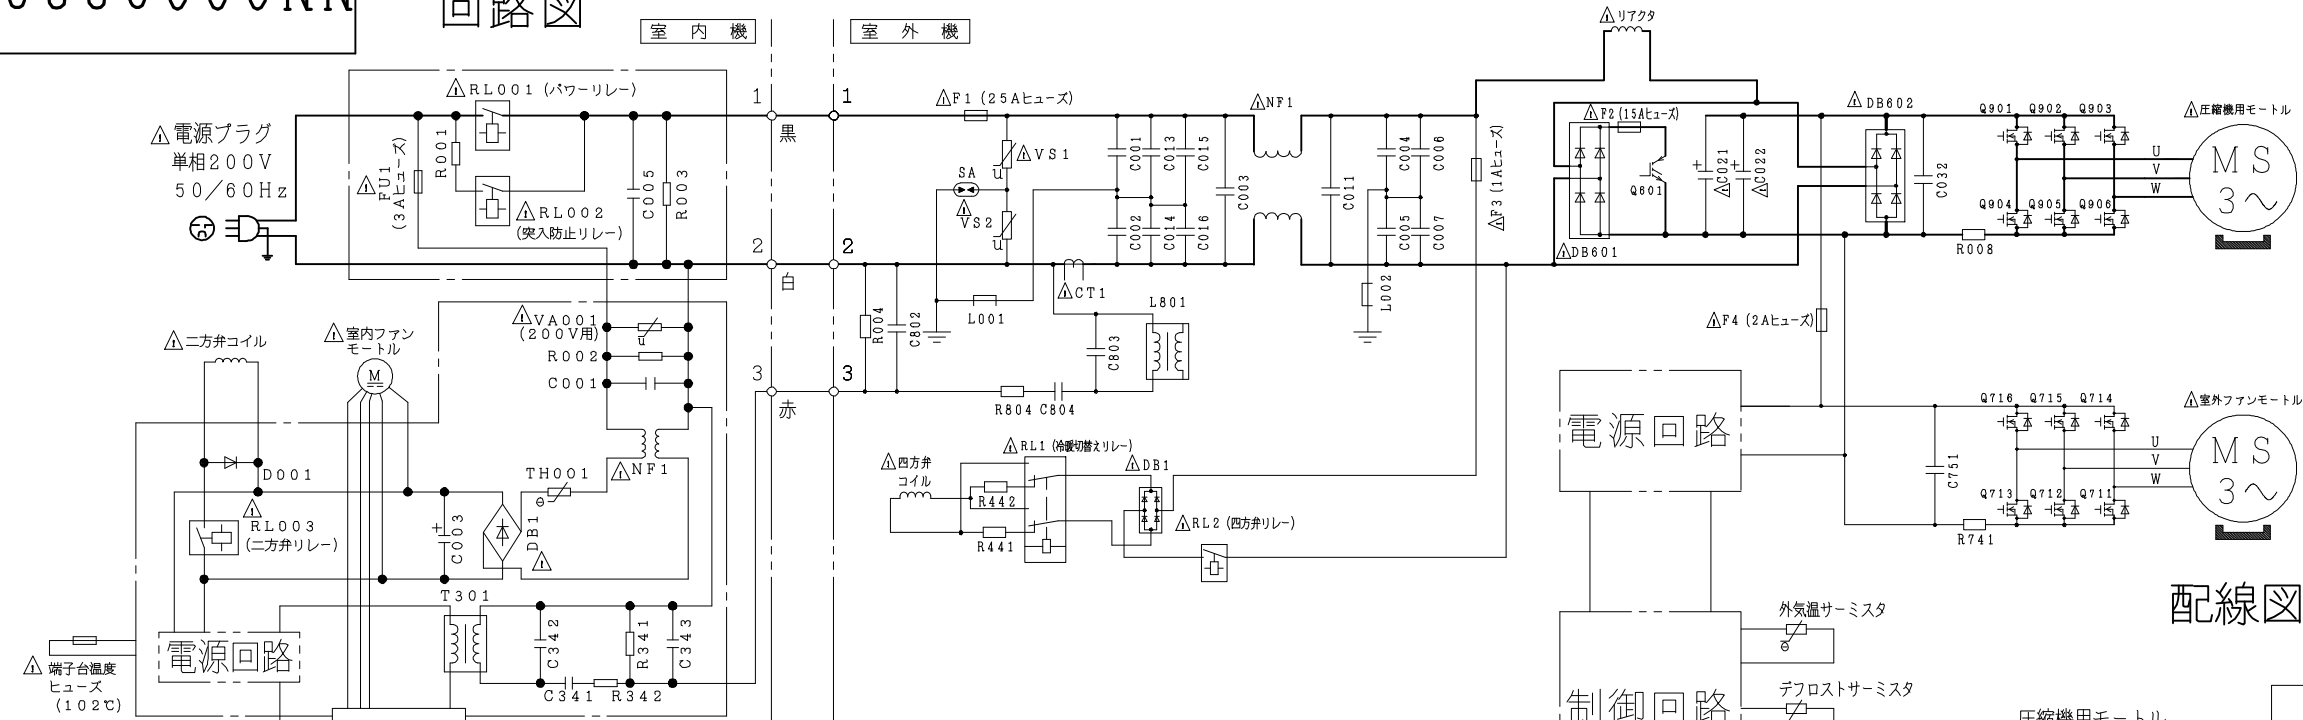

配線図 R A C - E L 5 6 G 2

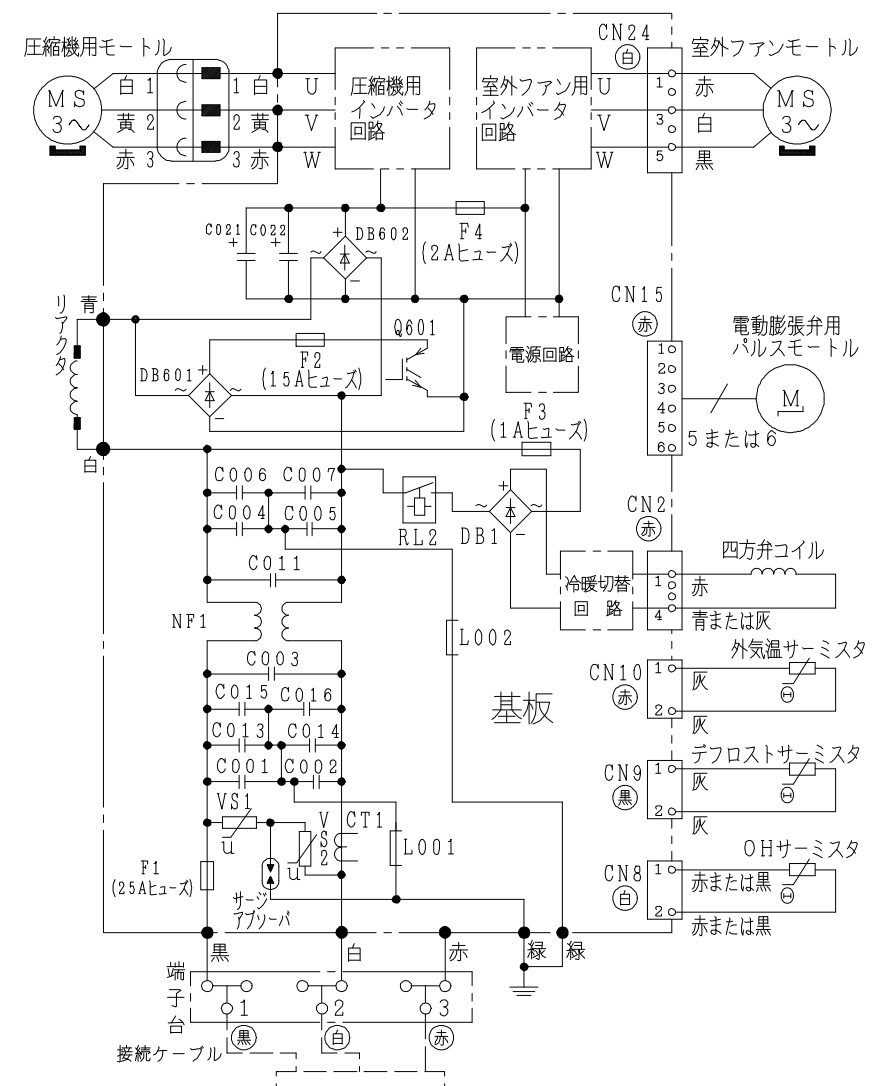


配線図 RAS-EL56G2

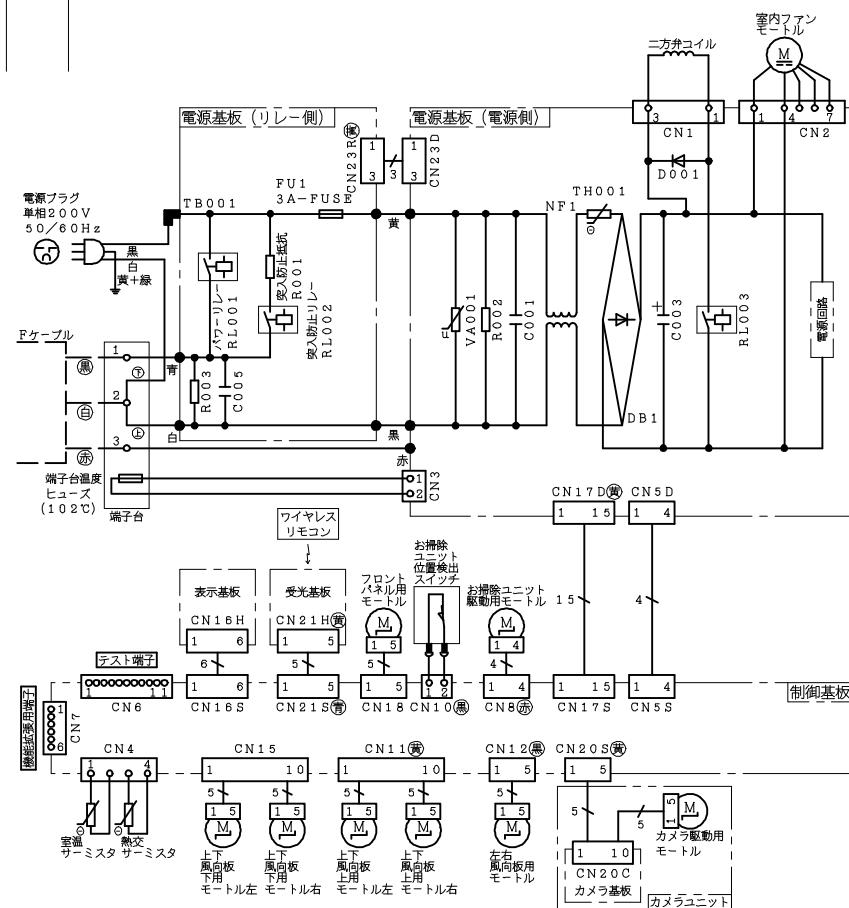

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕 CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕 CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕 CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕 CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕 CN7に別売の^{*5}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕 CN7に別売の^{*6}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※6 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2017-04-11		N T S	RAS-EL56G2:RAC-EL56G2 回路図・配線図	
CHKD.	Y. Funayama	2017-04-12	 Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		REGD.
	H. Shono	2017-04-12		3YDA NN0006223		REGD.
APPD.	K. Kezuka	2017-04-12				