


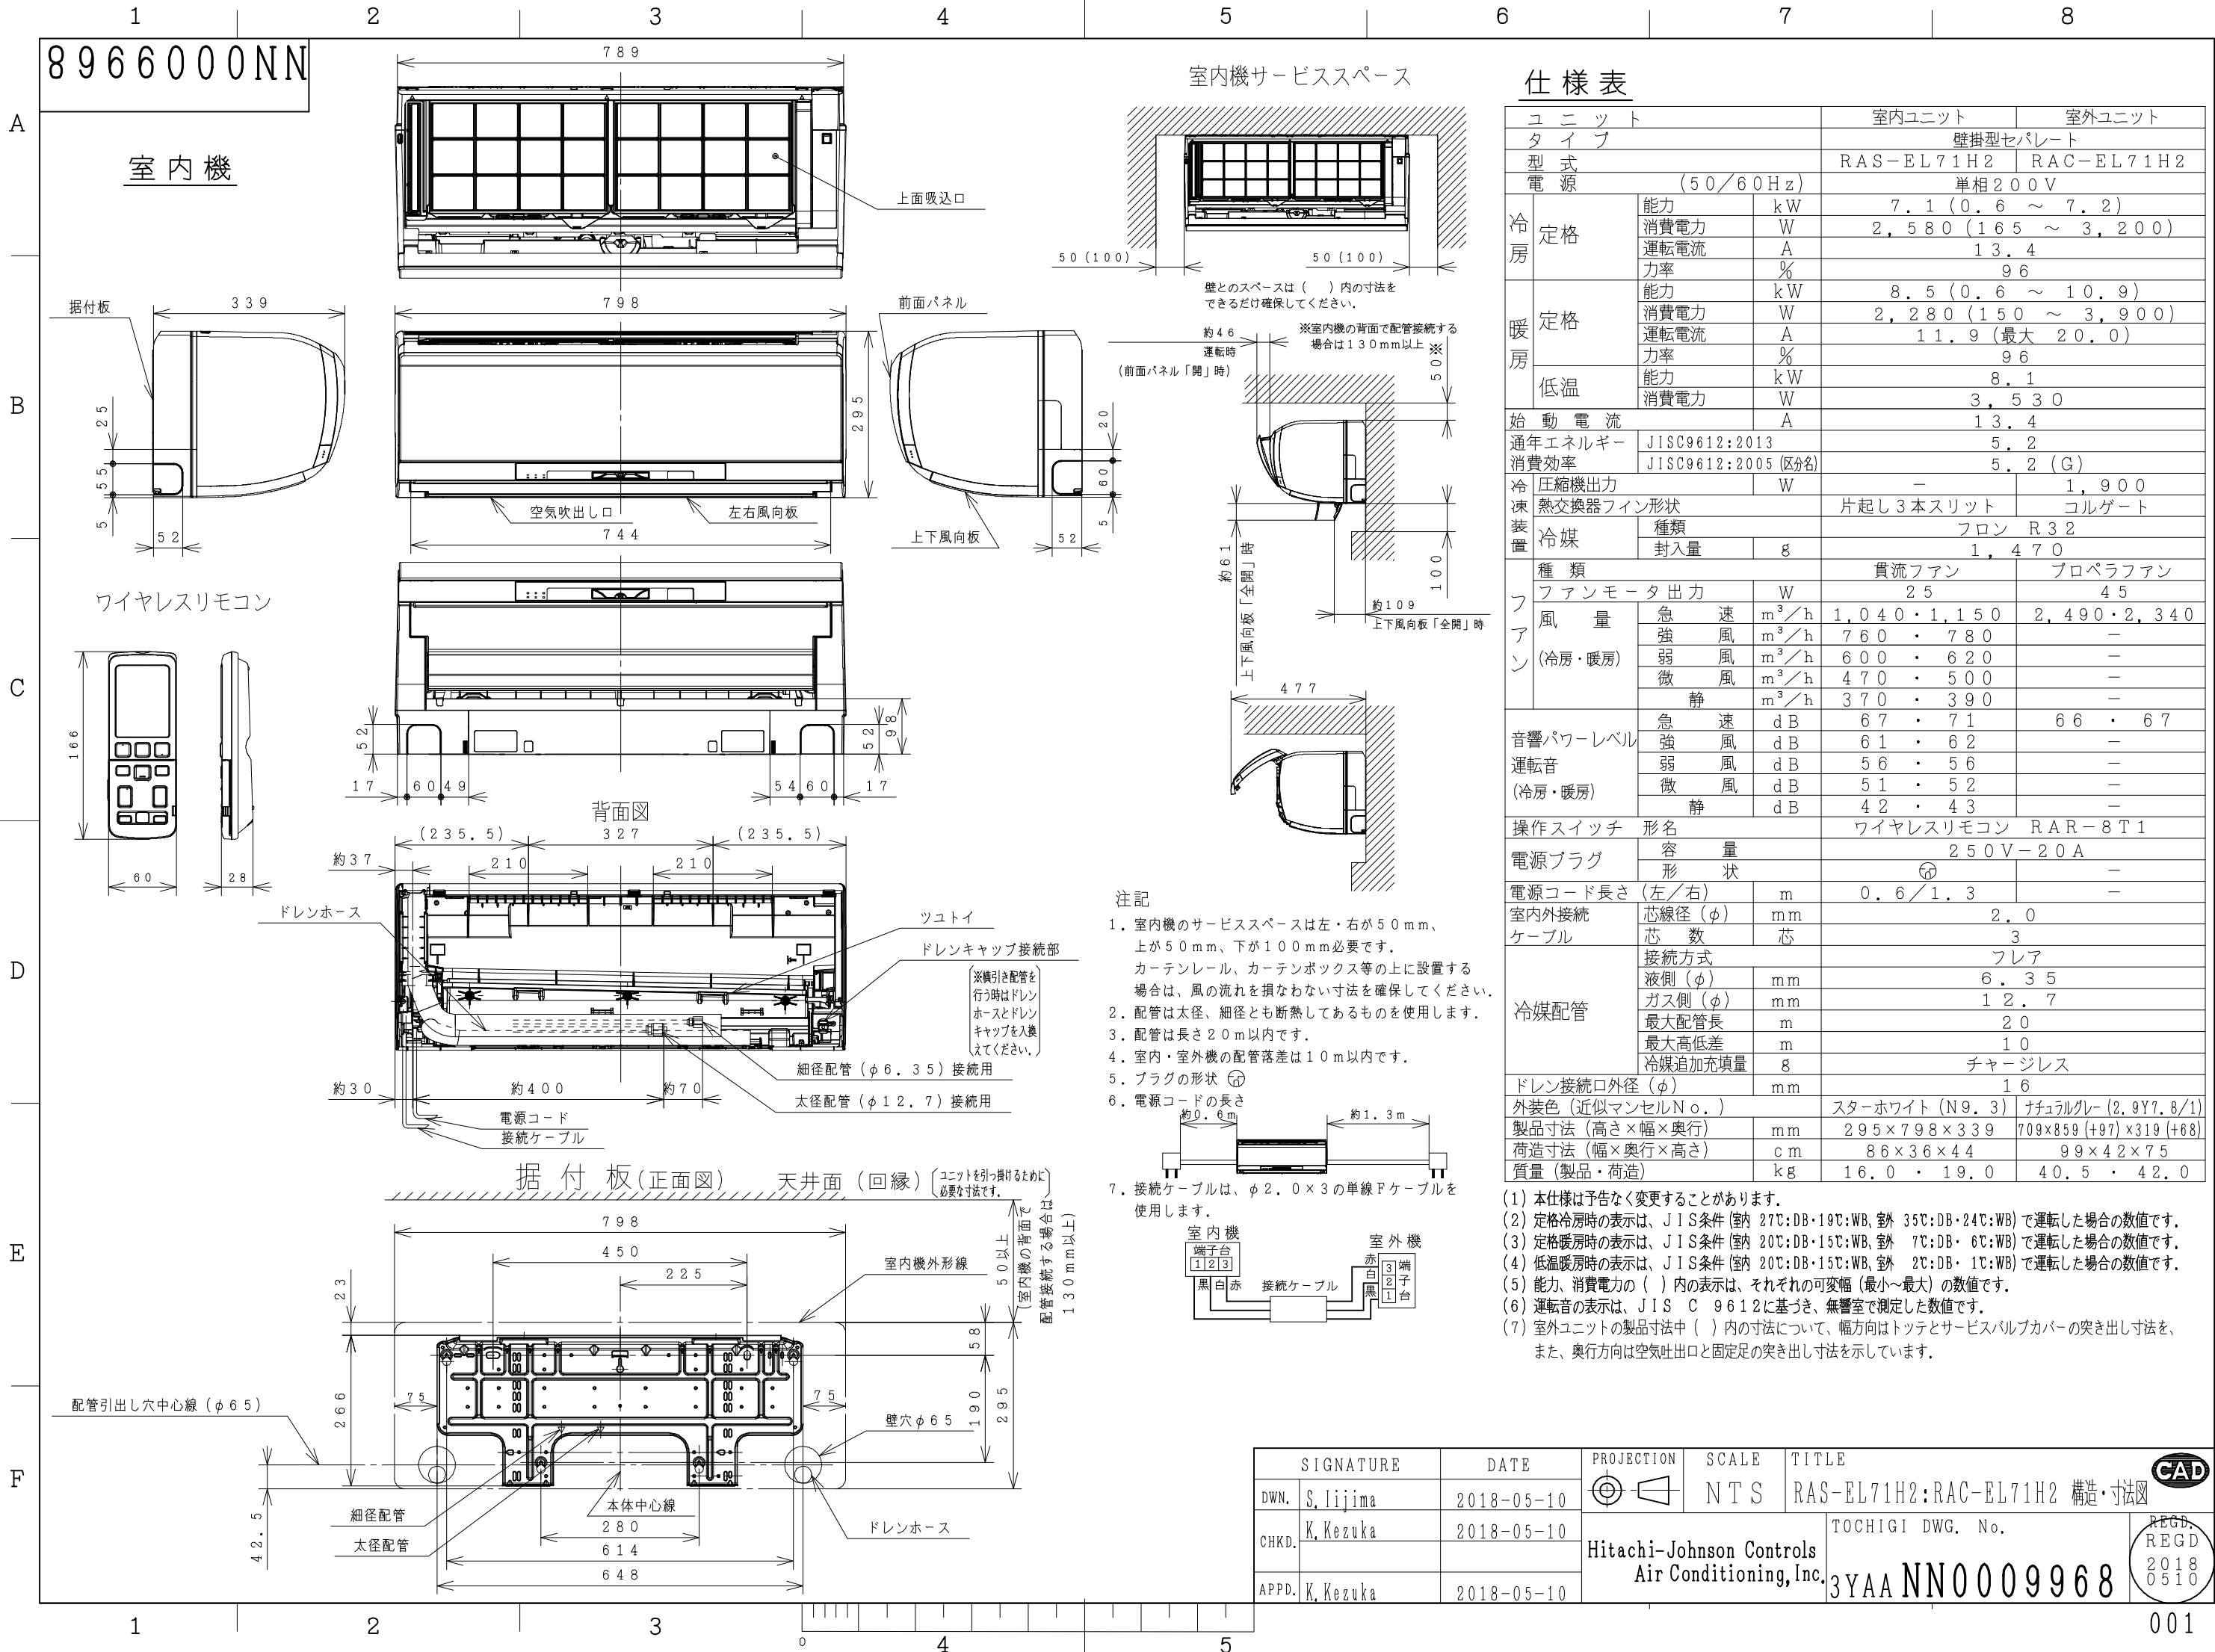

A

B

C








D

E

F

6 9 6 6 0 0 0 N N


室 外 機

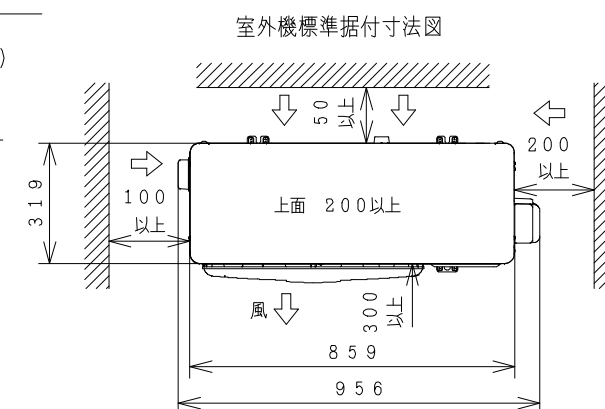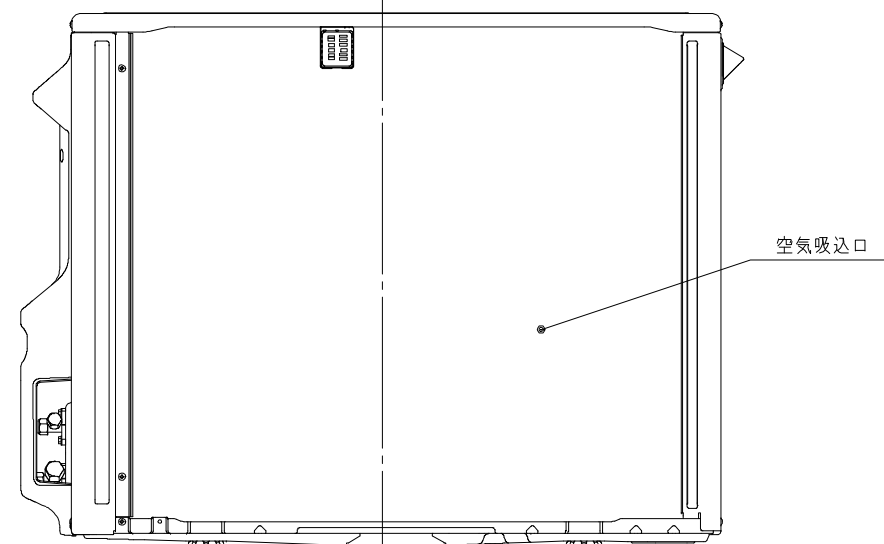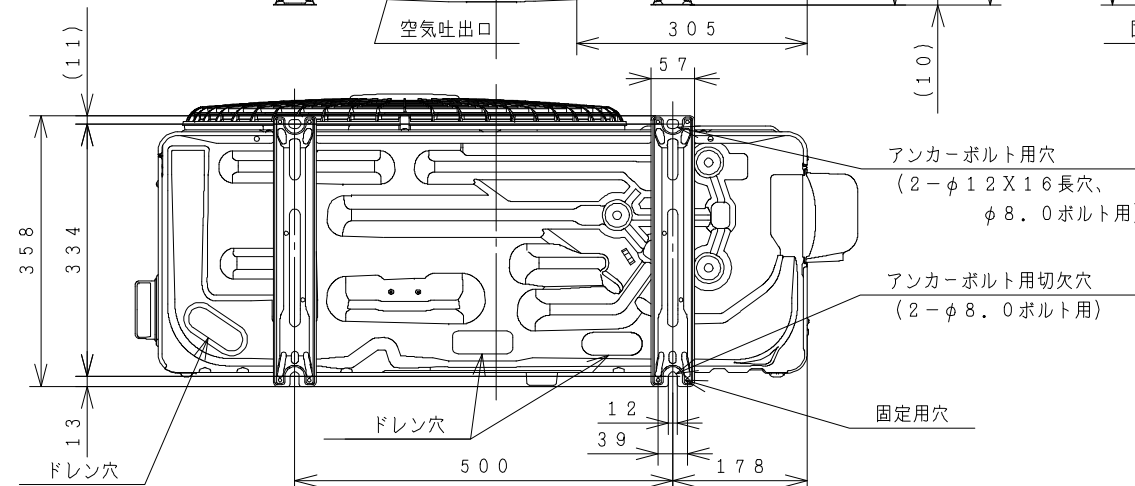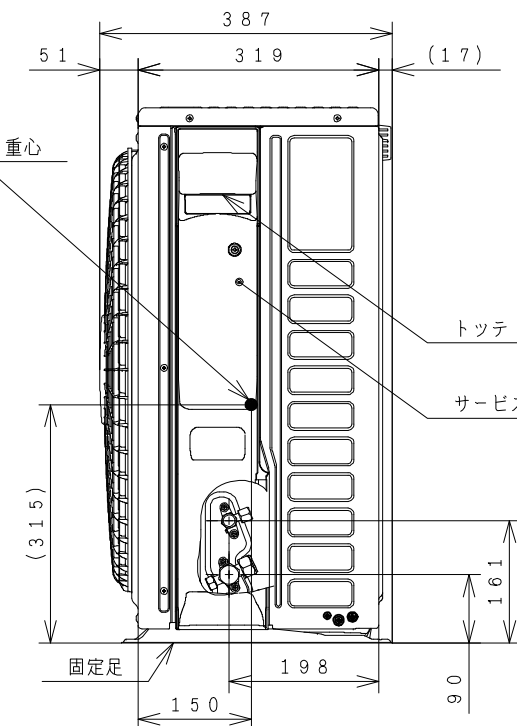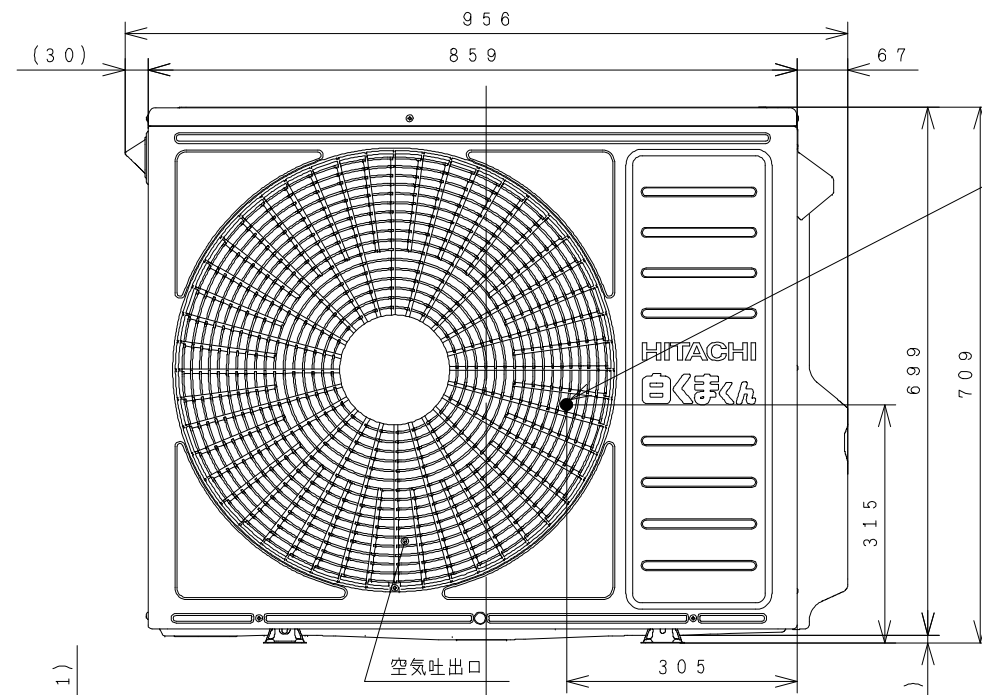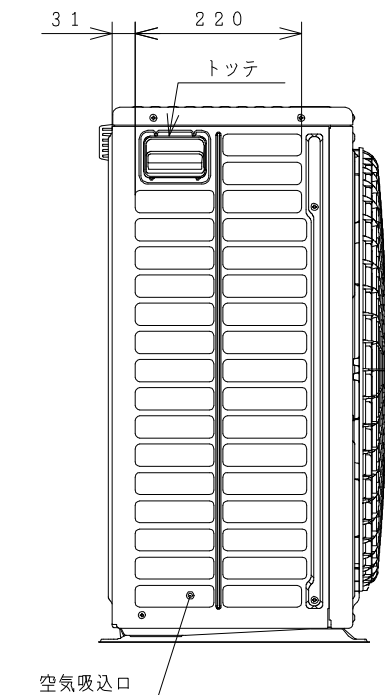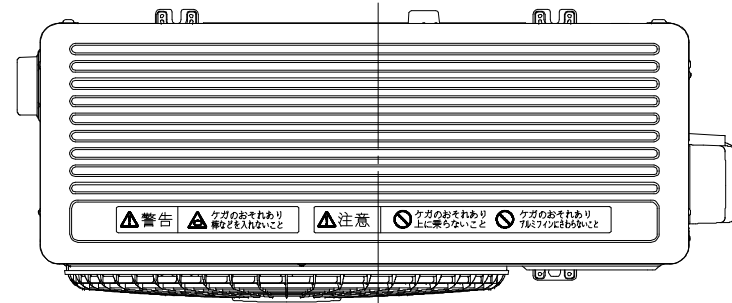

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

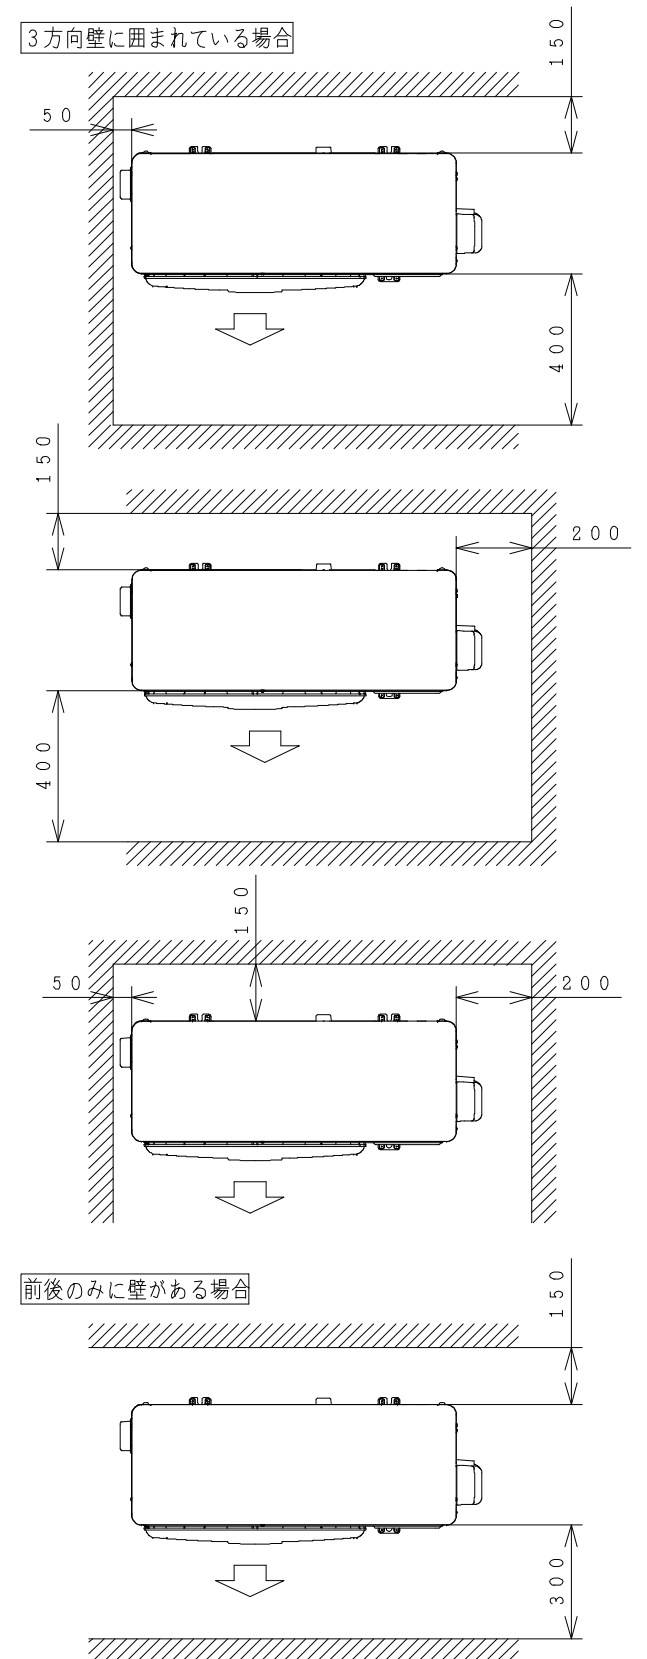


※吹出し側壁面高さ1.2m以下


SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-EL71H2:RAC-EL71H2 構造:寸法図	
DWN.	S. Iijima	2018-05-10		N T S	RAS-EL71H2:RAC-EL71H2 構造:寸法図	
CHKD.	K. Kezuka	2018-05-10				
APPD.	K. Kezuka	2018-05-10				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
			3YAA		NN0009969	

0	7	6	6	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---


回路図

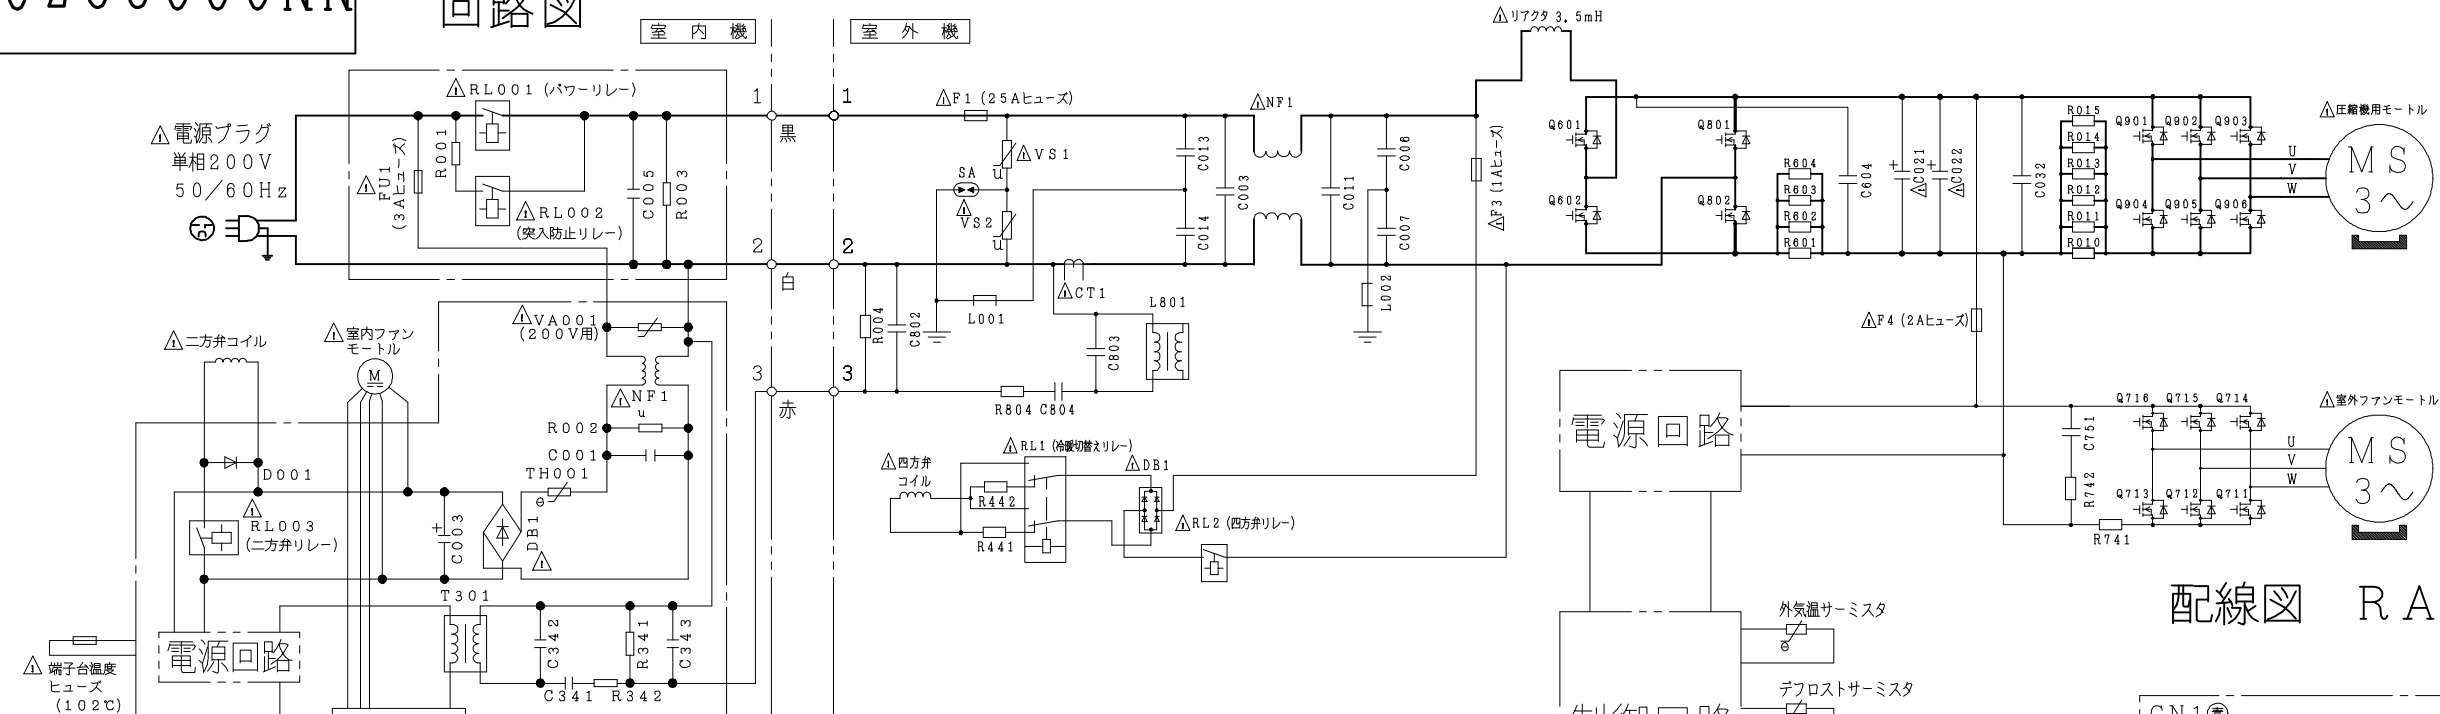

配線図 R A C - E L 7 1 H 2

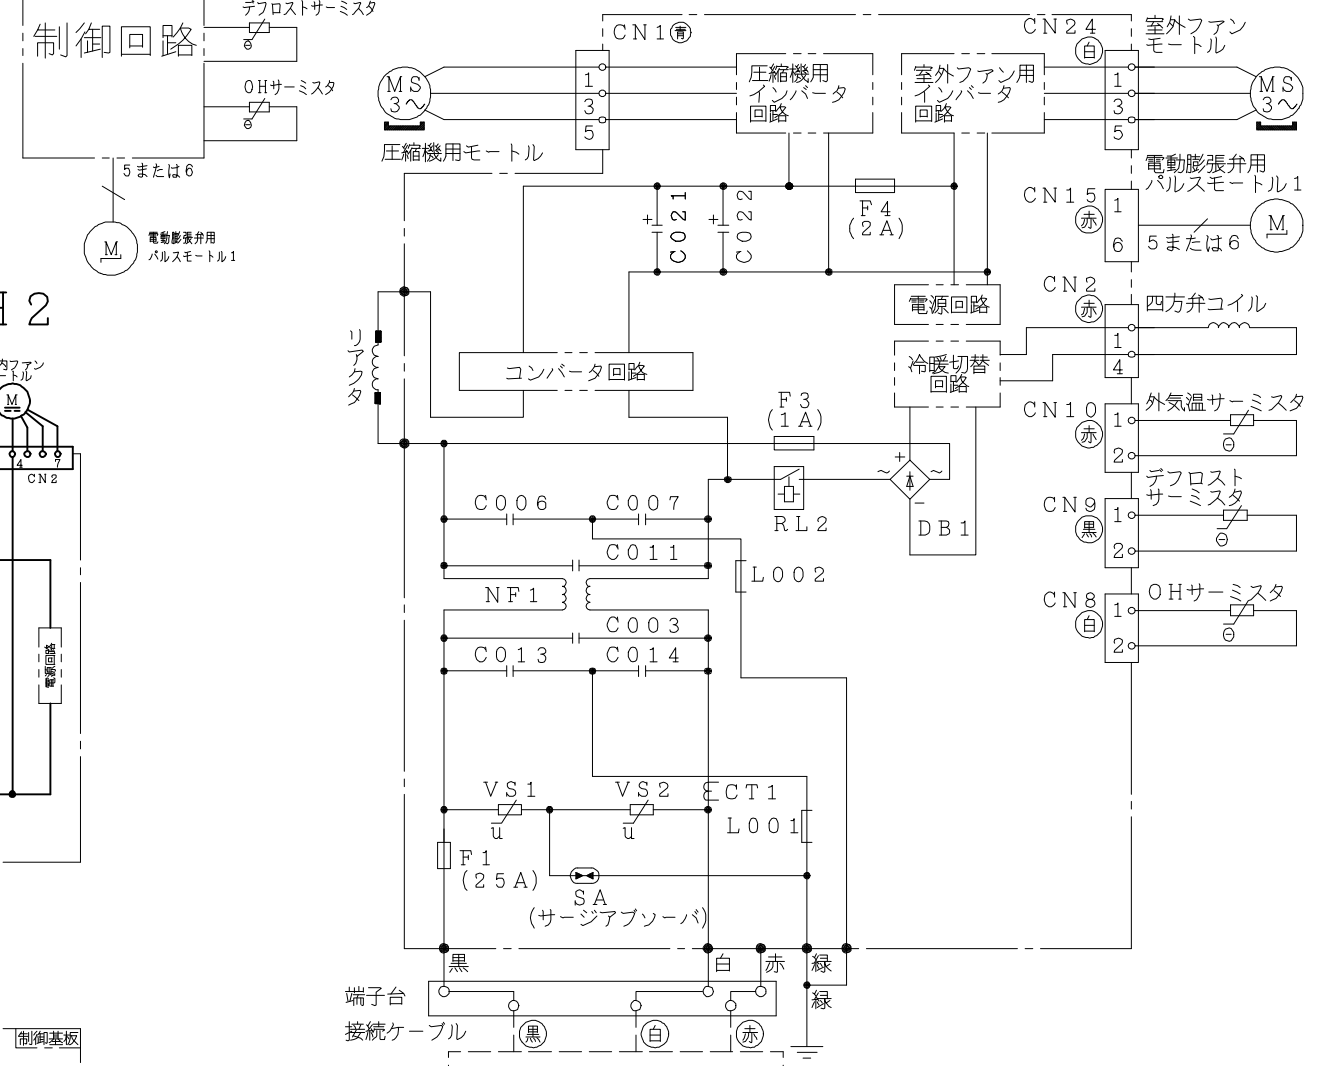

配線図 RAS-EL71H2

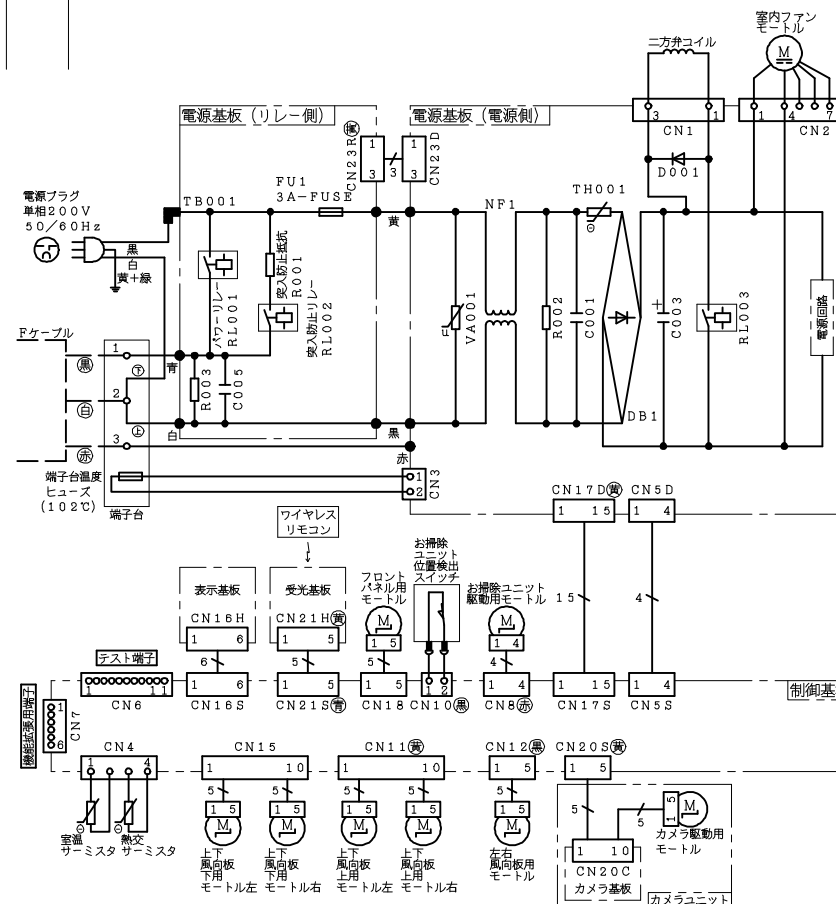

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕 CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕 CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕 CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕 CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕 CN7に別売の^{*5}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕 CN7に別売の^{*6}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※6 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2018-05-10		NTS	RAC-EL71H2:RAC-EL71H2 回路図・配線図		
CHKD.	K. Kezuka	2018-05-10		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K. Kezuka	2018-05-10					3YDA NN0009970