

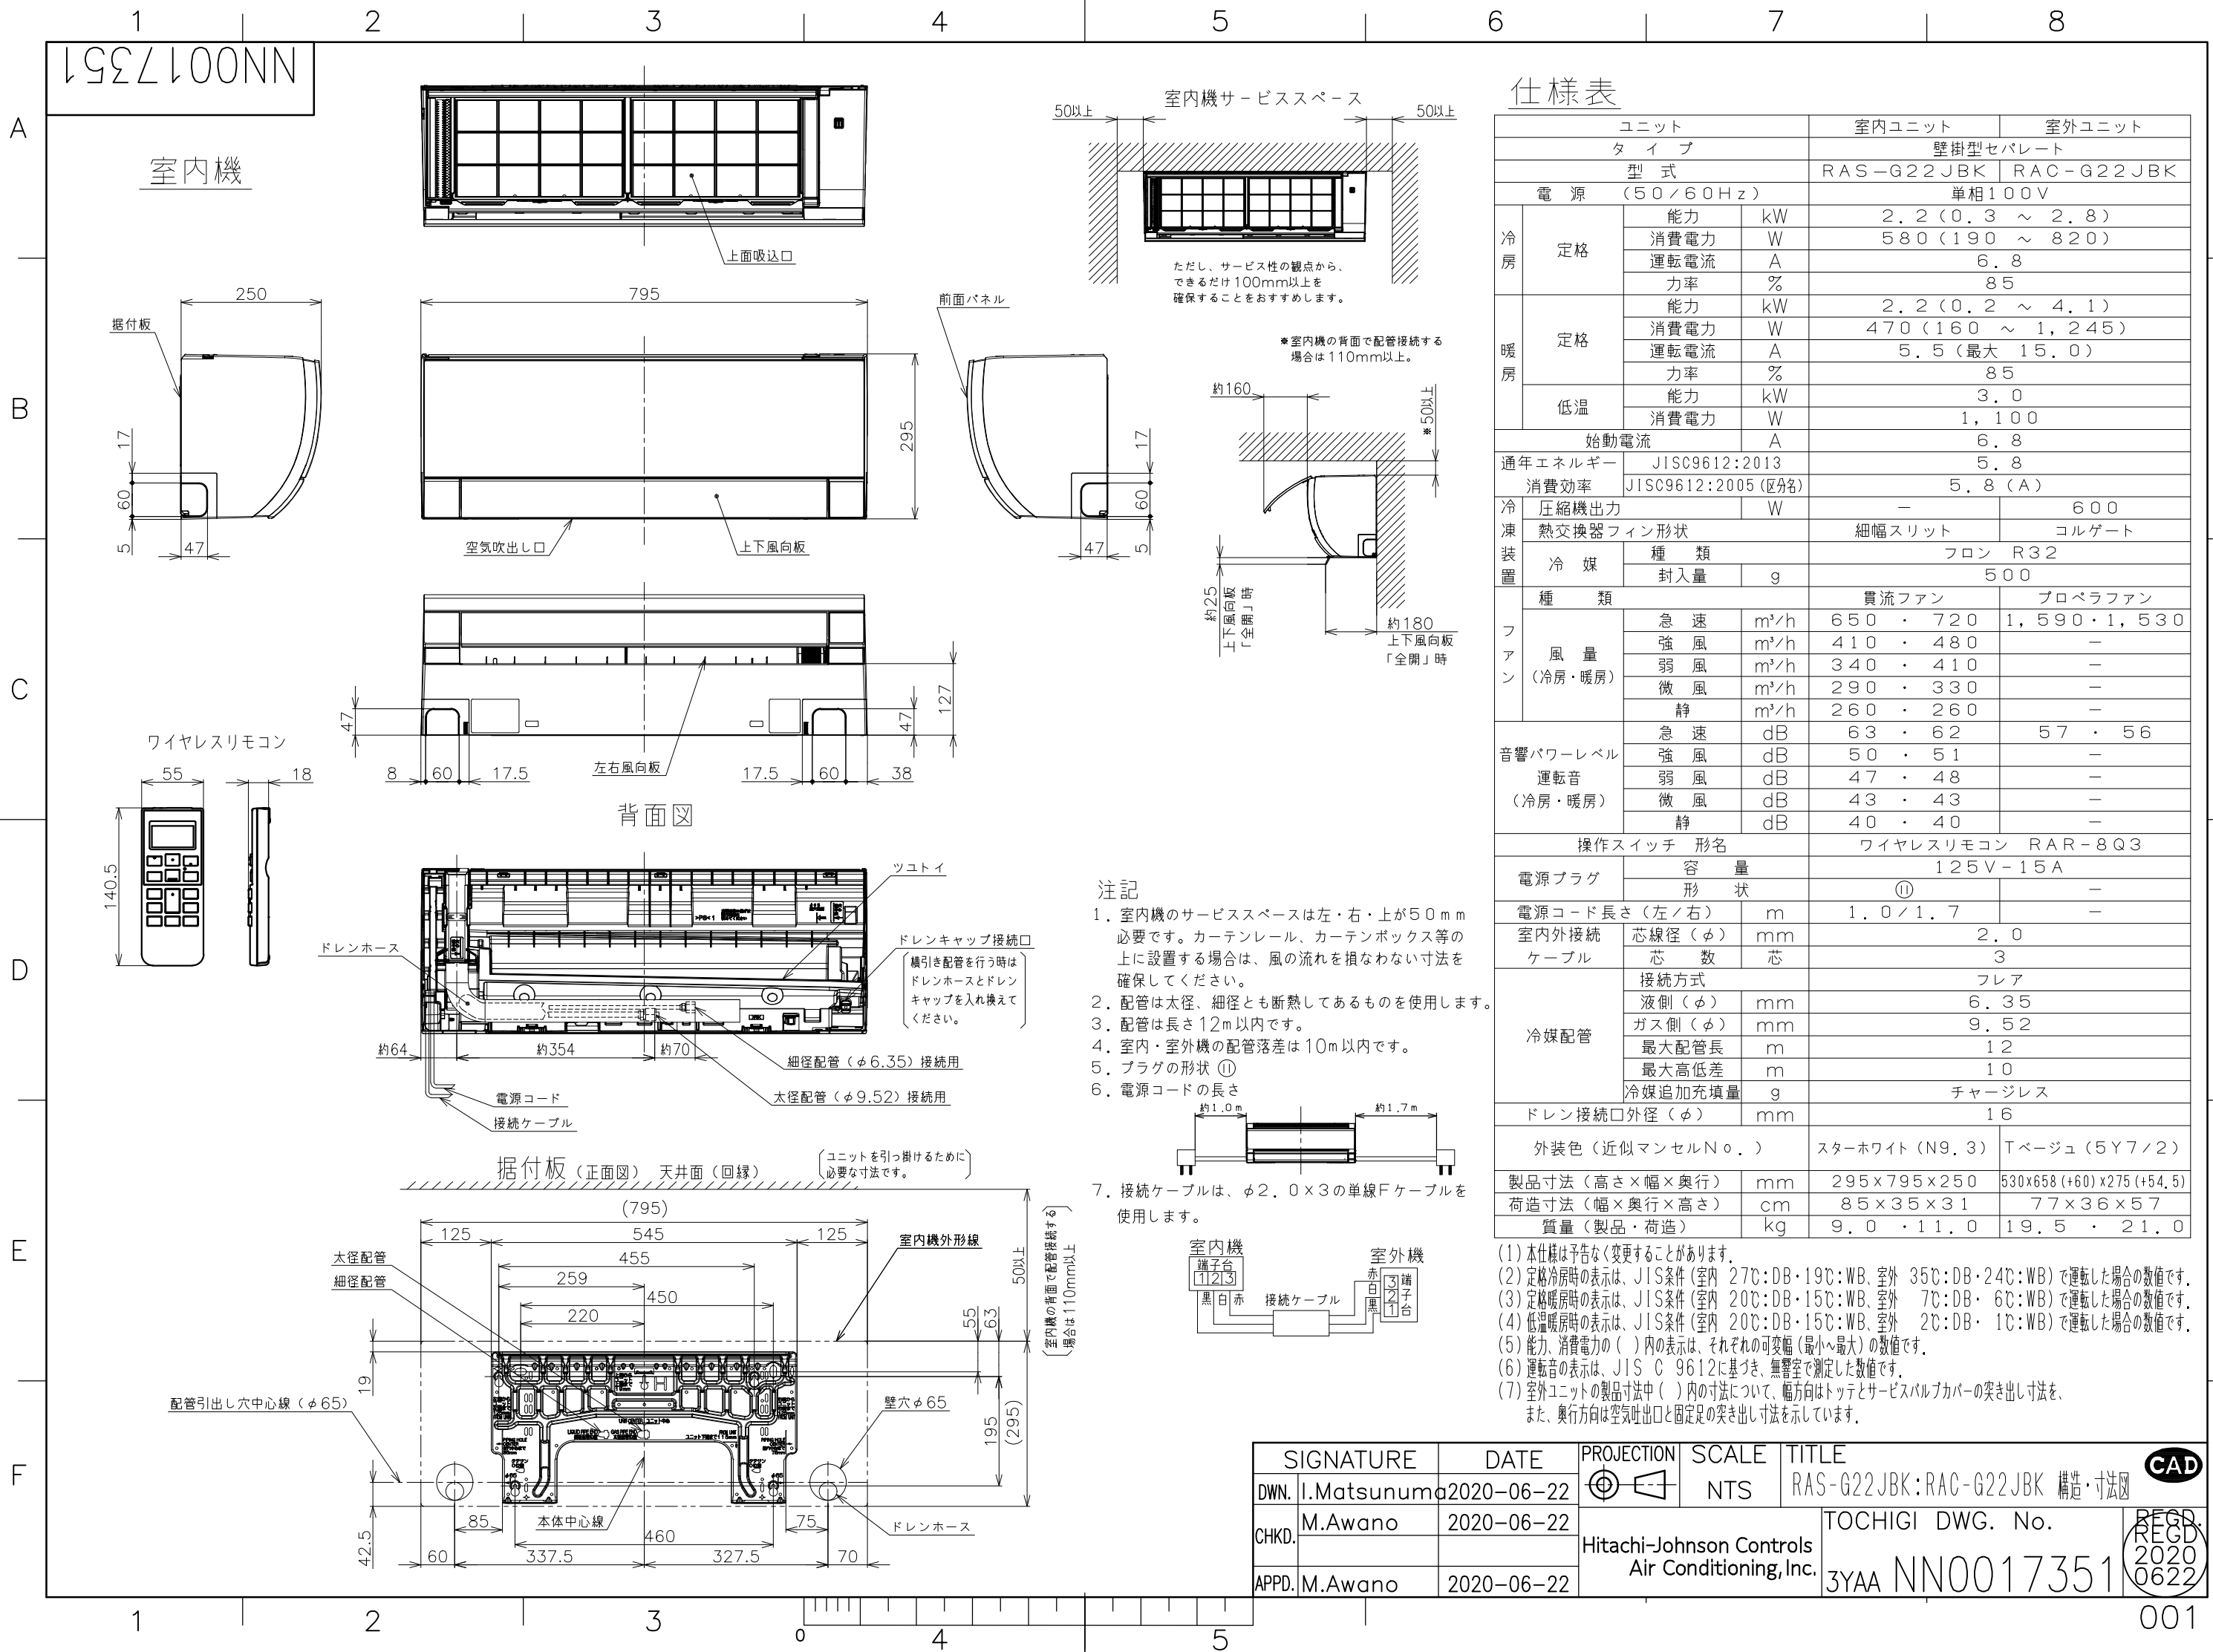
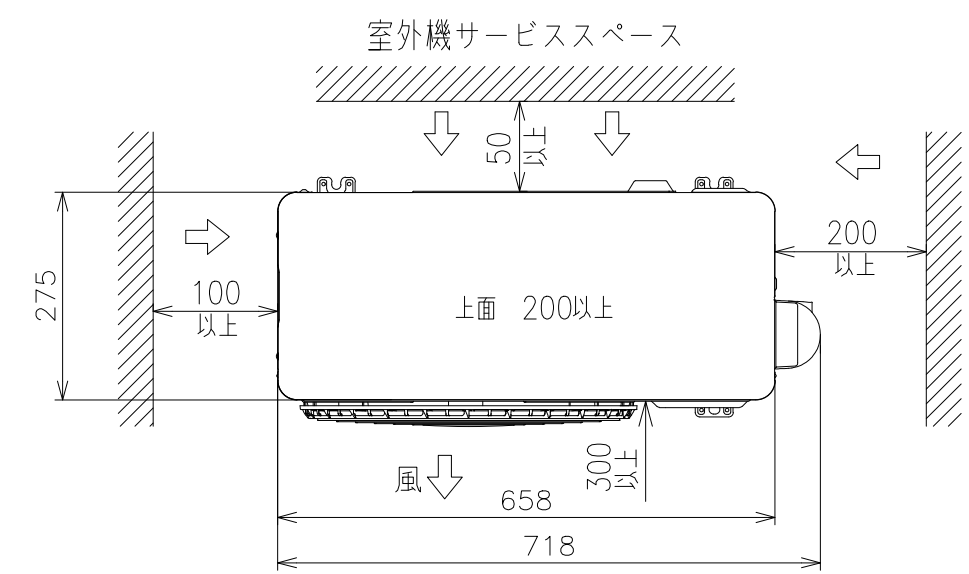
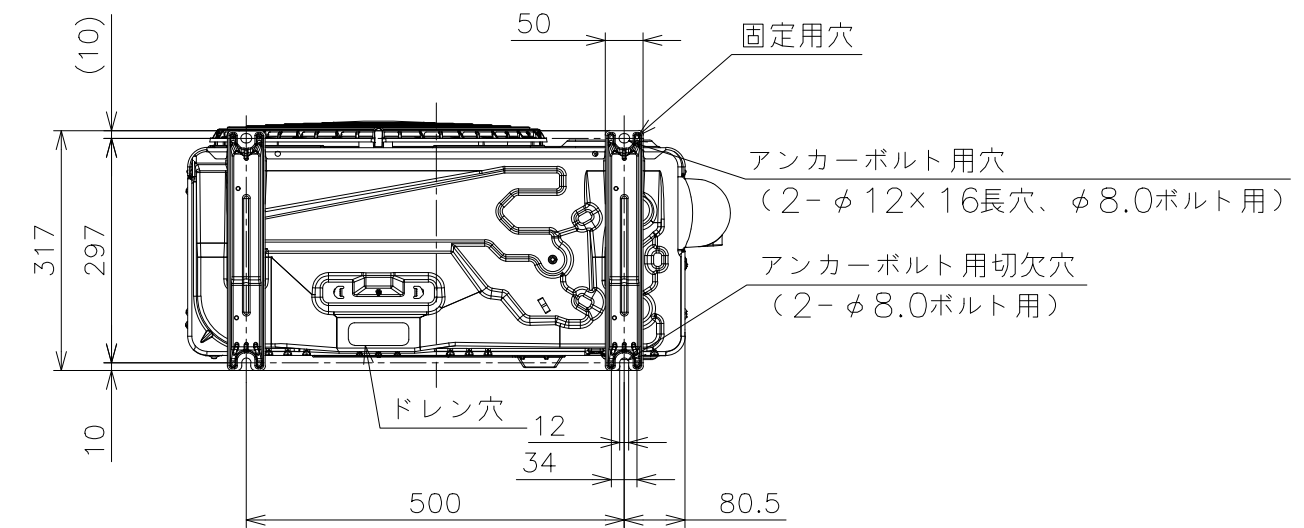
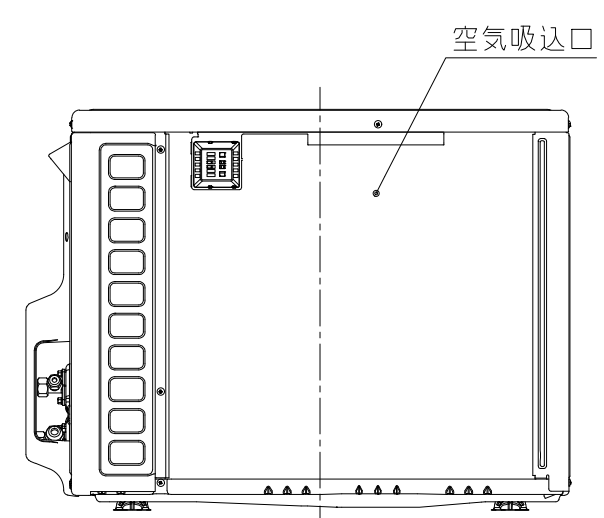
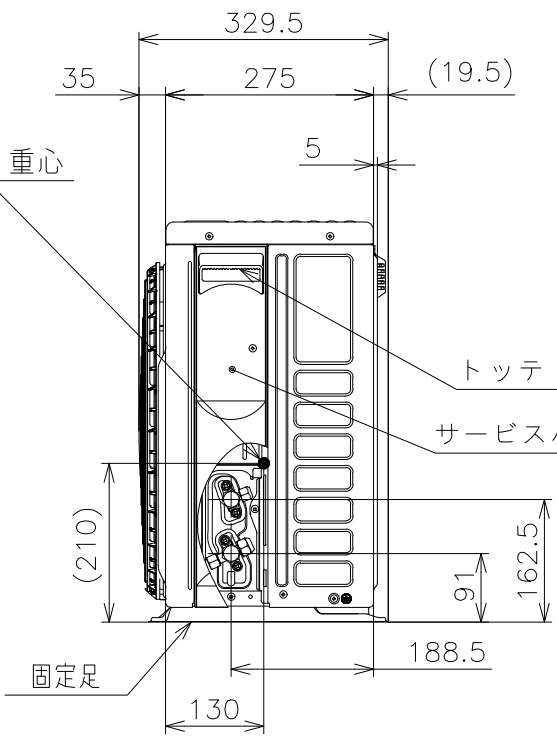
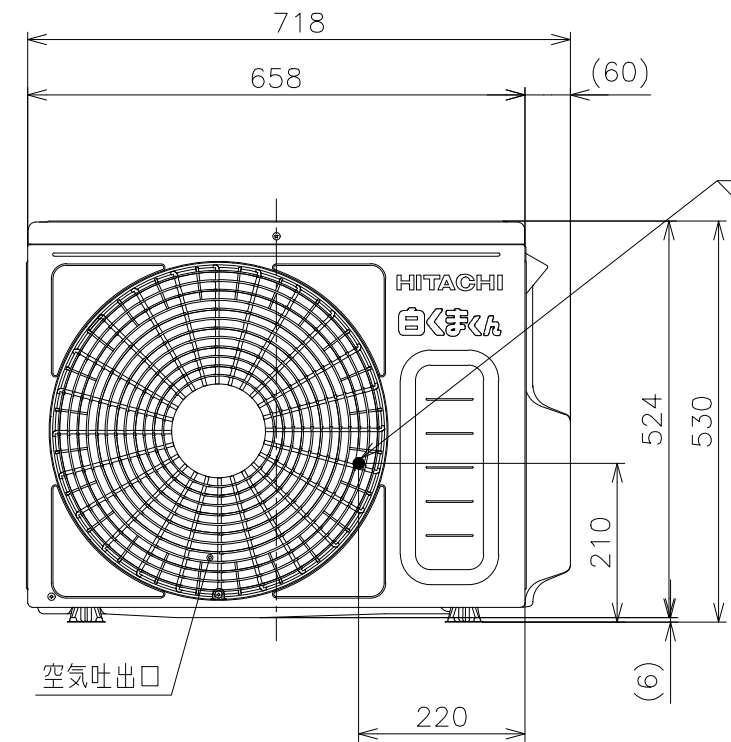


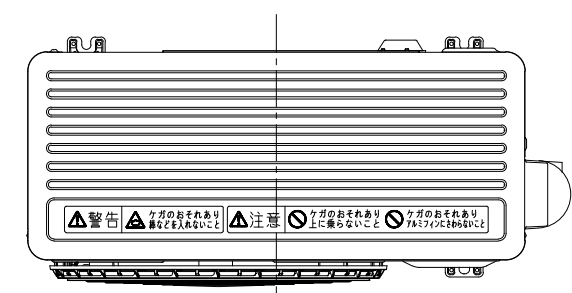

7552100NN

室外機


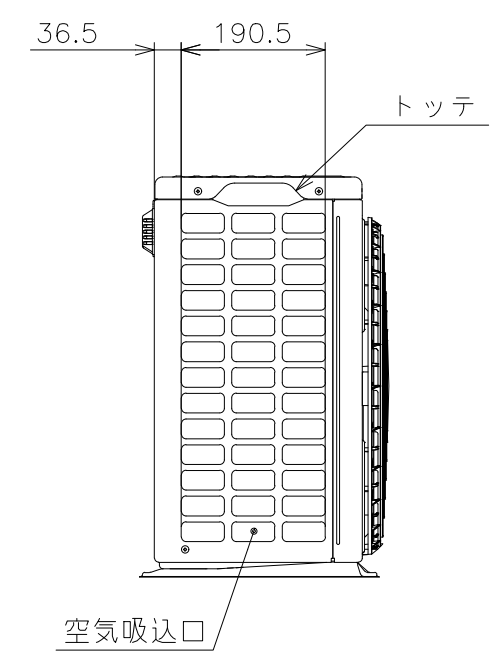


- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ←→ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD		
DWN.	I.Matsunuma	2020-06-22		NTS	RAS-G22JBK:RAC-G22JBK 構造:寸法図			
CHKD.	M.Awano	2020-06-22			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	RECD. RECD. 2020 0622
							3YAA NN0017352	
APPD.	M.Awano	2020-06-22						

9189100NN


回路図

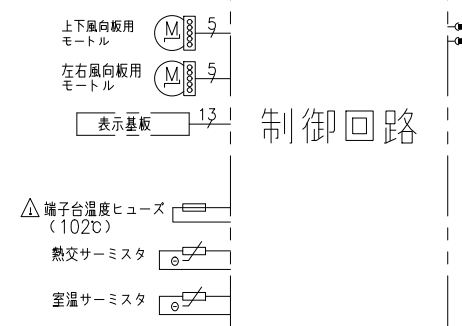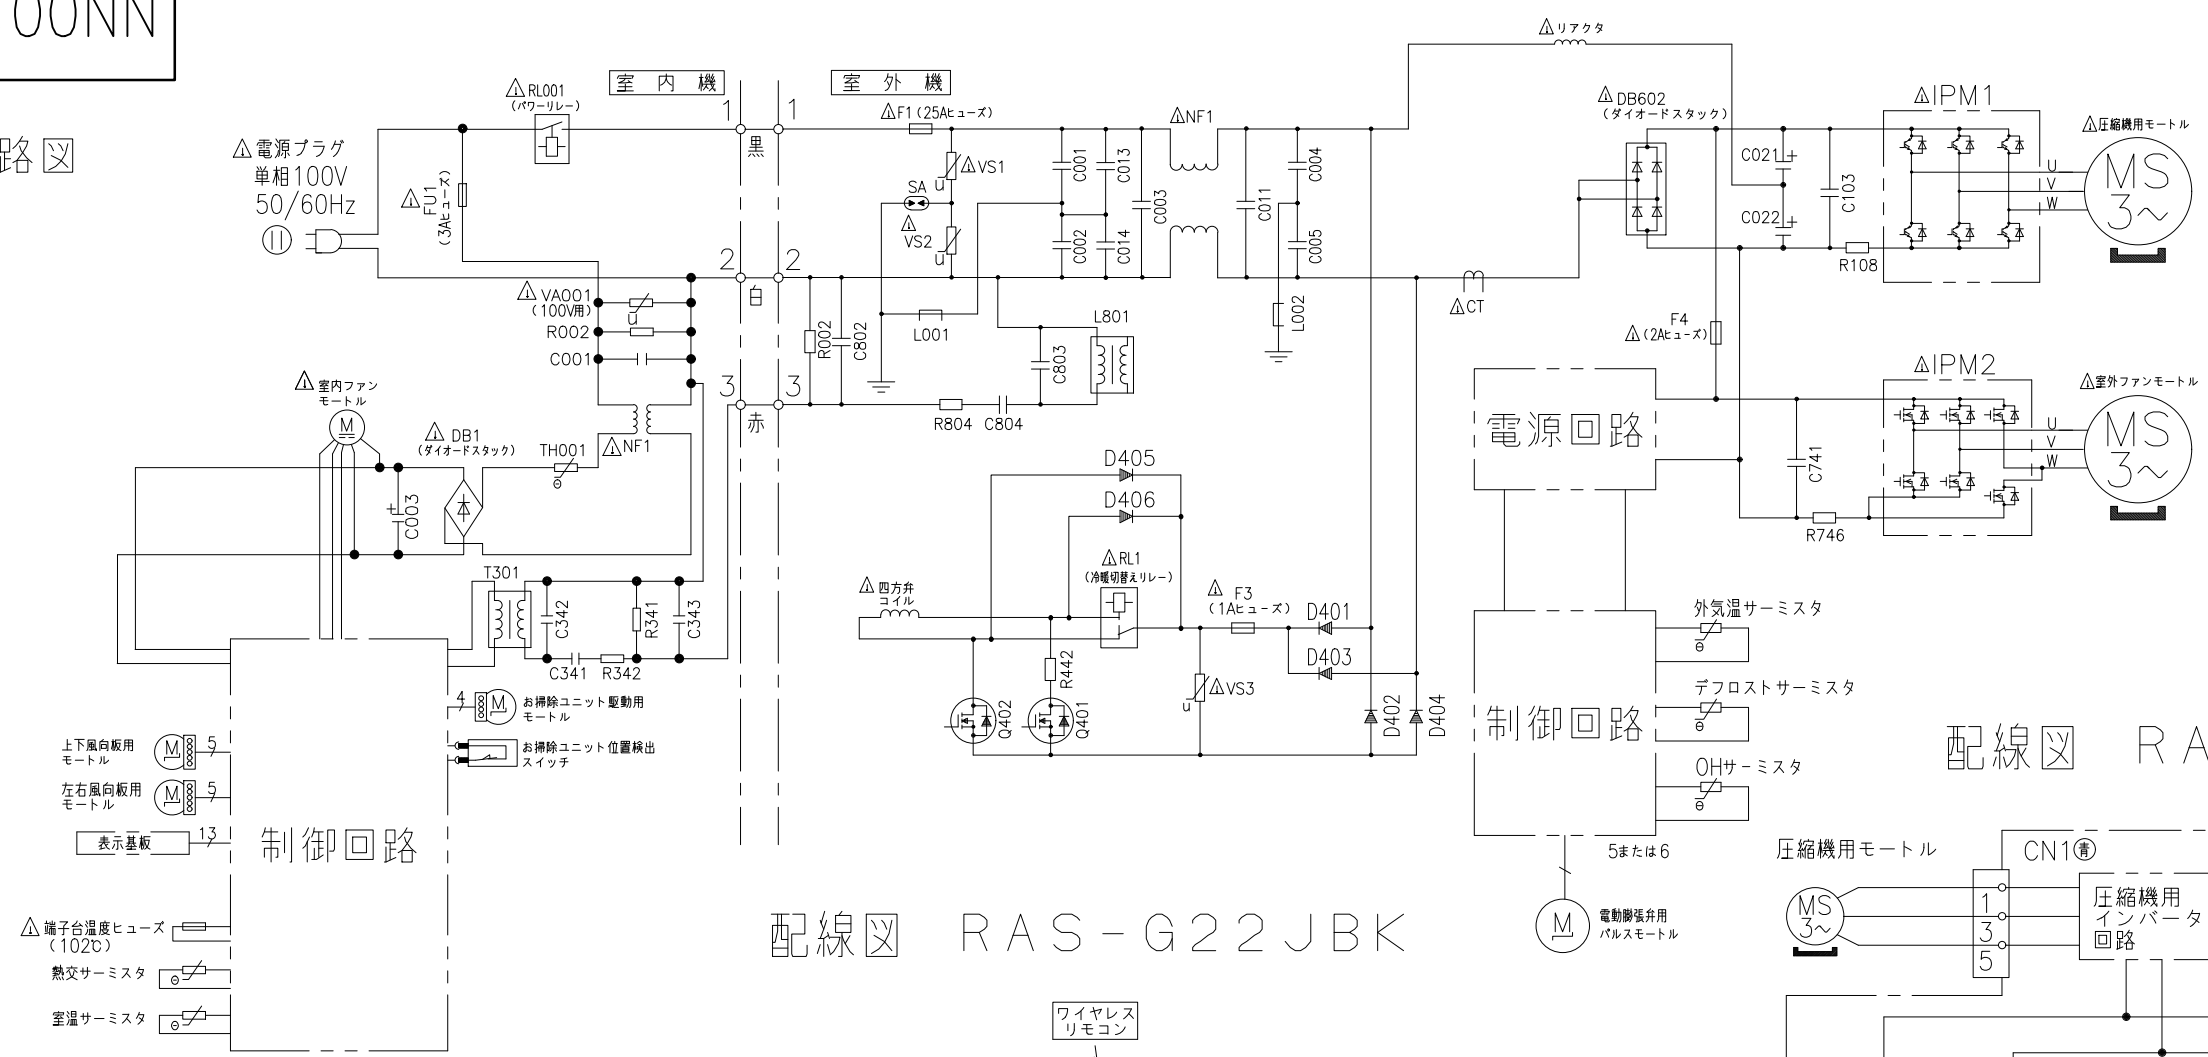

配線図 RAS-G22JBK

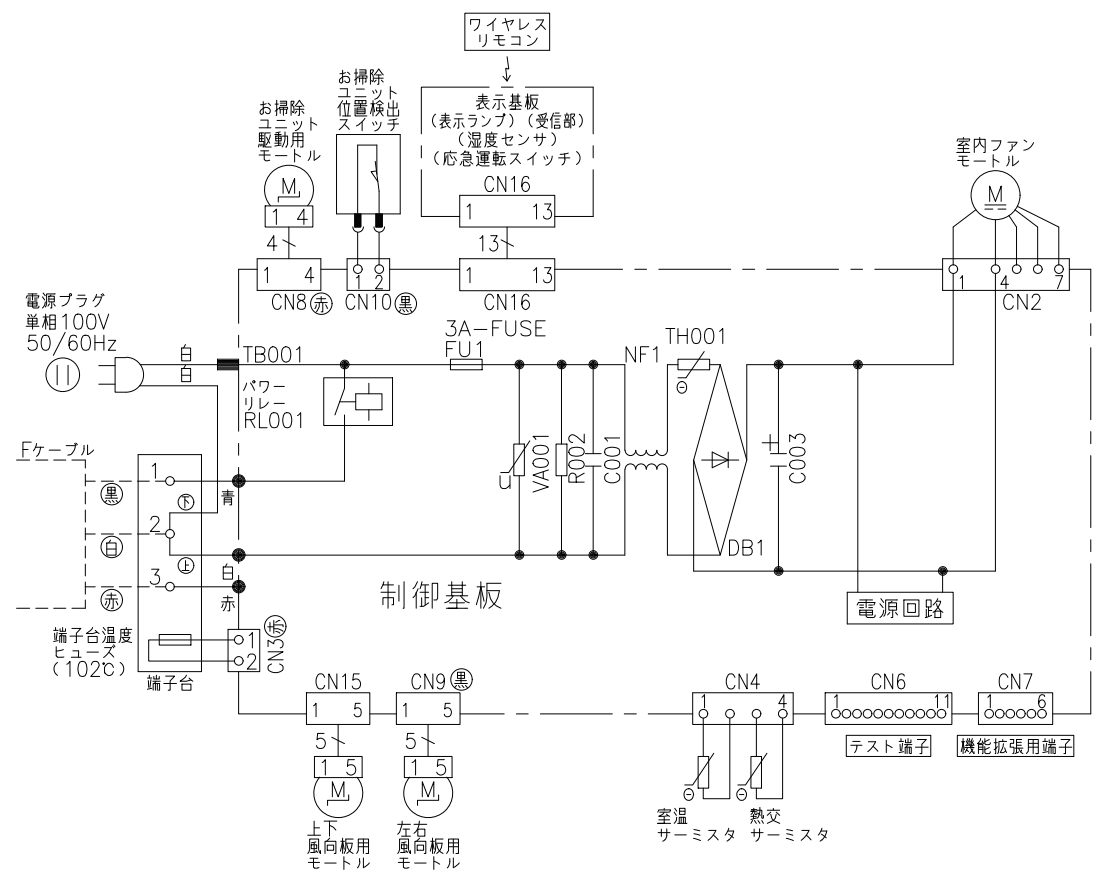

配線図 RAC-G22JBK

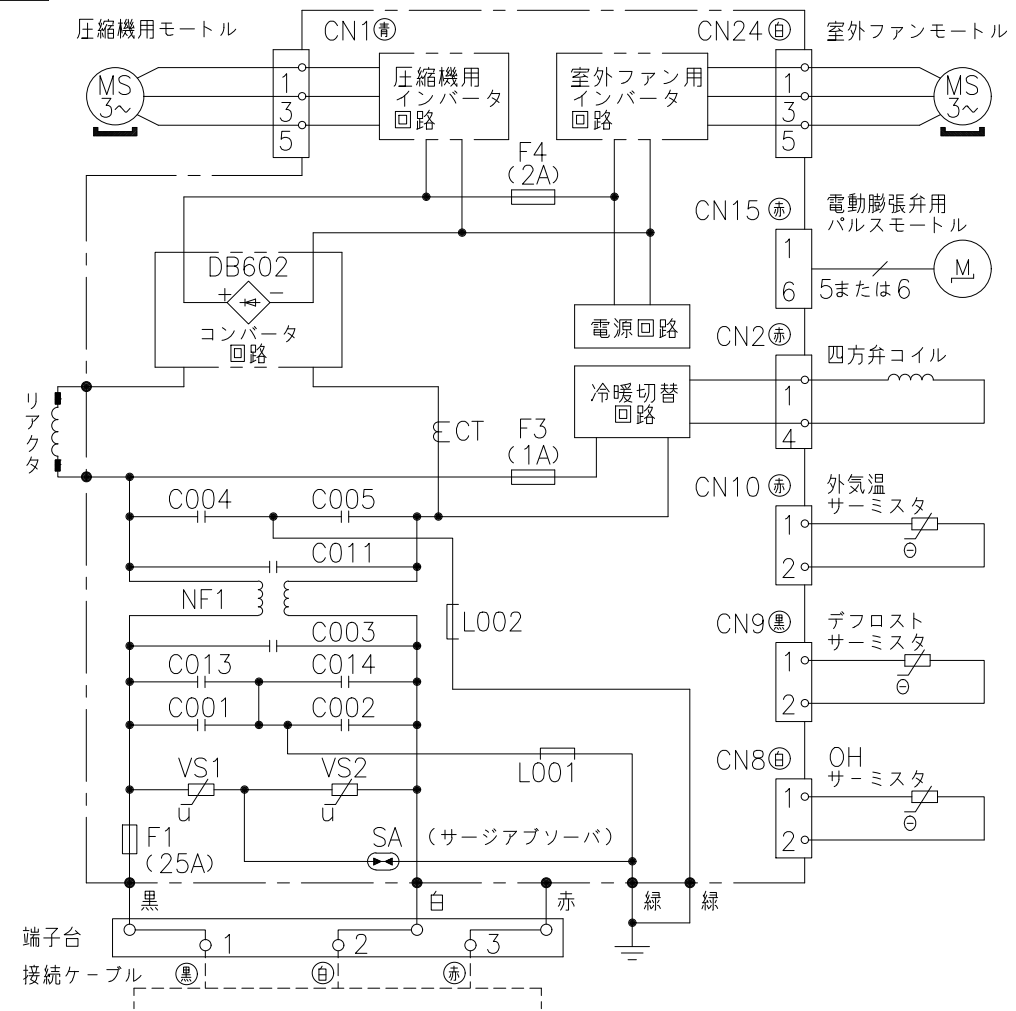

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んで*2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*3 RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*4 無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*5 HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

*1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 RACアダプター：PSC-6RAD
*4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
*5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0016816	REC'D 2020 0623
DWN.	I.Matsunuma	2020-06-11		NTS	RAS-G22JBK:RAC-G22JBK 回路図:配線図			
CHKD.	T.Narabu	2020-06-23						
	M.Kurosaki	2020-06-23						
APPD.	M.Awano	2020-06-23						