


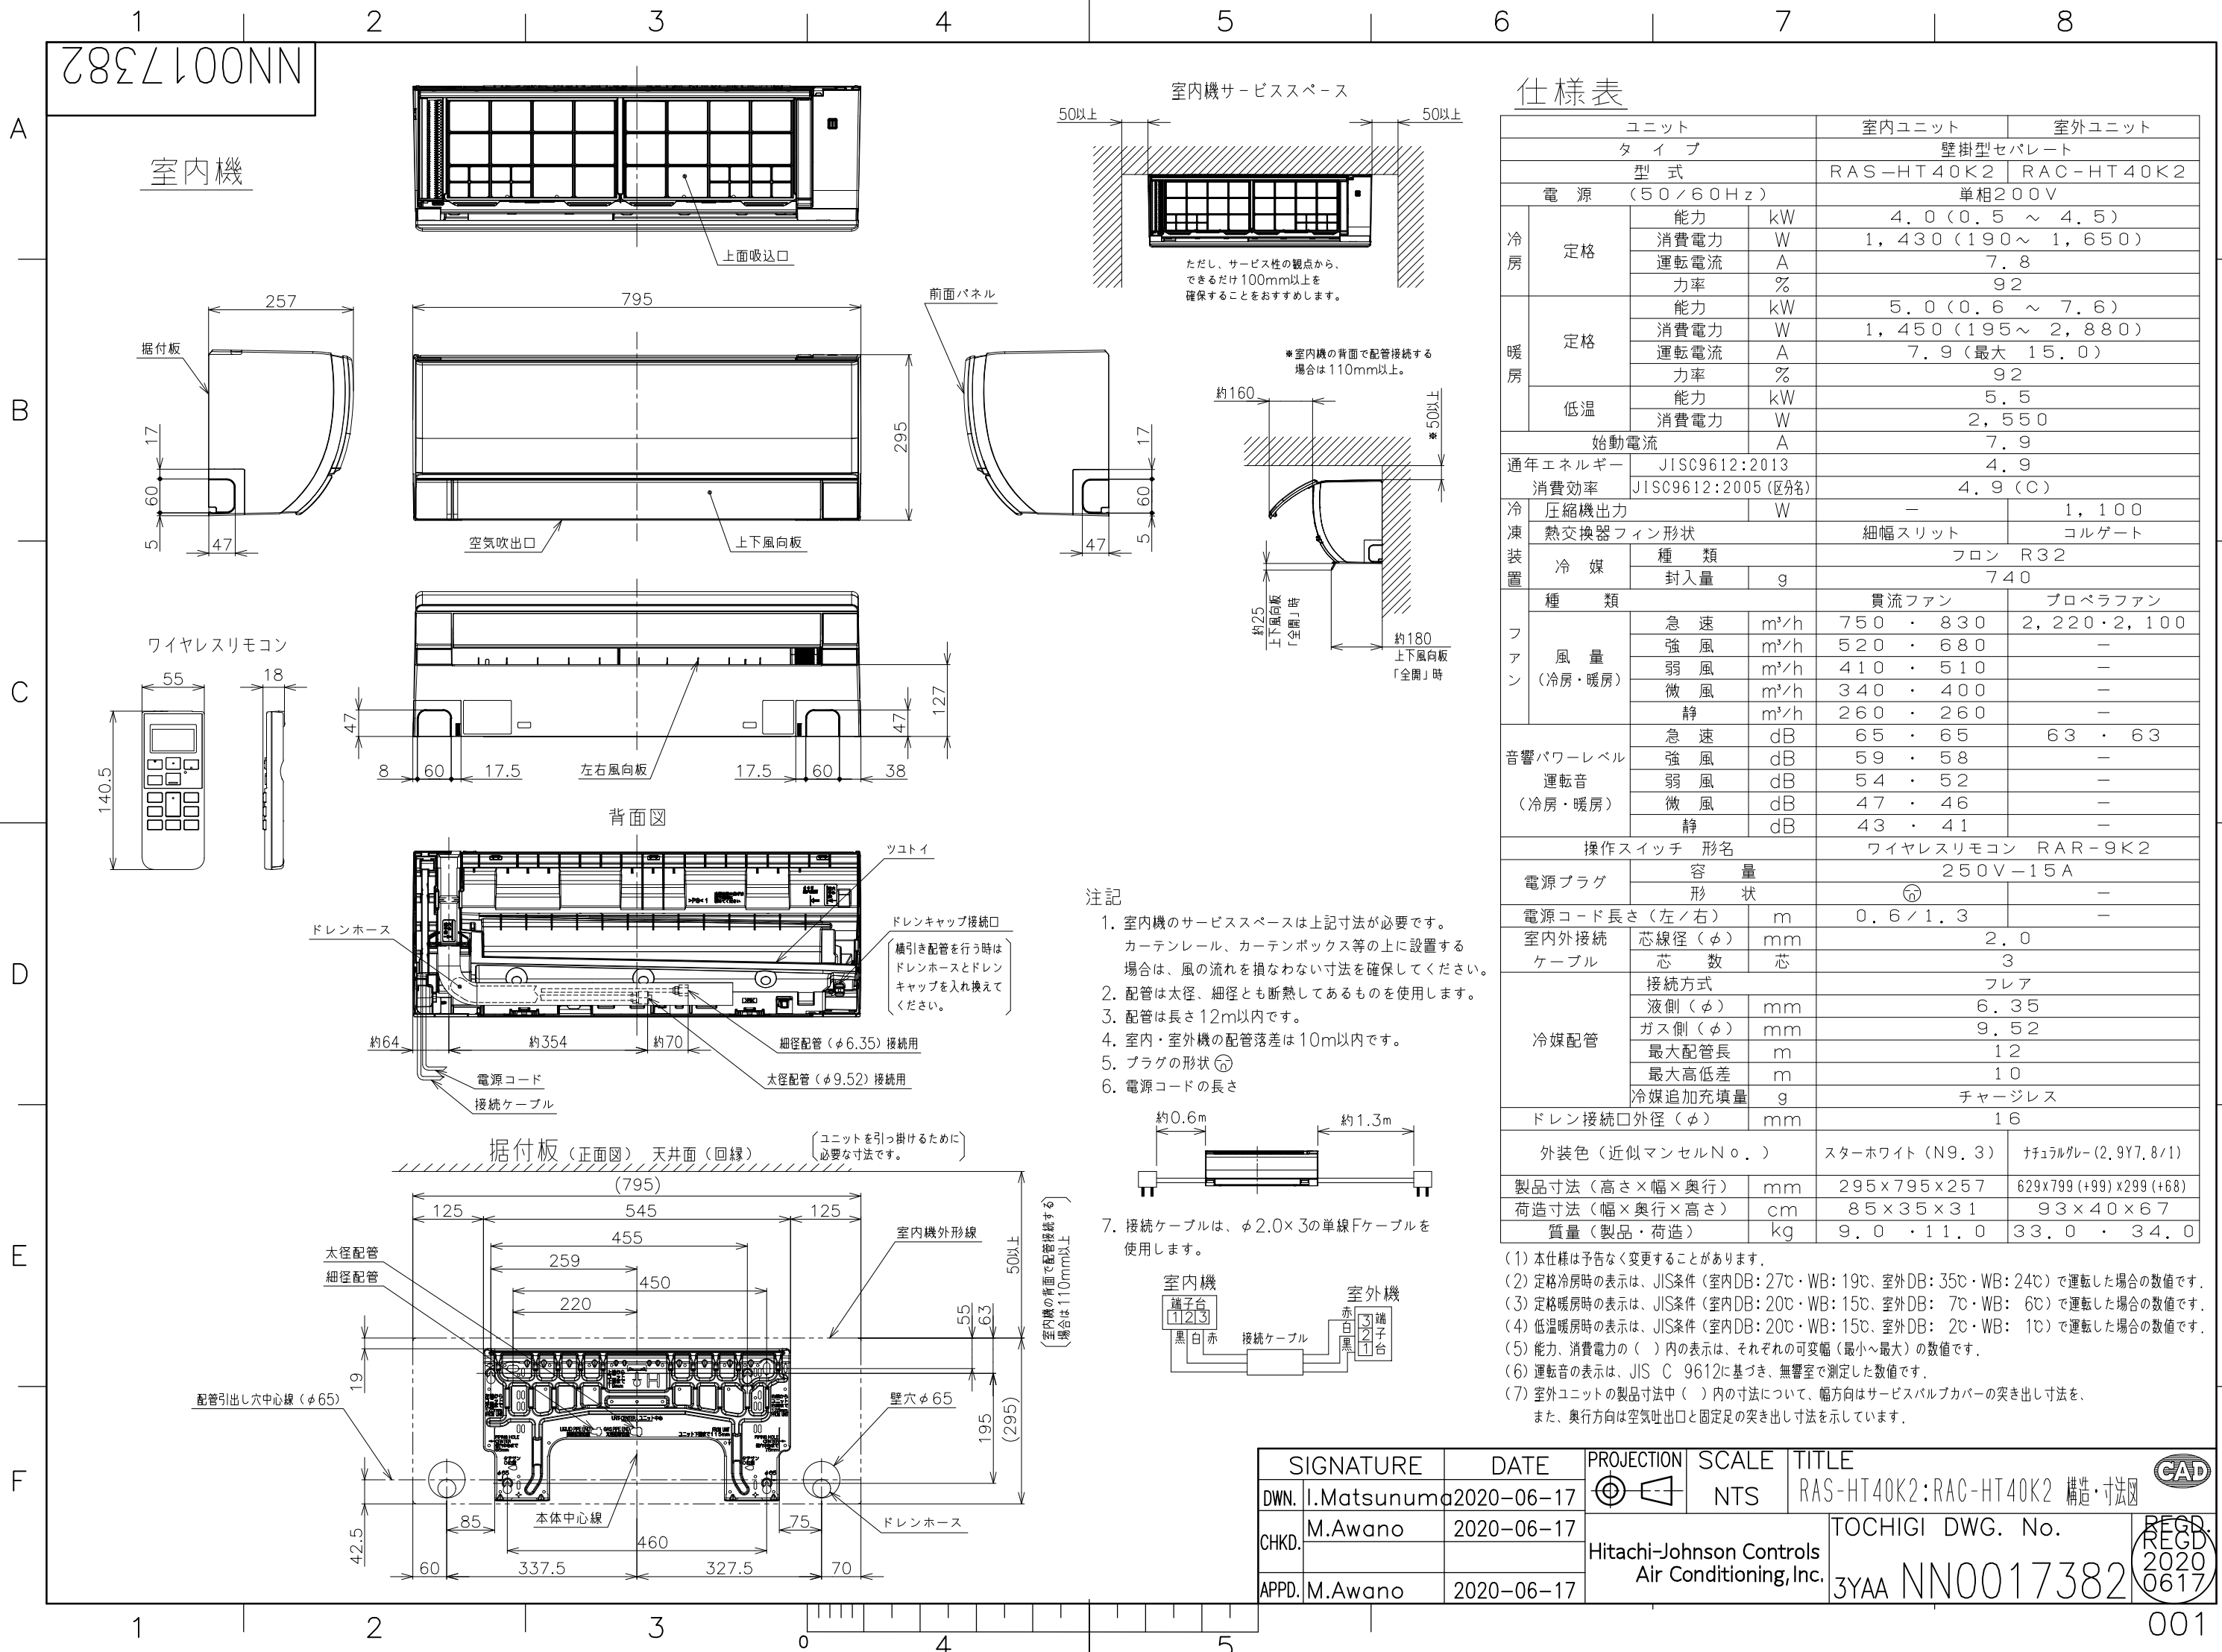


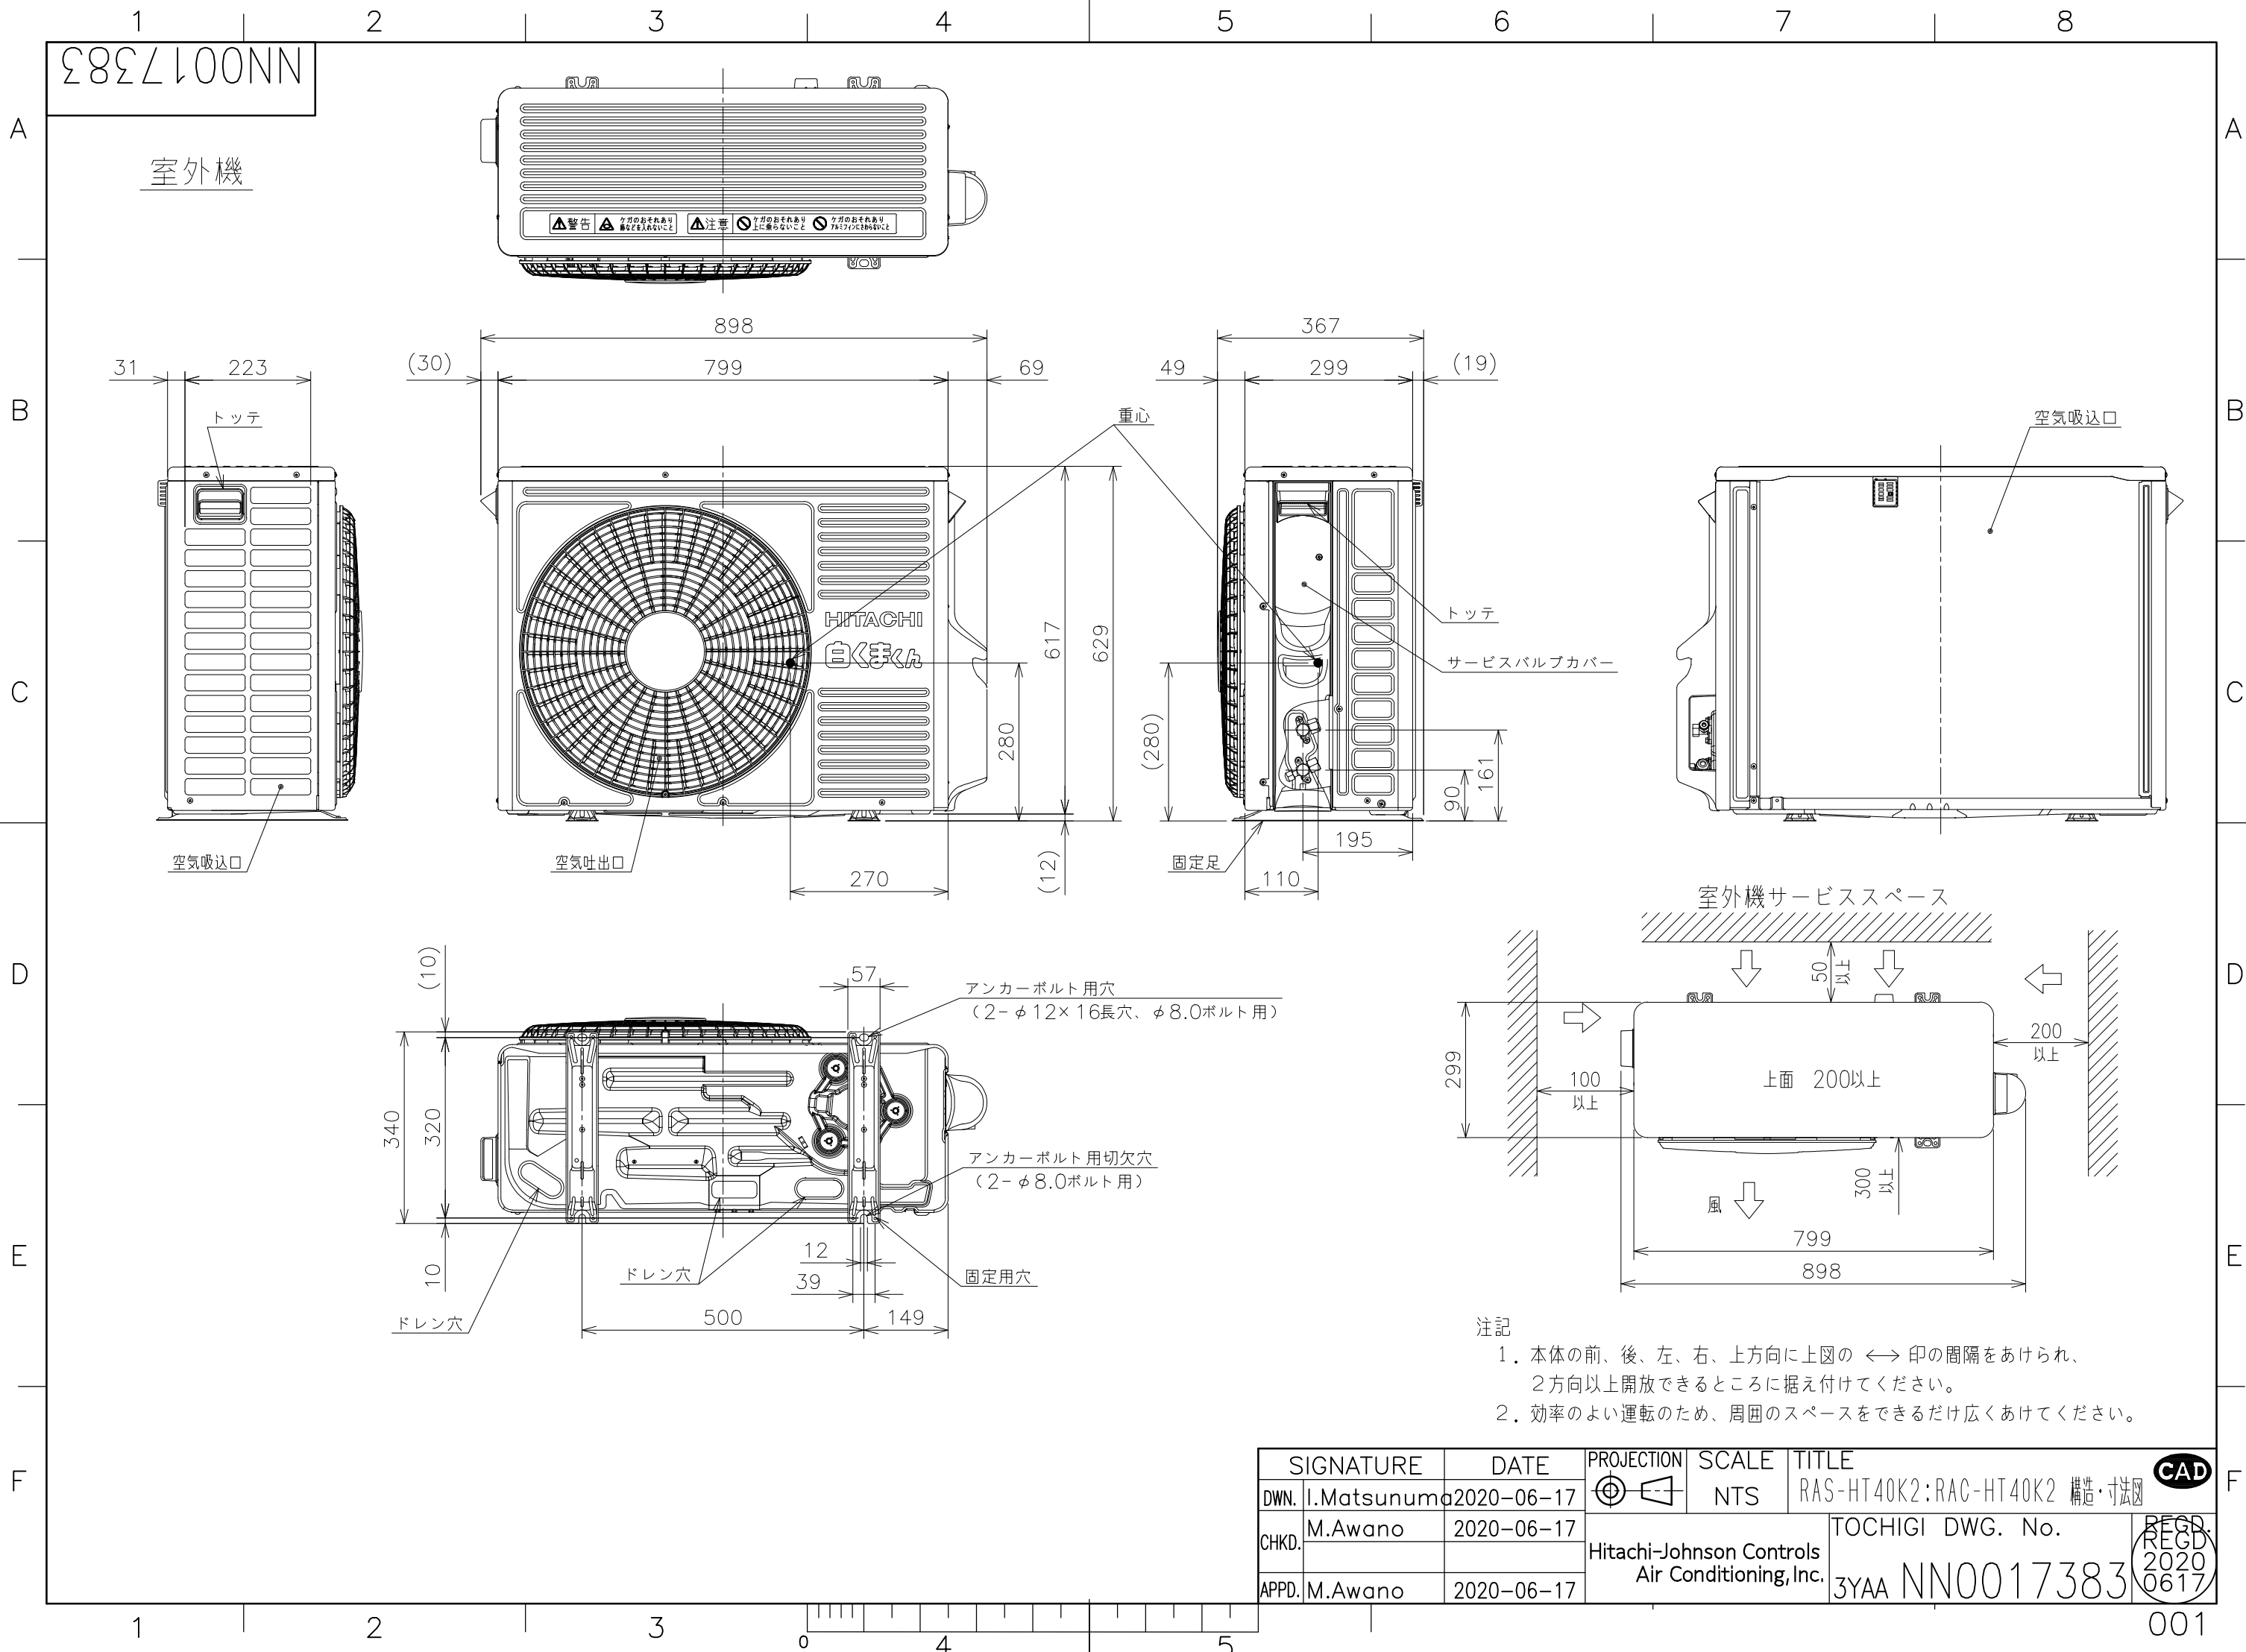

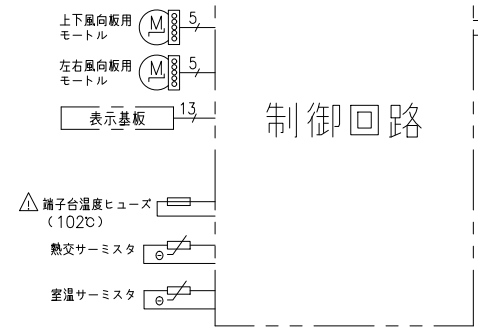


9Z89100NN


回路図

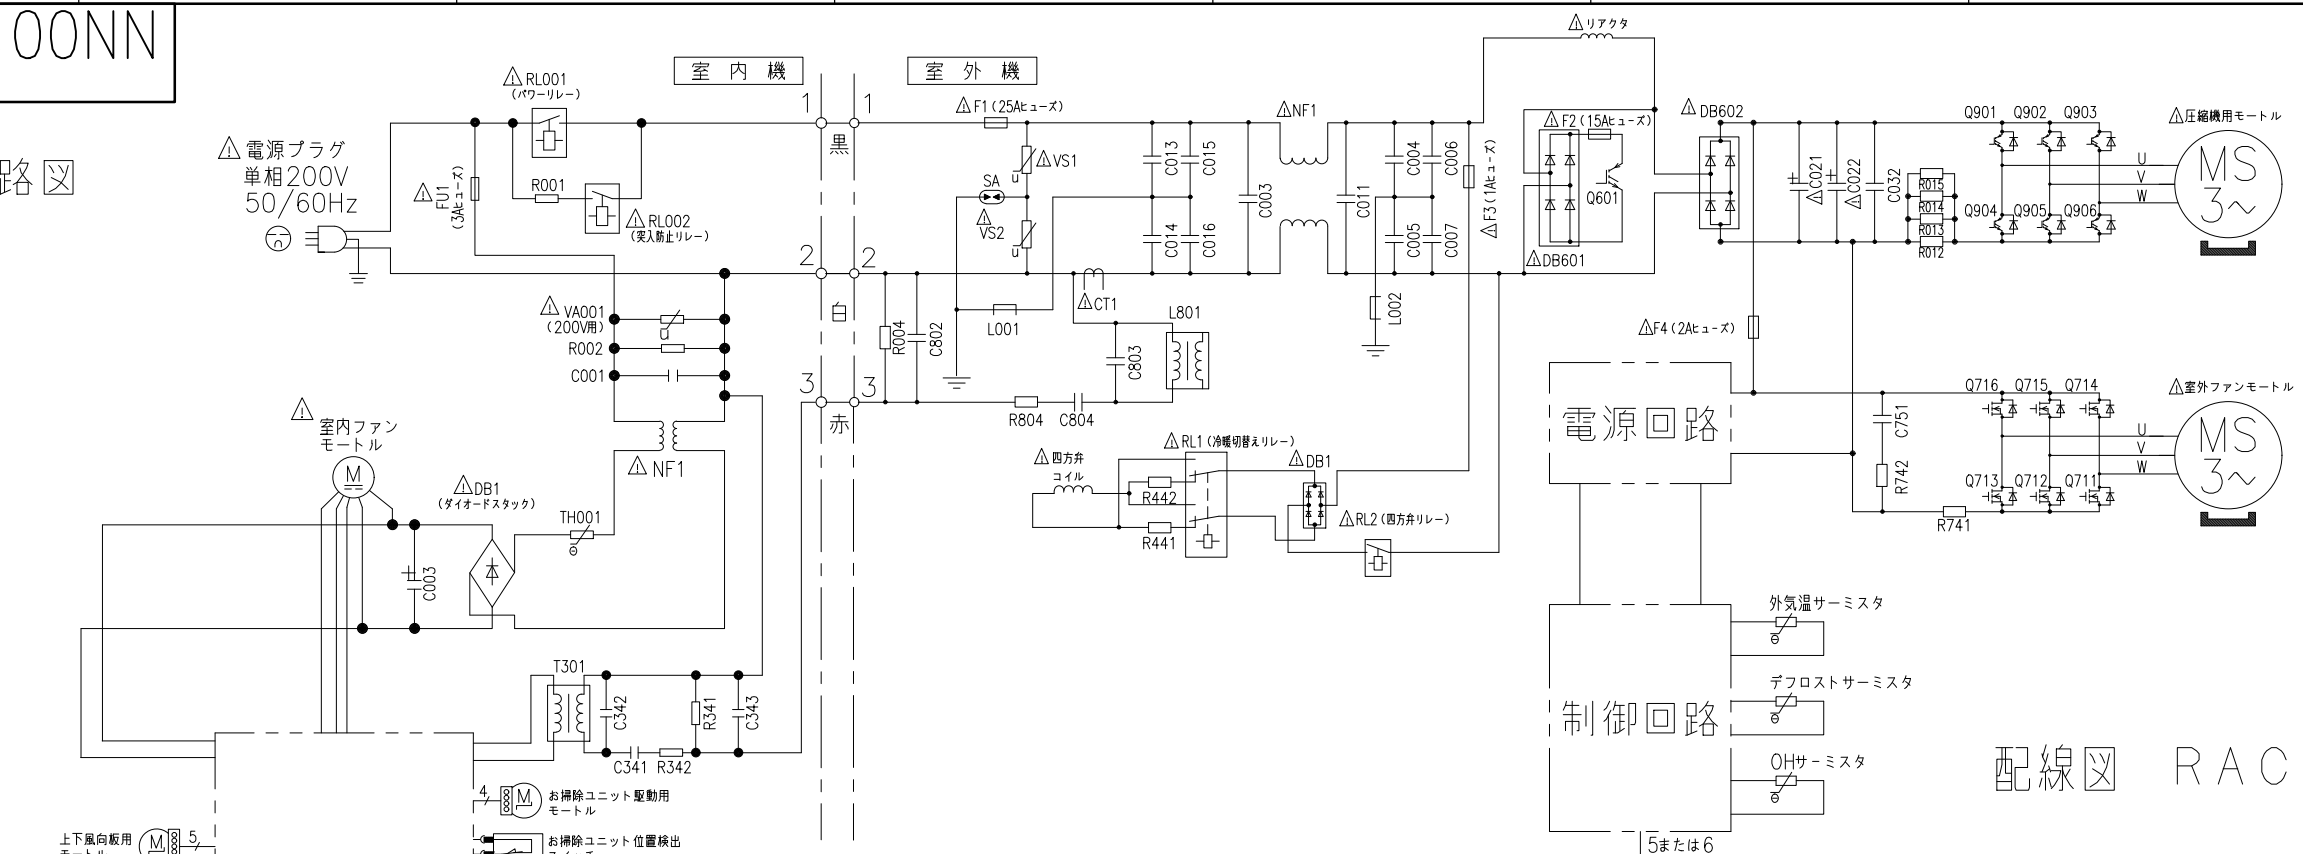

配線図 RAS-HT40K2

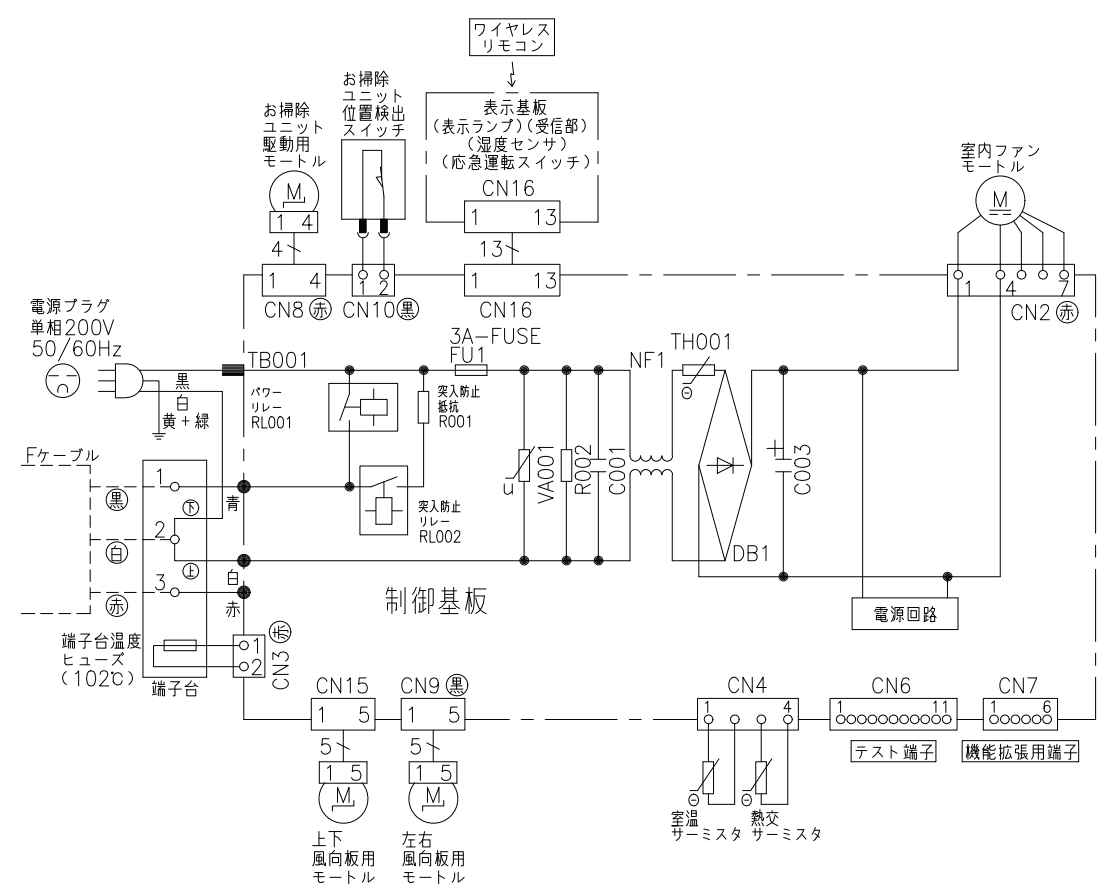

配線図 RAC-HT40K2

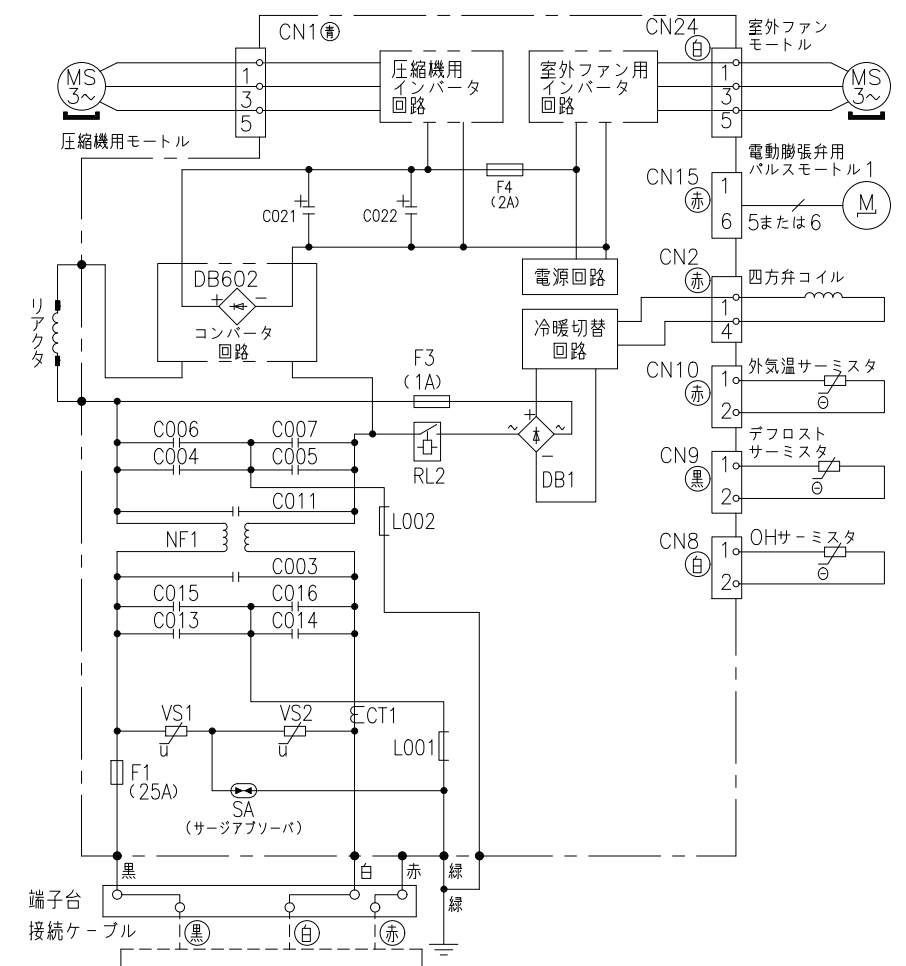

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んで*2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*3 RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*4 無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

*1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 RACアダプター：PSC-6RAD
*4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	I.Matsunuma	2020-06-11		NTS	RAS-HT40K2:RAC-HT40K2 回路図:配線図		
CHKD.	T.Narabu	2020-06-23			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0016876	RECD. RECD. 2020 0623
	M.Kurosaki	2020-06-23					
APPD.	M.Awano	2020-06-23					

