


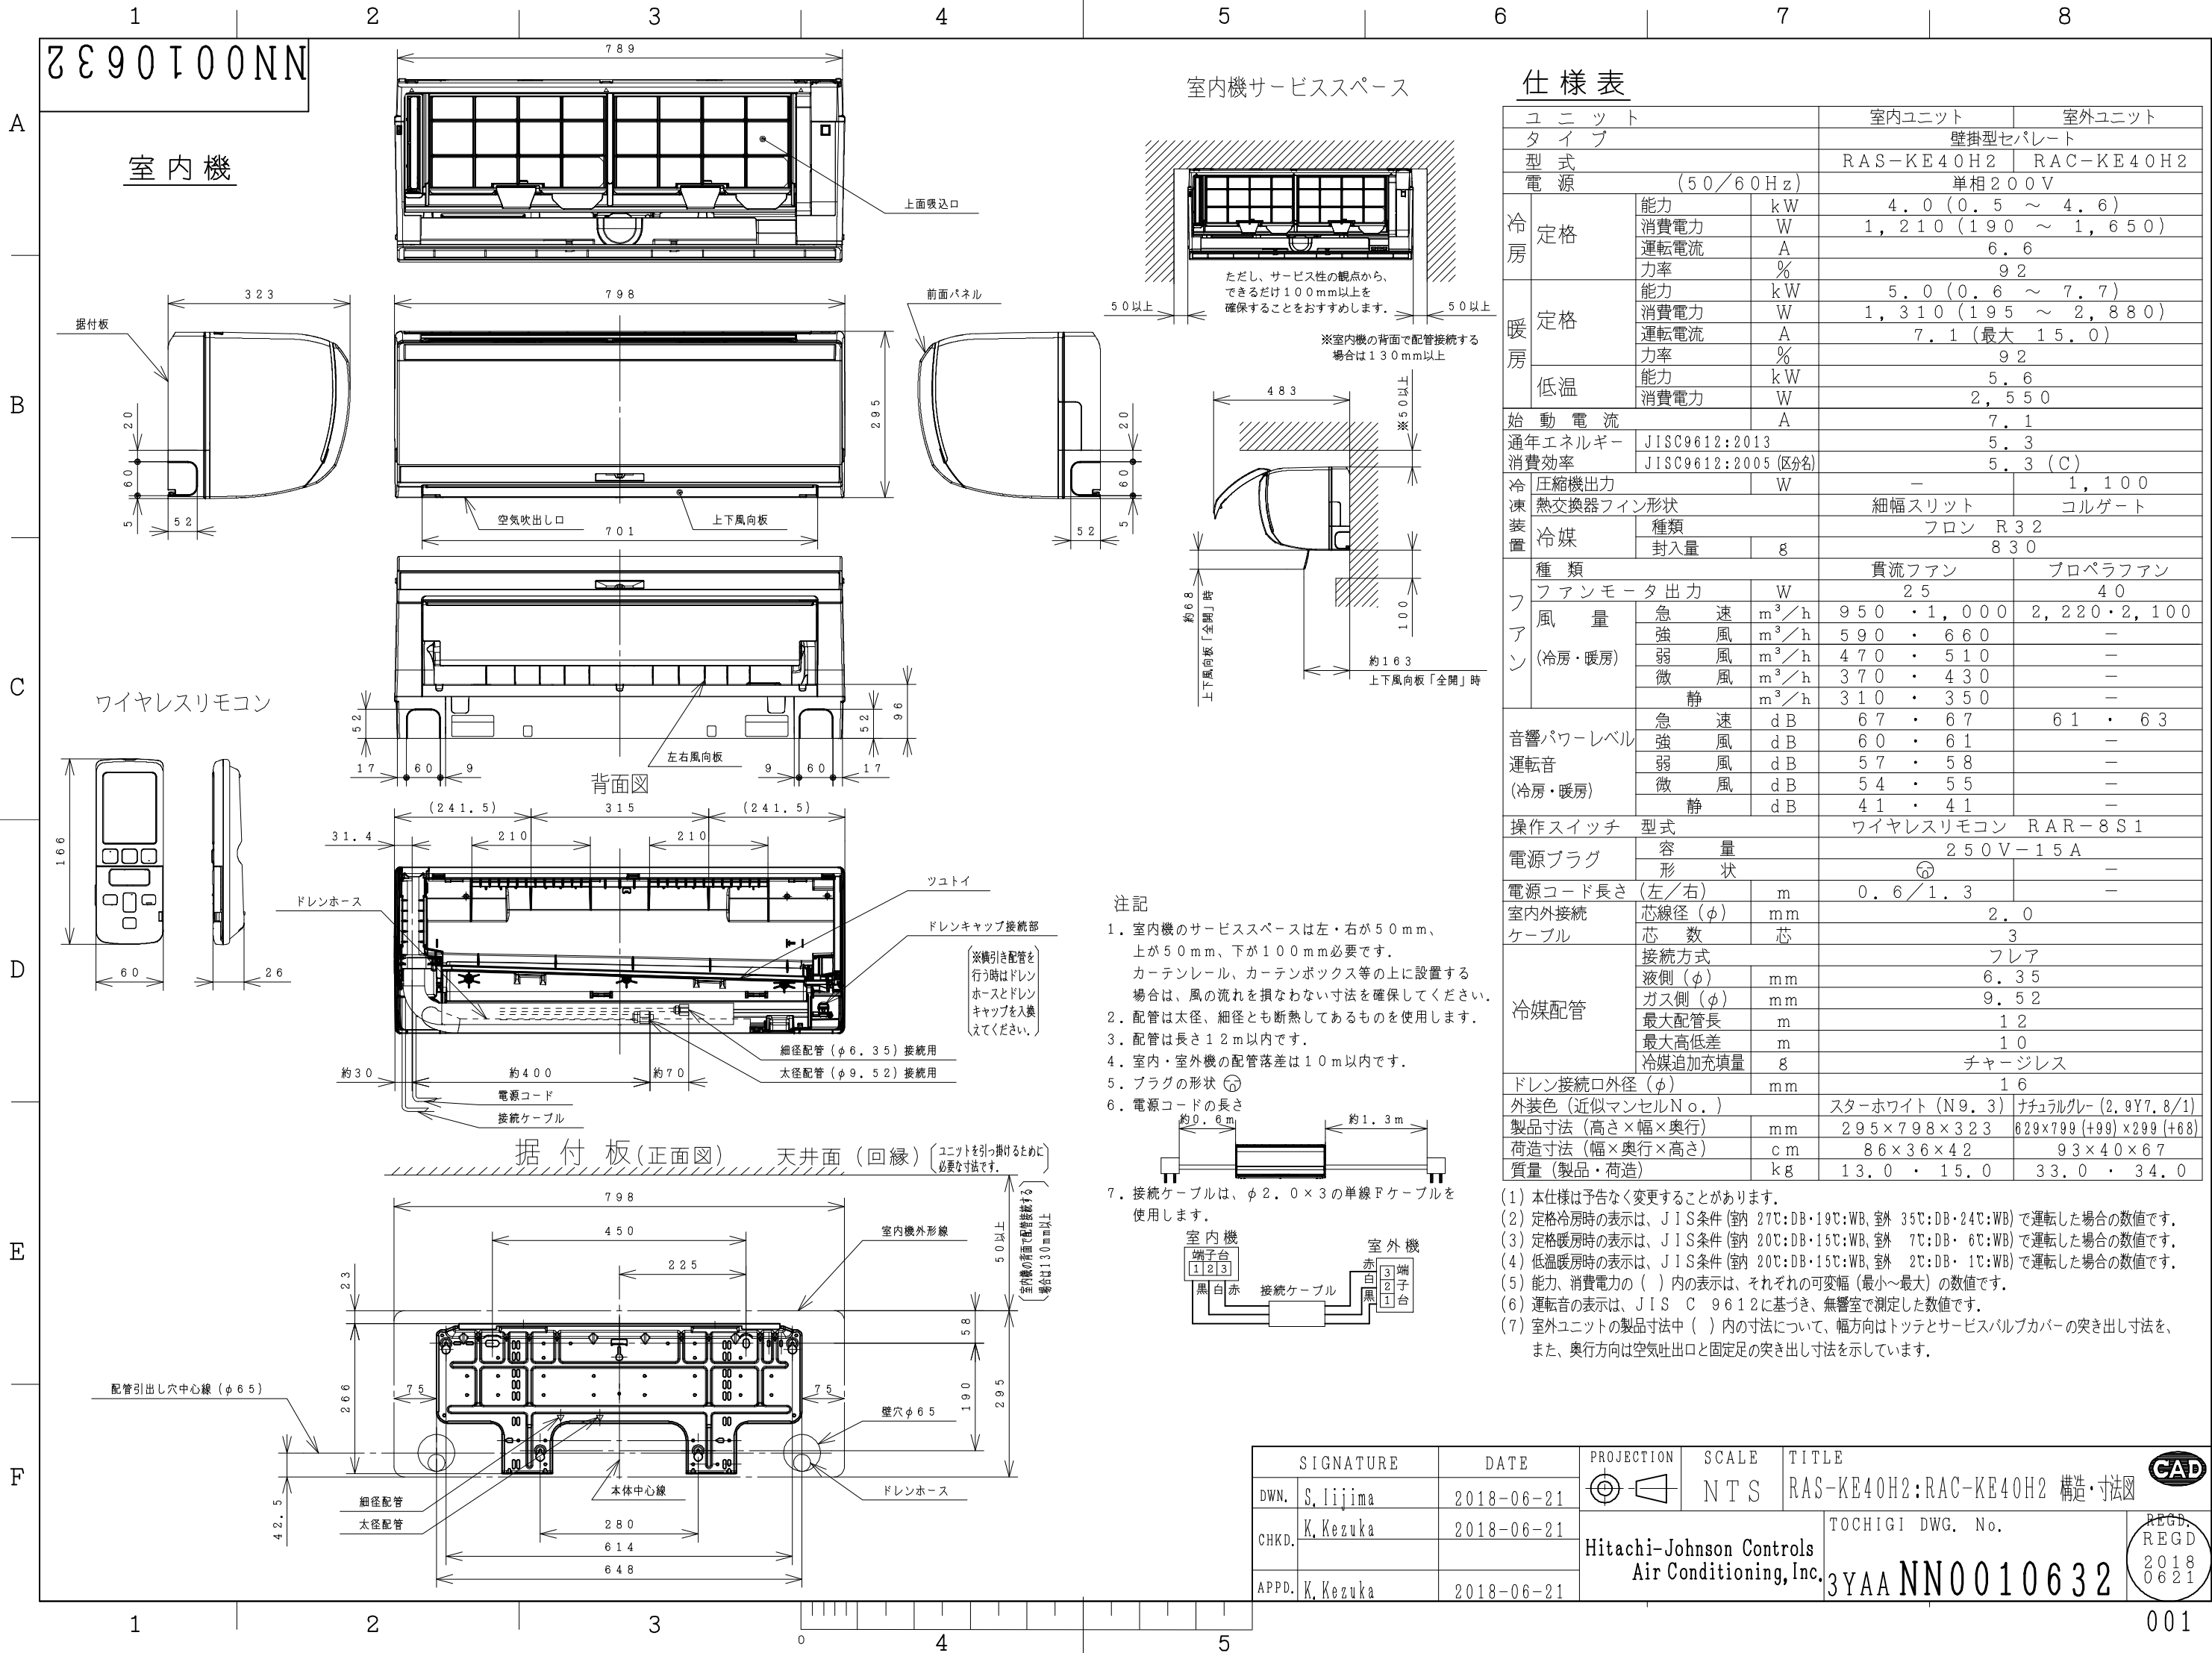


7890100NN


回路図

室内機


室外機

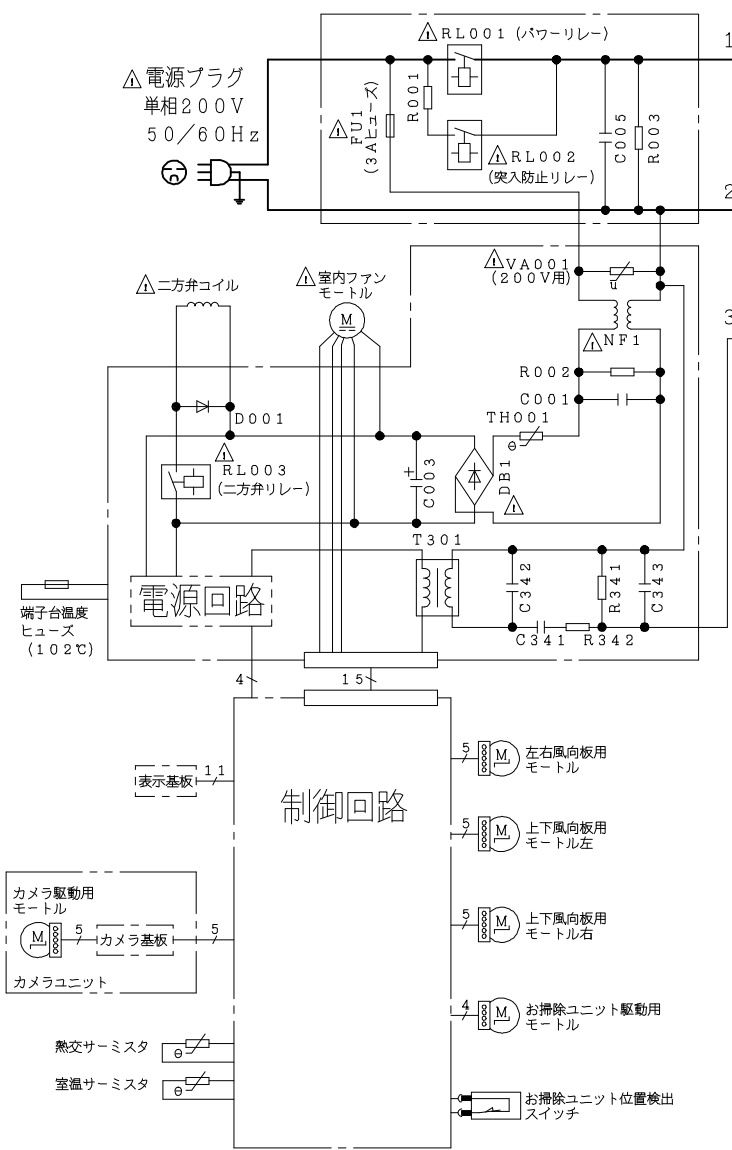

配線図 RAS-KE40H2

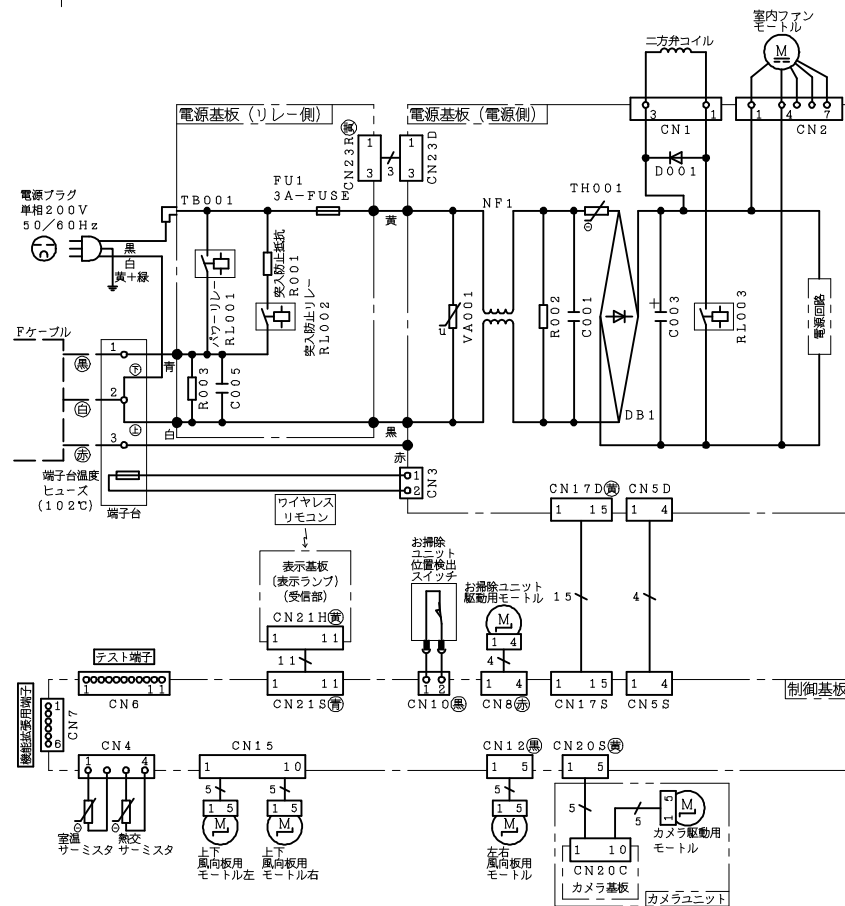

配線図 RAC-KE40H2

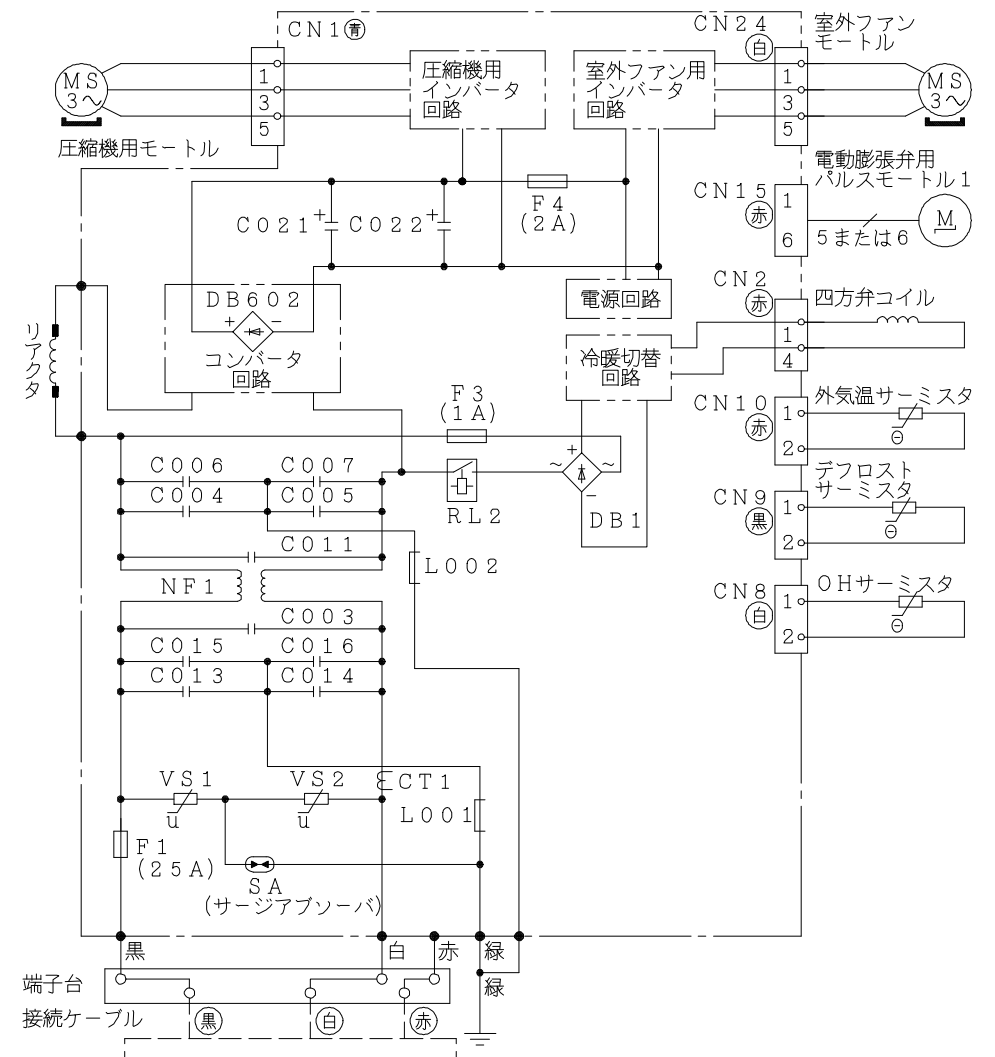

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{※5}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD
※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Iijima	2018-06-21		NTS	RAS-KE40H2: RAC-KE40H2 回路図・配線図
CHKD. K. Kezuka	2018-06-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
APPD. K. Kezuka	2018-06-21			
				TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0010634
				REGD. REGD 2018 0621