

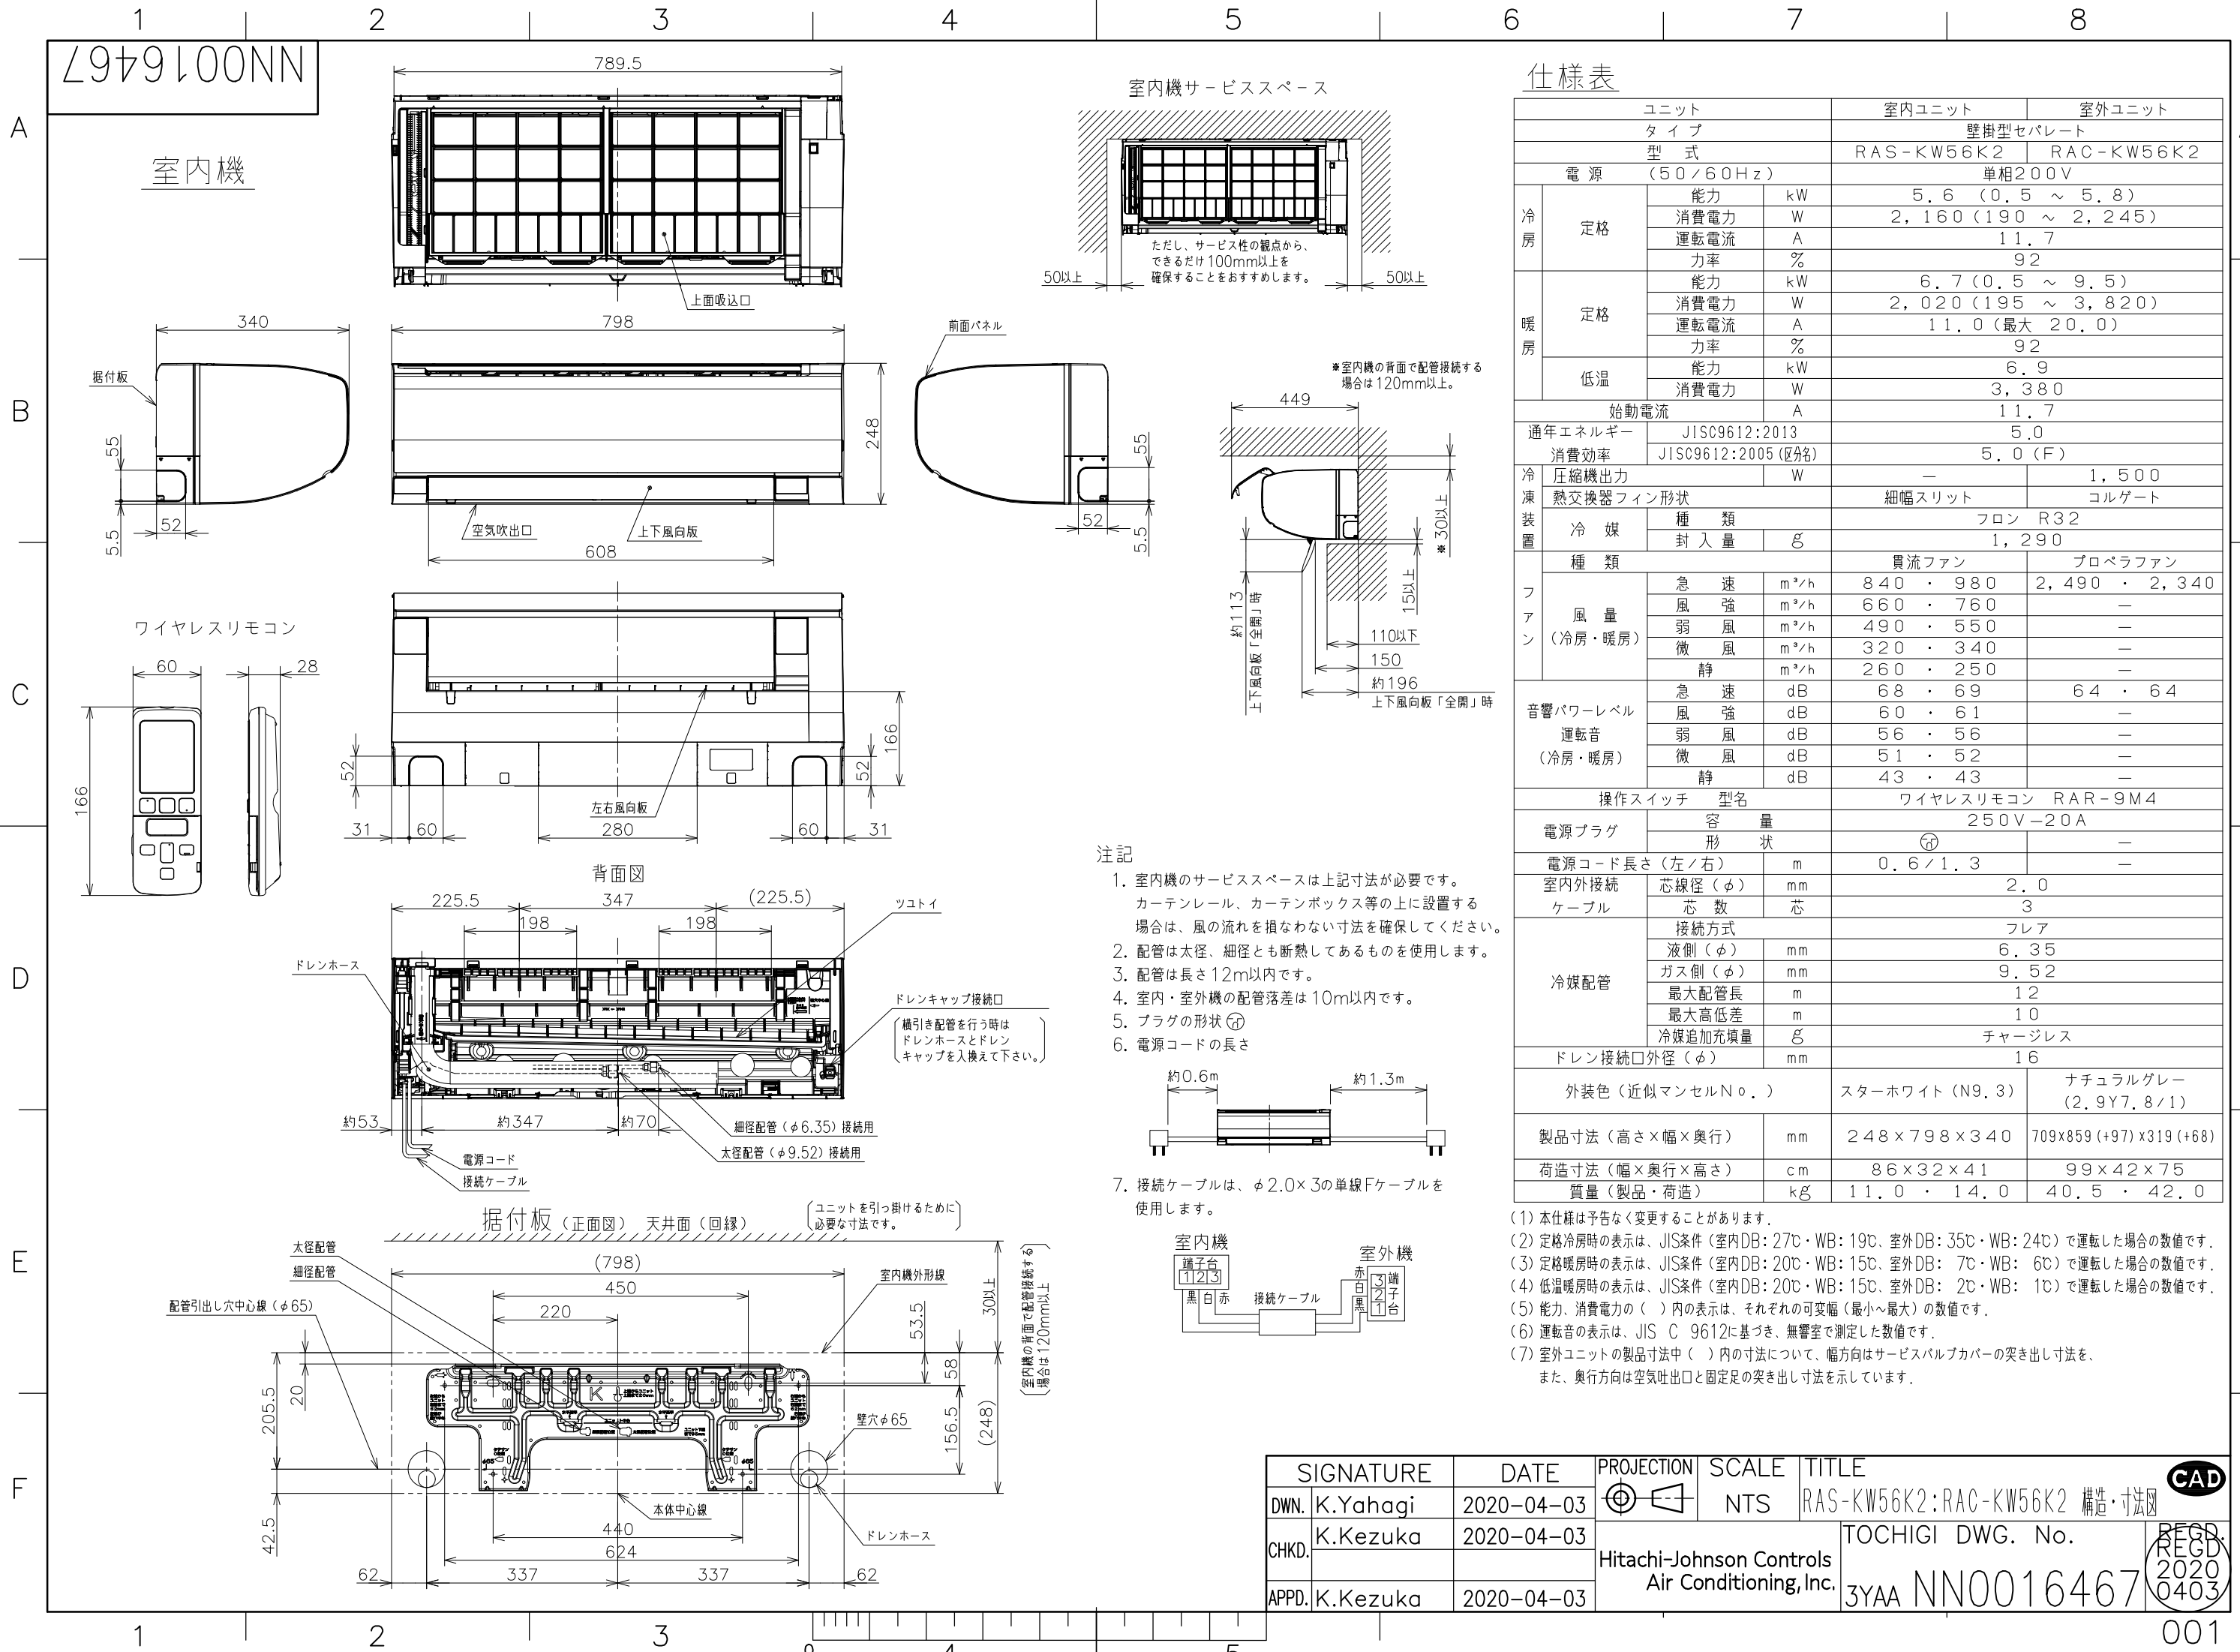
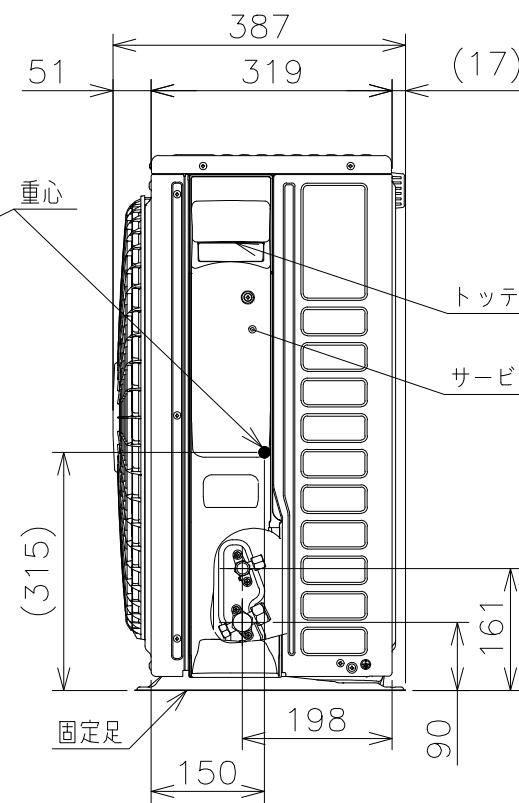


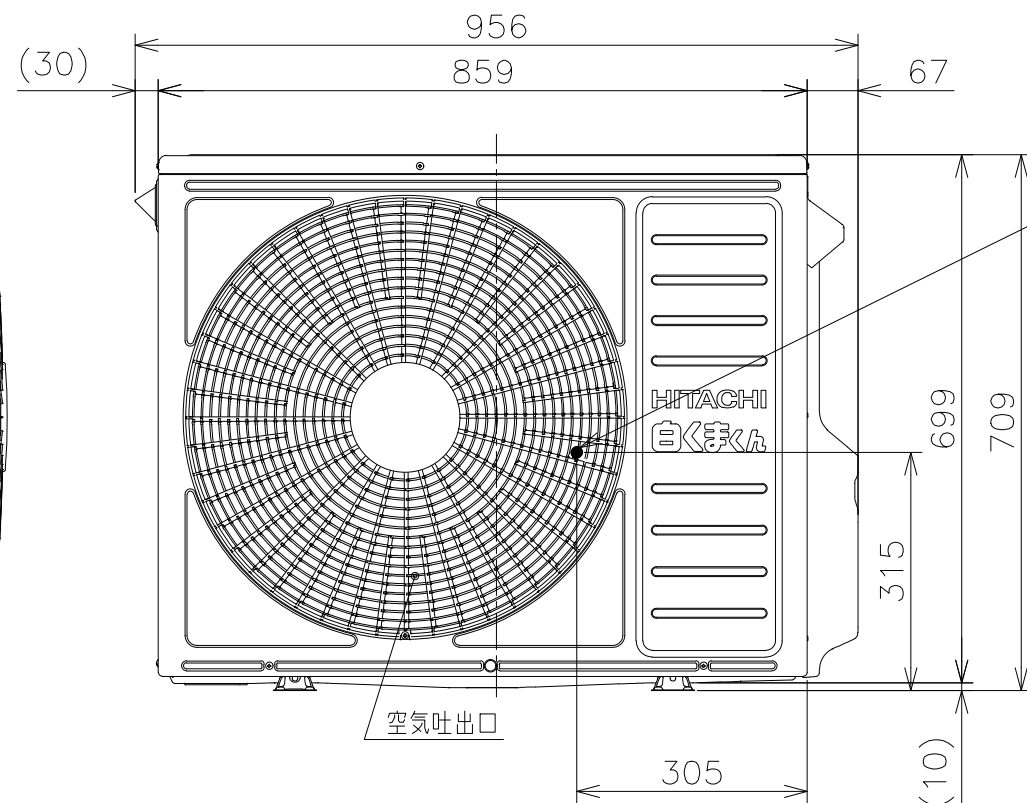

NN0016468

室外機


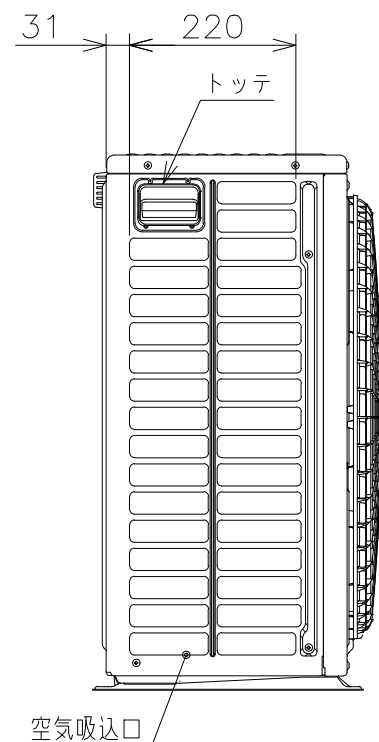


空気吸込口

トッテ

サービスバルブカバー

室外機サービススペース

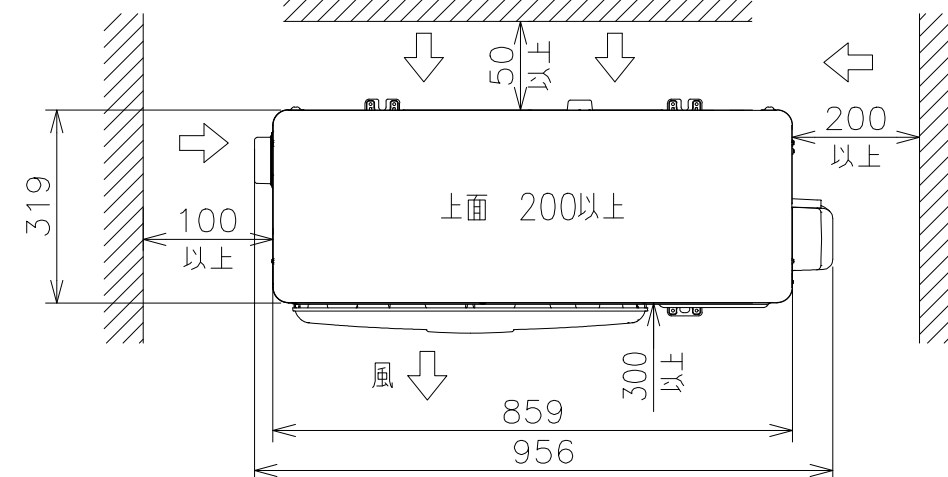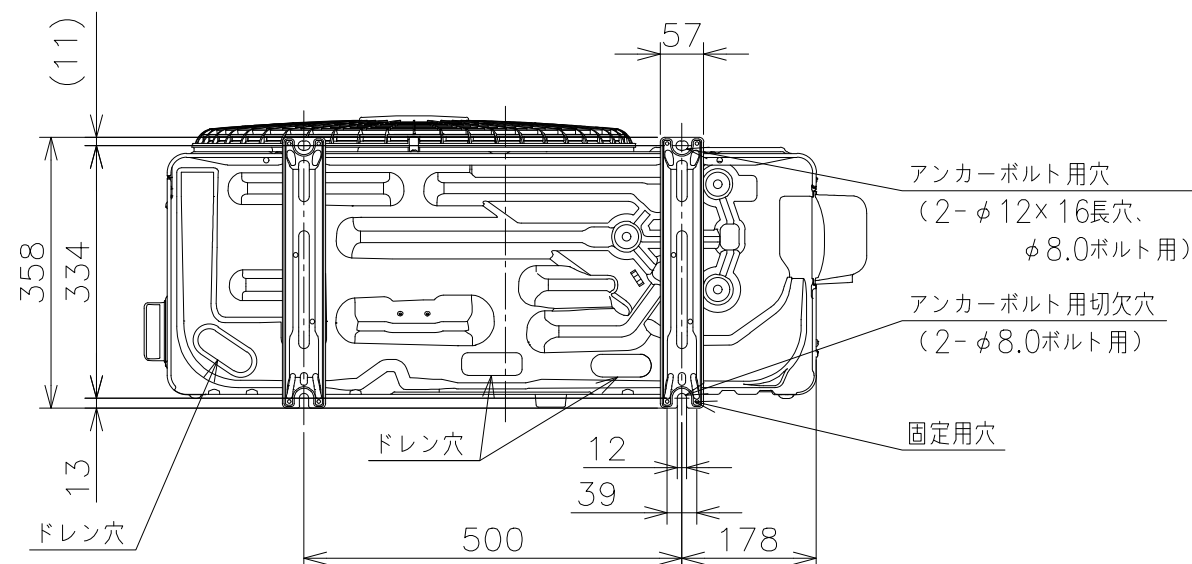

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S.Shimada	2020-04-13		NTS	RAS-KW56K2:RAC-KW56K2 構造・寸法図			
CHKD.	M.Oguri	2020-04-24			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	K.Kezuka	2020-04-24					3YAA NN0016468	

6979100NN

回路図

電源プラグ
単相200V
50/60Hz

室内機
室外機

室内機

室外機

リアクタ 3.5mH

圧縮機用モートル
MS
3~

室外ファンモートル
MS
3~



配線図 RAC-KW56K2

配線図 RAS-KW56K2

制御回路

電源回路

制御回路

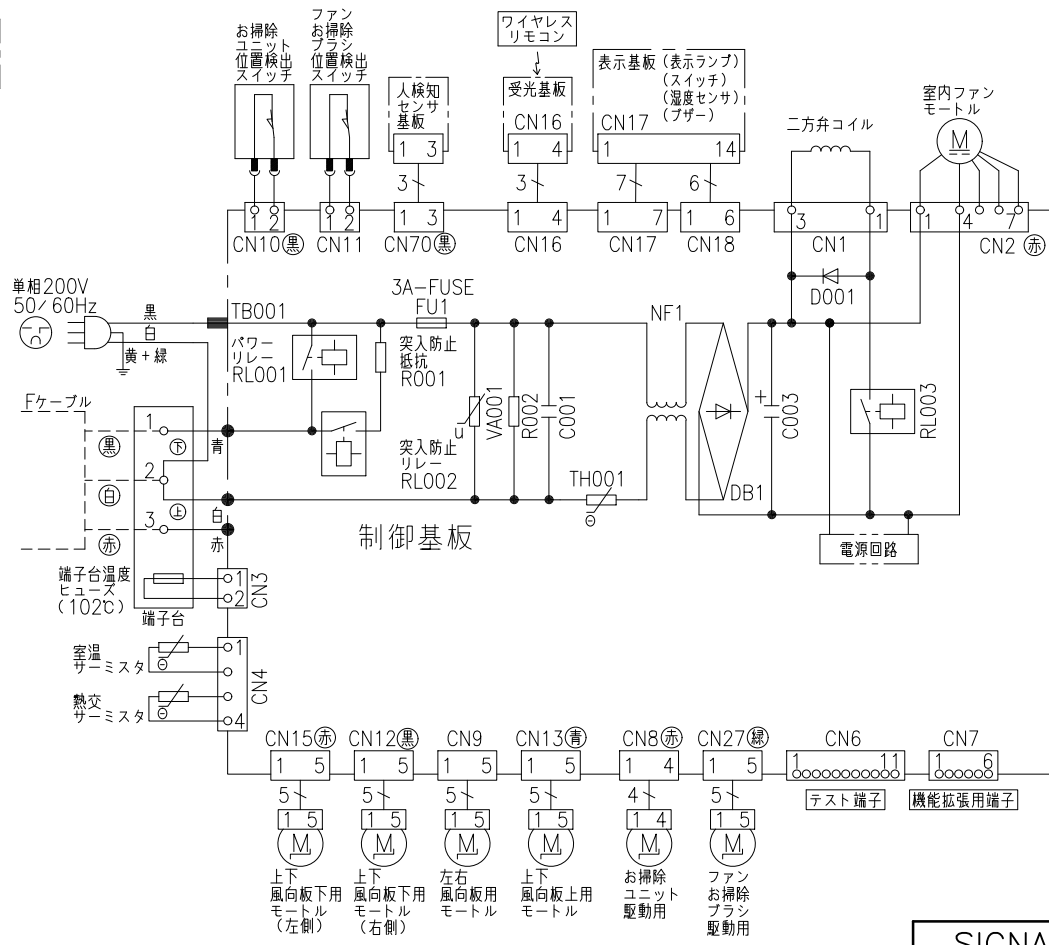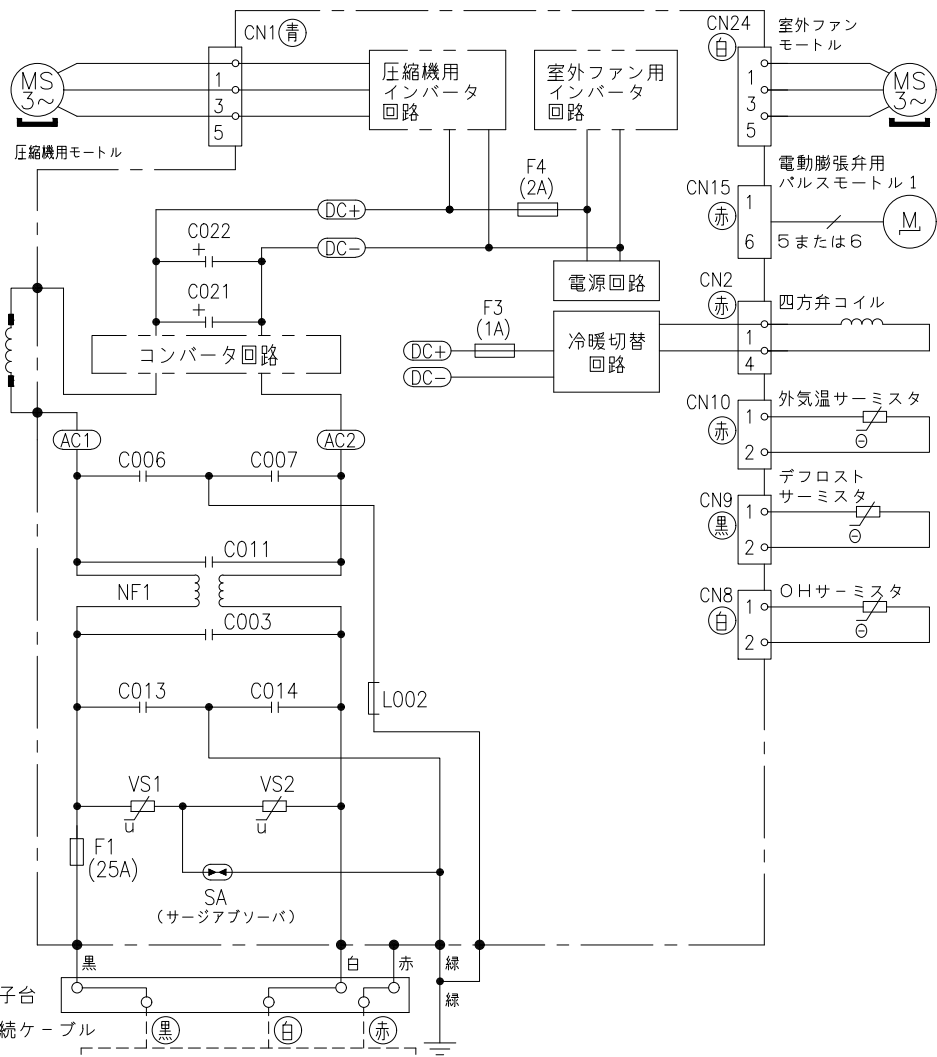

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んで*²標準アダプターと接続してください。
- H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*³RACアダプターの
端子を差込んでください。
- 白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*⁴無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*⁵HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- *¹ HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *² 標準アダプター：HA-S100TSA
- *³ RACアダプター：PSC-6RAD
- *⁴ 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
- *⁵ HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. K.Yahagi	2020-04-08	⊕	NTS	RAS-KW56K2: RAC-KW56K2 回路図: 配線図	
CHKD. K.Kezuka	2020-04-08			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. K.Kezuka	2020-04-08			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0016469	REGD. 2020 0408