

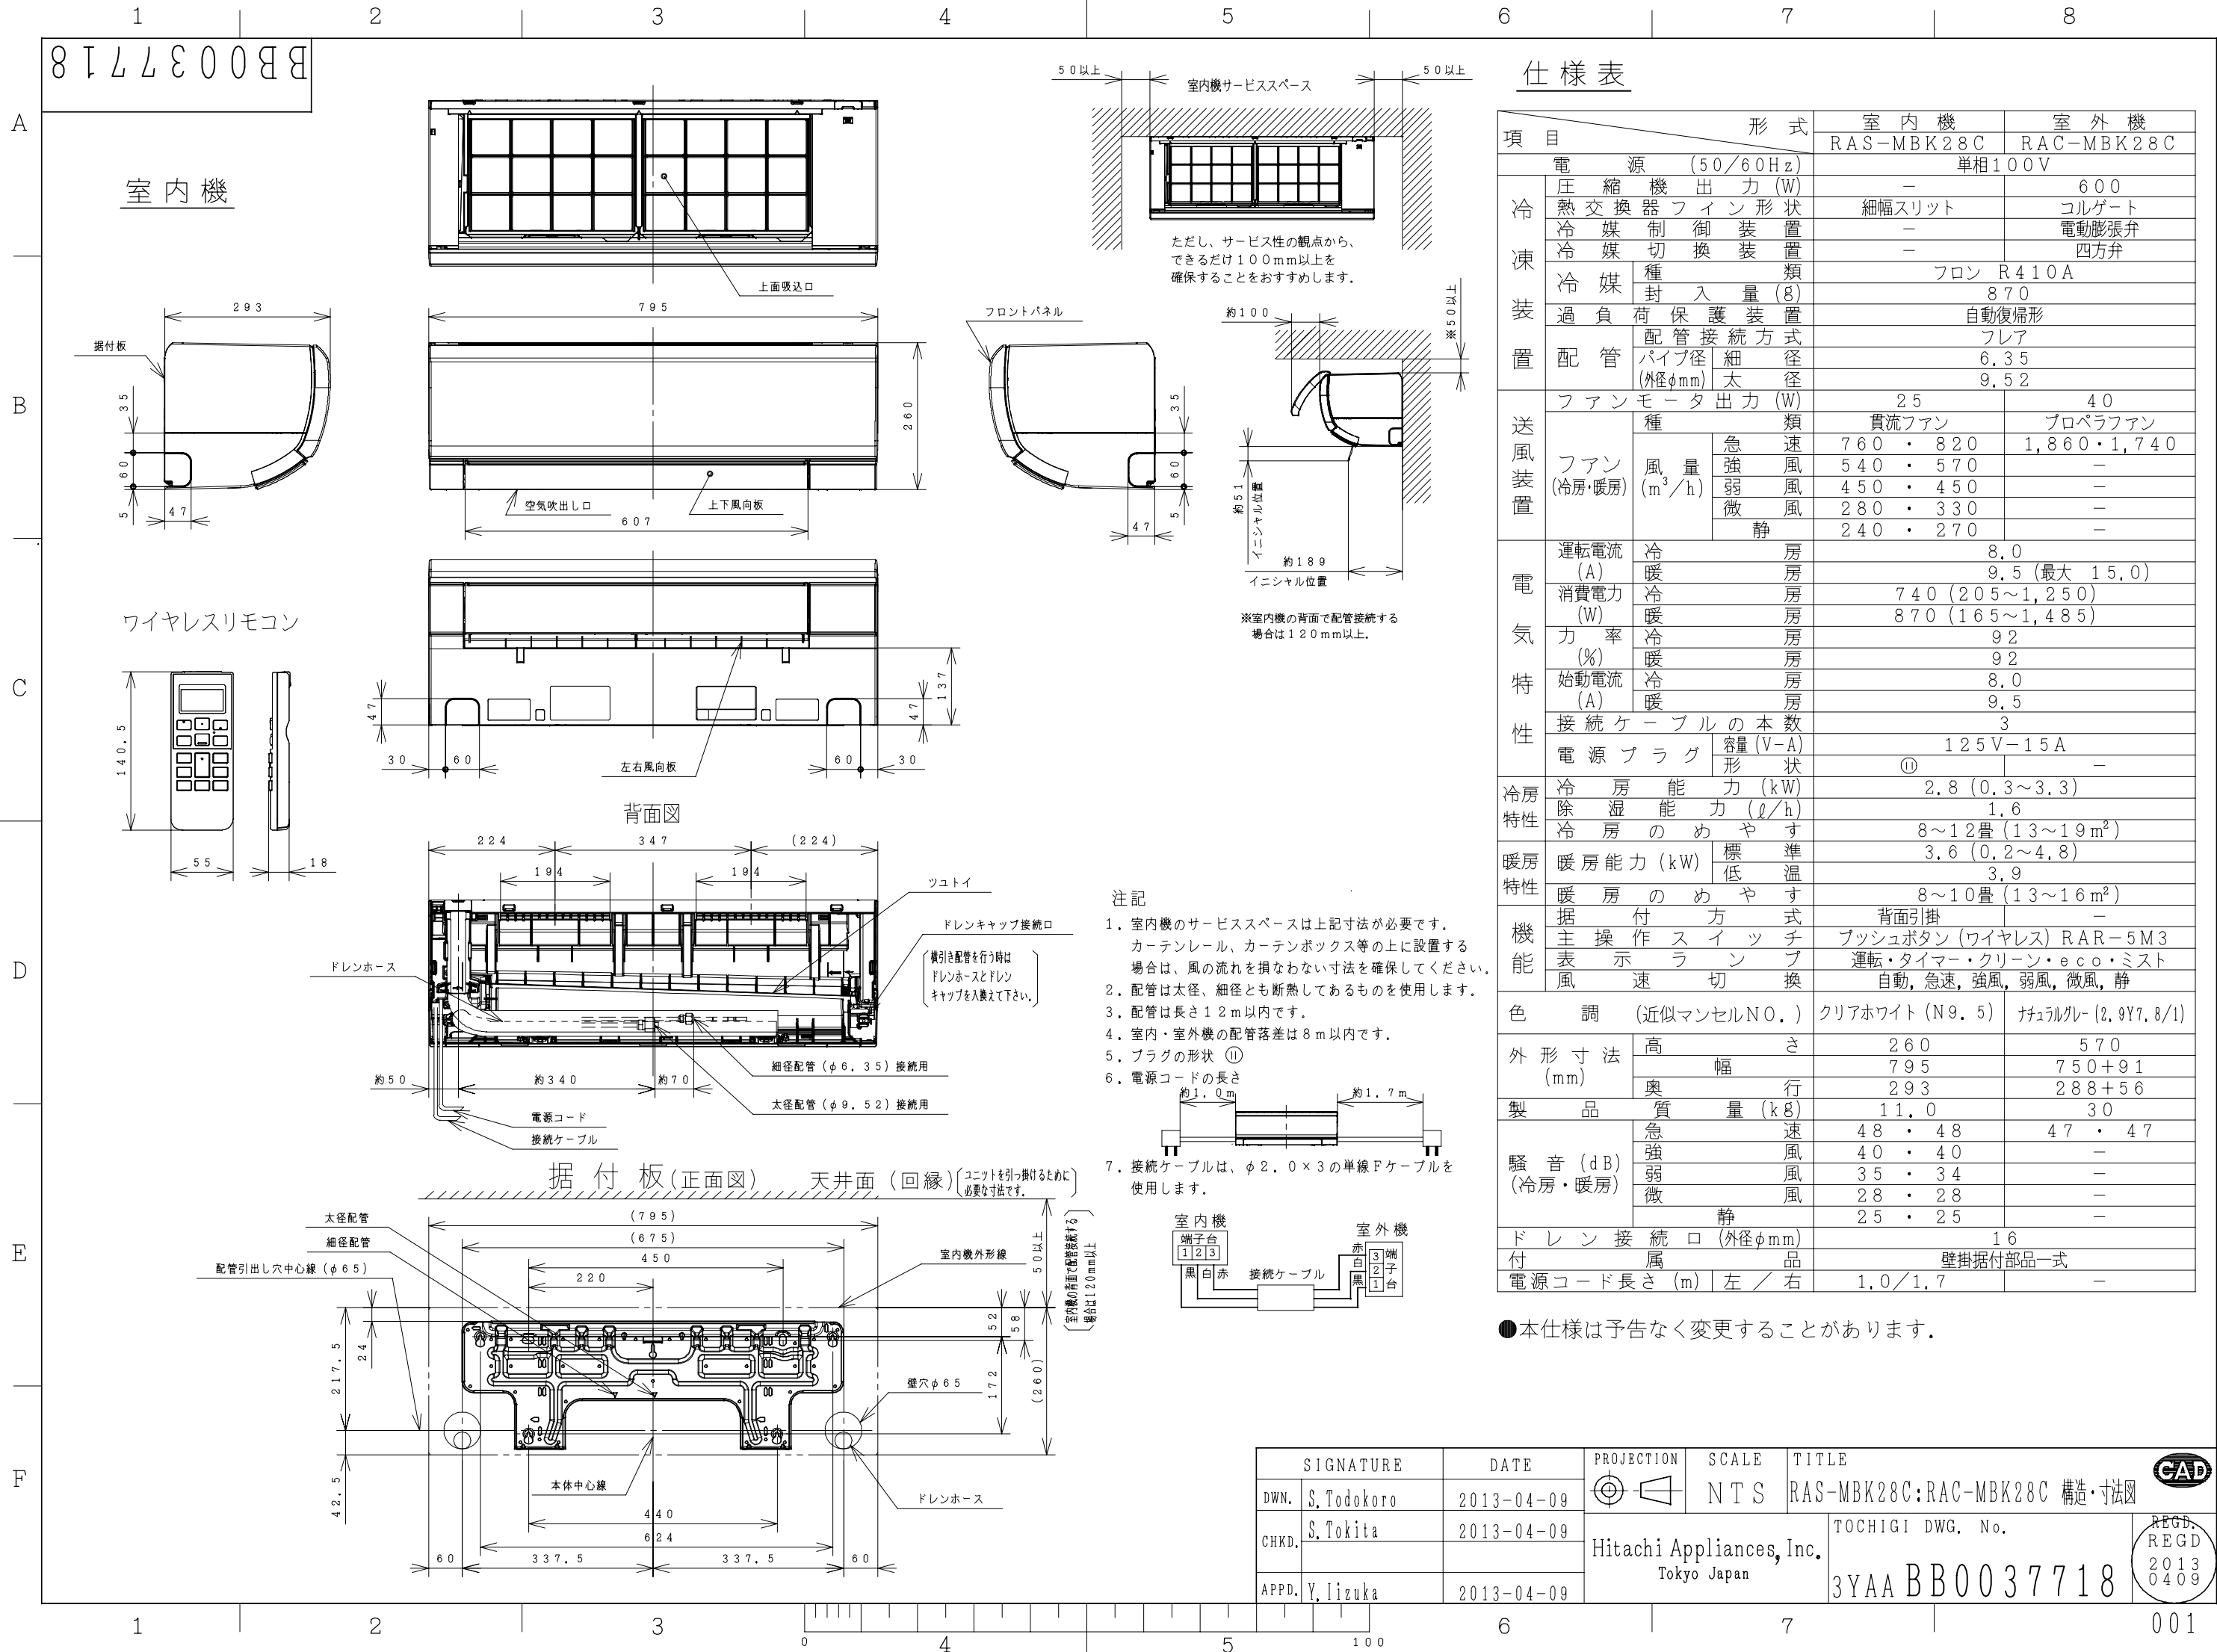
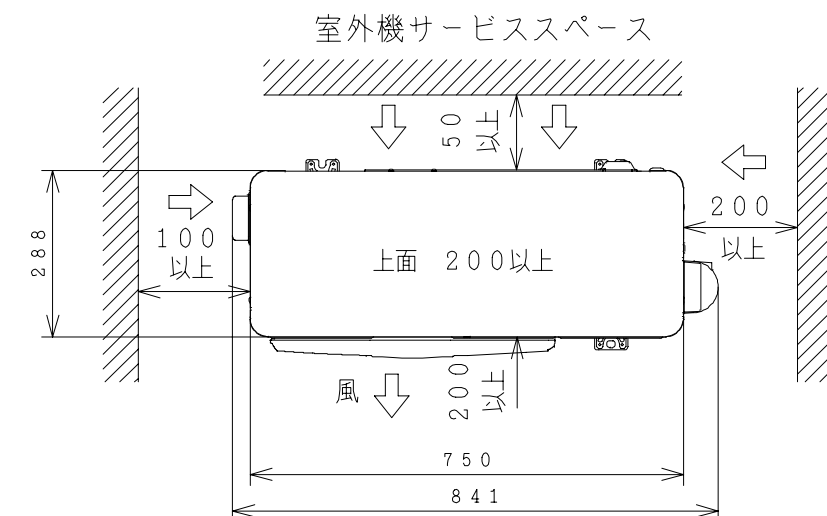
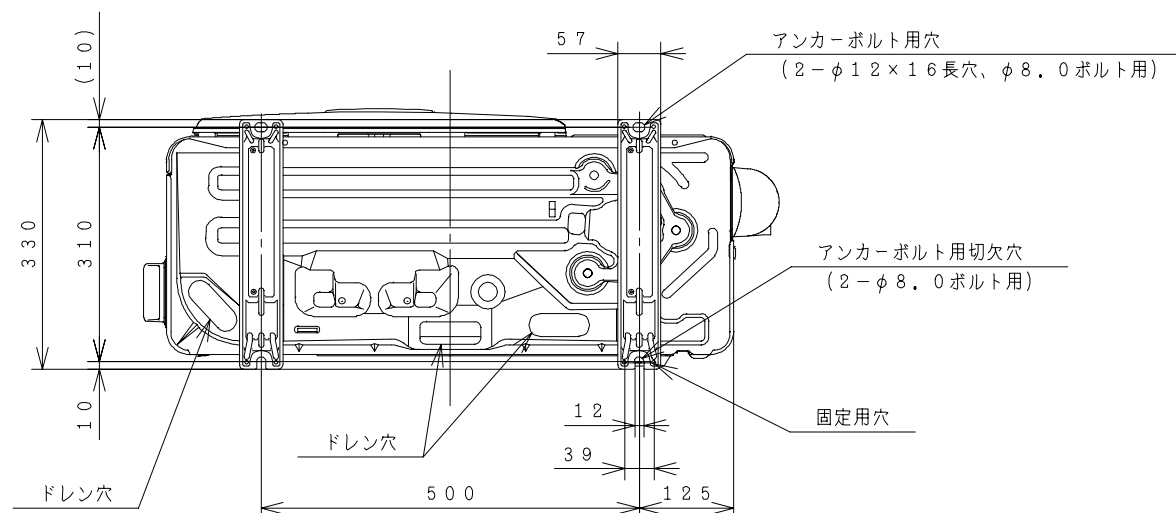
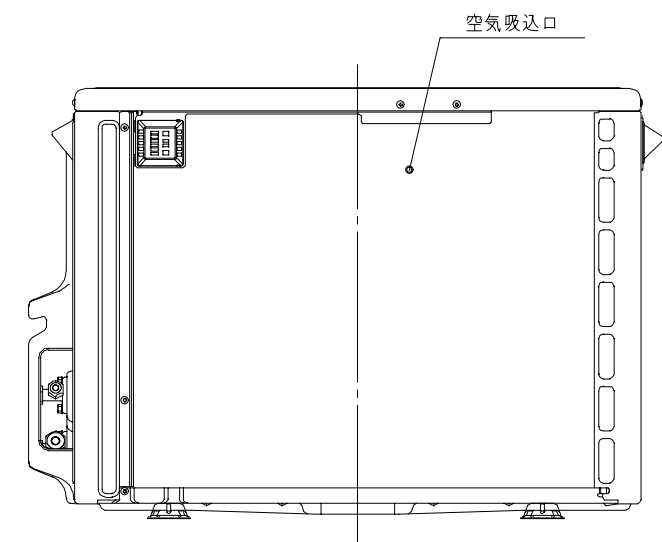
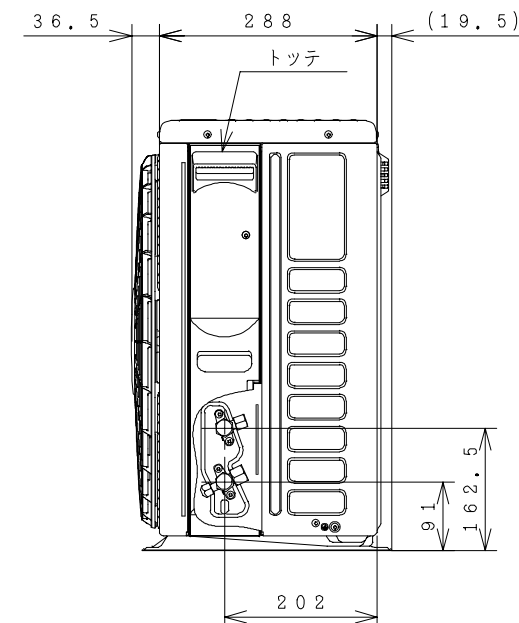
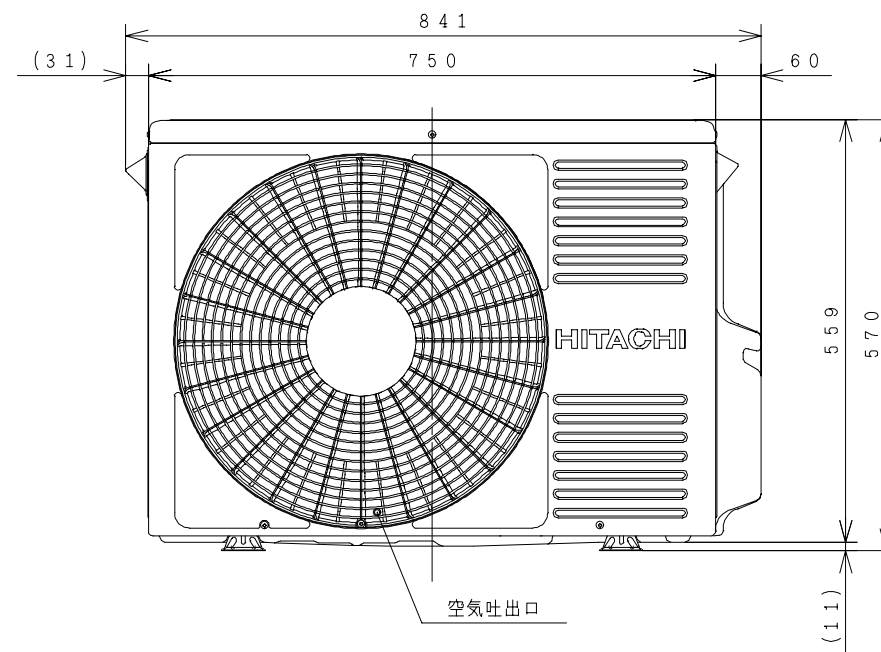


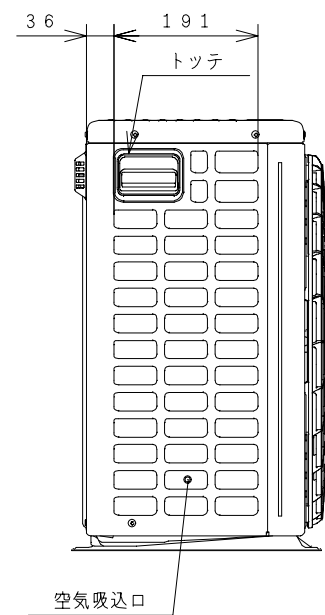



B	B	0	0	3	7	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機

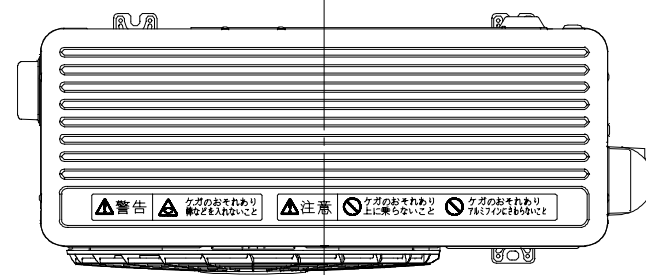


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-MBK28C:RAC-MBK28C 構造:寸法図	
DWN.	S. Todokoro	2013-04-09		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0037719	 REGD. REGD 2013 0409
CHKD.	S. Tokita	2013-04-09				
APPD.	Y. Iizuka	2013-04-09				

BB0037720


回路図

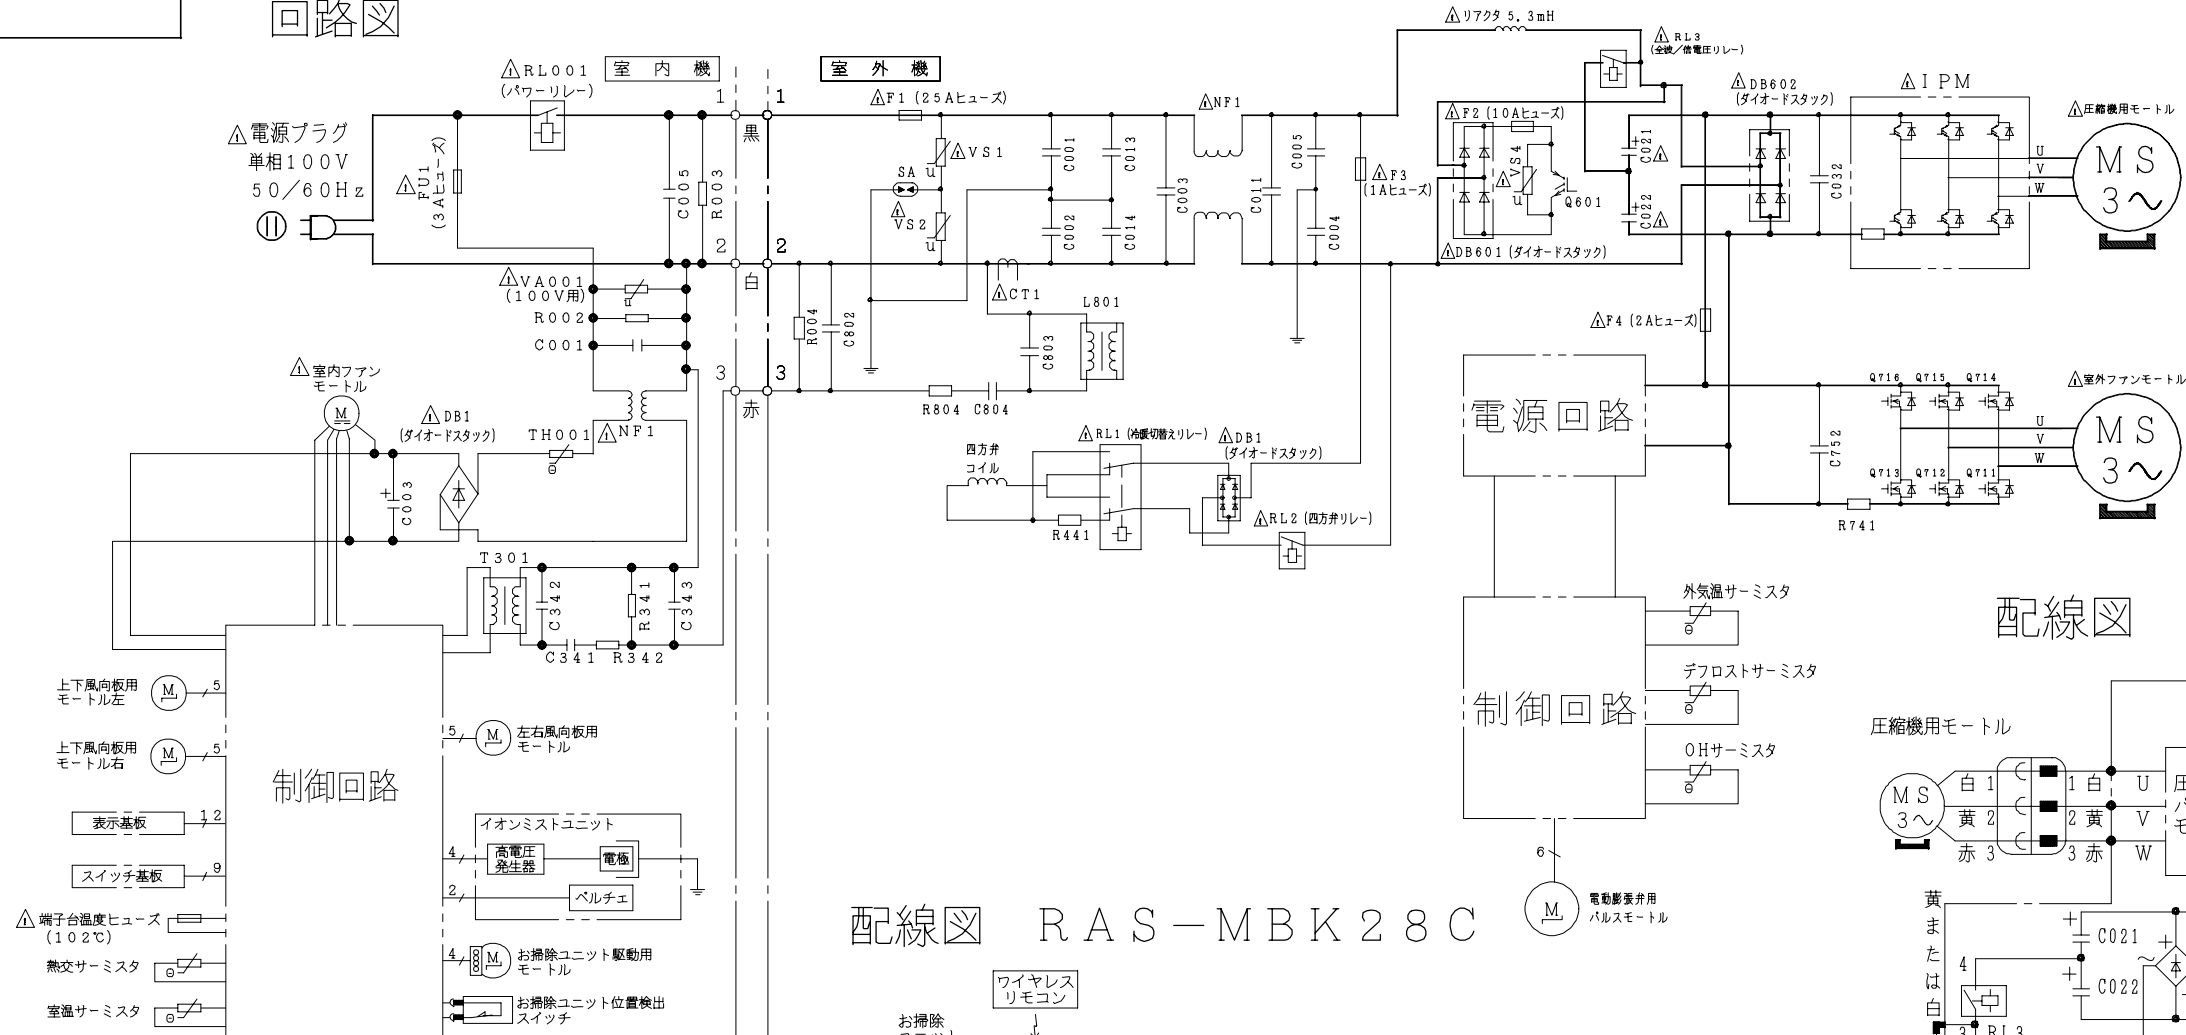

配線図 RAS-MBK28C

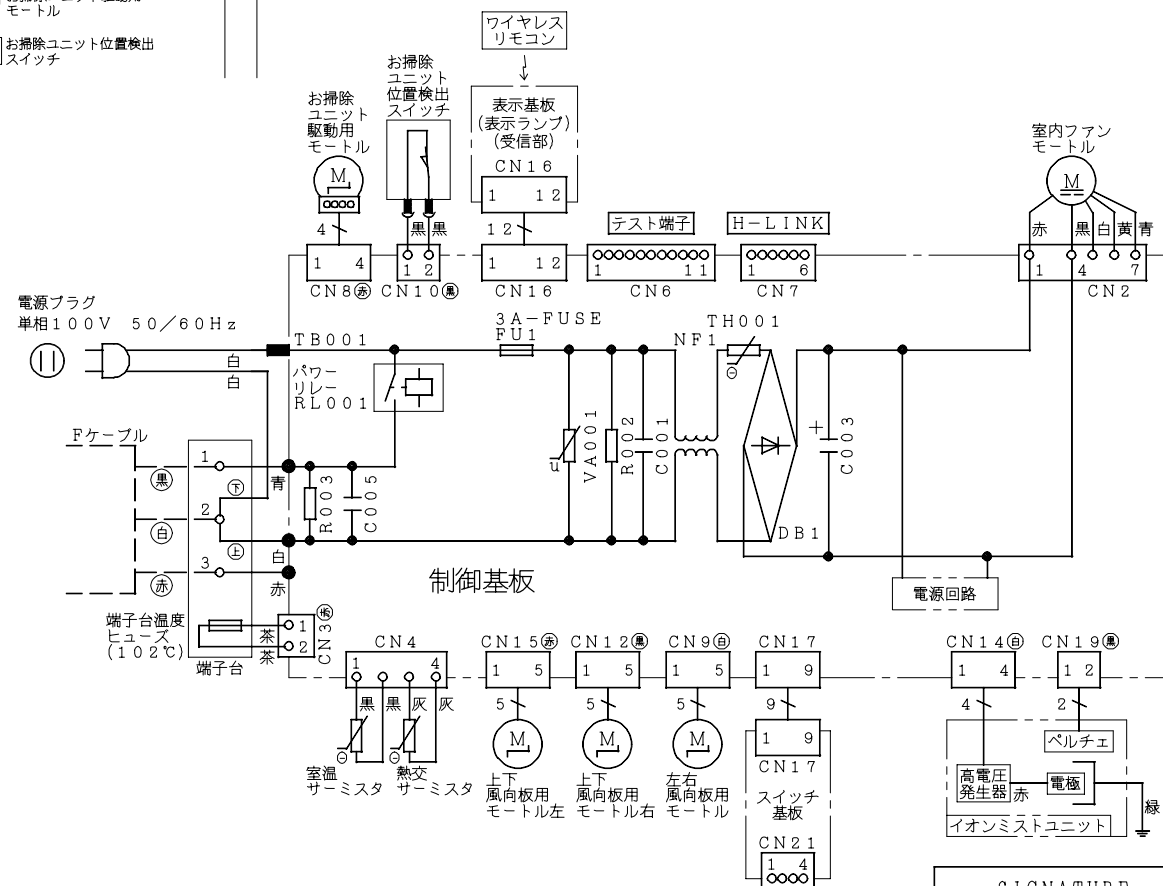

配線図 RAC-MBK28C

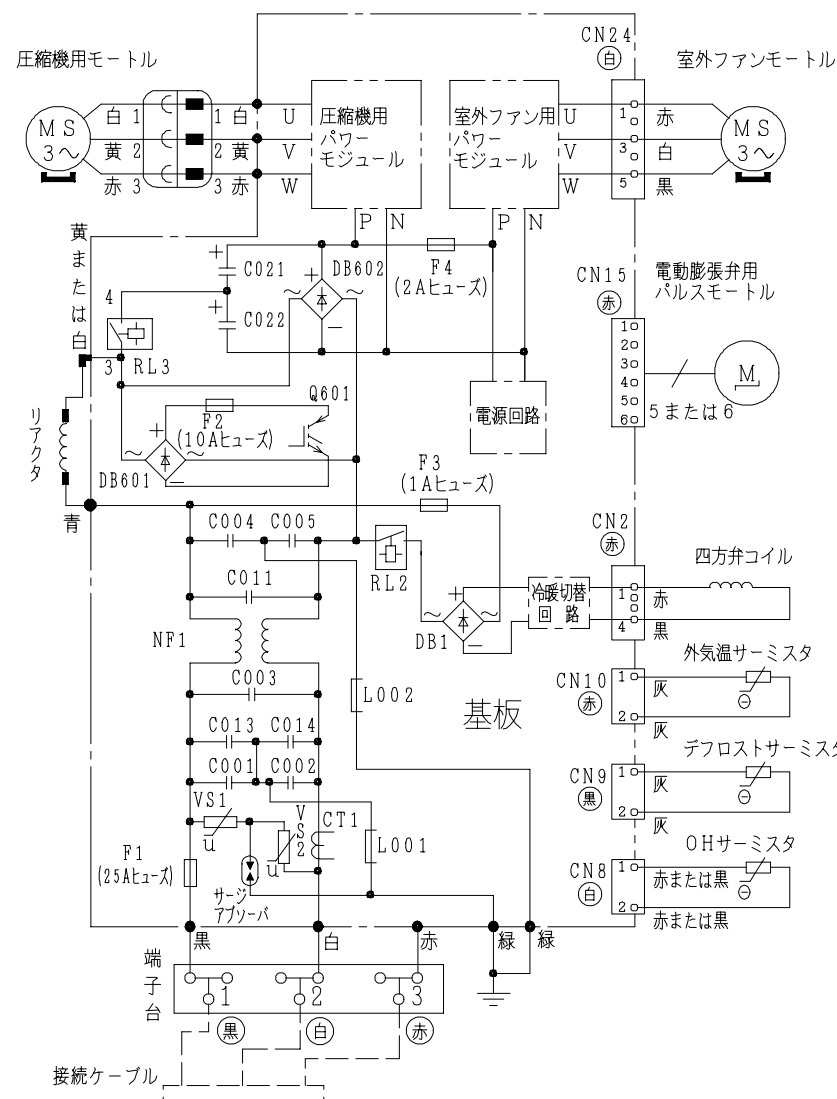

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN, S. Todokoro	2013-03-18		NTS	RAS-MBK28C:RAC-MBK28C 回路図・配線図	
CHKD, S. K. Biswas	2013-03-18			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2013 0319
H. Shono	2013-03-18			Hitachi Appliances, Inc.	
APPD, H. Yamazaki	2013-03-19			Tokyo Japan	

3YDA BB0037720

CAD