



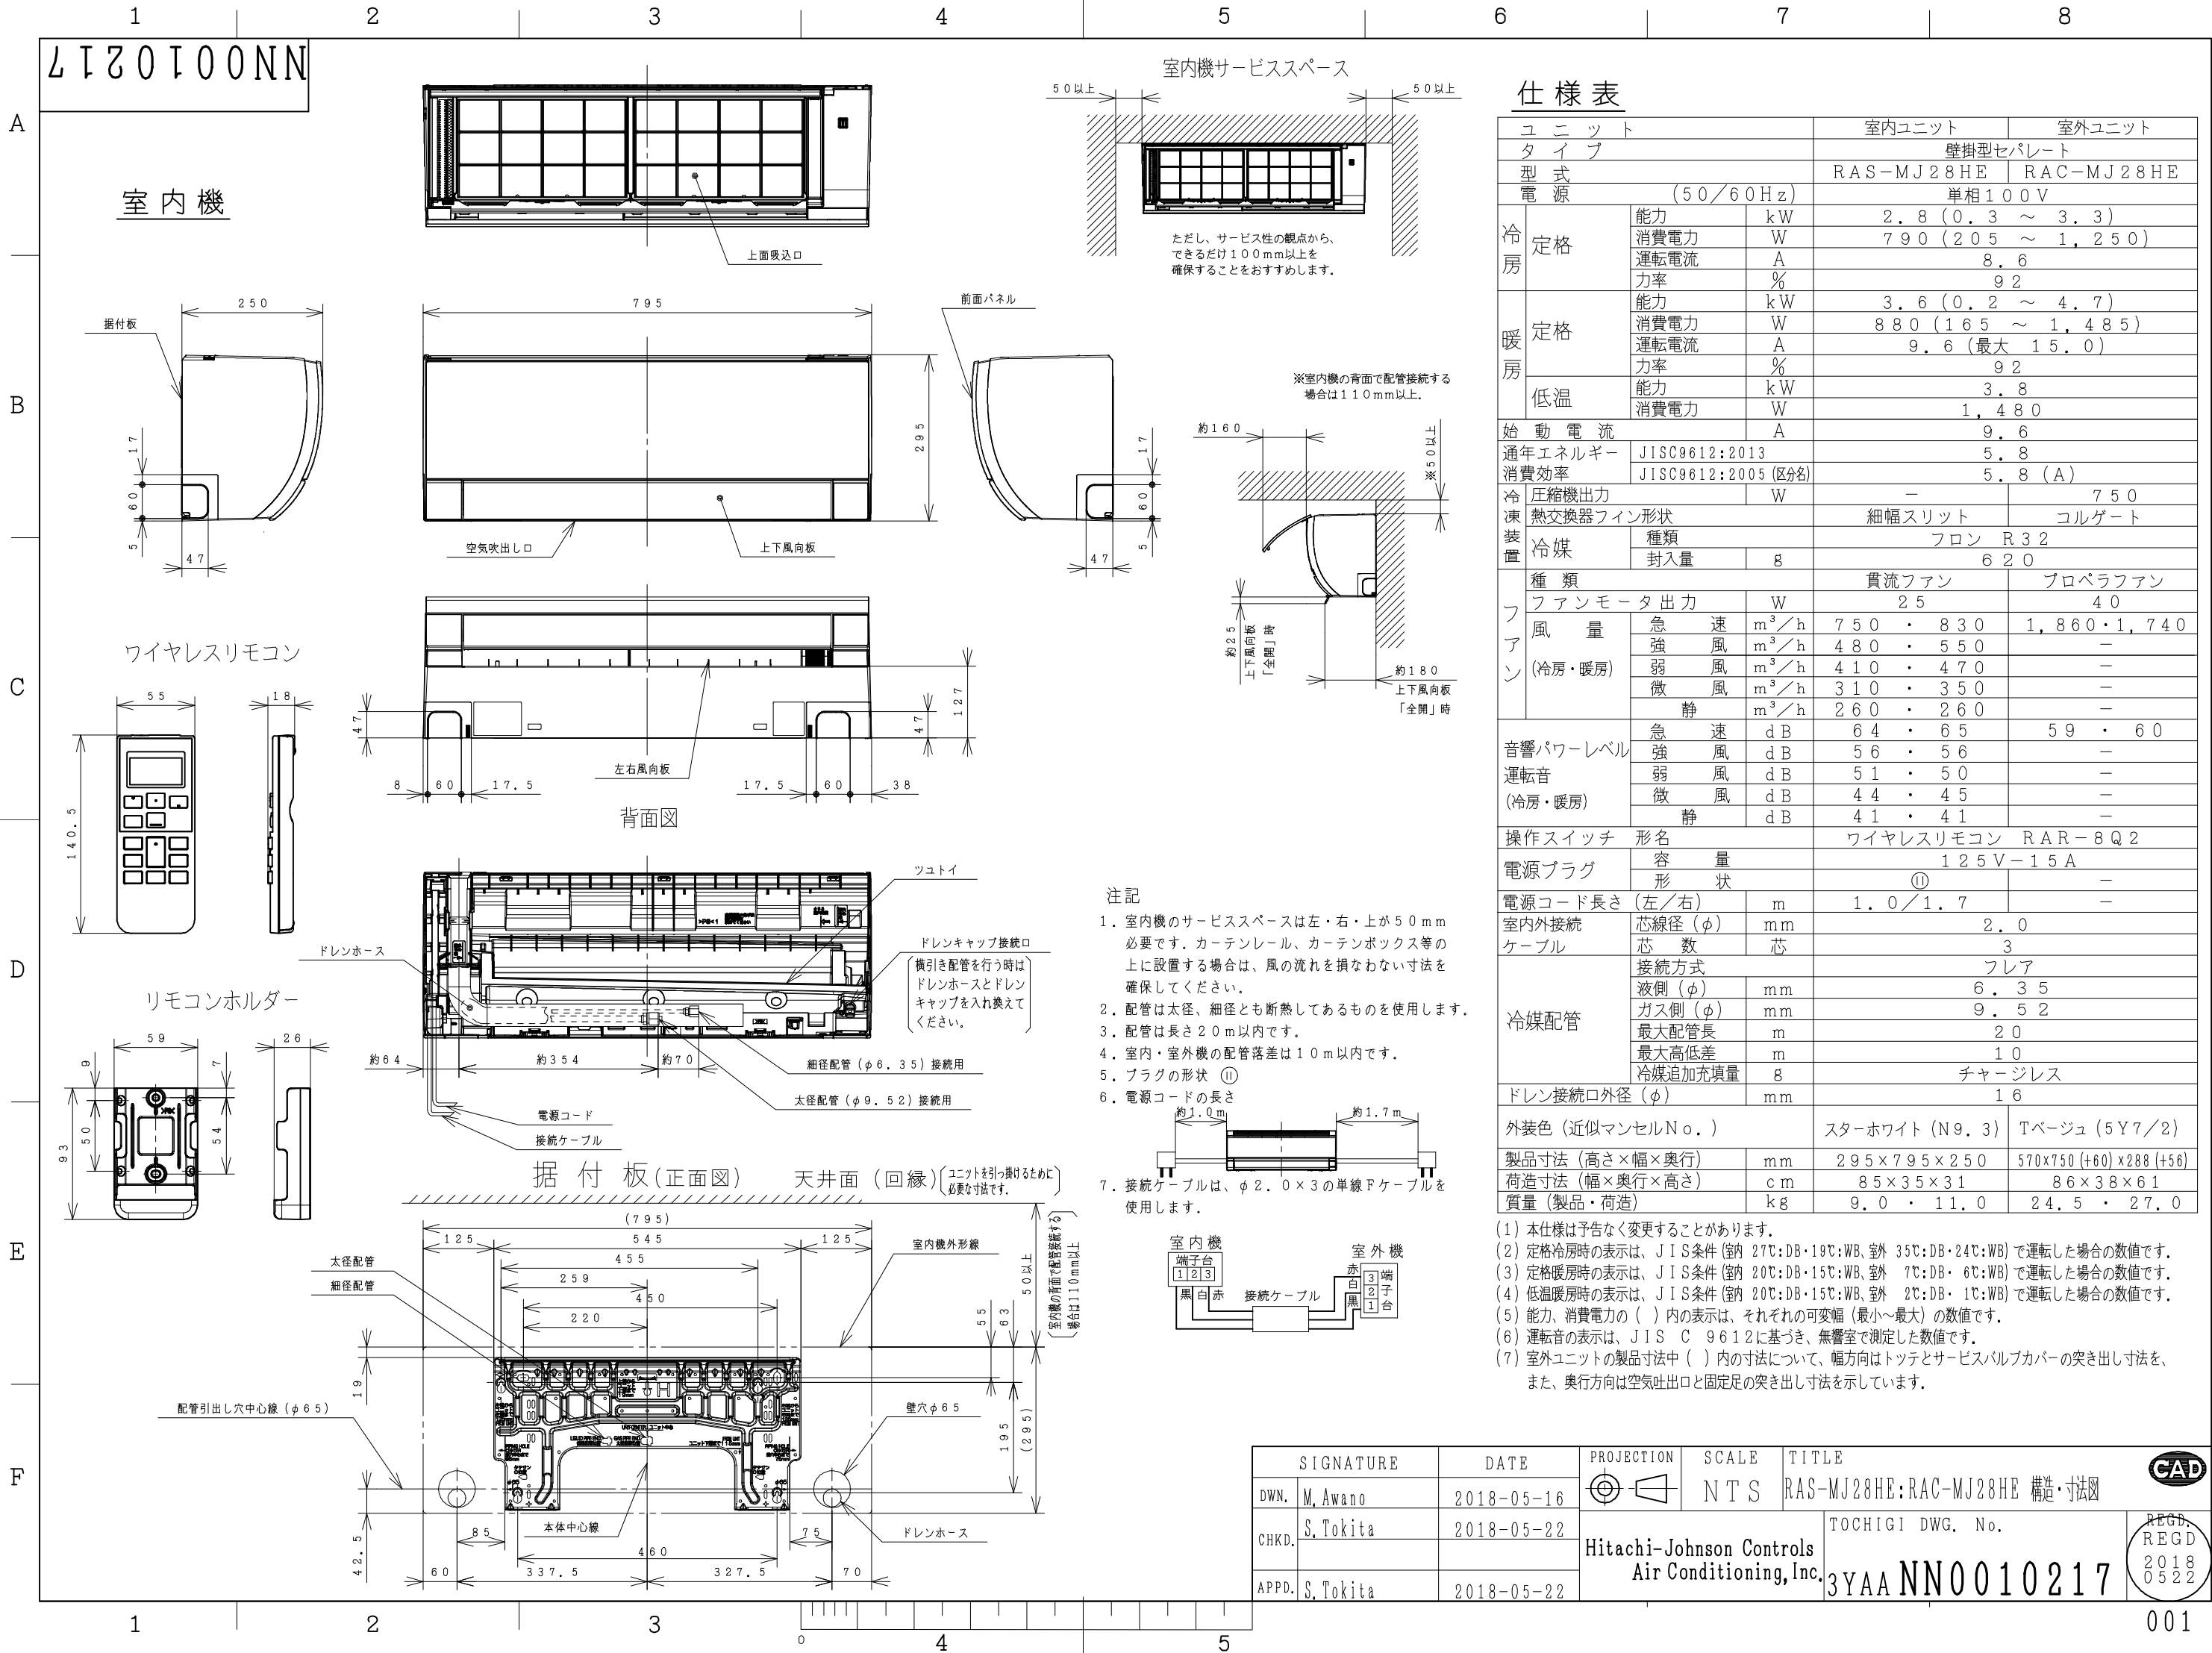

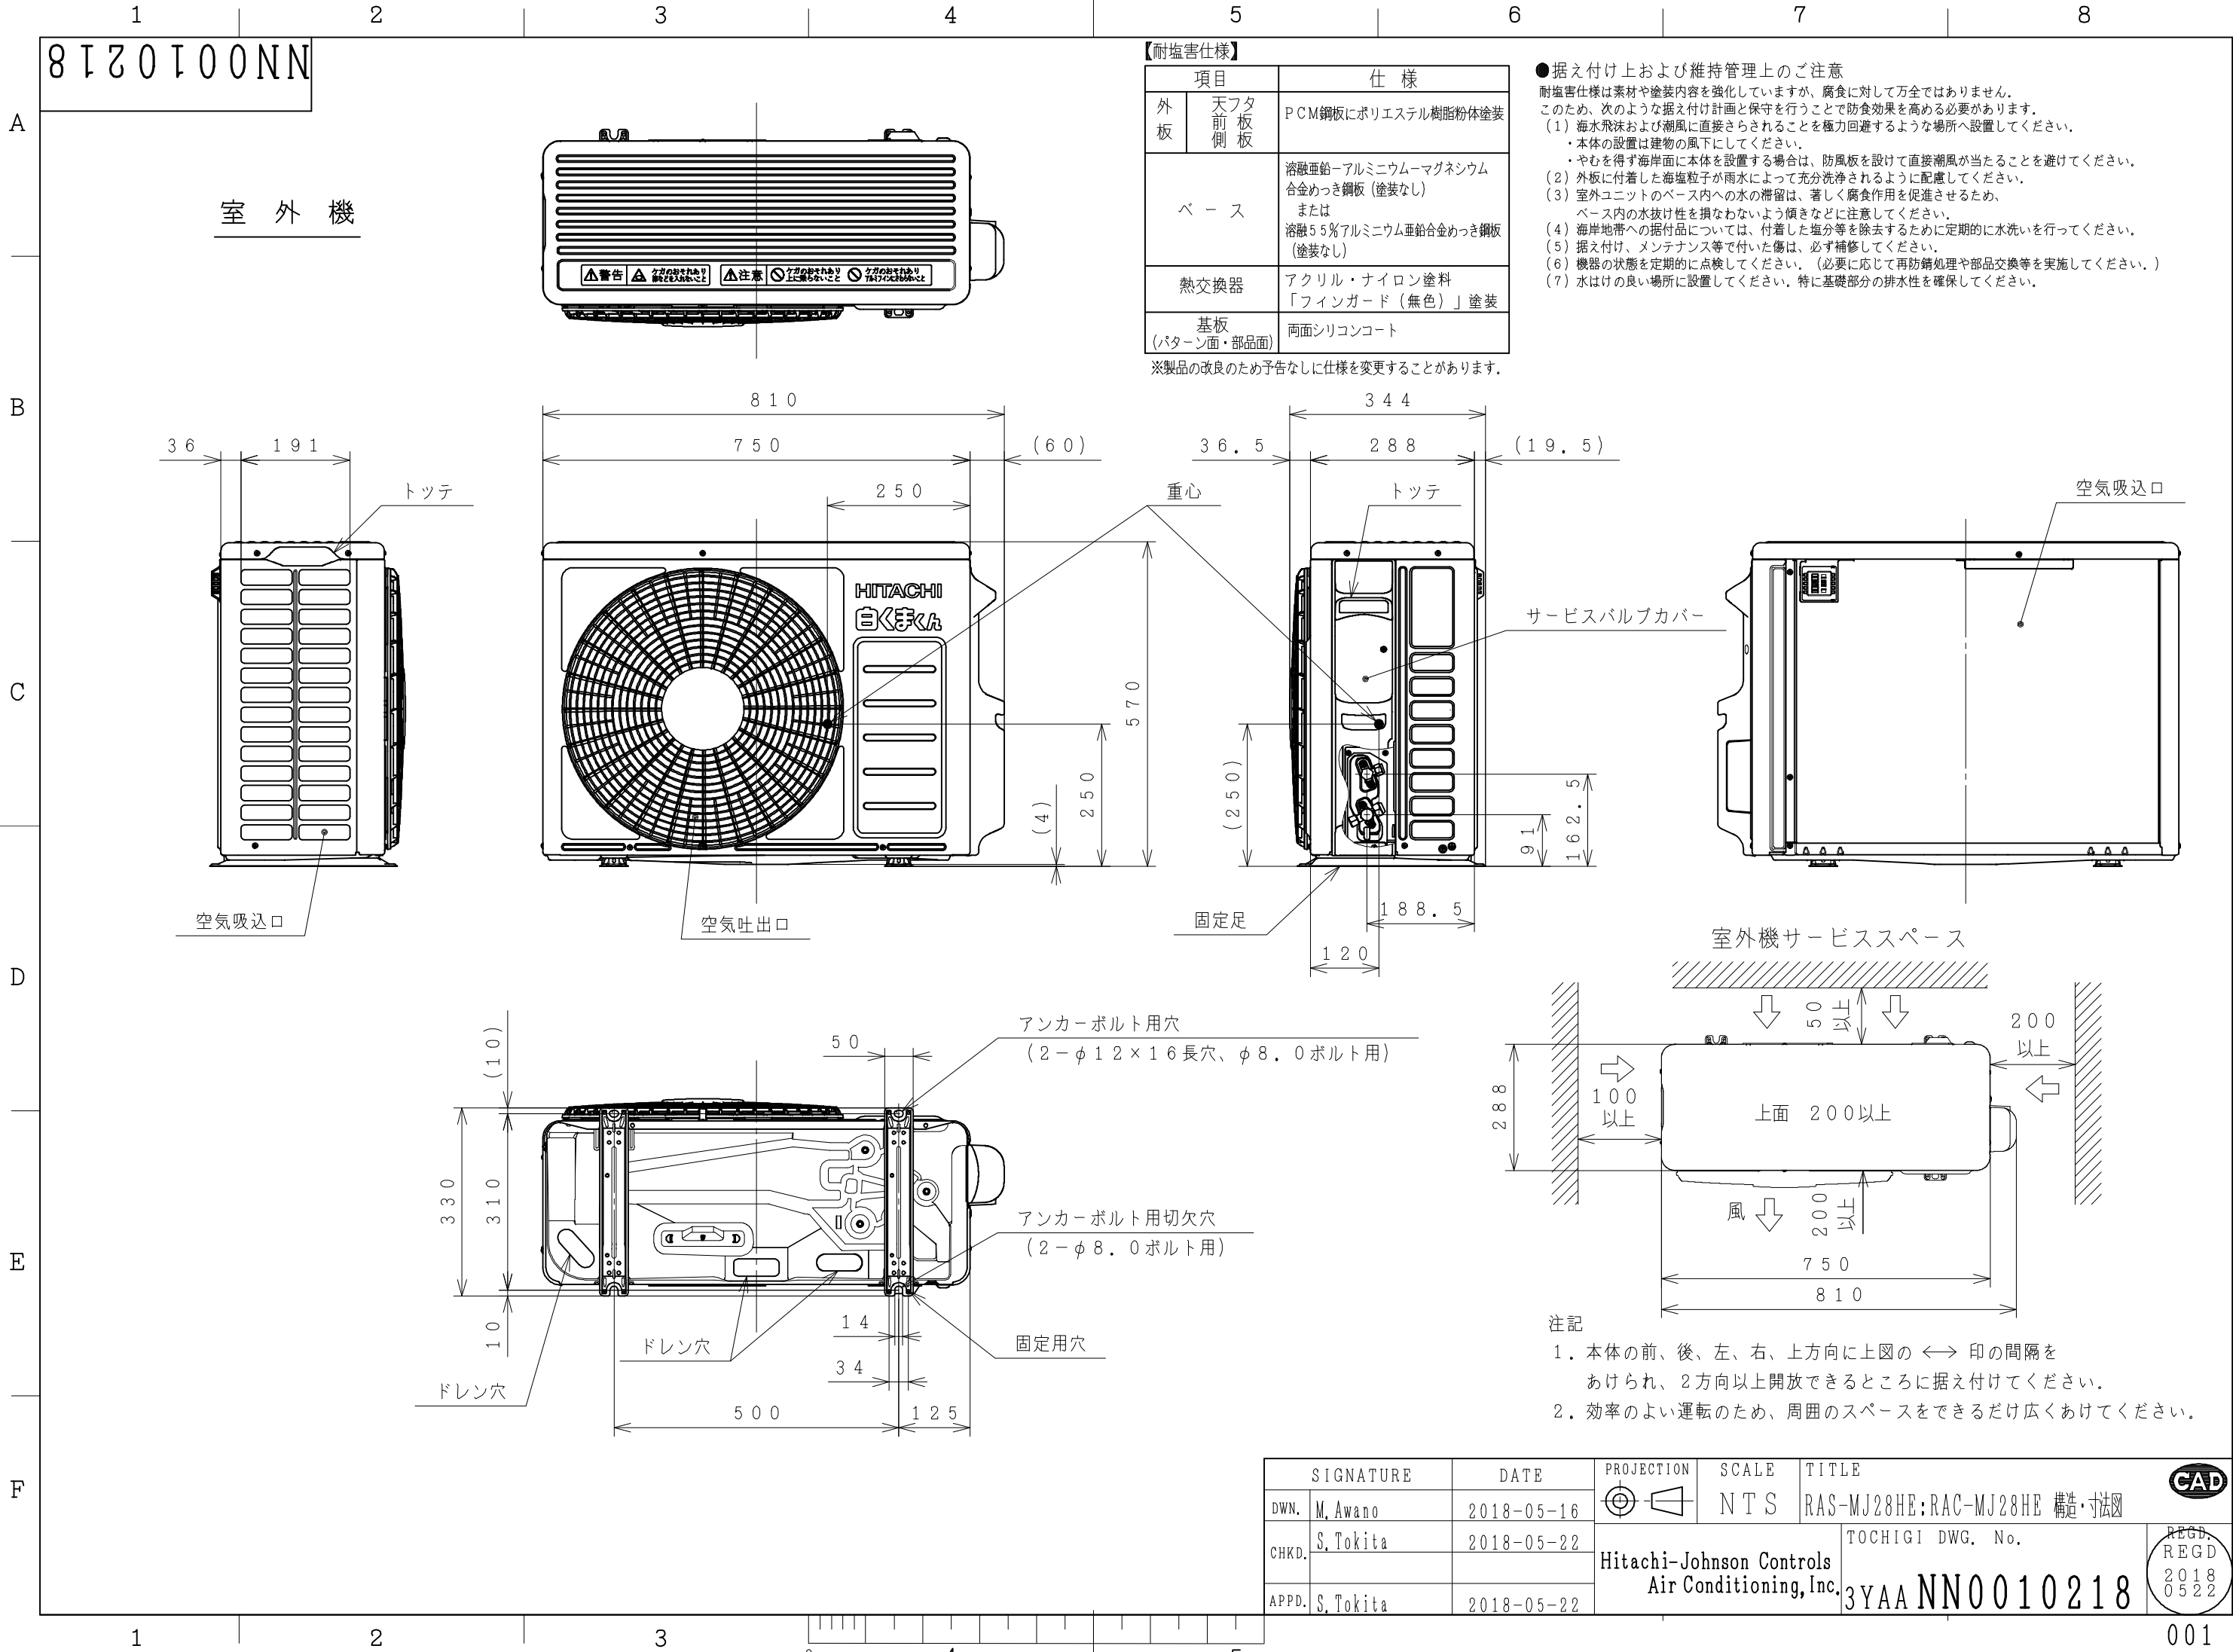


A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

6T20T00NN


回路図

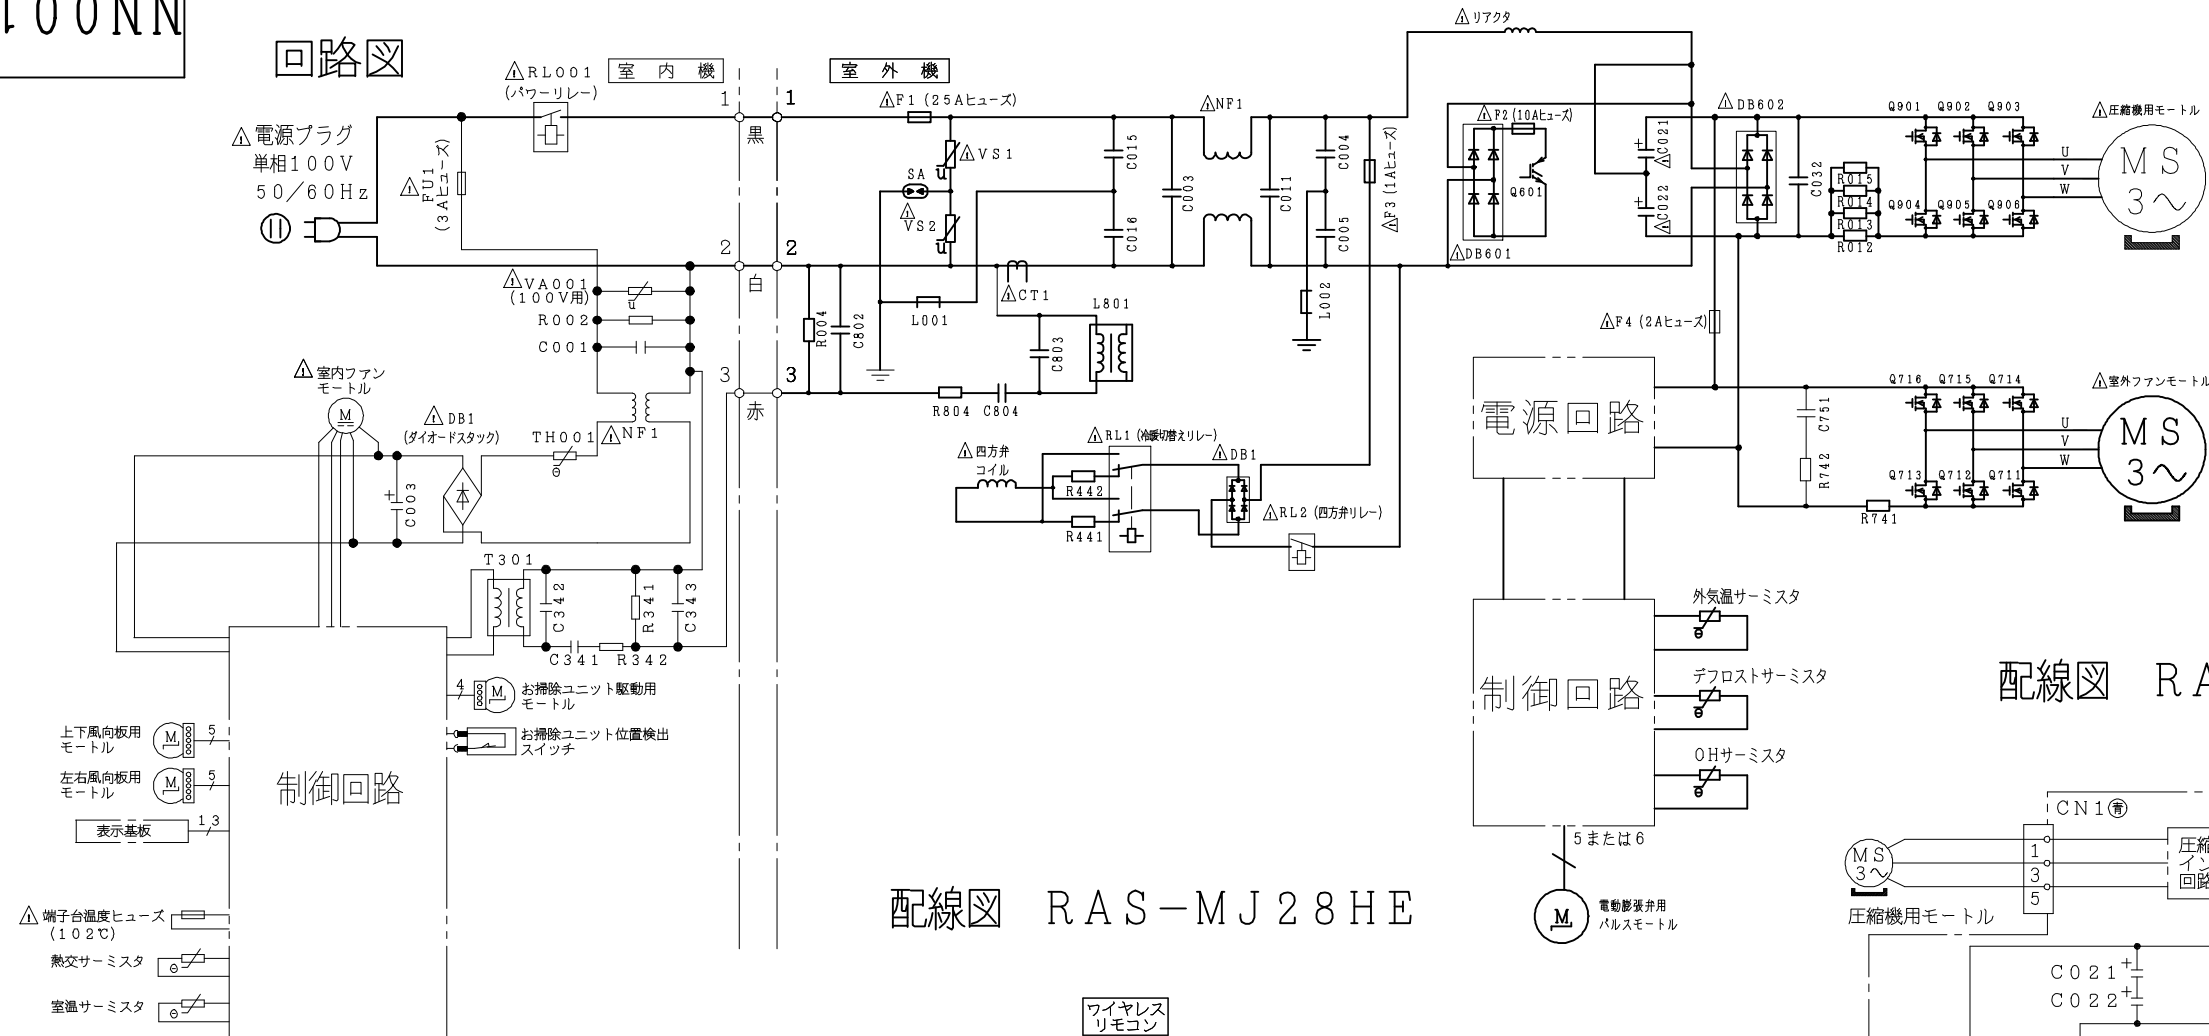

配線図 RAS-MJ28HE

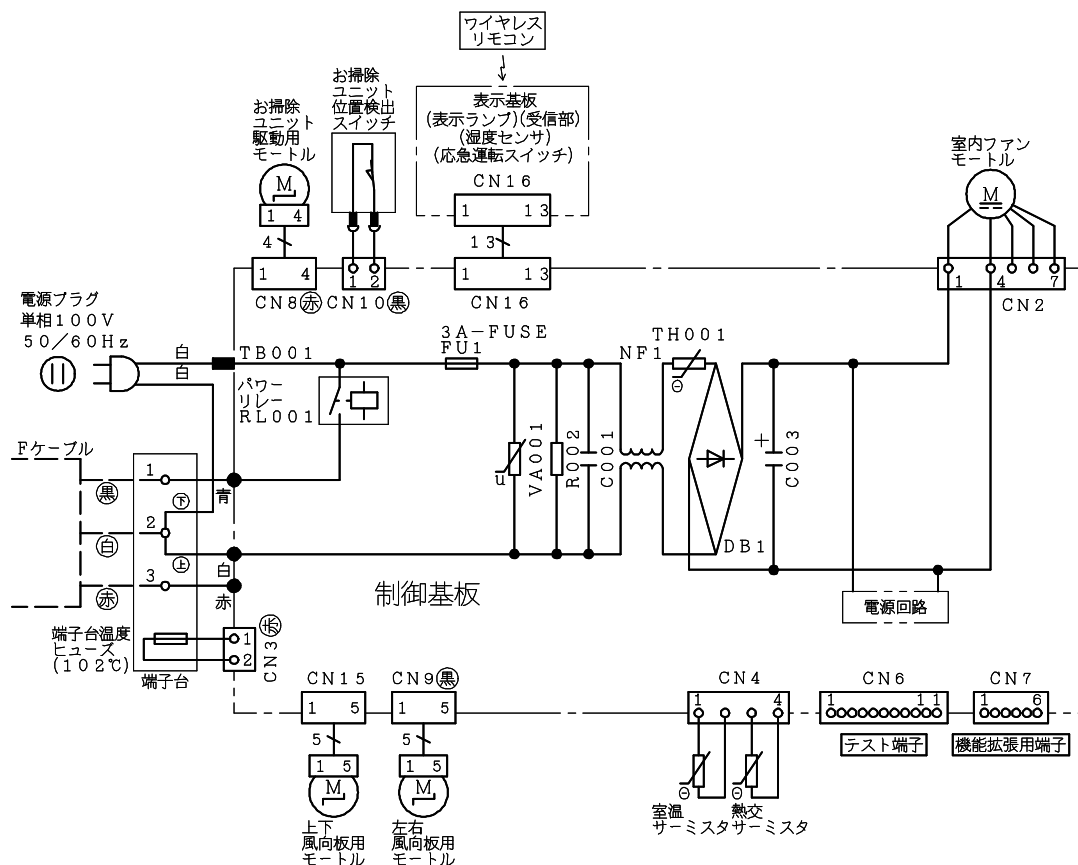

配線図 RAC-MJ28HE

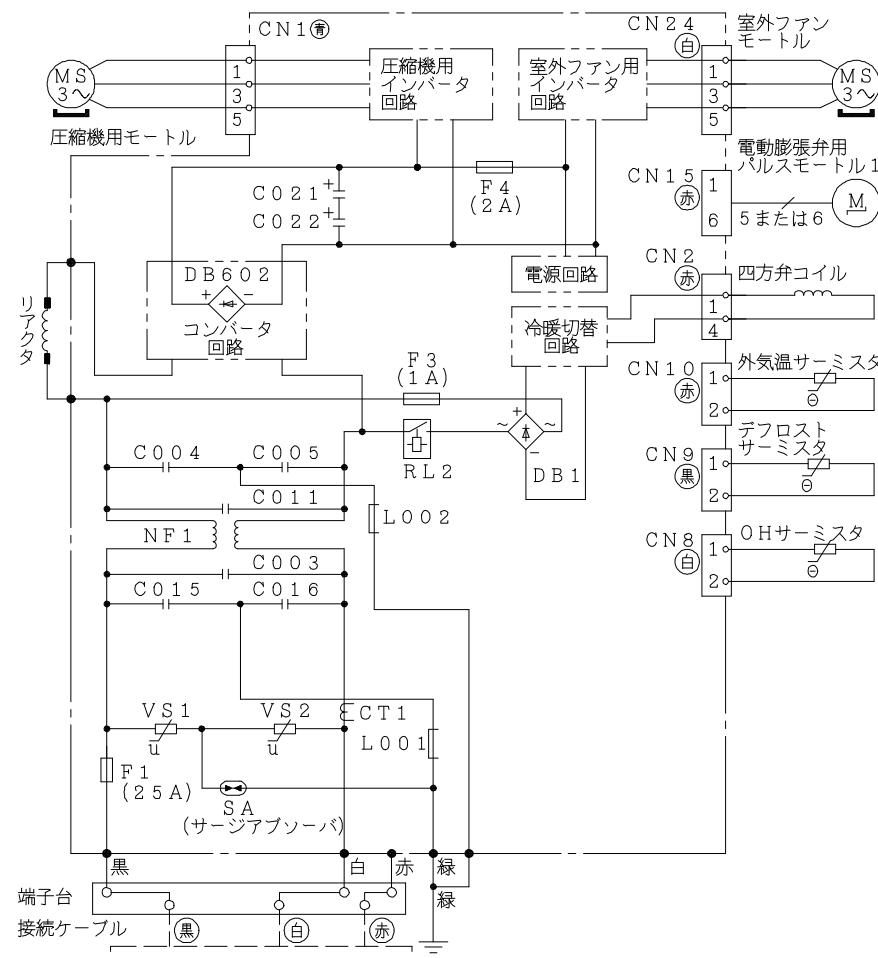

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを
差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※3 カードキー接続コードを
差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※4 RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを
差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※5 無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※6 HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号【SP-HAC1】
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号【SP-CKC1】
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※6 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M. Awano	2018-05-16		N T S	RAS-MJ28HE:RAC-MJ28HE 回路図:配線図	
CHKD. S. Tokita	2018-05-22	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0010219
APPD. S. Tokita	2018-05-22				

REGD.
REGD
2018
0522