



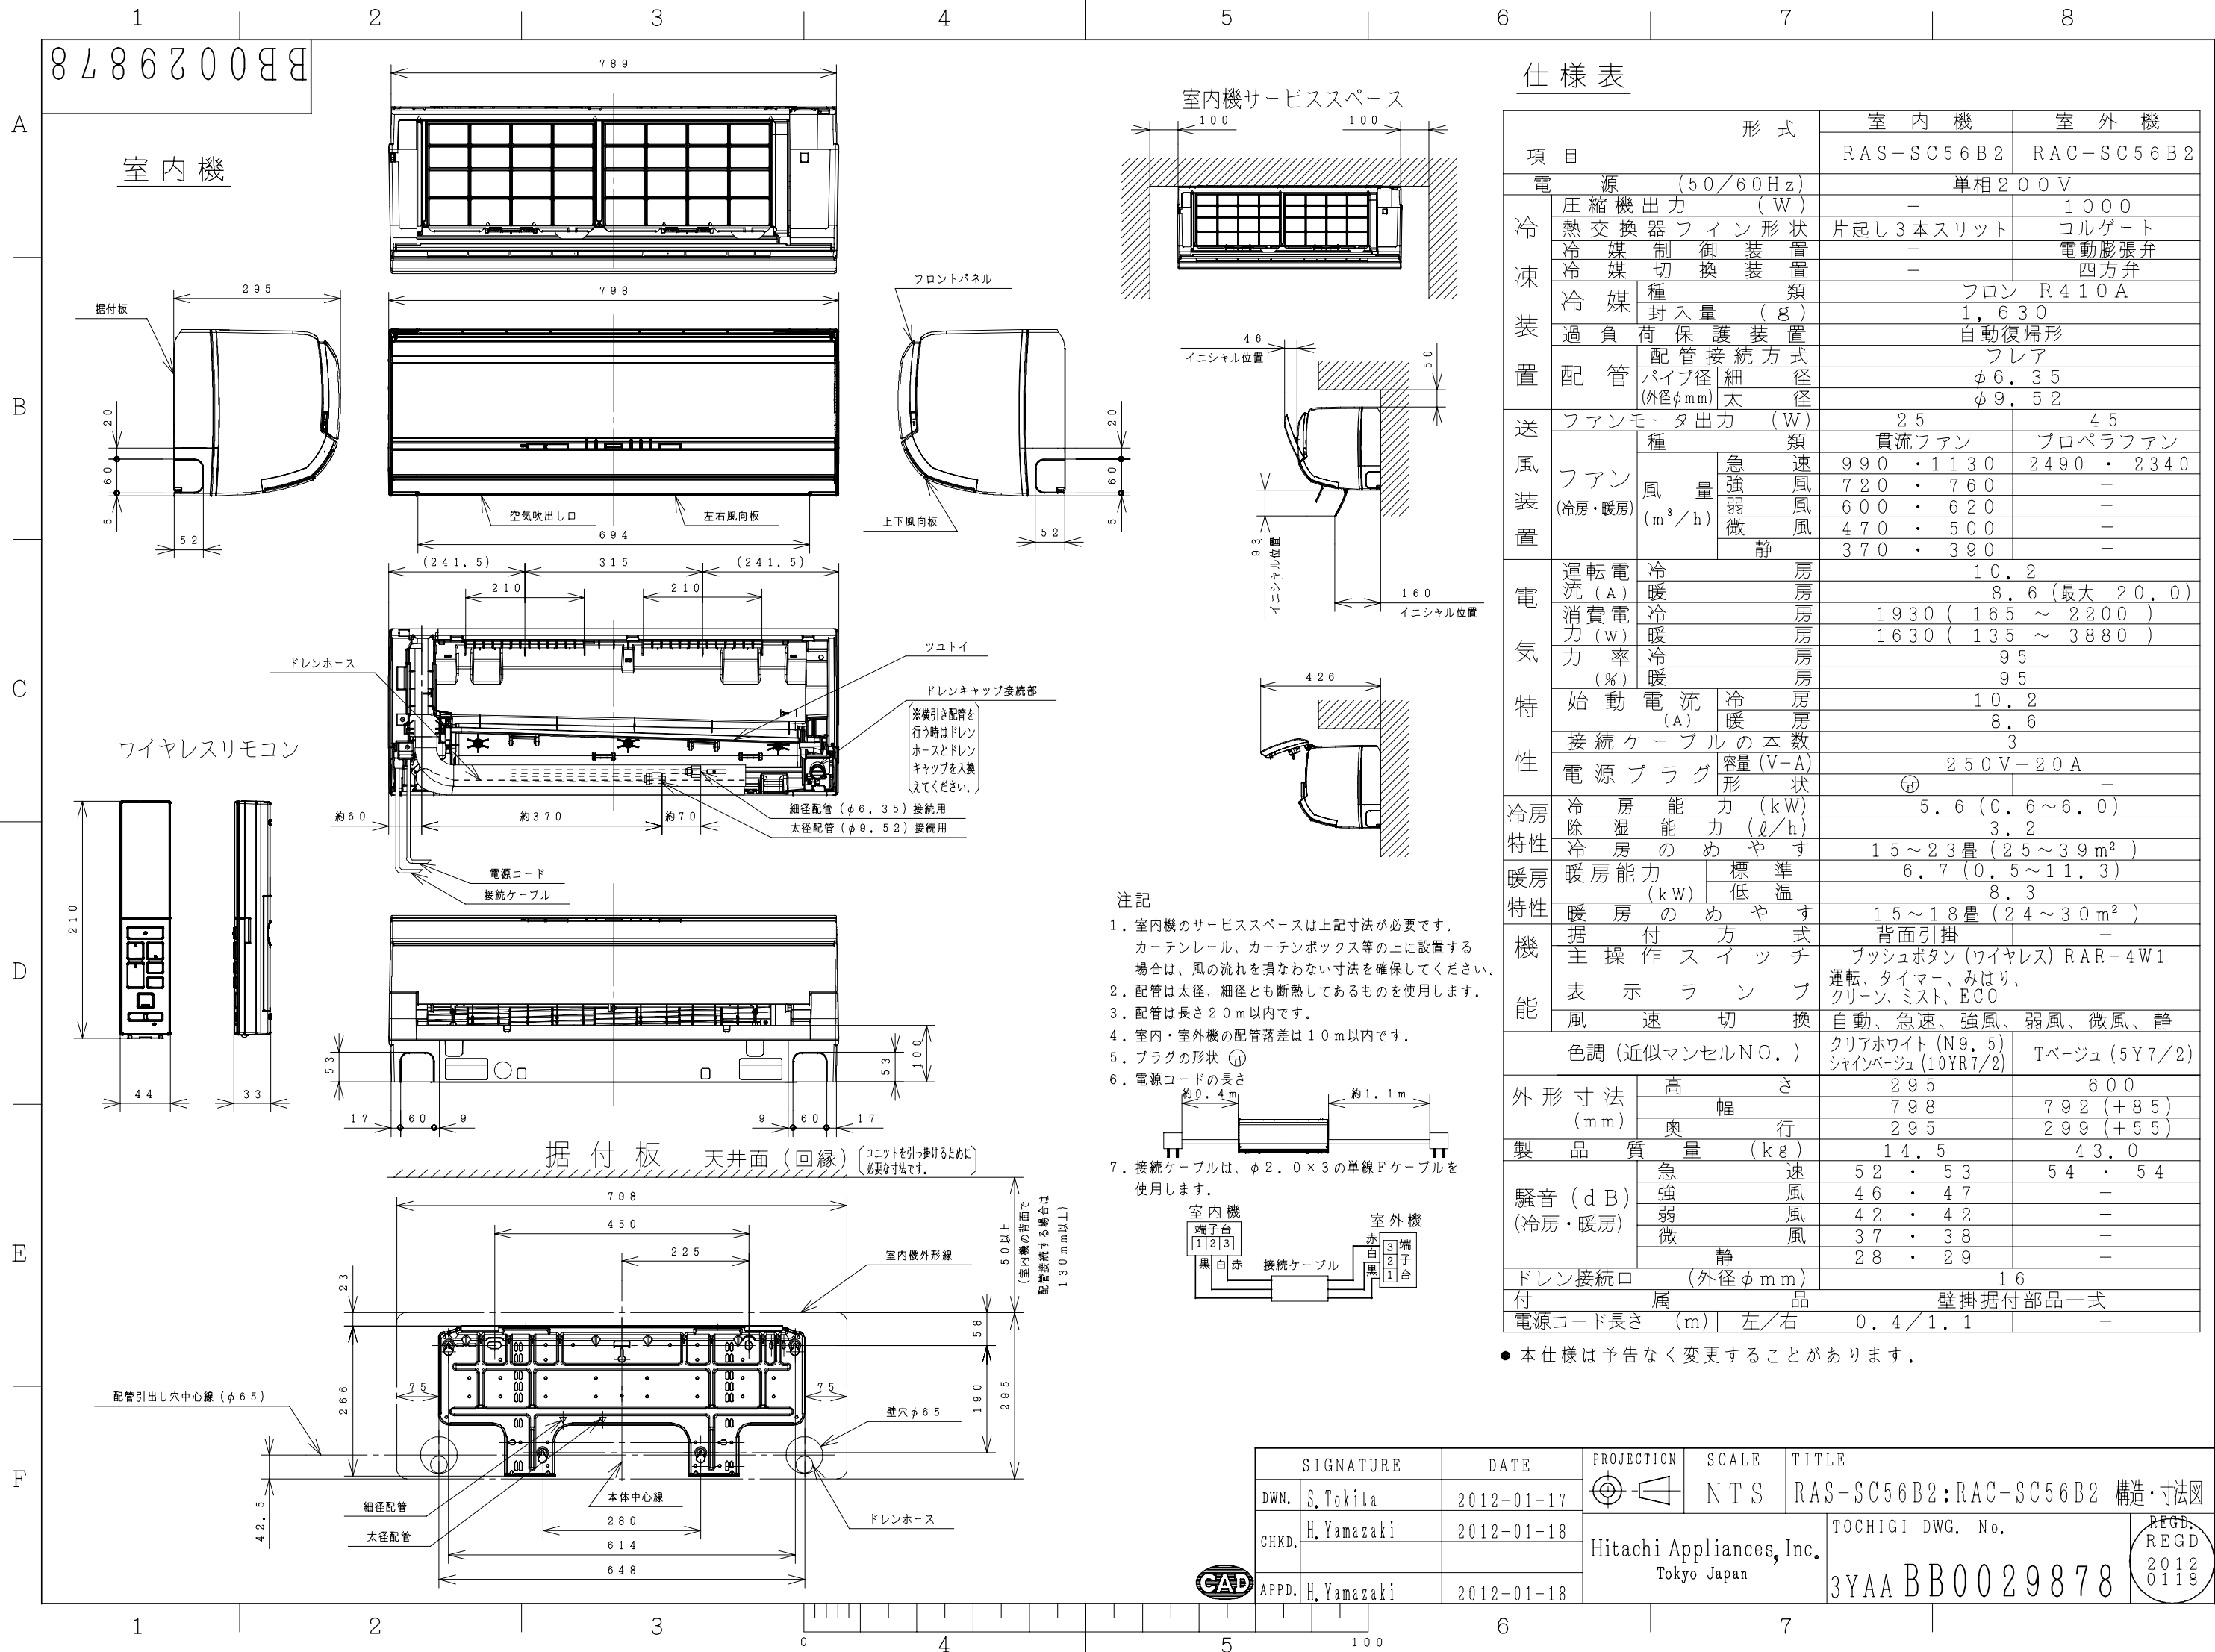


B	B	0	0	2	9	9	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

回 路 义

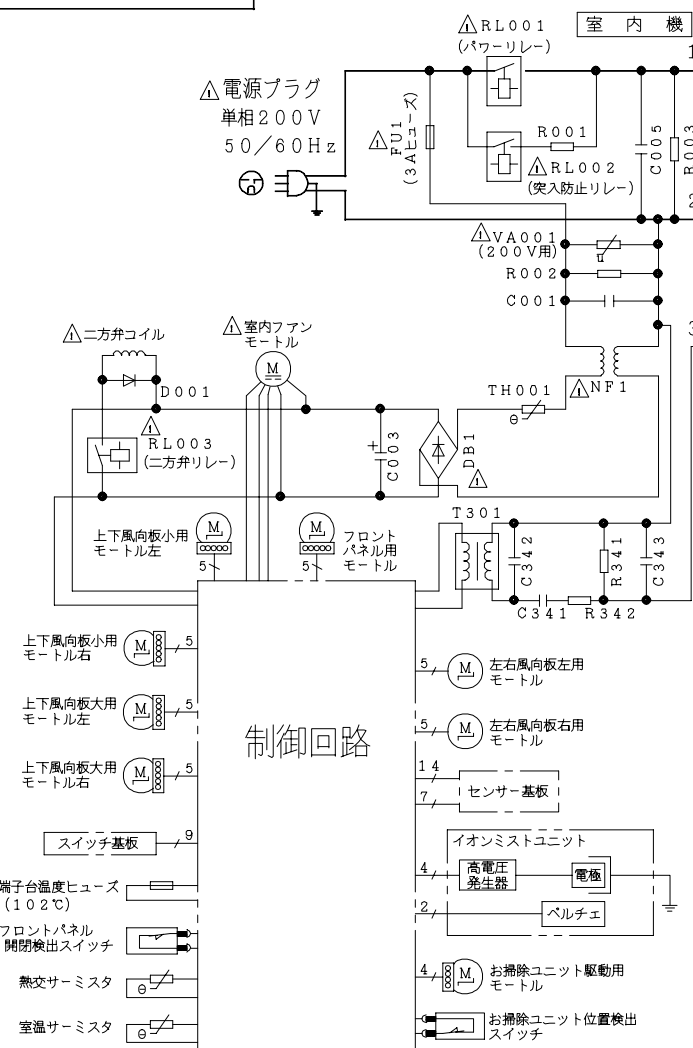

配線図

RAS-SC56B2

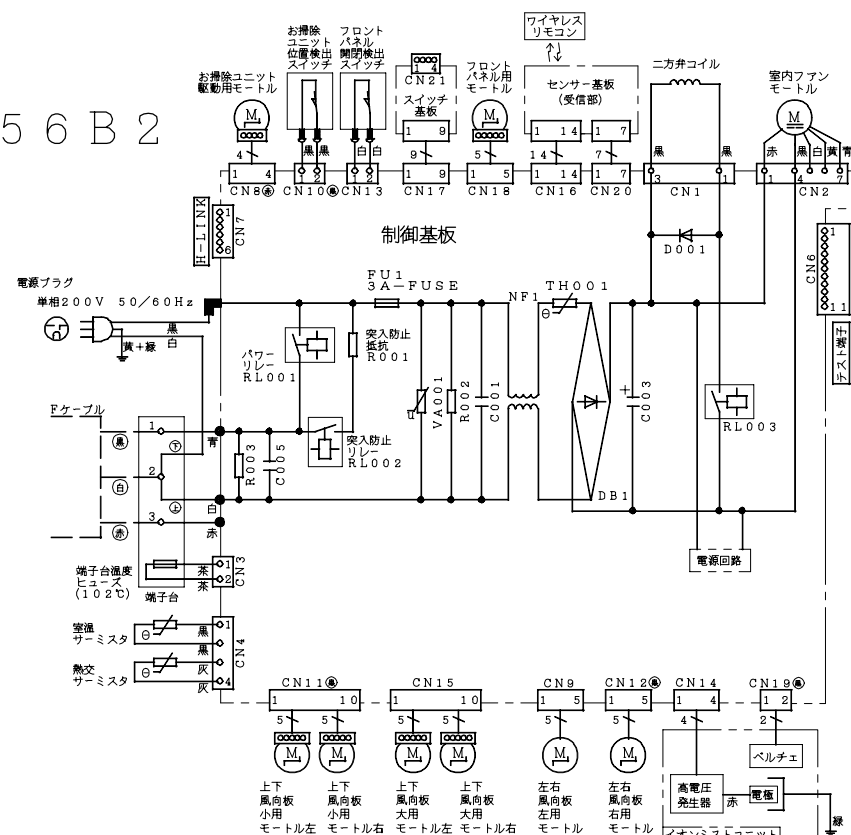


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN 6に別売の ※¹HA接続コードを
差込んで ※²標準アダプターと接続してください。

- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。


※1 HA接続コード: 部品番号 [SP-HAC1]
(別売部品)


※2標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター : PSC-6RAD

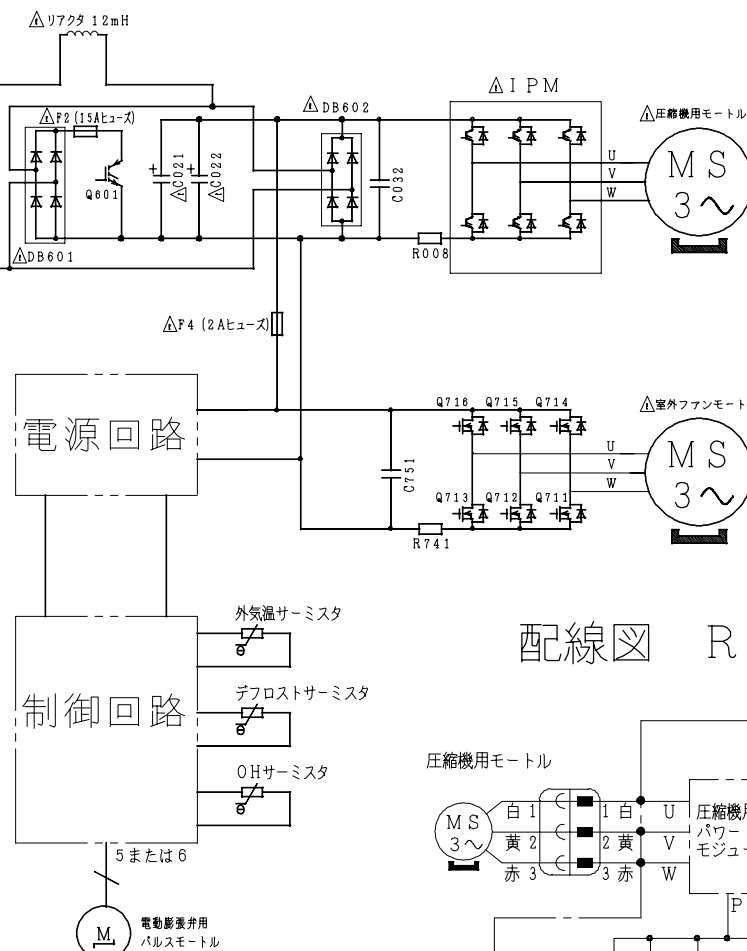

配線図 R A C - S C 5 6 B 2

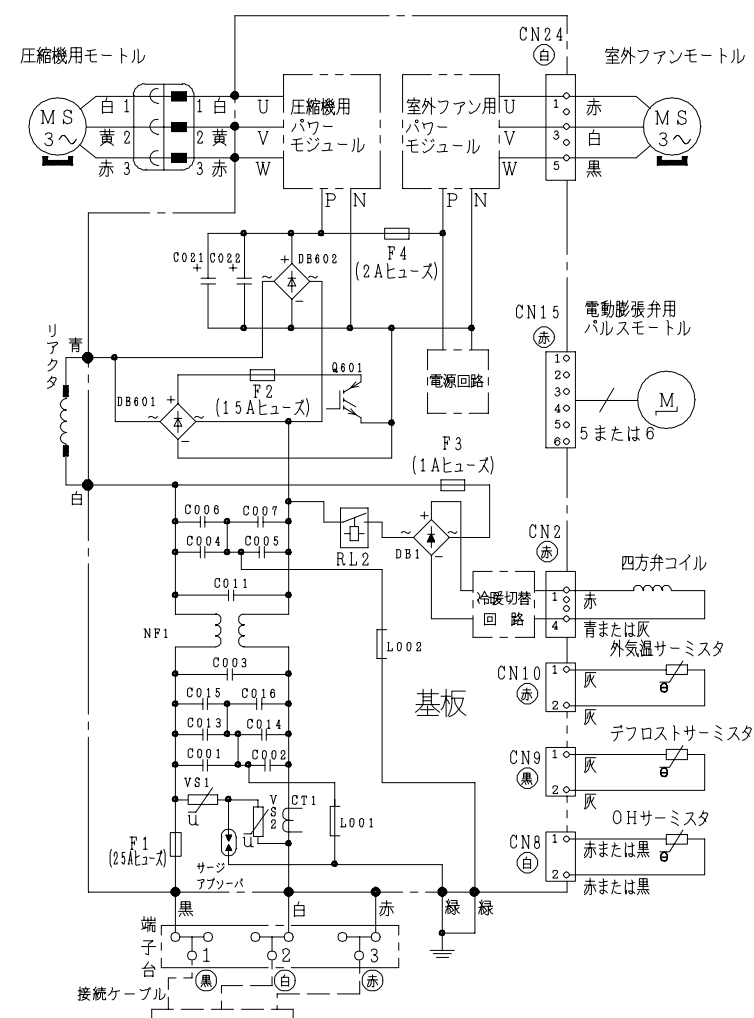

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	H. Daisaka	2012-01-04		NTS	RAS-SC56B2:RAC-SC56B2 回路図:配線図		
CHKD.	S. Tokita	2012-01-11			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	H. Yamazaki	2012-01-11				3YDA BB0029933	
						REGD. REGD. 2012 0111	