



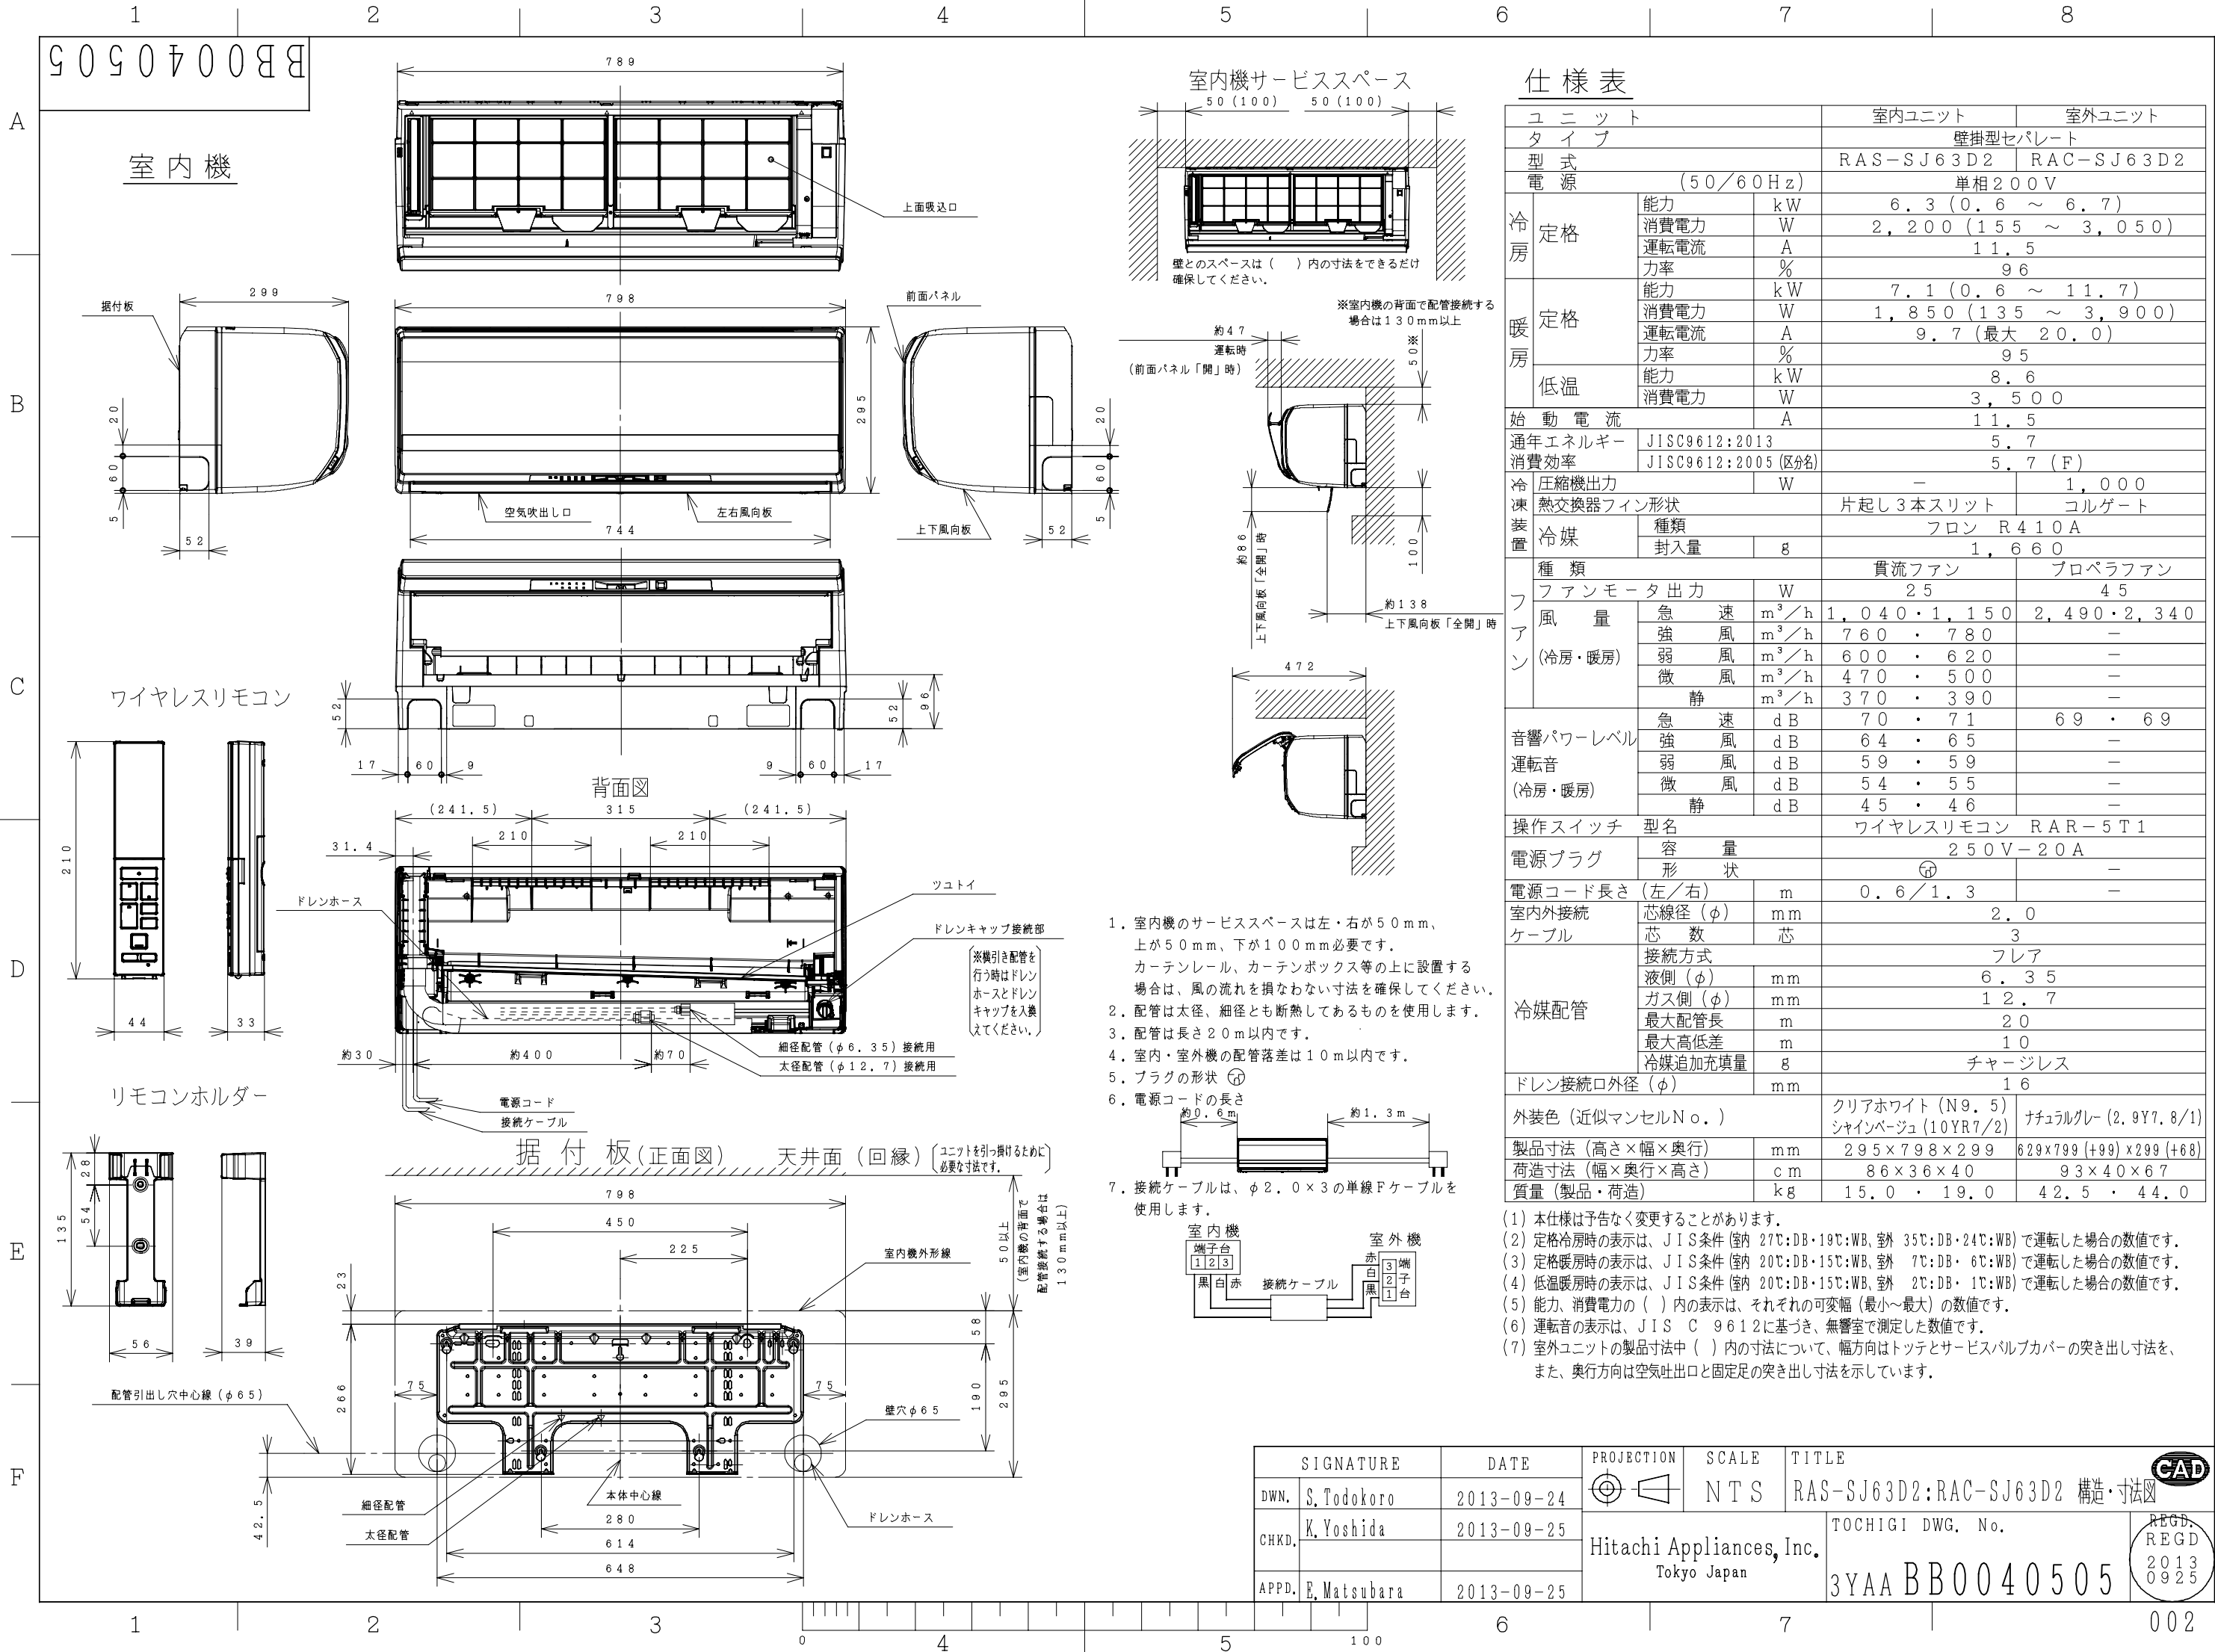


1 5 8 0 4 0 0 B B B

回路図

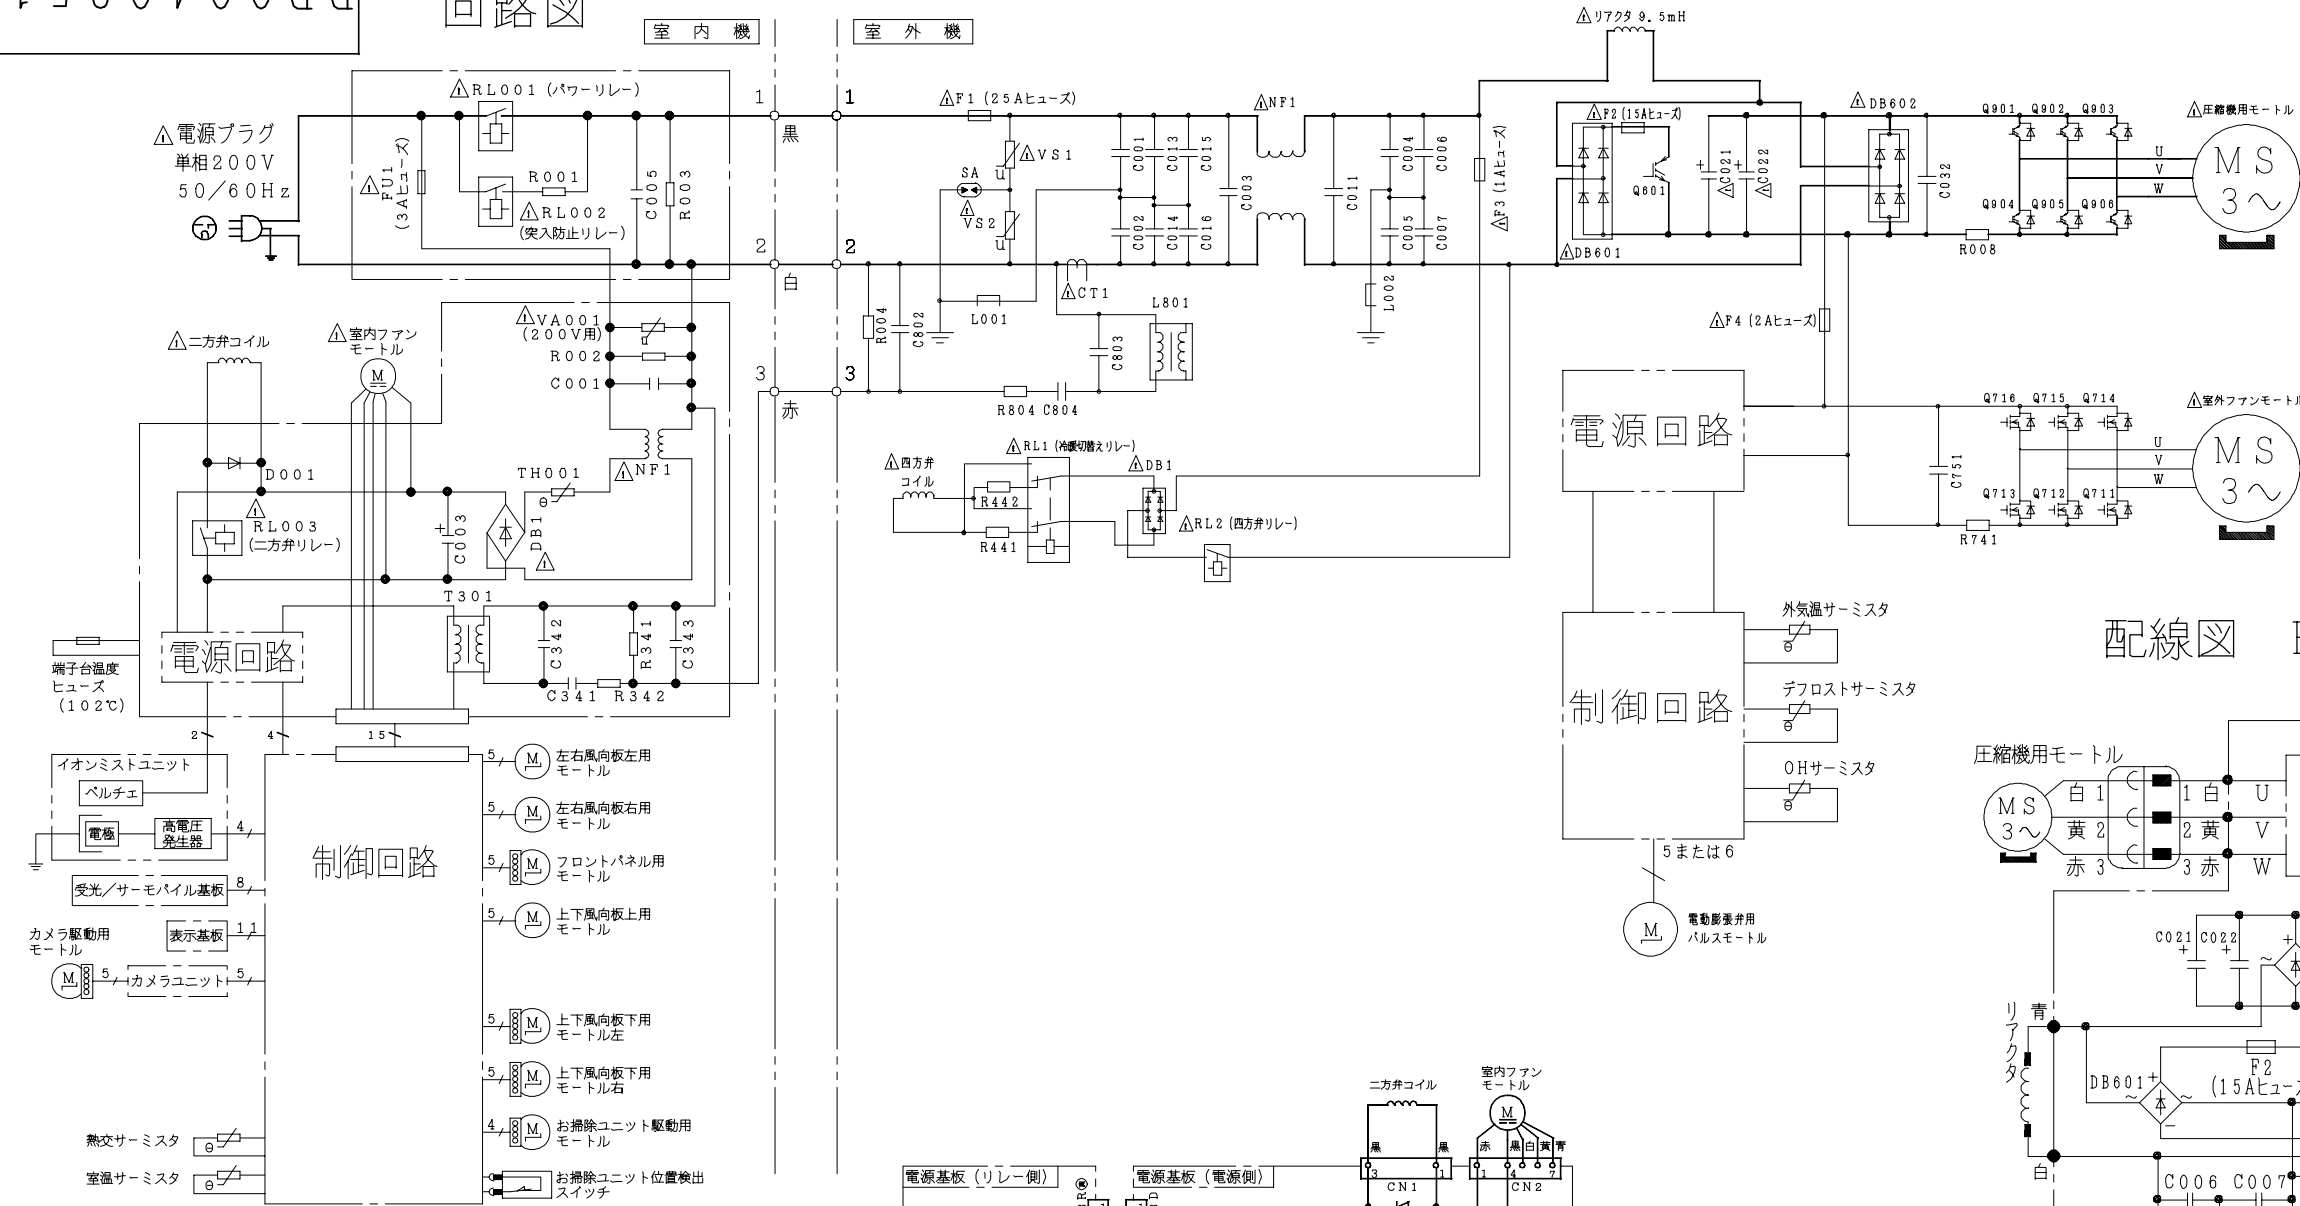

配線図 R A C - S J 6 3 D 2

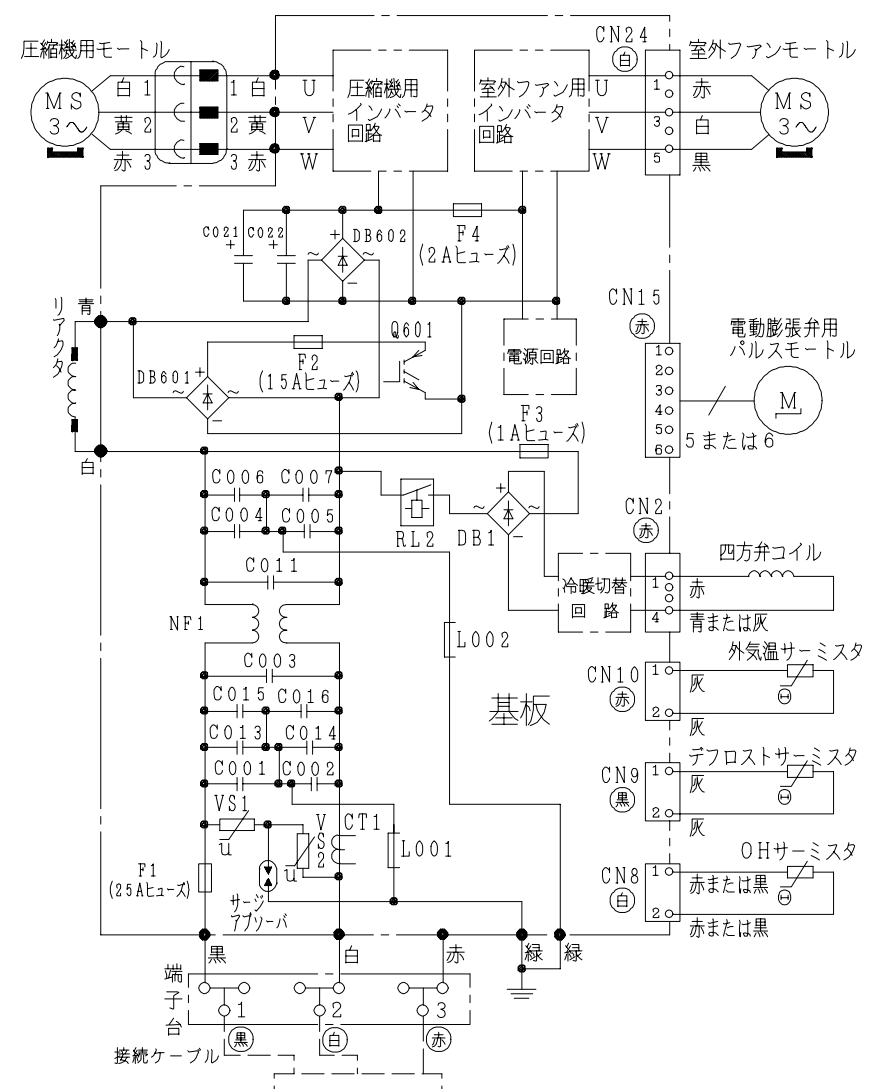

配線図

R A S - S J 6 3 D 2


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。


※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕

※4 RACアダプター:PSC-6RAD

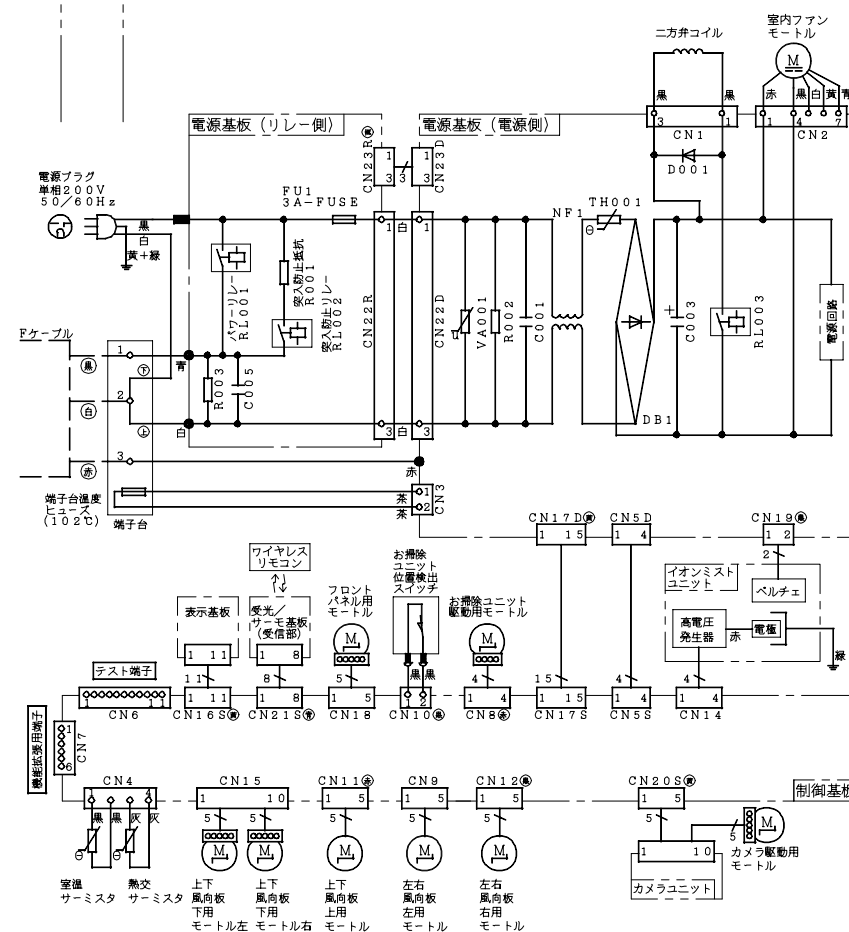

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2013-09-25		NTS	RAS-SJ63D2:RAC-SJ63D2 回路図:配線図	
CHKD.	Y. Ueda	2013-09-25	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0040851	
	M. Tamura	2013-09-25				
APPD.	E. Matsubara	2013-09-25				