

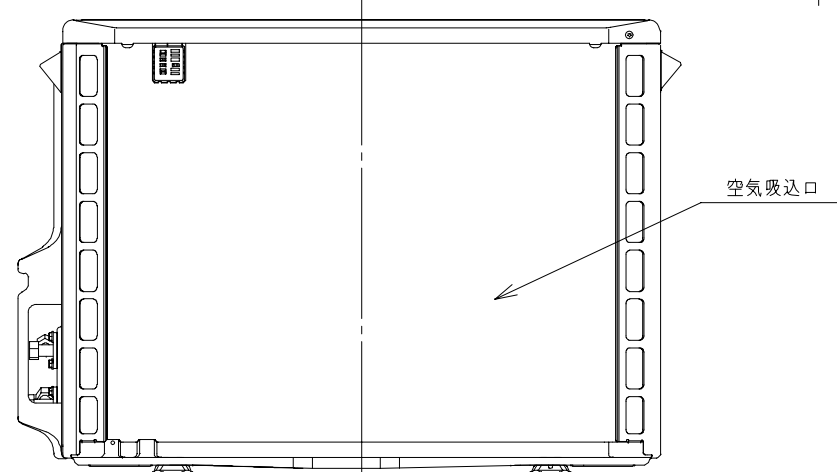
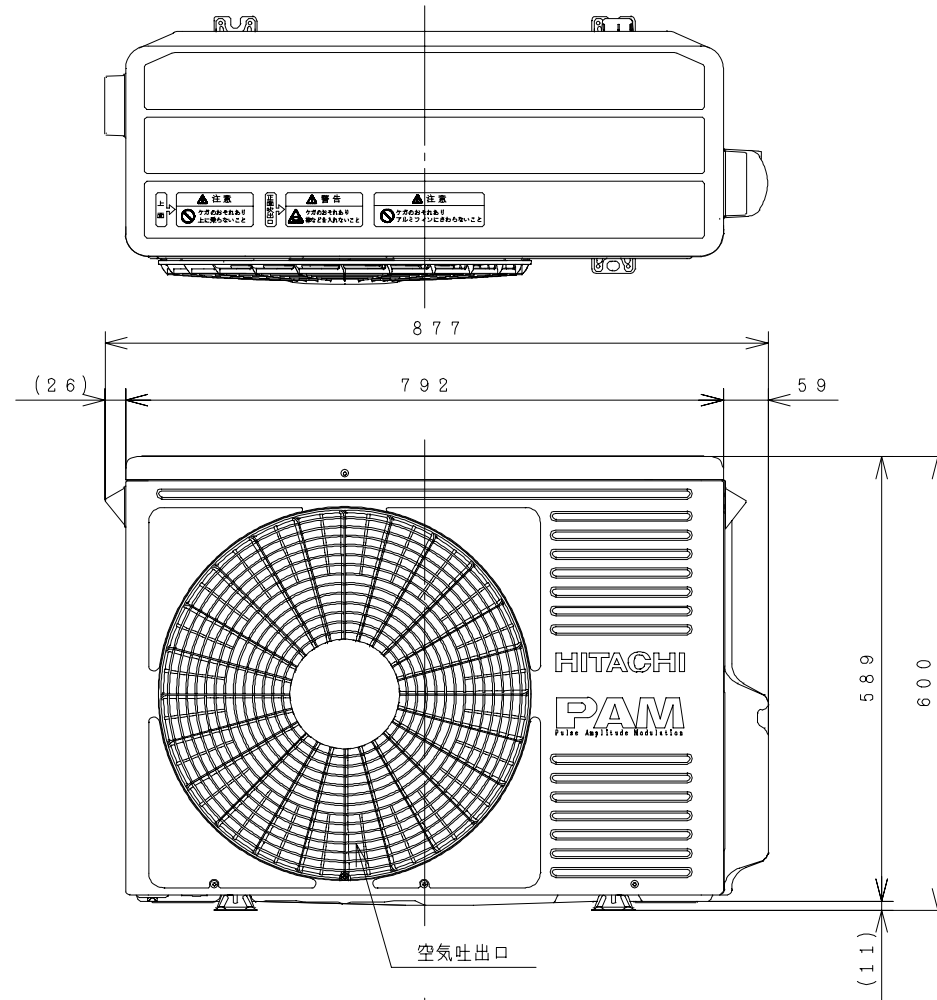
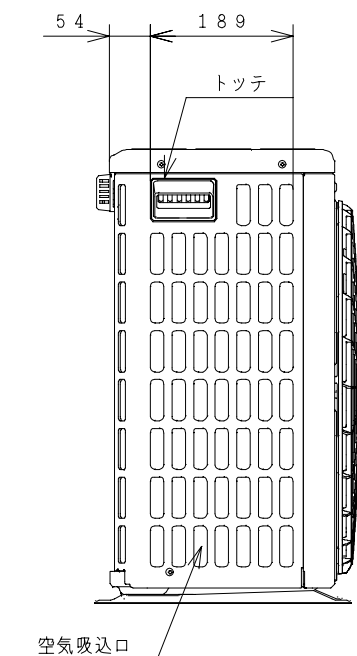


B	B	0	0	3	4	1	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室 外 機

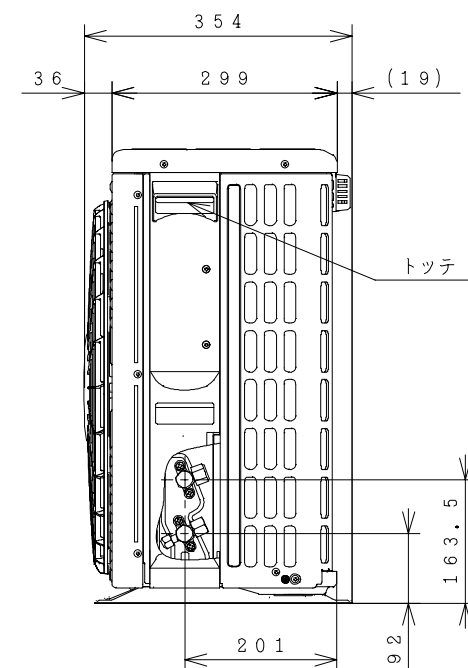

背面図



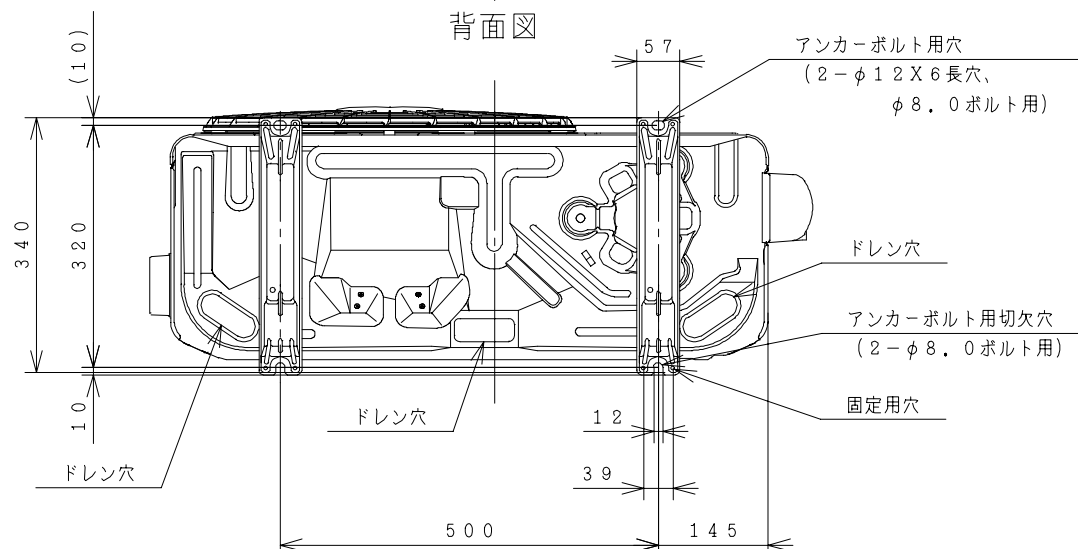


室外機標準据付寸法図

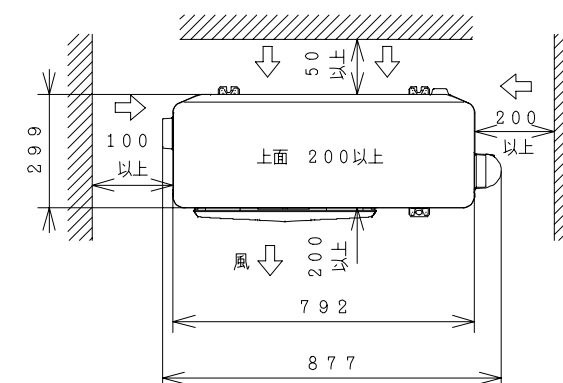

注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、
3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、
右図に倣い据え付けてください。

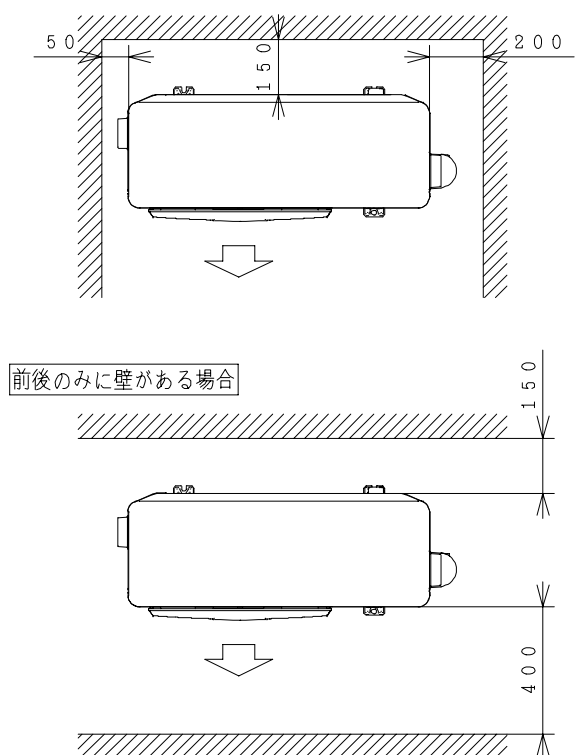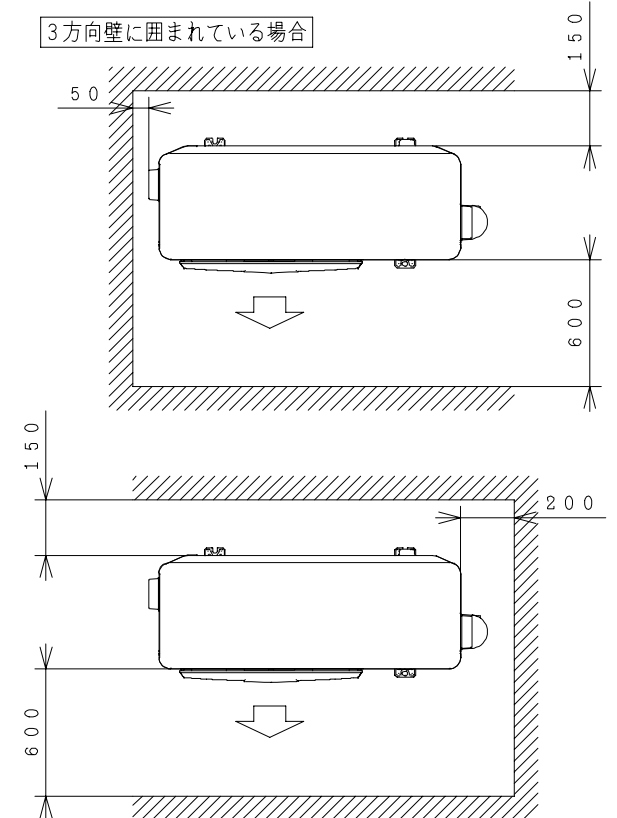


※吹出し側壁面高さ1.2m以下


SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		
DWN.	S. Hamada	2012-08-06		NTS	RAS-SK28C2: RAC-SK28C2 構造: 寸法図		
CHKD.	N. Miyazaki	2012-08-06			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	N. Miyazaki	2012-08-06			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YAA BB0034199		

BB0034202


回路図

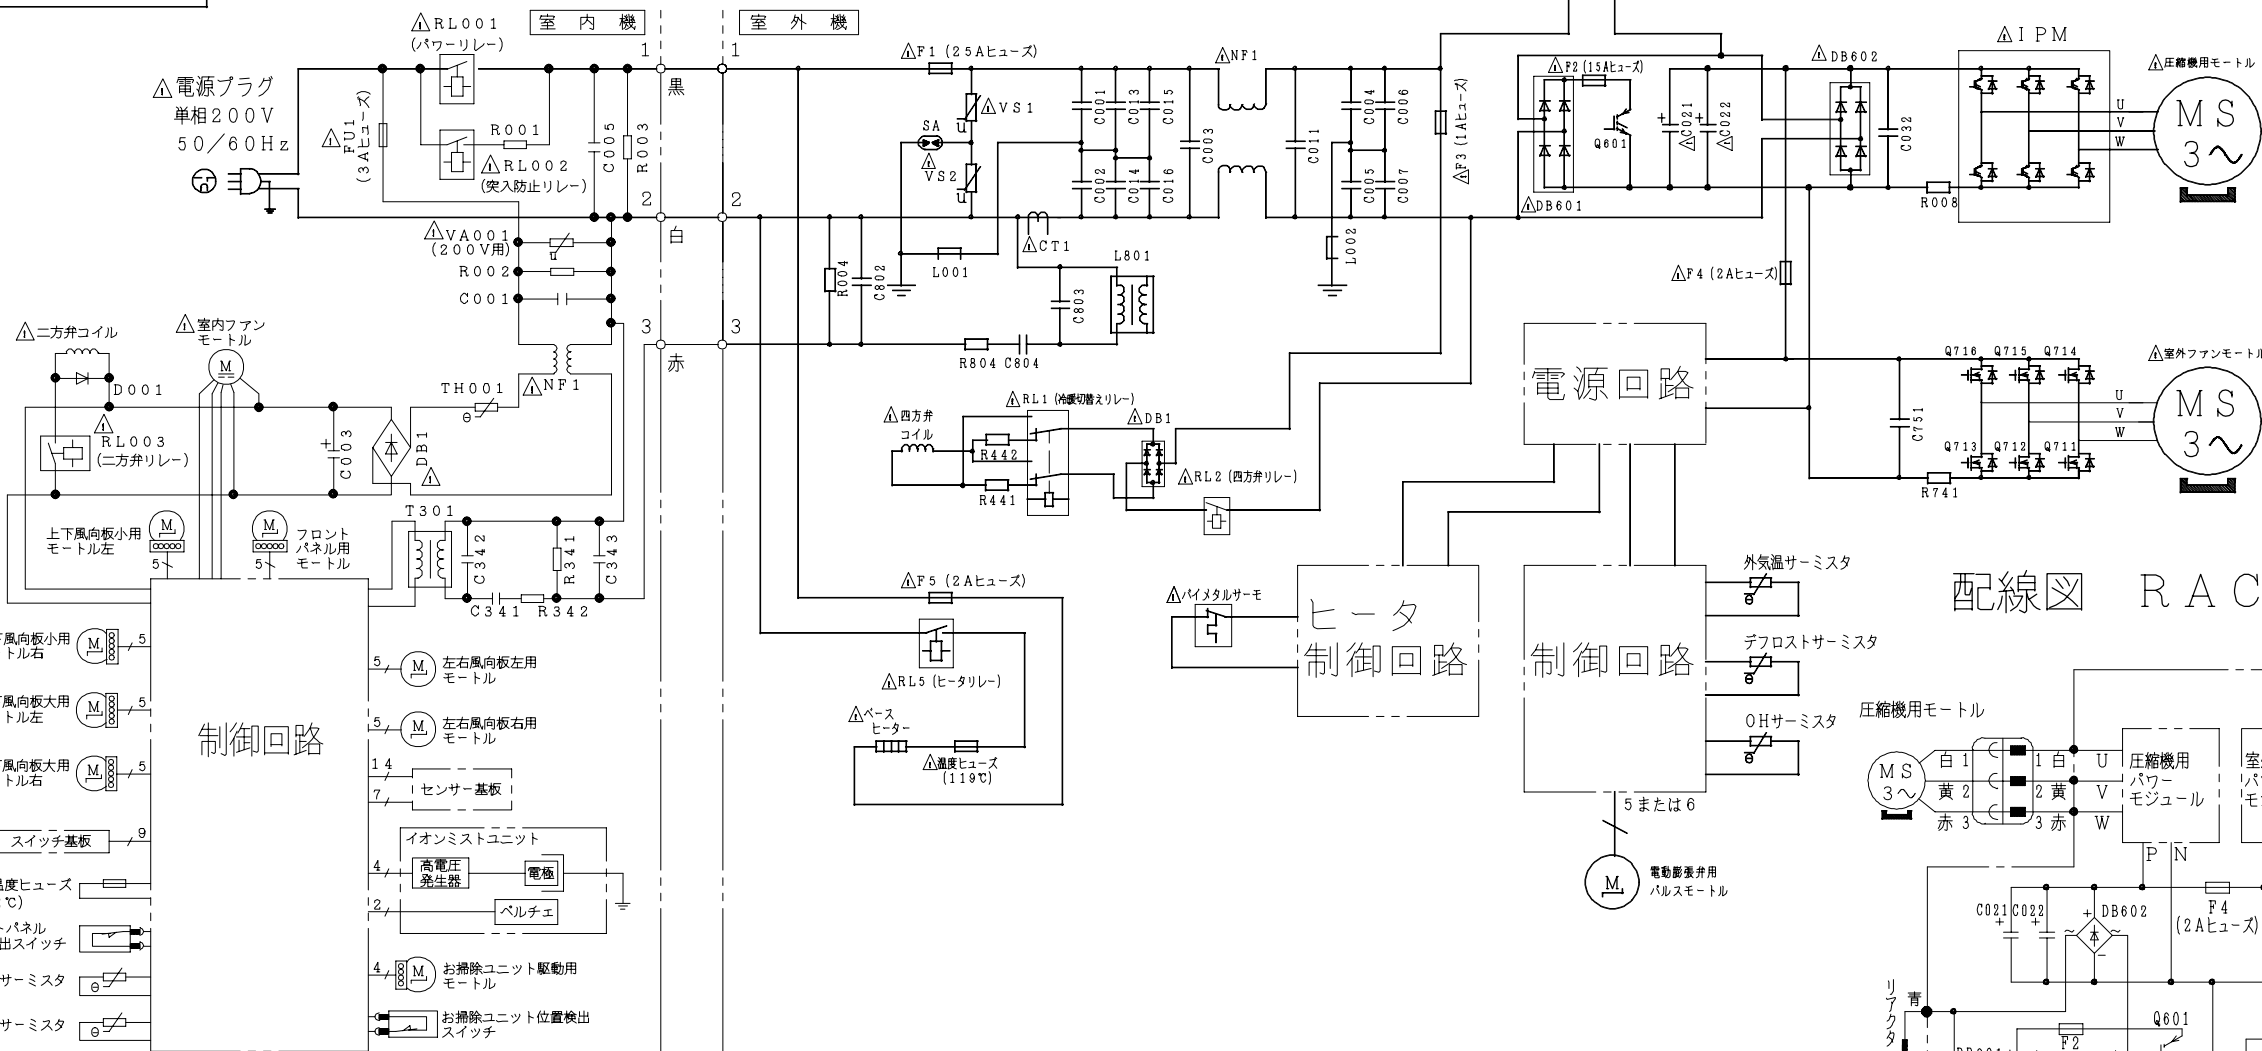

配線図 RAC-SK28C2

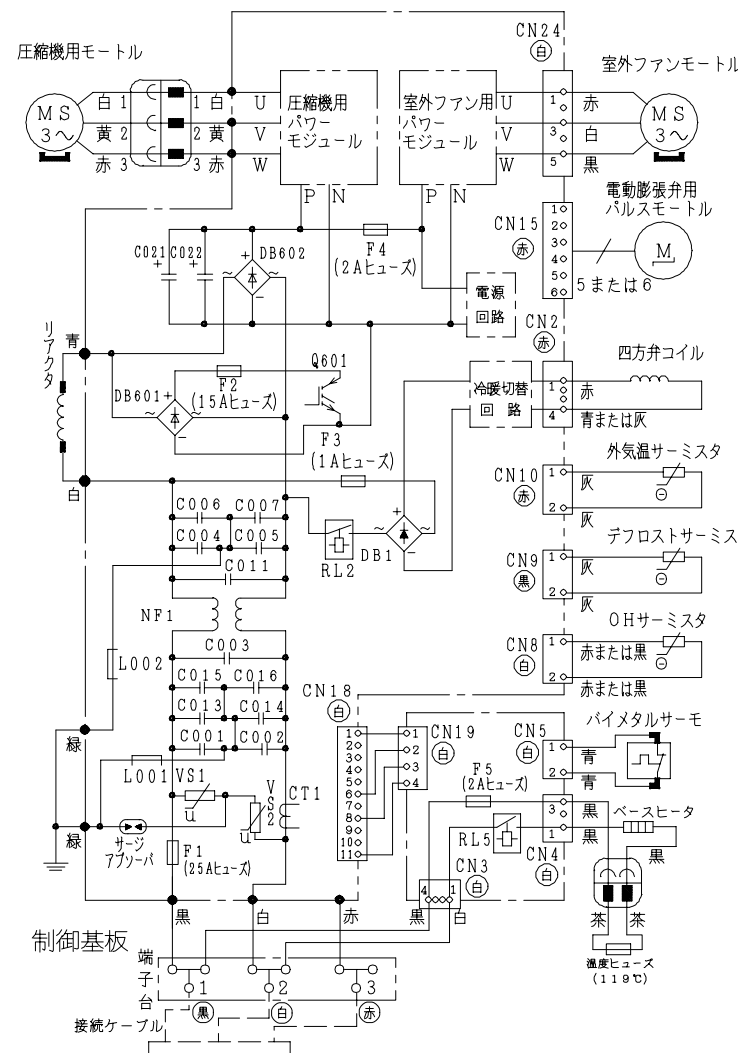

配線図 RAS-SK28C2

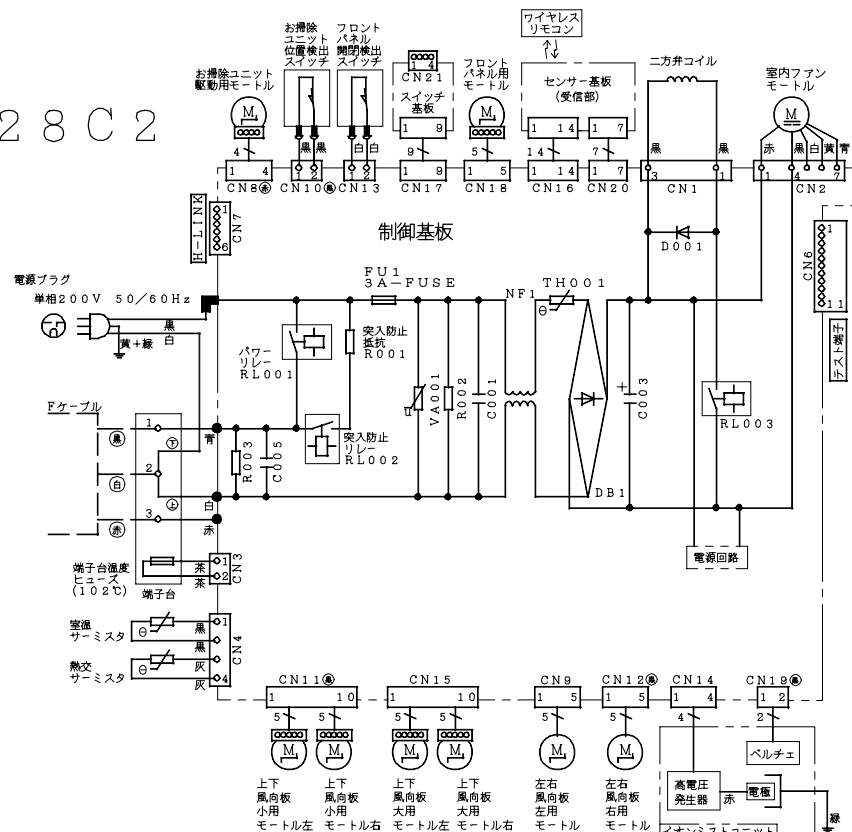

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ※¹HA接続コードを差込んで ※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ※³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の ※⁴RACアダプターの端子を差込んでください。

※¹HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
(別売部品)
※²標準アダプター：HA-S100TSA
※³カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
※⁴RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Hamada	2012-08-06		NTS	RAS-SK28C2:RAC-SK28C2 回路図:配線図
CHKD. K. Suto	2012-08-06	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
K. Soda	2012-08-06			3YDA BB0034202
APPD. N. Miyazaki	2012-08-06			REGD. REGD 2012 0806