




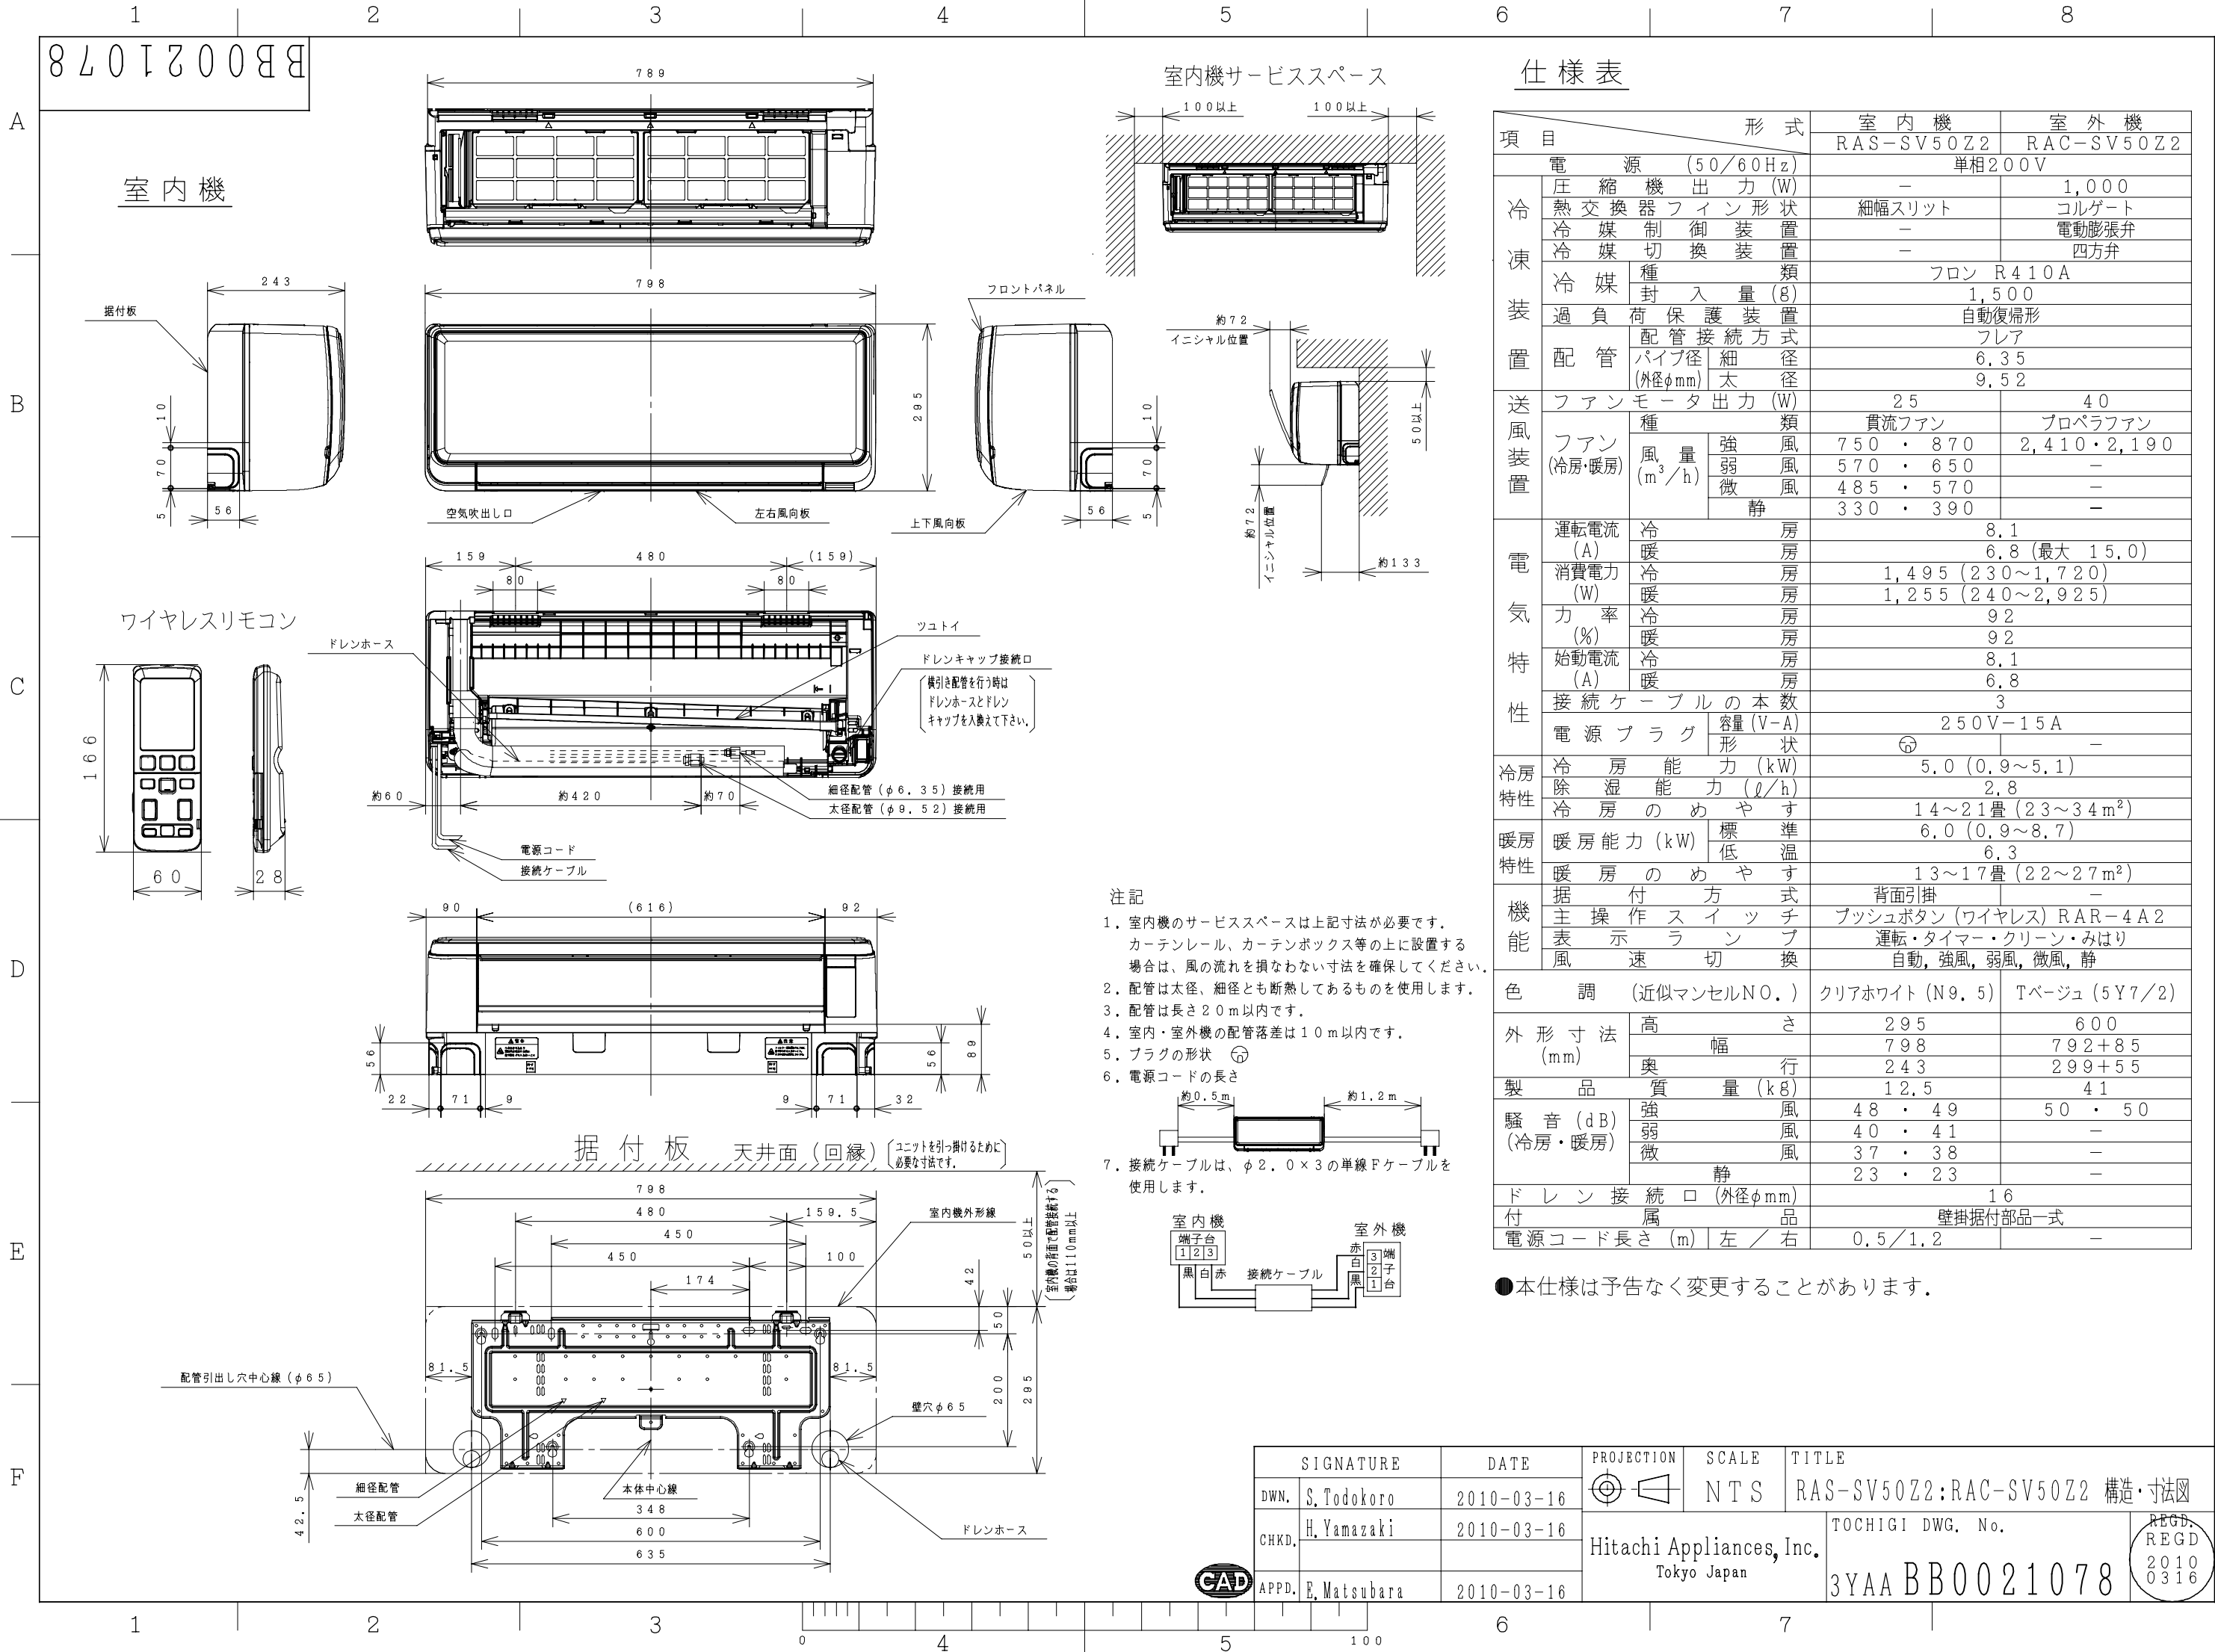

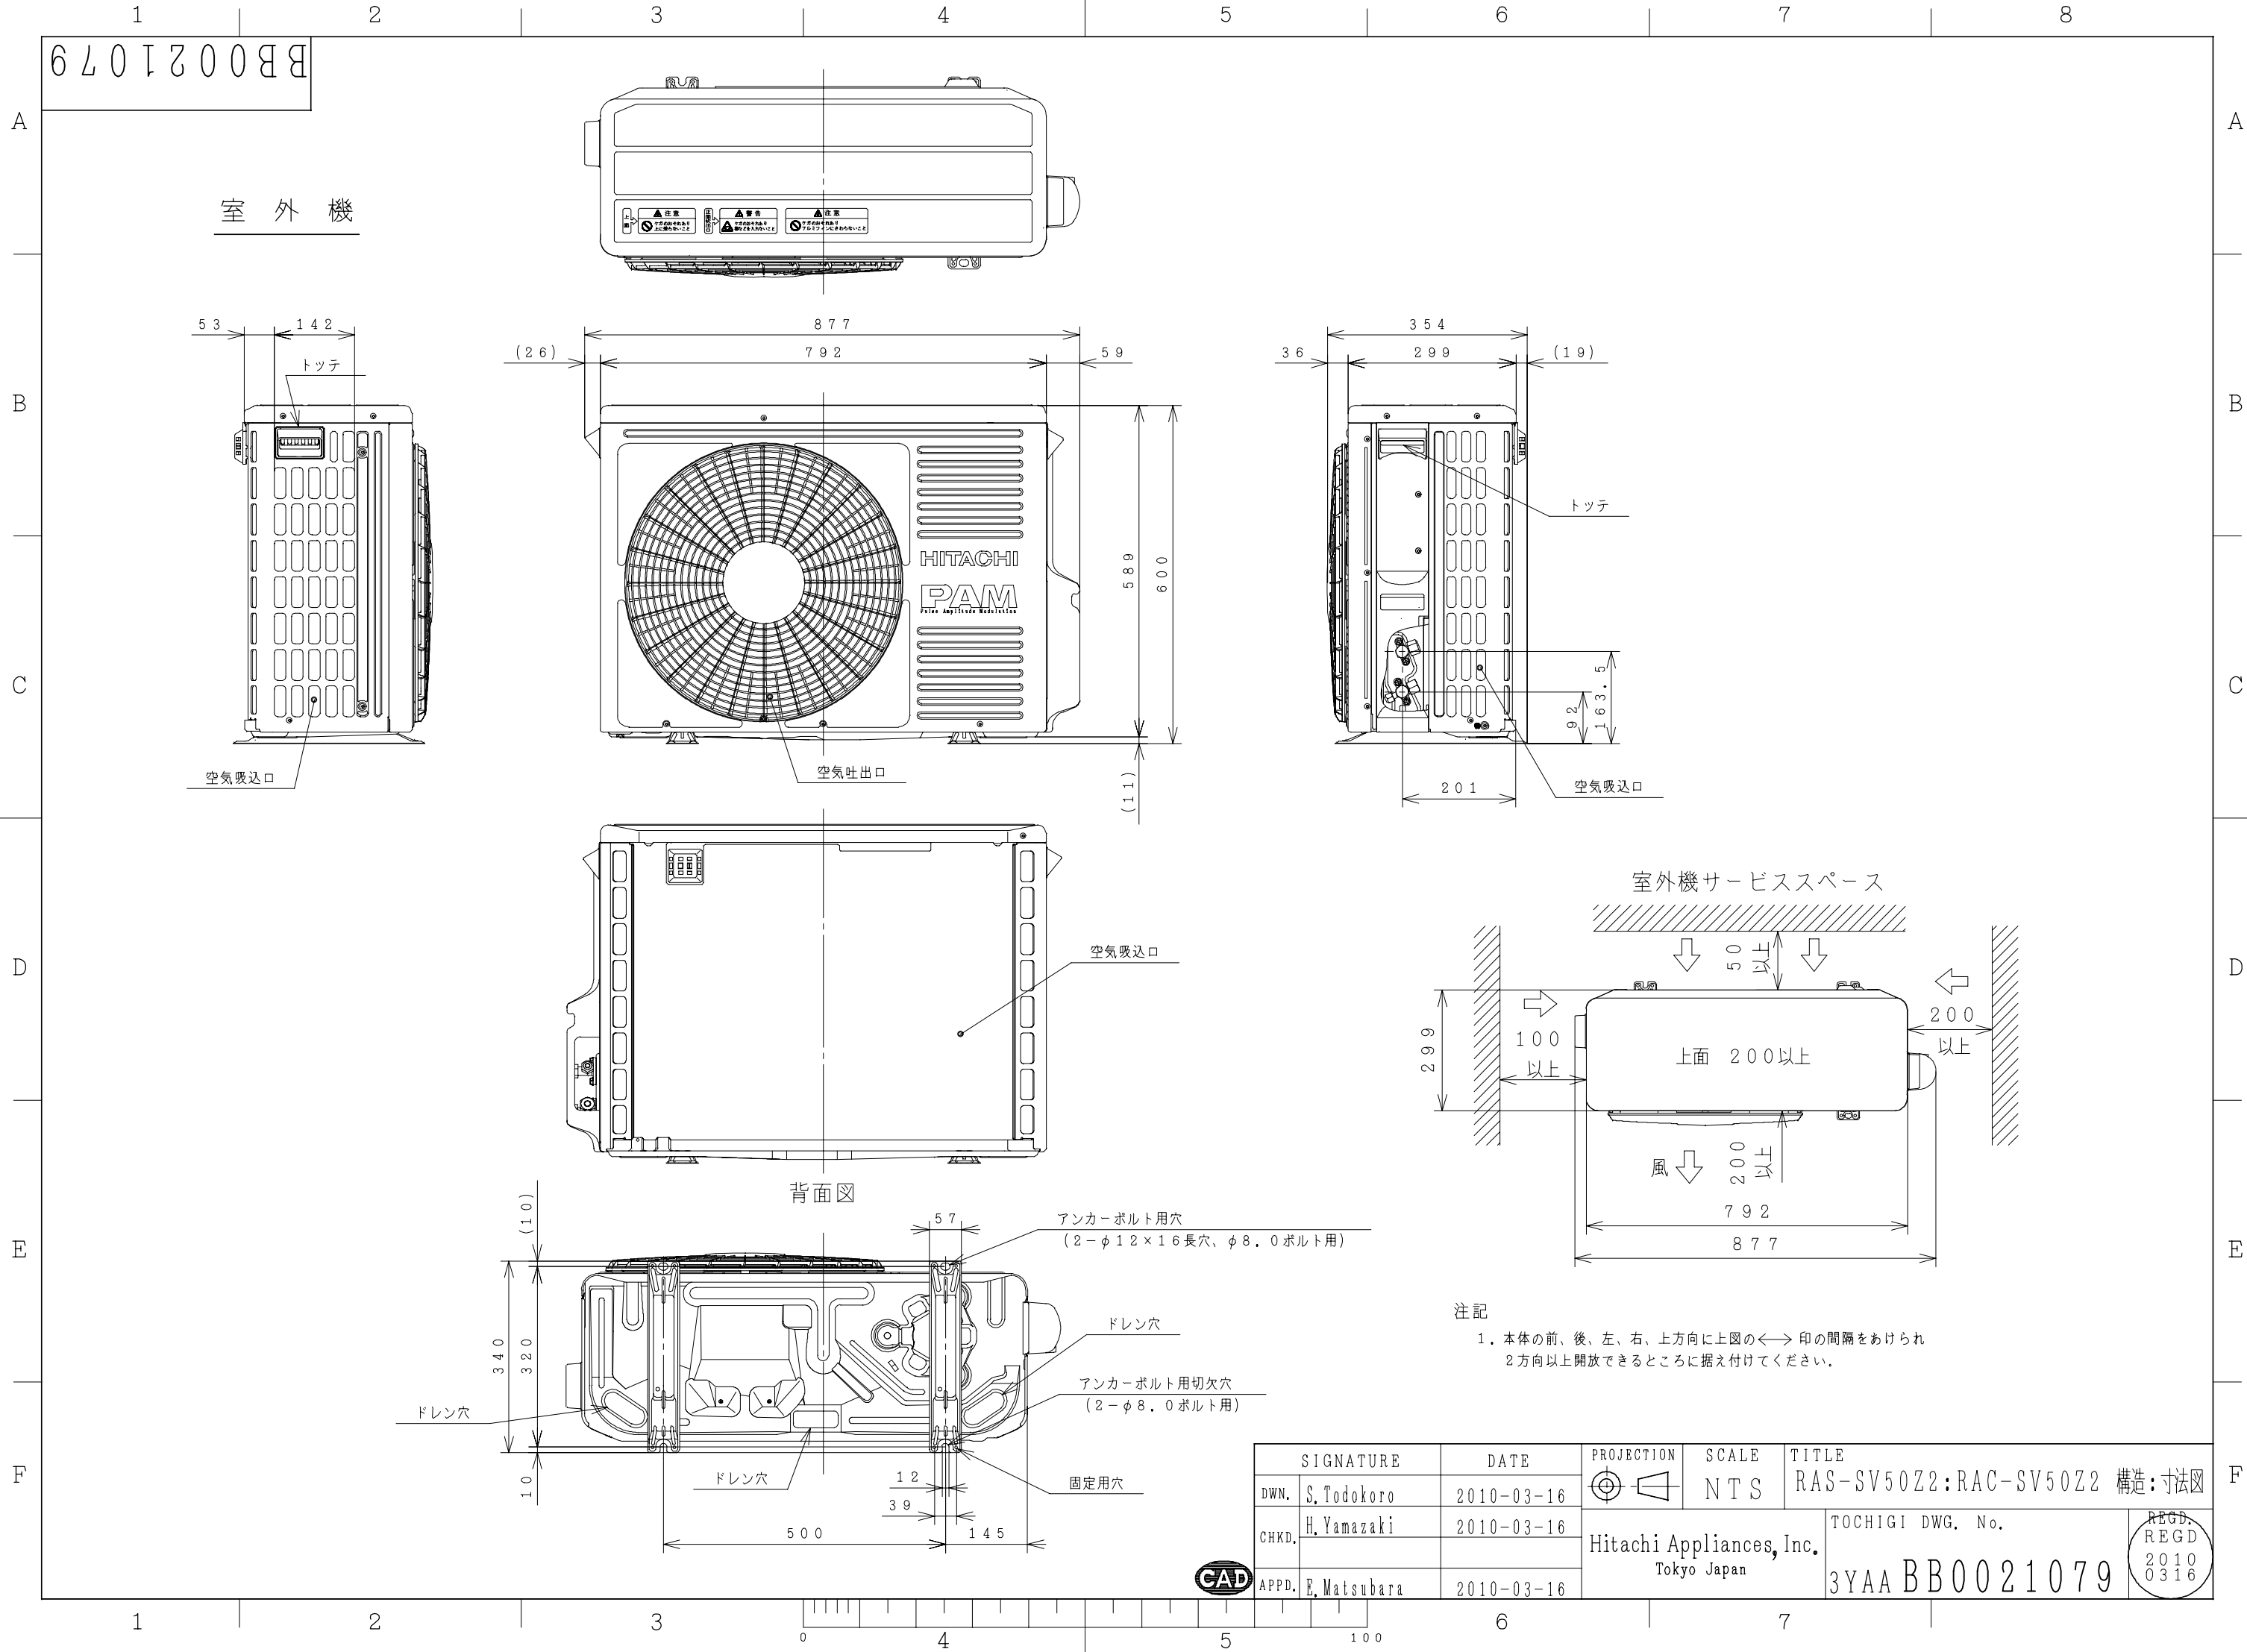


B	B	0	0	2	1	0	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

回 路 义

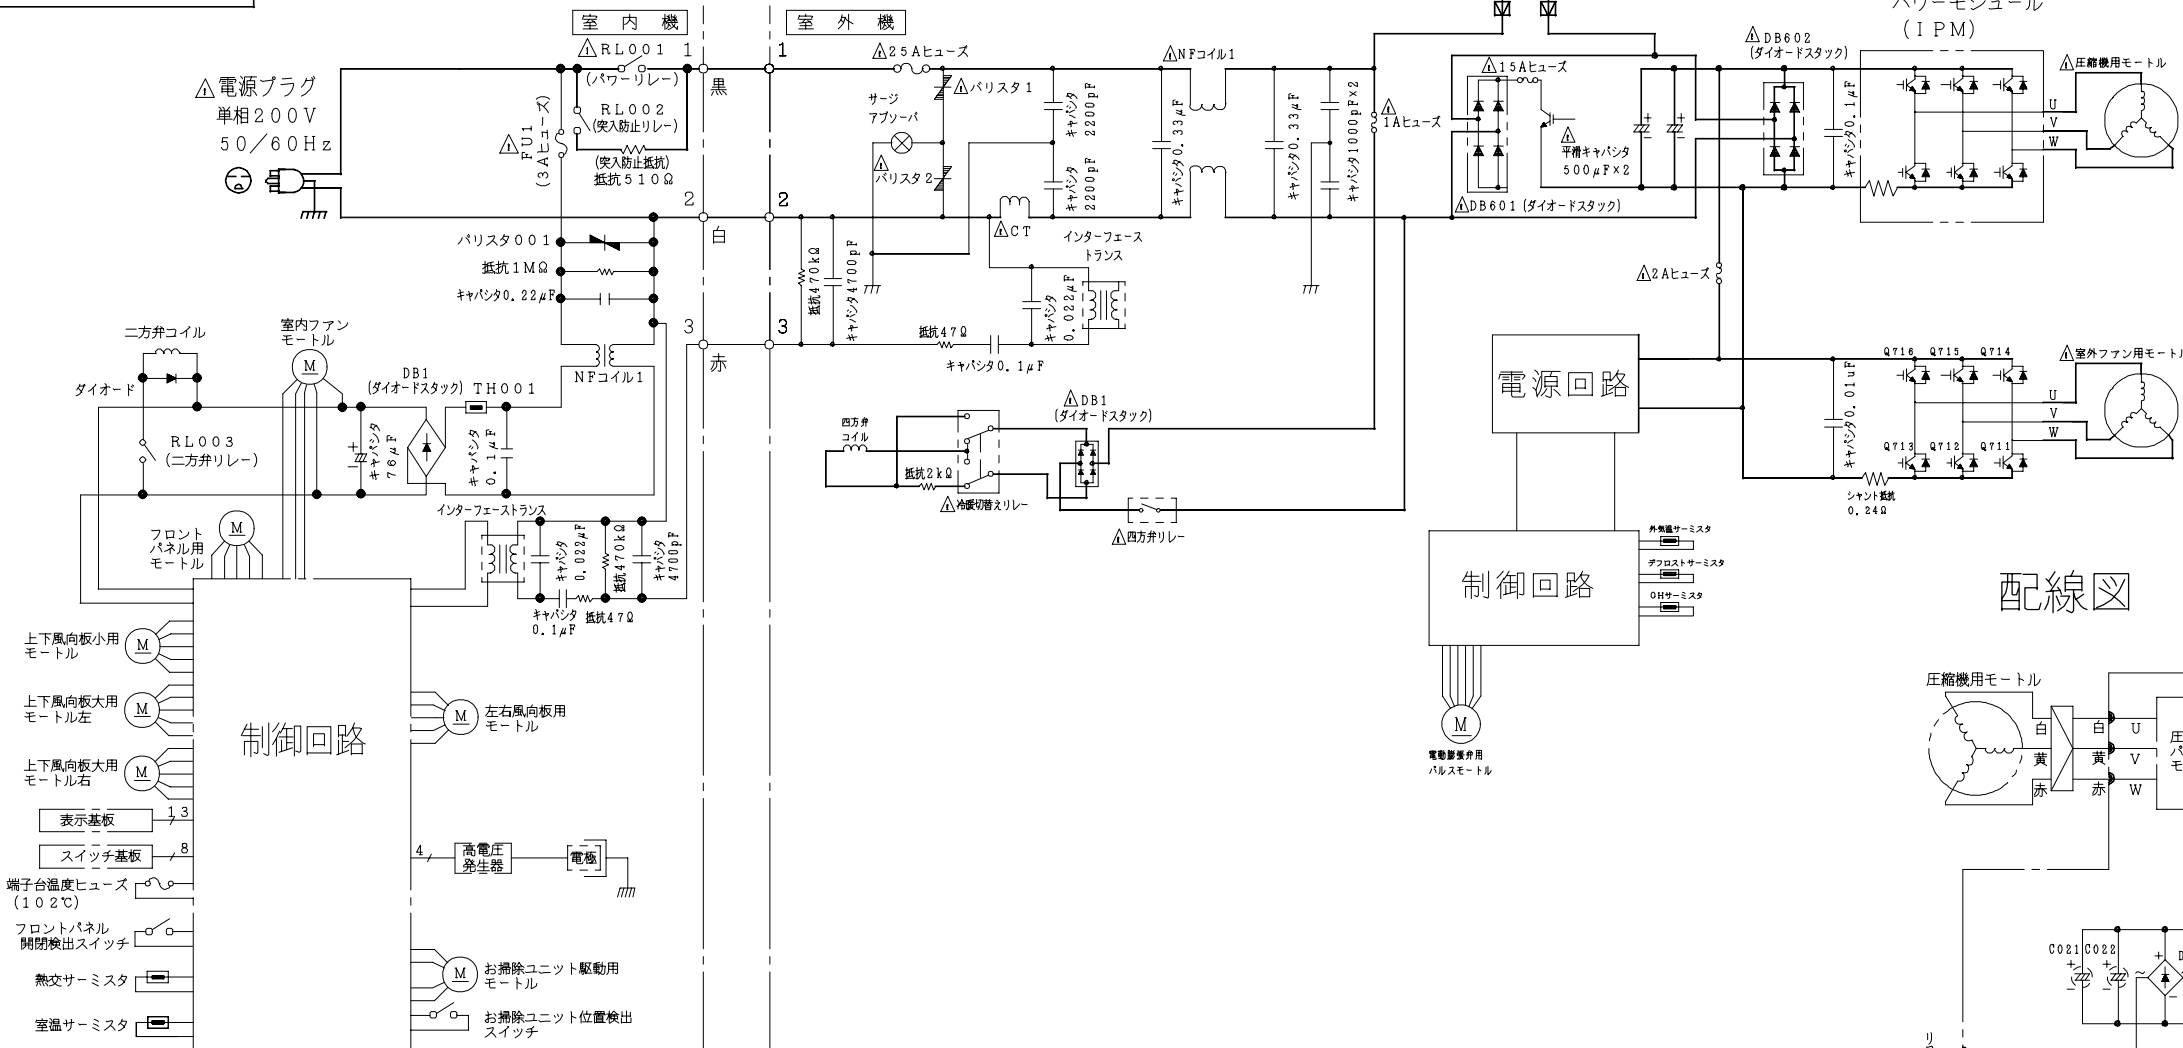

配線図

RAS-SV50Z2

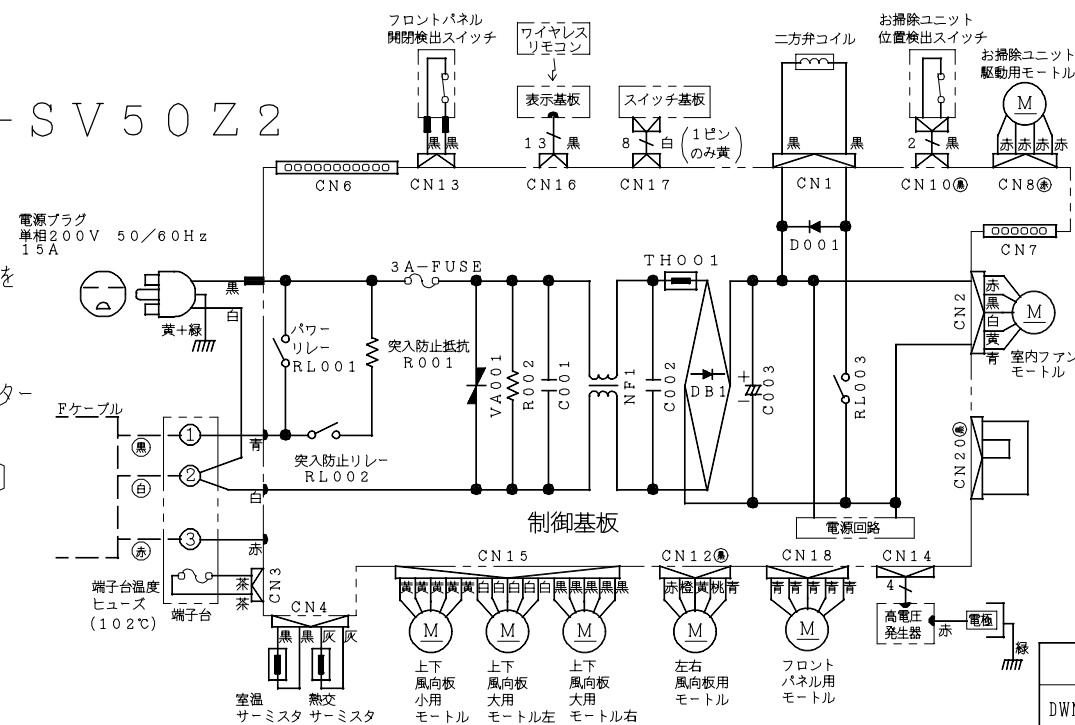



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ※1HA接続コードを
差込んで ※2標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の ※3RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号〔RAS-2810RX100〕
(サービスパーツ)
- ※2標準アダプター：HAS100TSA
- ※3RACアダプター：PSC-6RAD

※1HA接続コード：部品番号〔RAS-2810RX100〕
(サービスパーツ)

※2標準アダプター:HA-S100TSA

※3 RACアダプター : PSC-6RAD

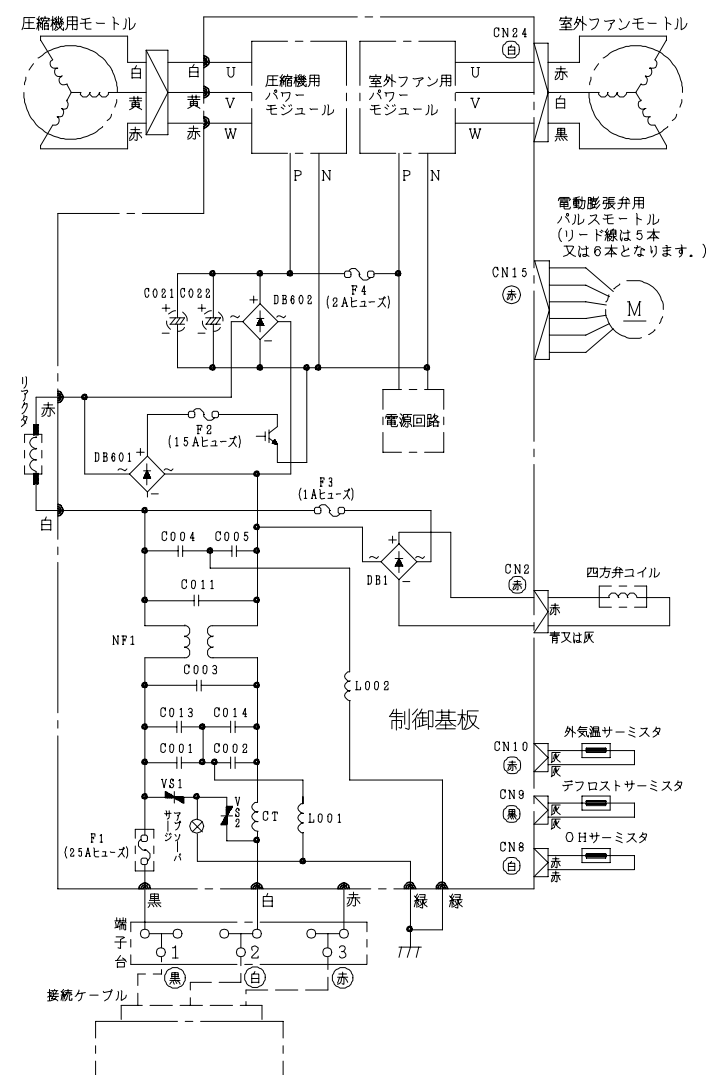

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		RAS-SV50Z2:RAC-SV50Z2 回路図:配線図
DWN.	S.Todokoro	2010-03-23		NTS			
CHKD.	T.Umeshita	2010-03-23					
APPD.	E.Matsubara	2010-03-23					
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD. 2010 0323
					3YDA BB0021080		