




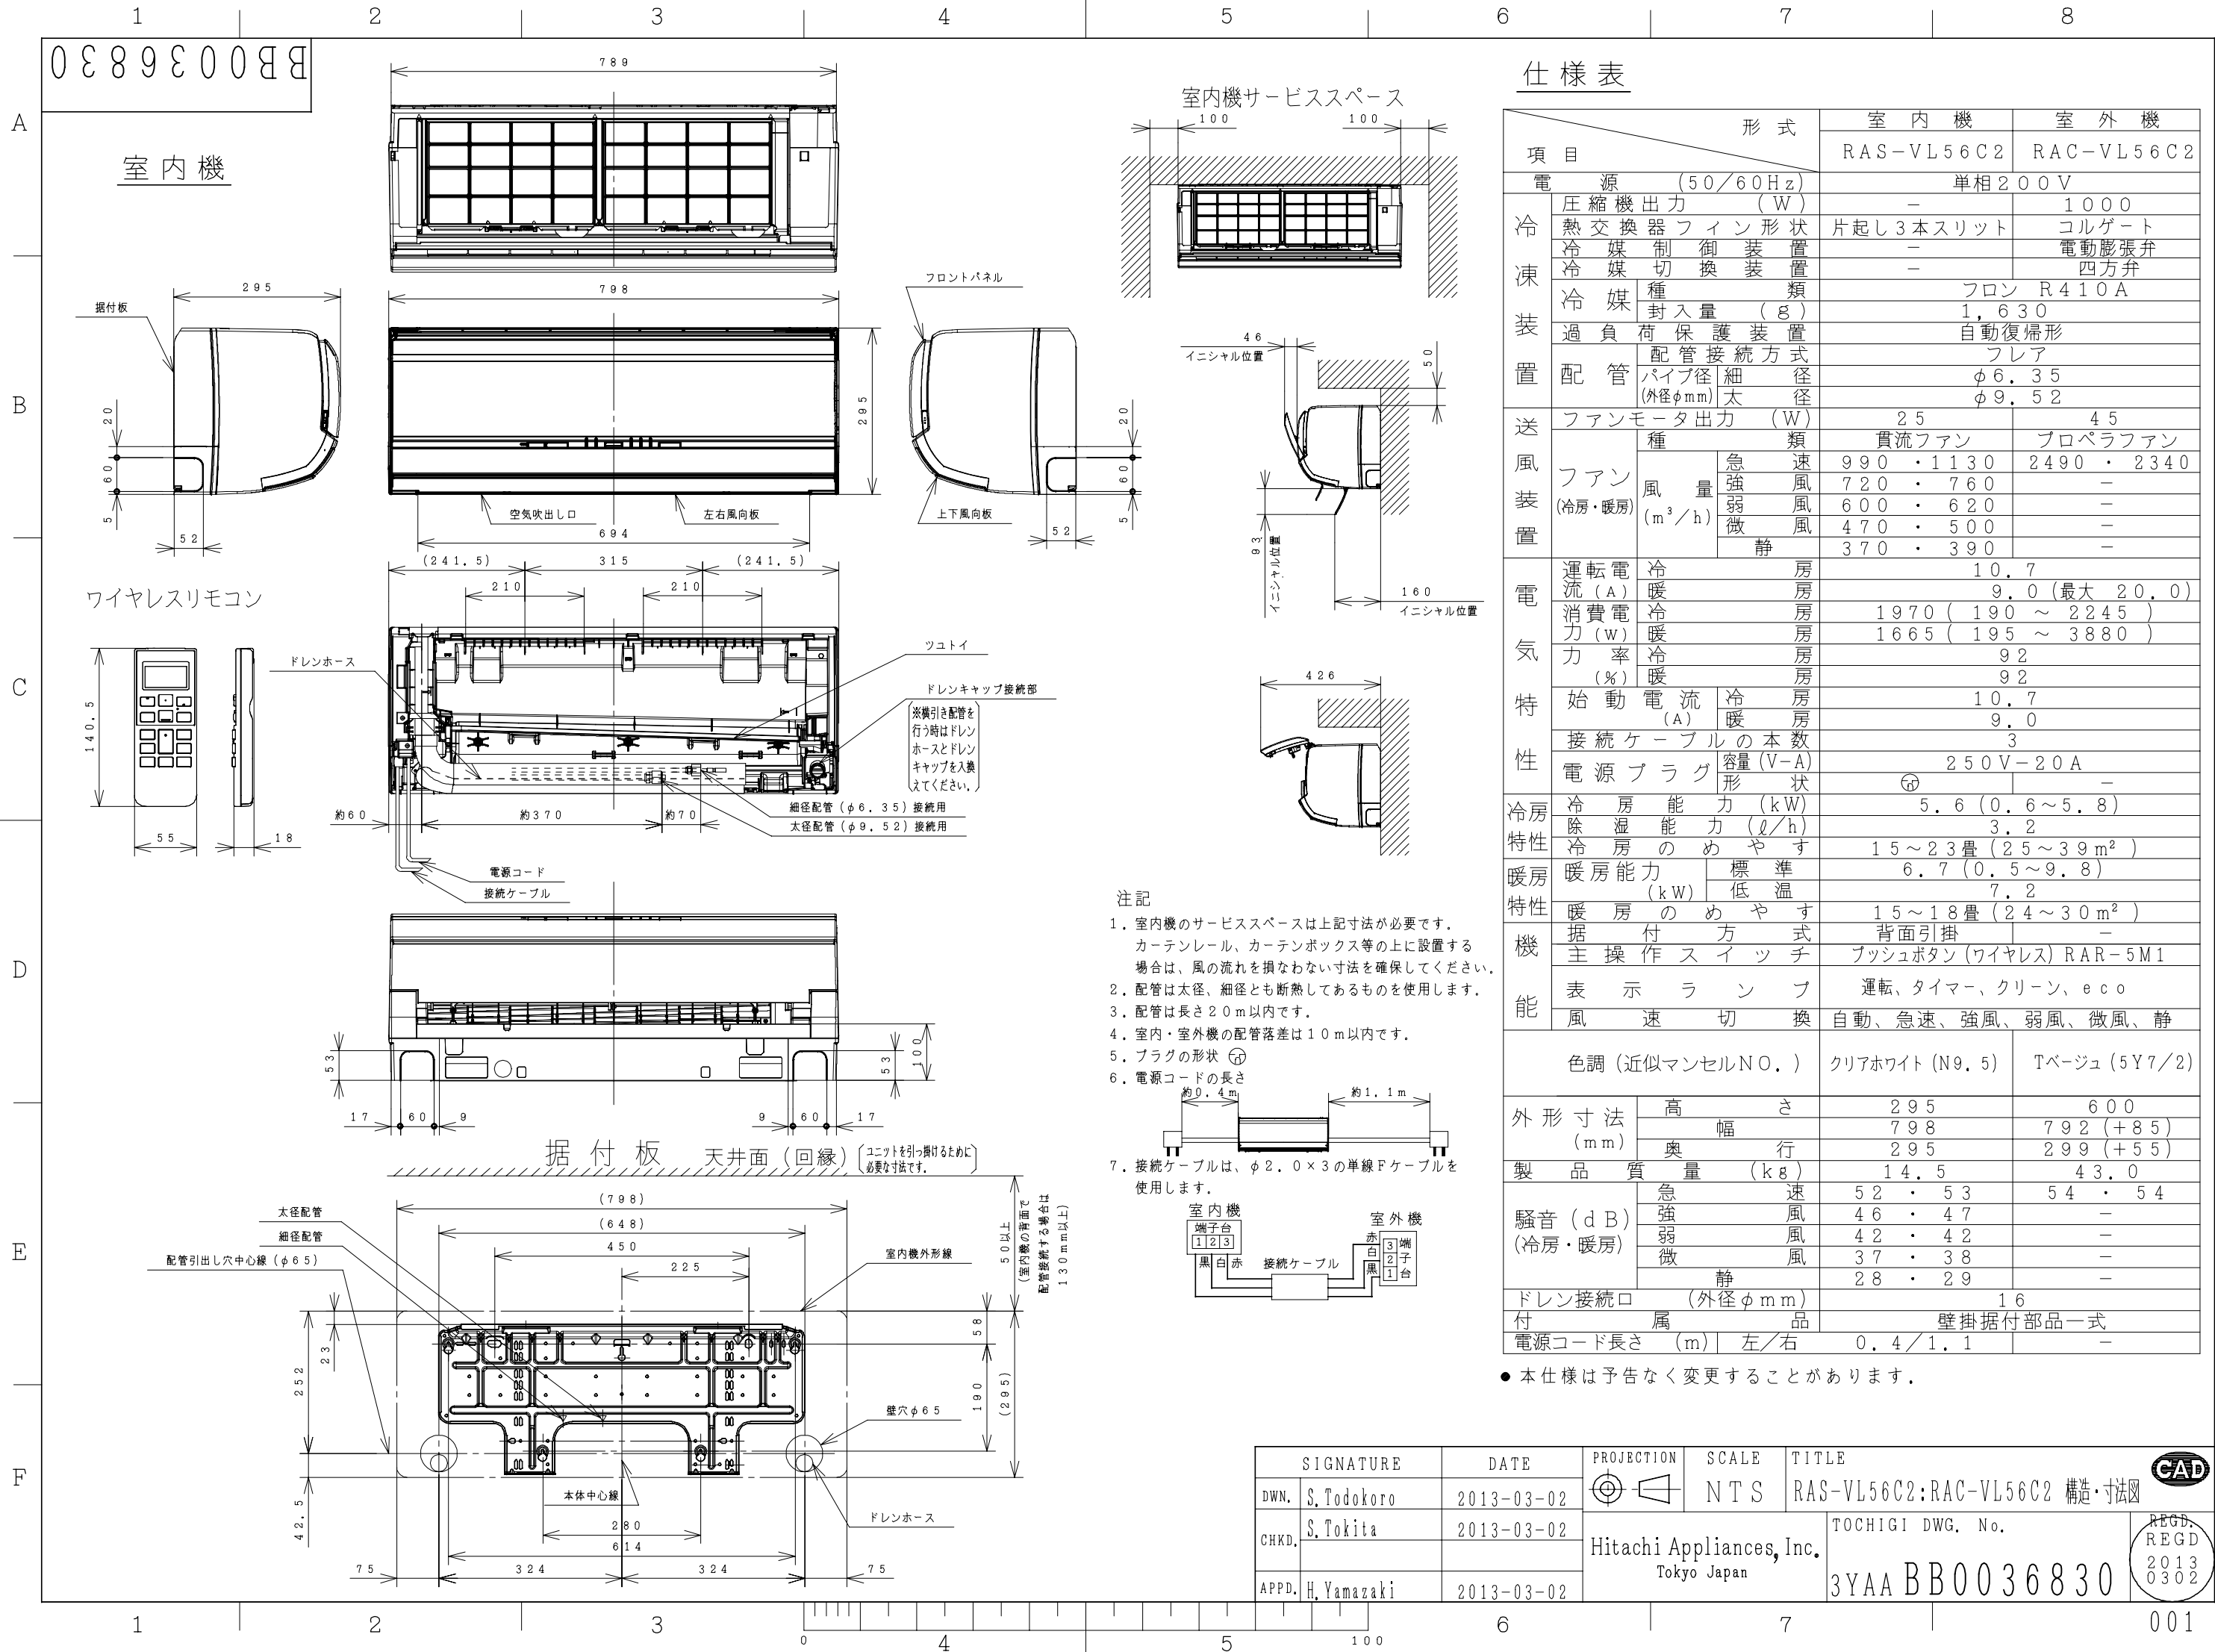


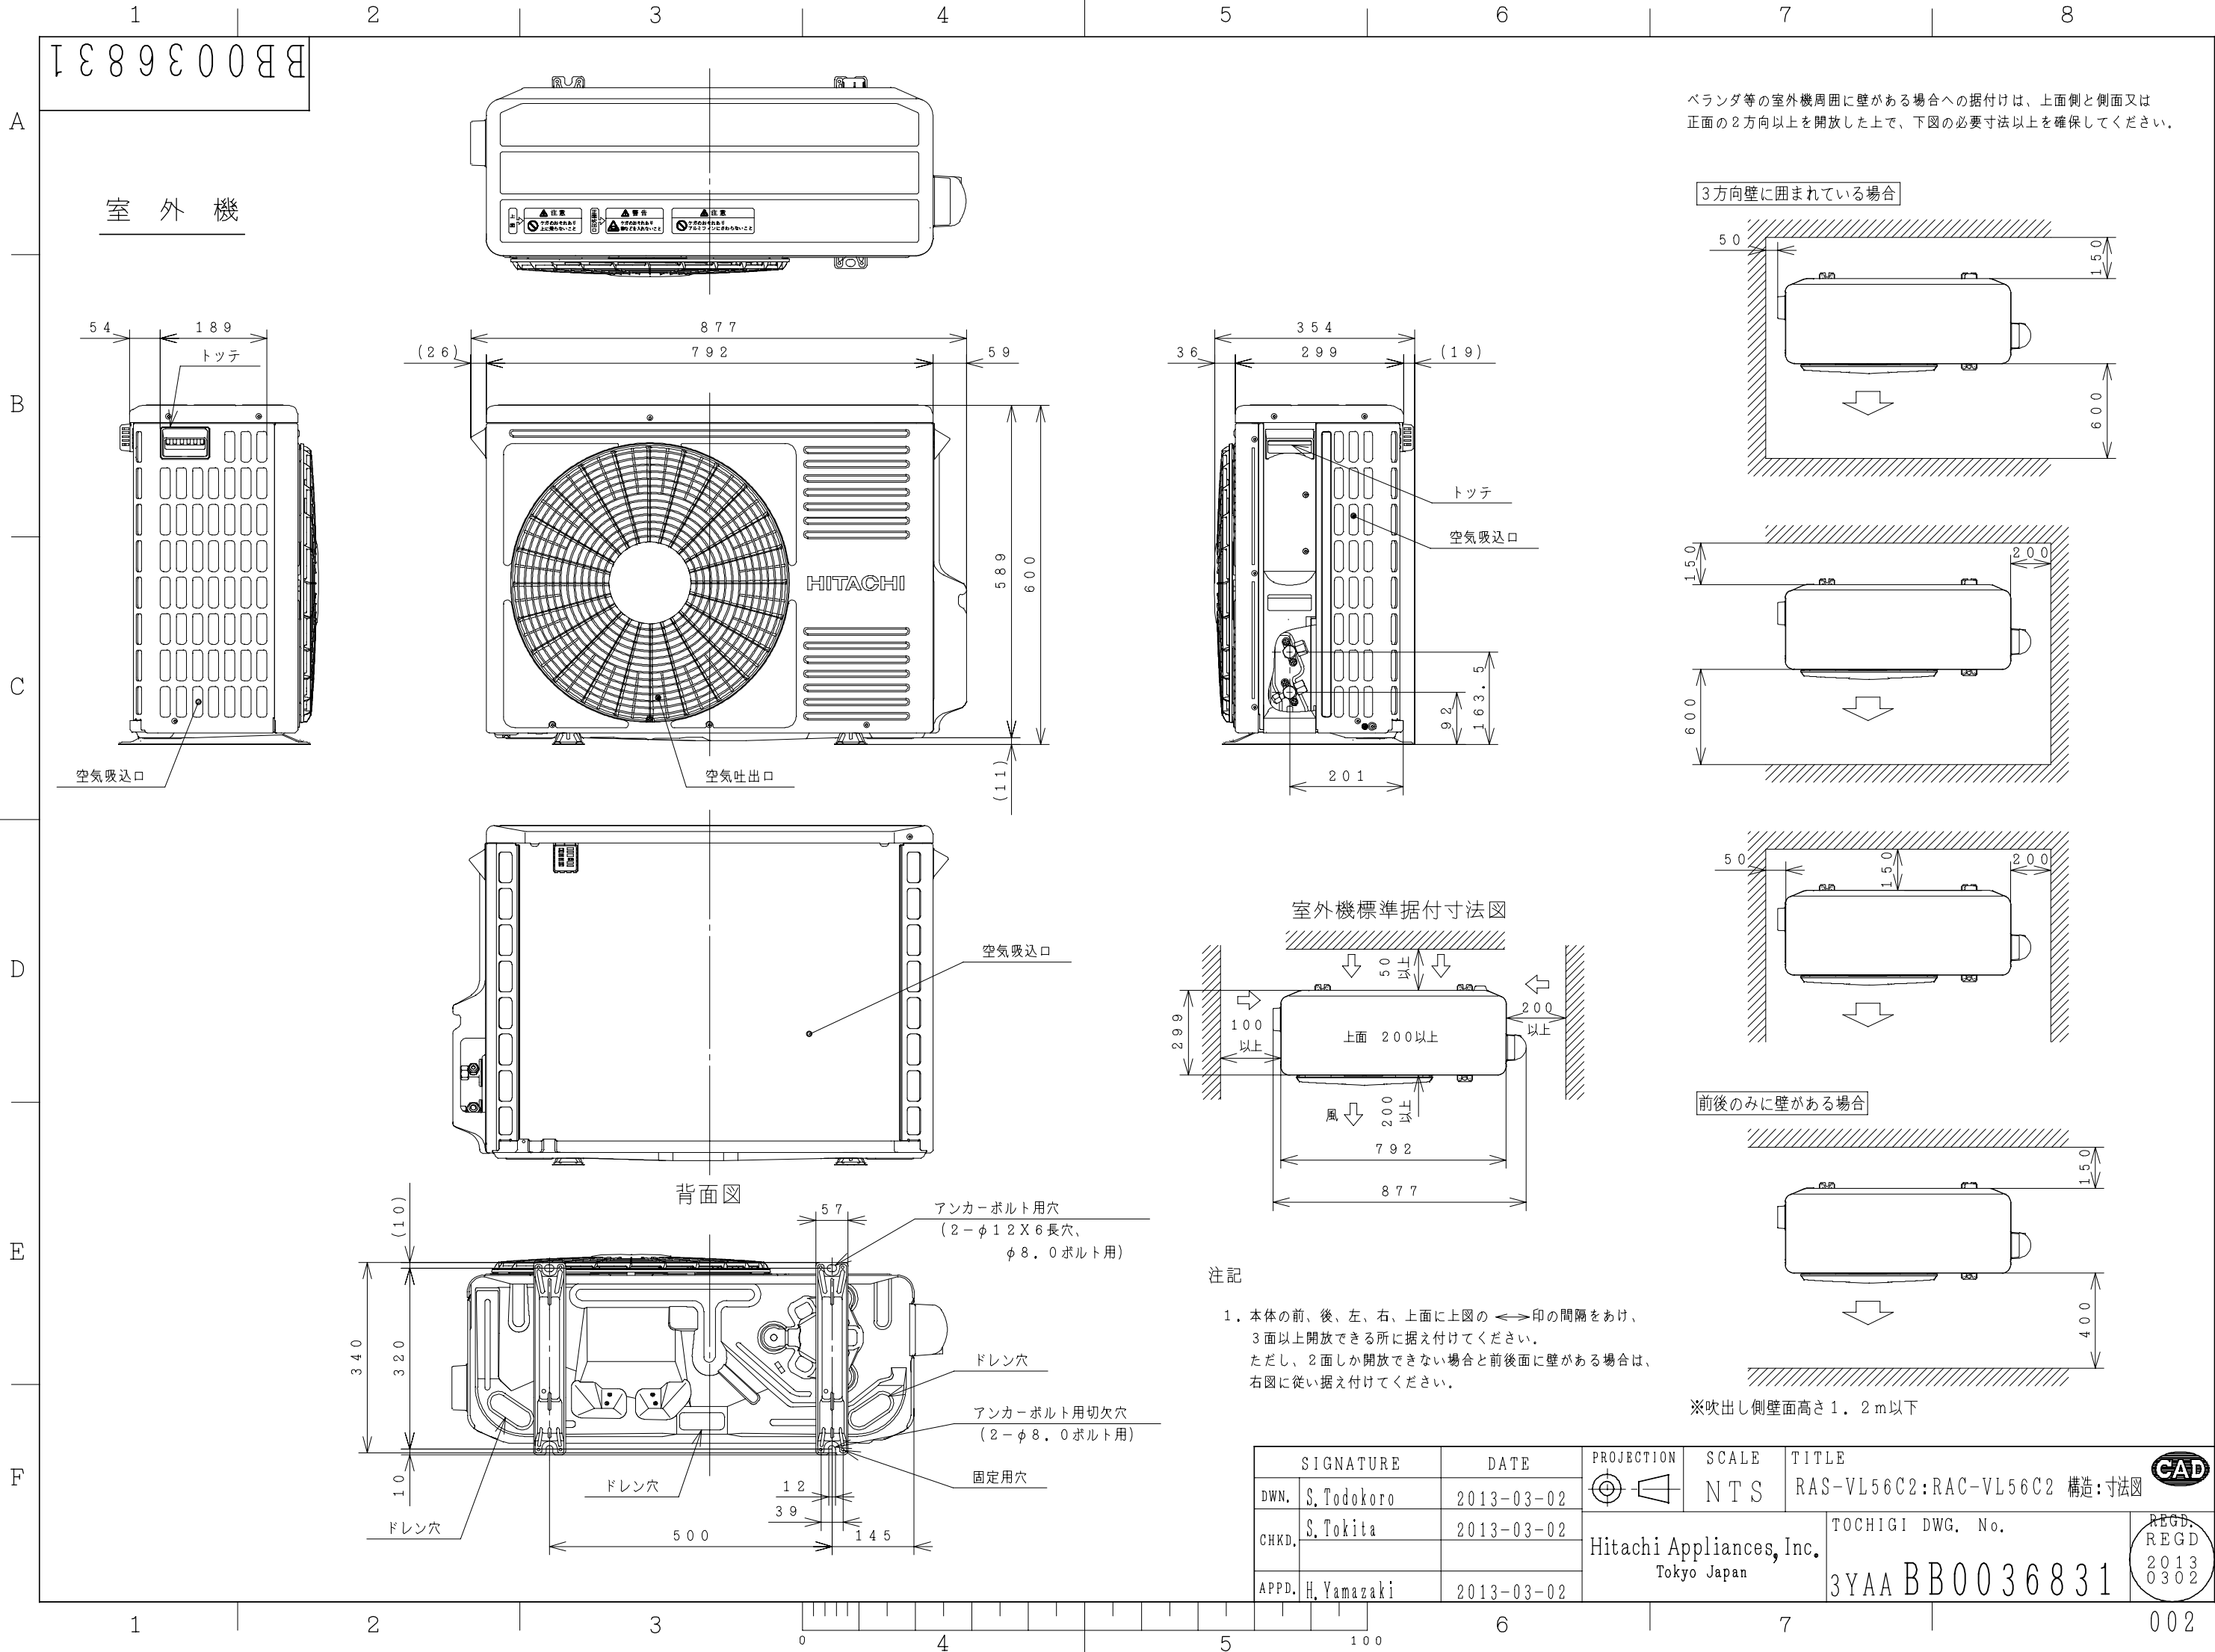

回 路 义

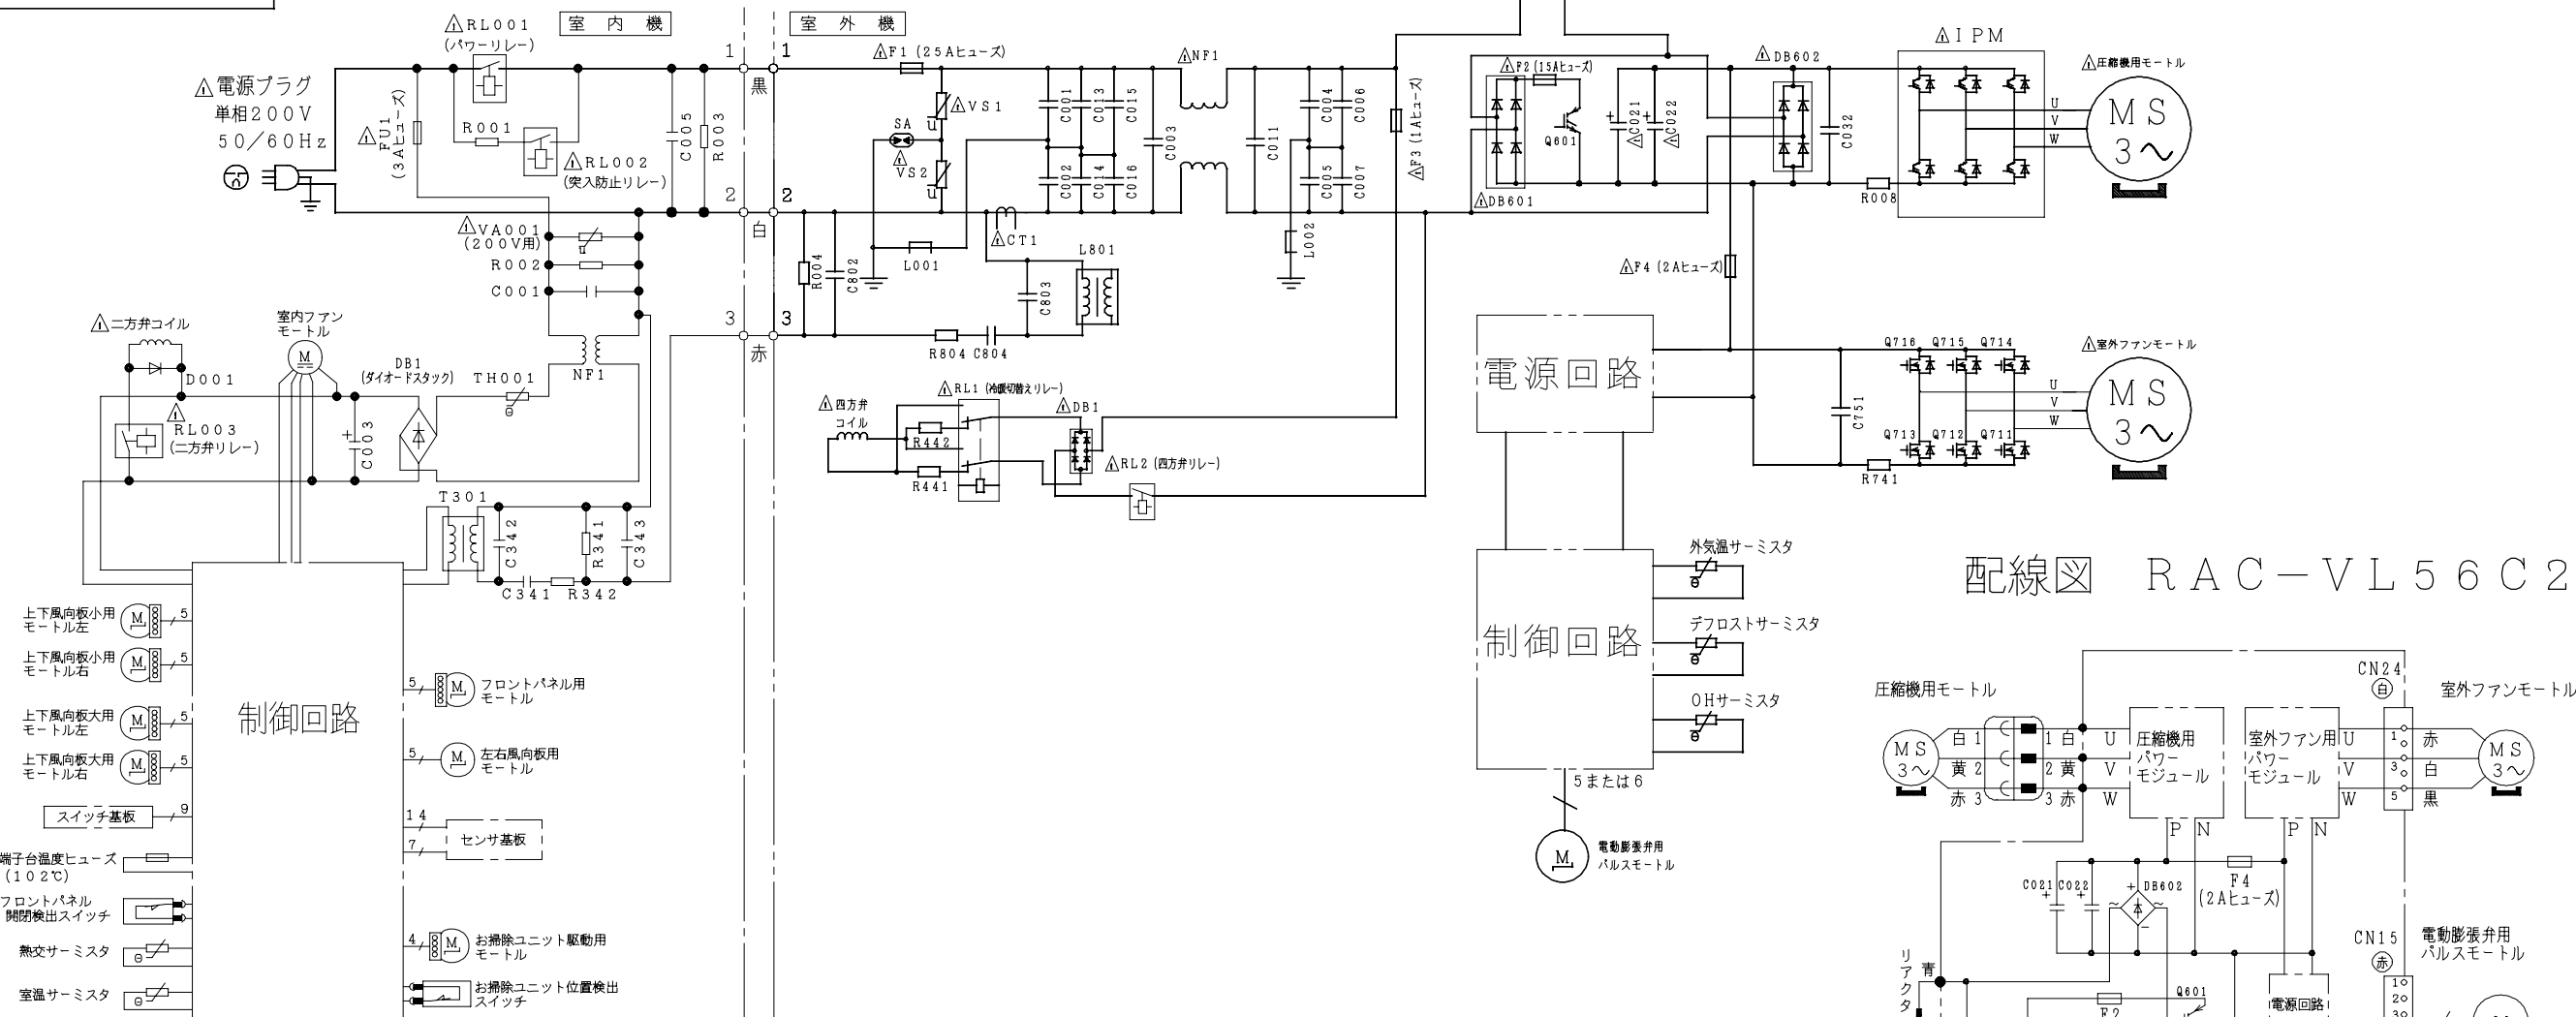


配線図 RAS-VL56C2

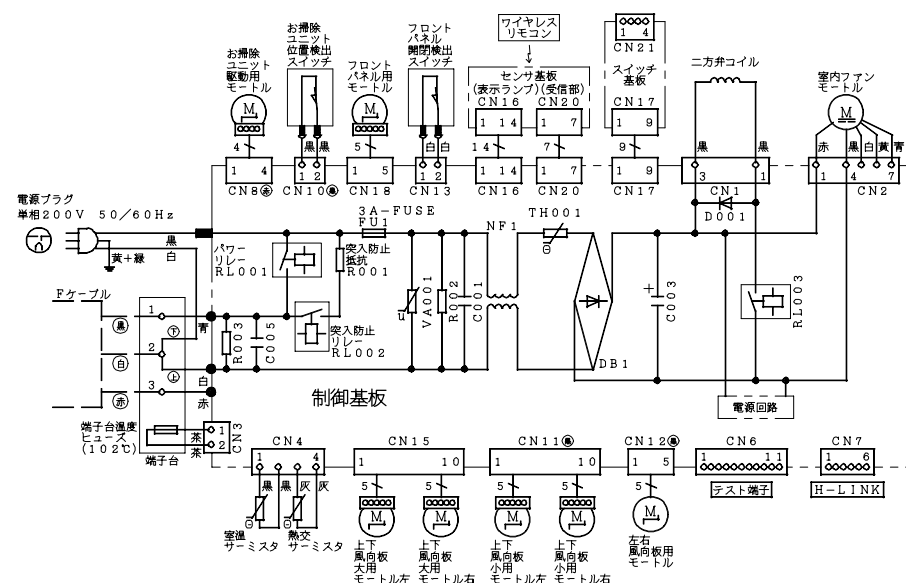

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
 ※4 RACアダプター：PSC-6RAD

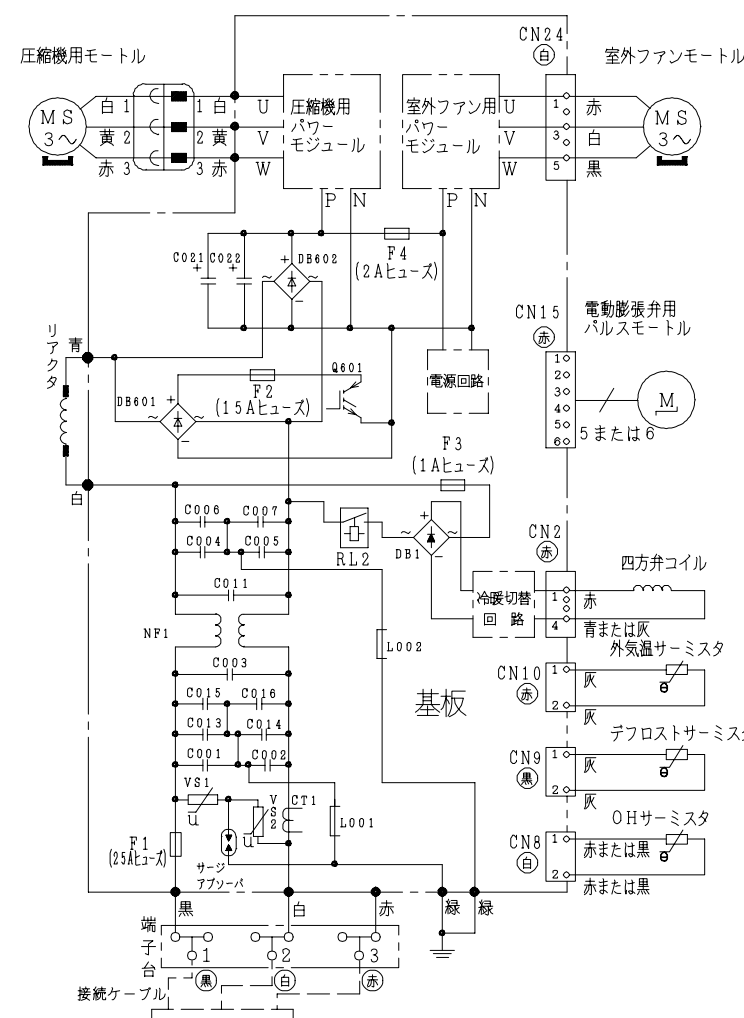

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2013-03-04		N T S	RAS-VL56C2:RAC-VL56C2 回路図:配線図		
CHKD.	S. K. Biswas	2013-03-04	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0036832
	H. Shono	2013-03-04					
APPD.	H. Yamazaki	2013-03-04				REGD. REGD 2013 0304	