



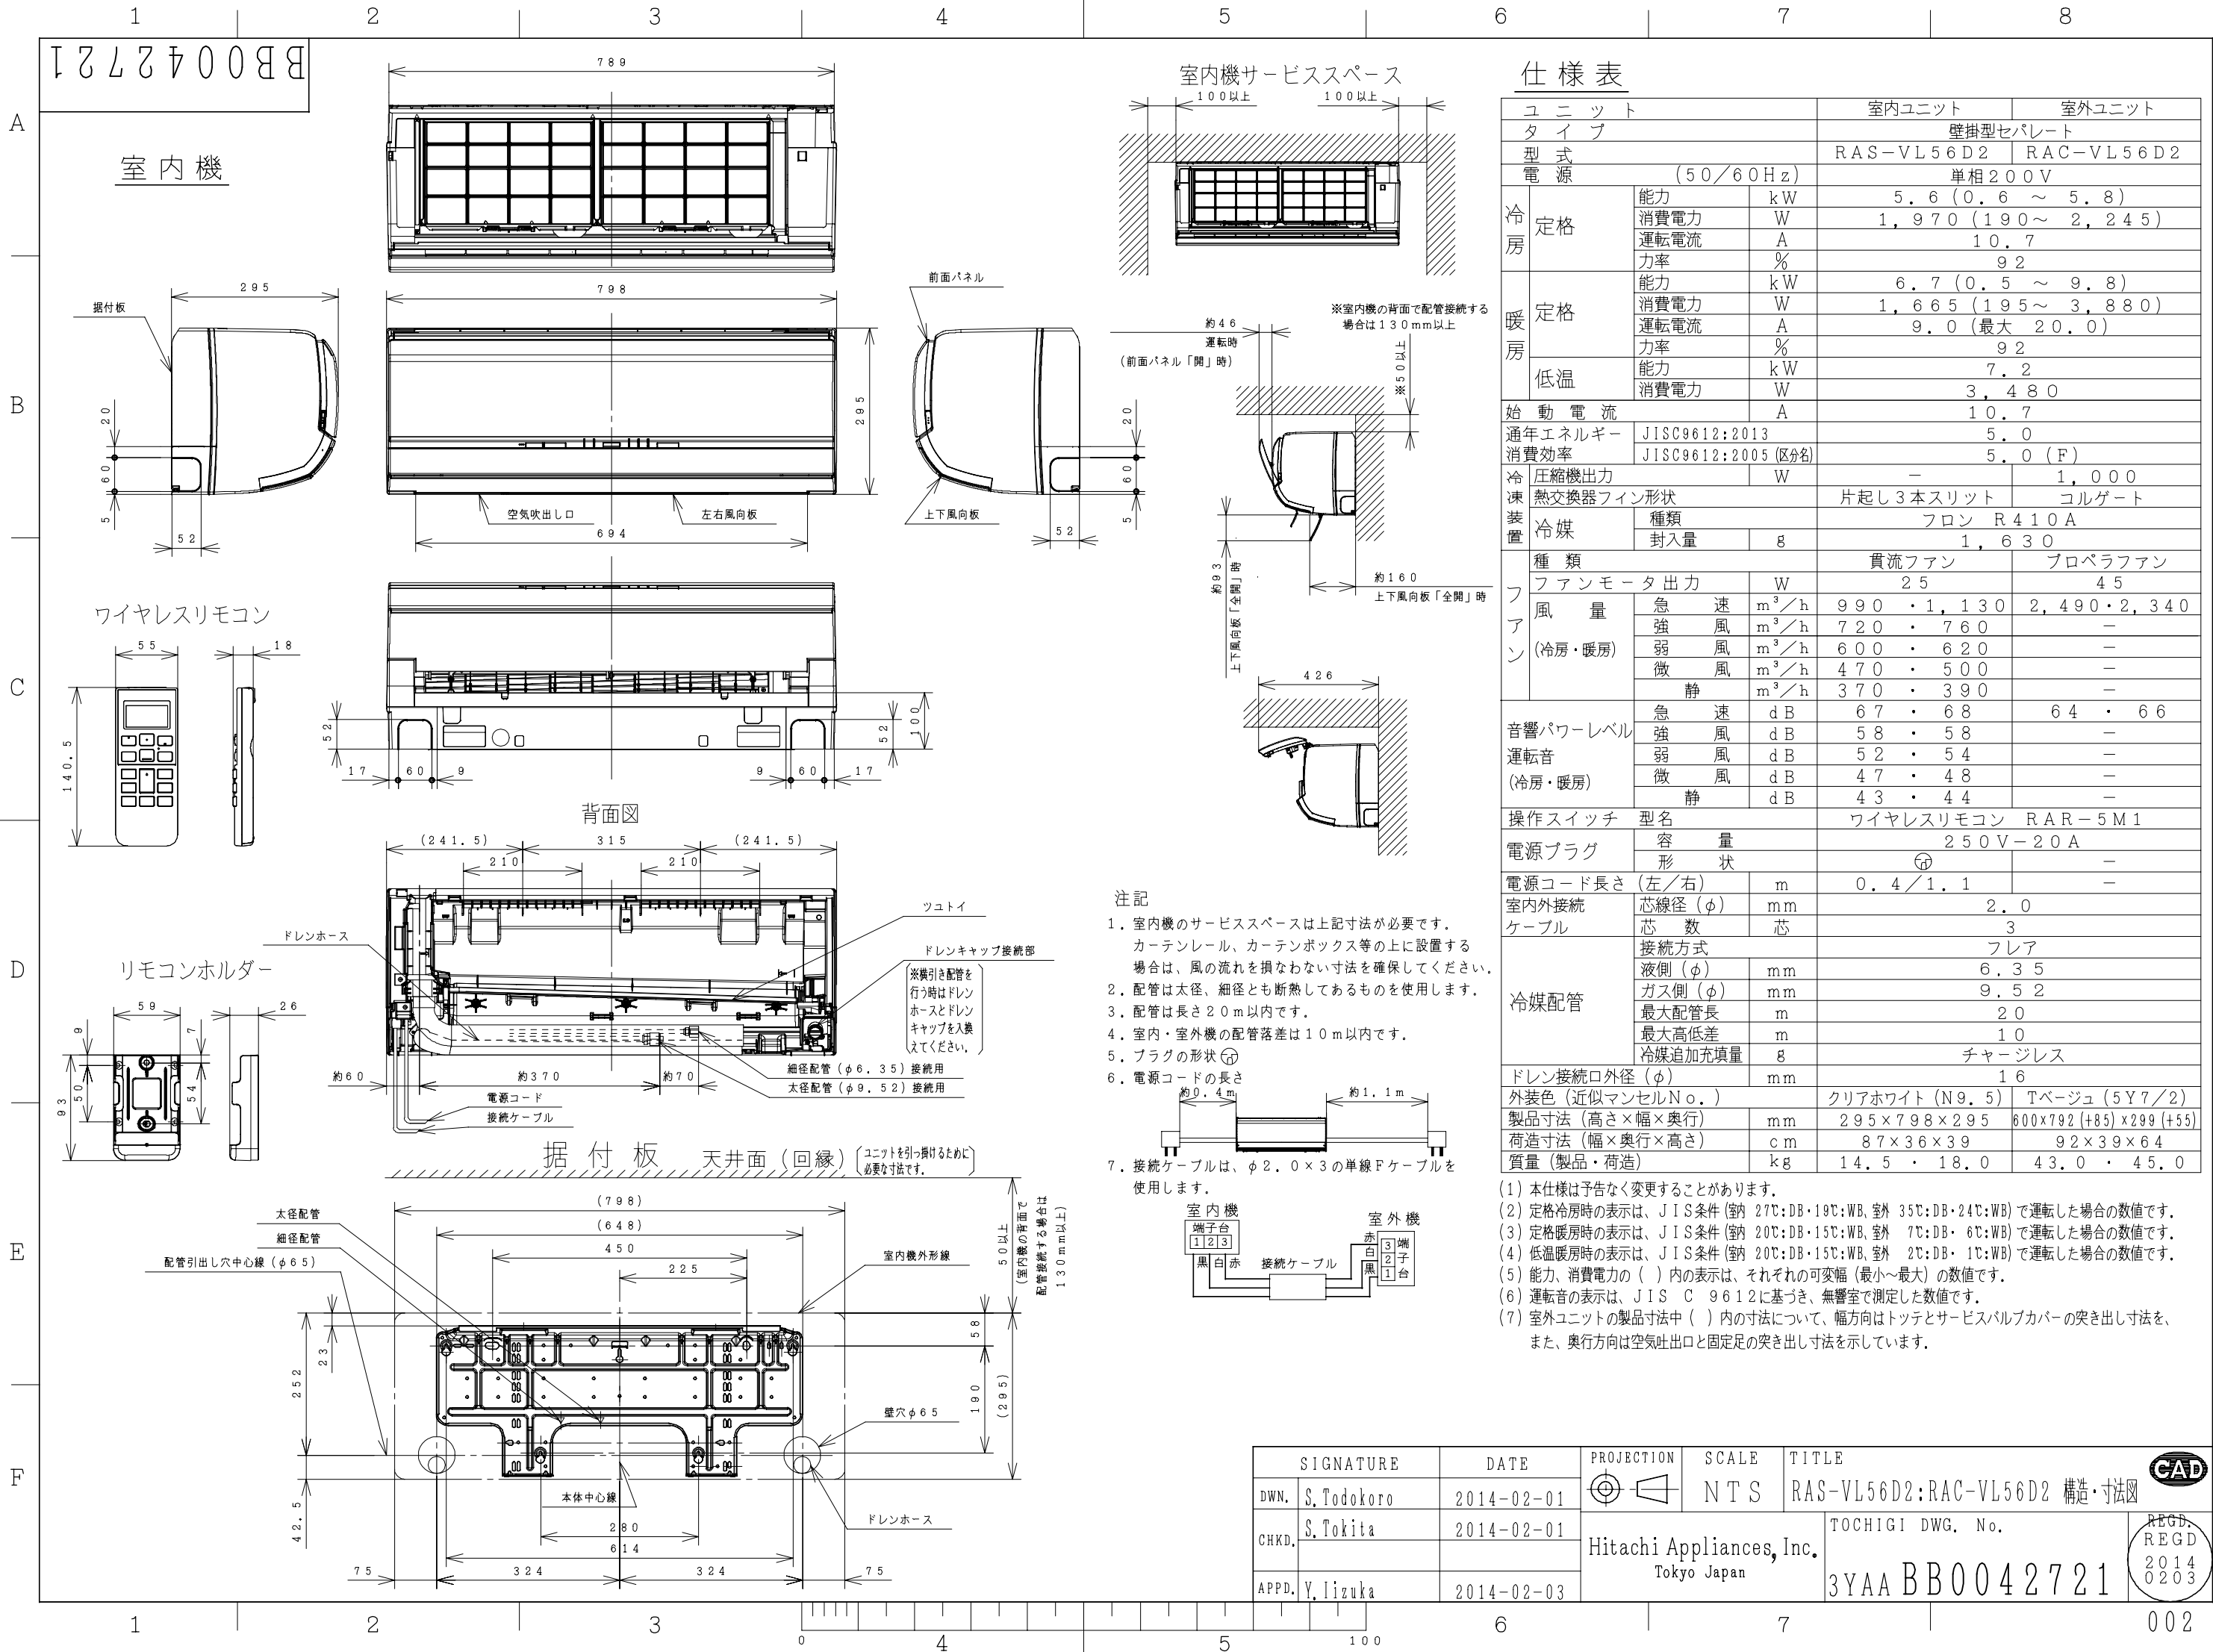


B	B	0	0	4	2	7	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

回路図

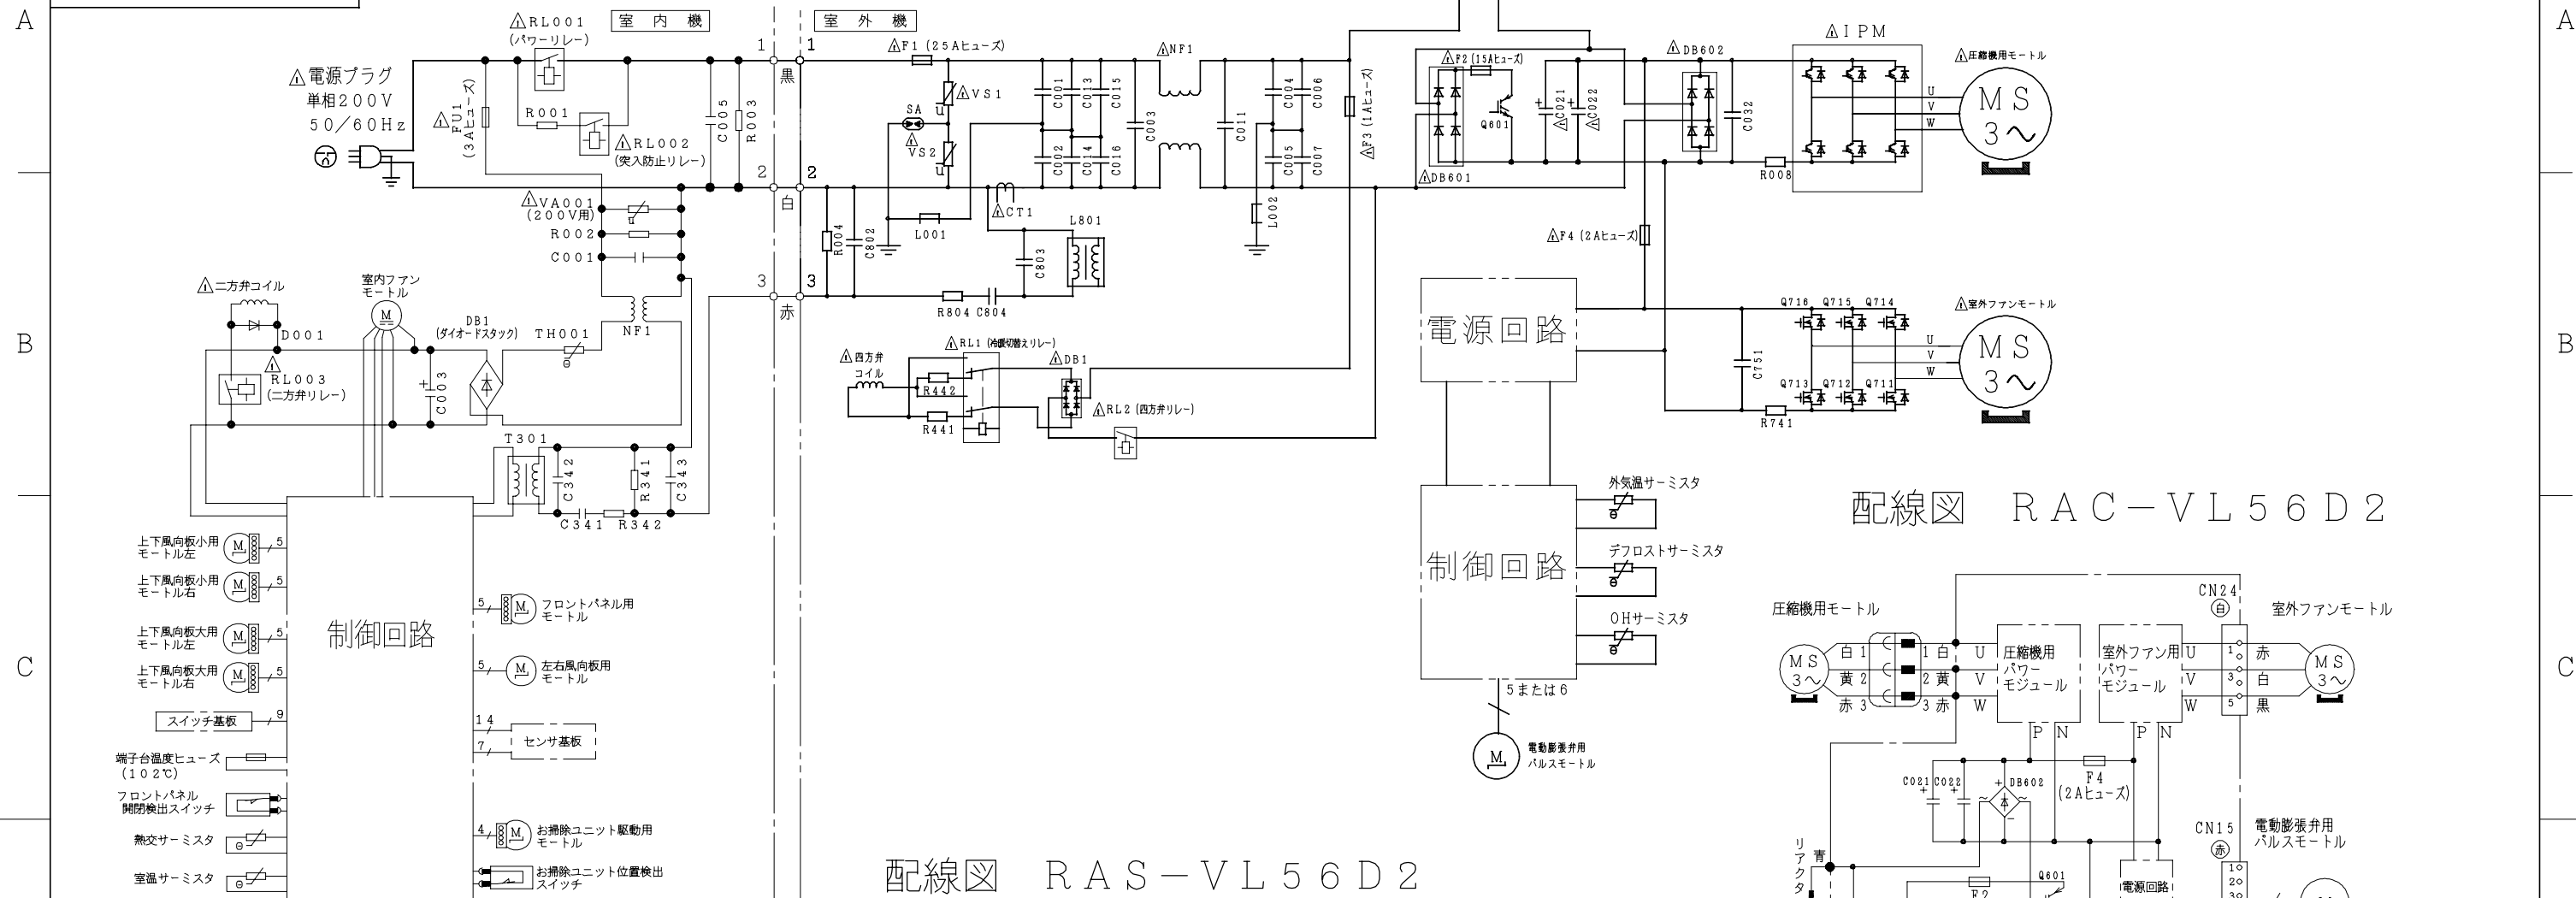



配線図 RAS-VL56D2

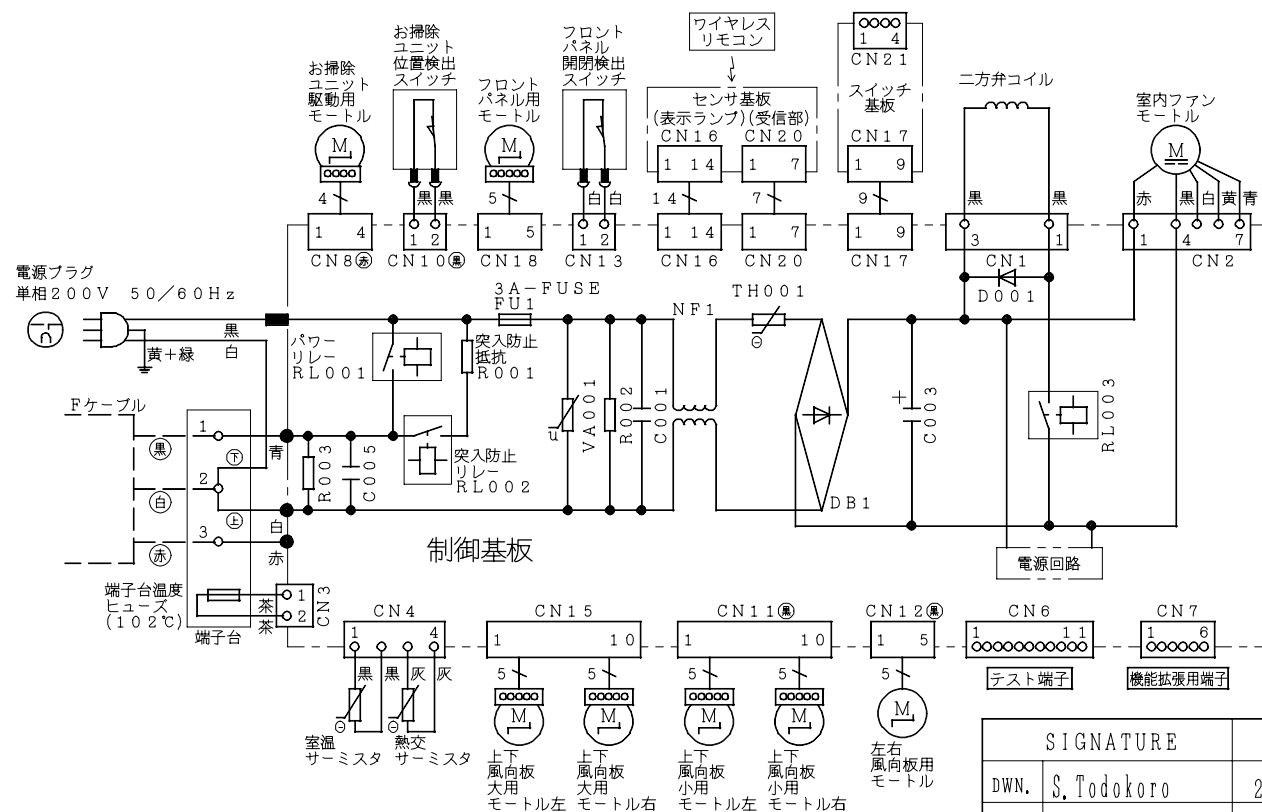

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN 6 に別売の^{*1}HA 接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN 6 に別売の^{*3}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINK に接続する場合
室内基板のCN 7 に別売の^{*4}RAC アダプターの端子を
差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN 7 に別売の^{*5}無線LAN 接続アダプターの端子を
差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

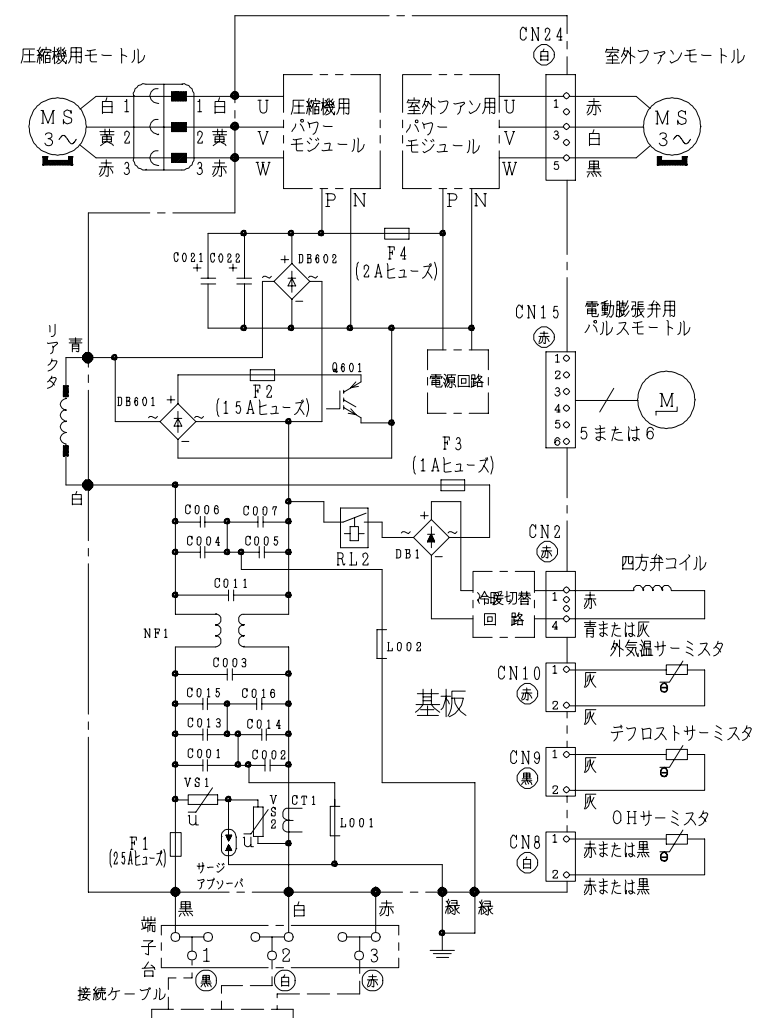

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2014-01-31		N T S	RAS-VL56D2:RAC-VL56D2 回路図:配線図		
CHKD.	S. K. Biswas	2014-01-31	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0042723	REGD. REGD 2014 0203
	H. Shono	2014-01-31					
APPD.	Y. Iizuka	2014-02-03					