

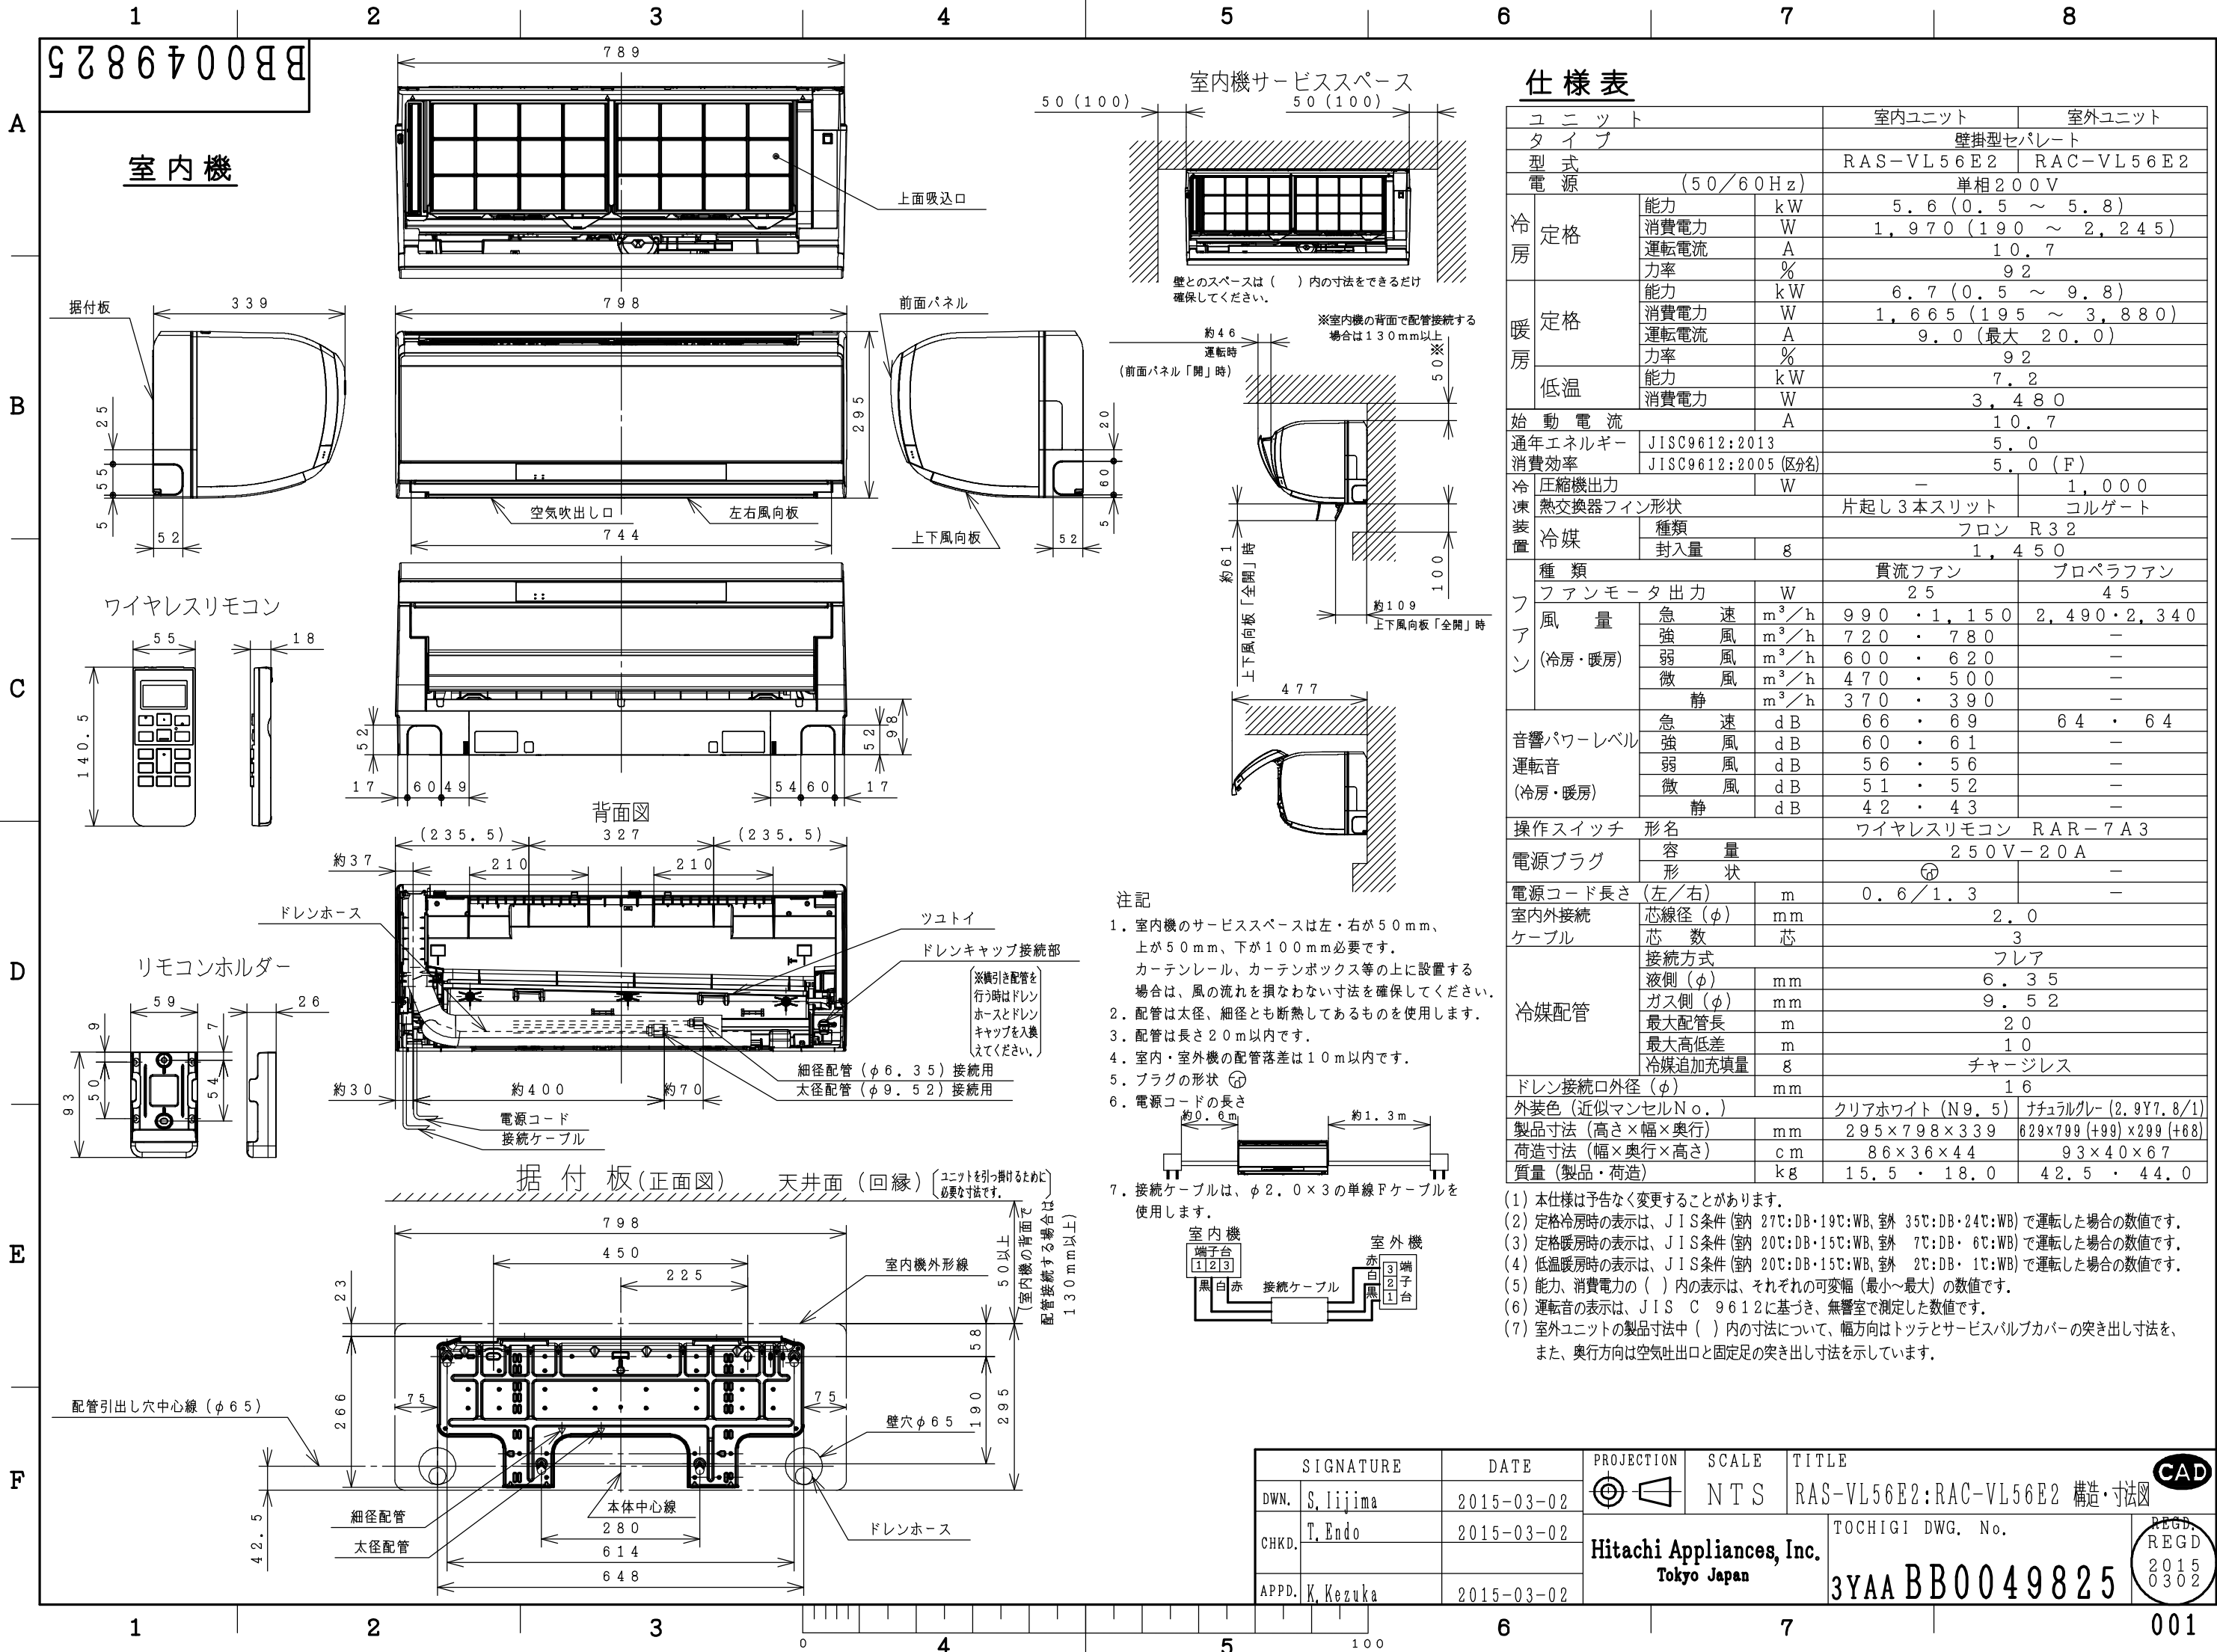
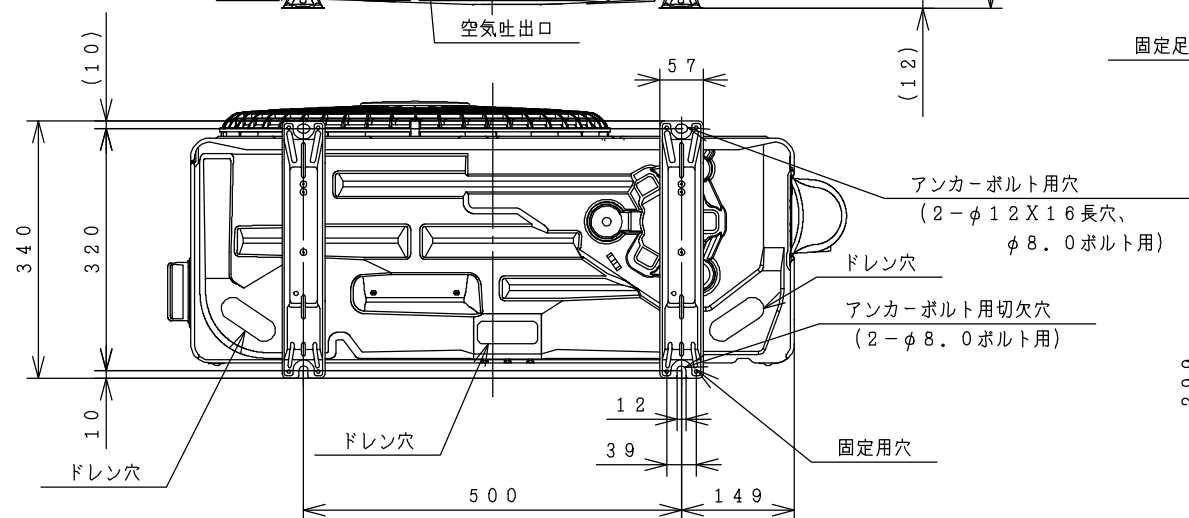
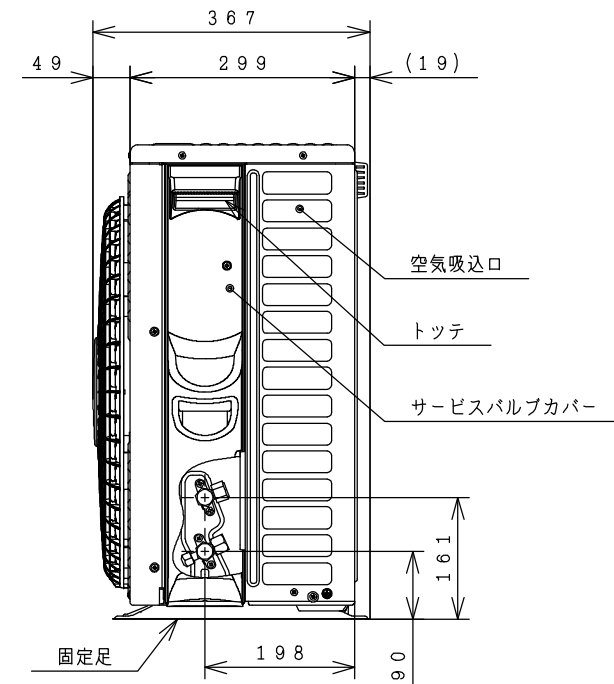
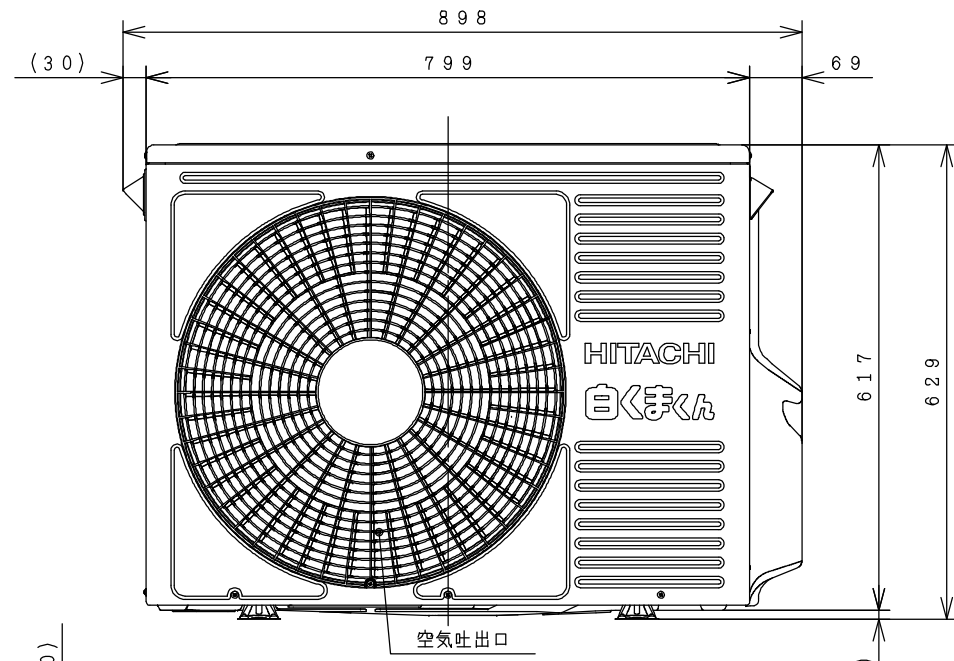


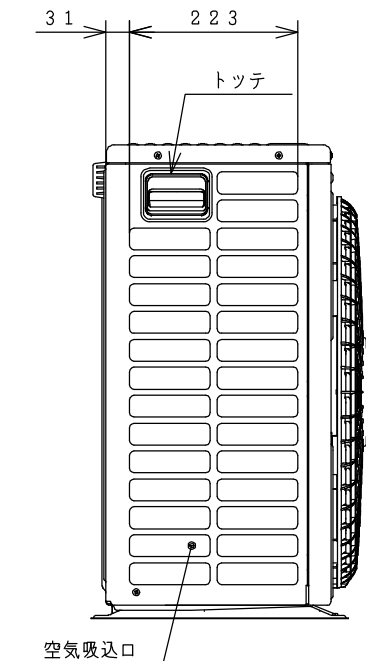


BB0049826




室 外 機

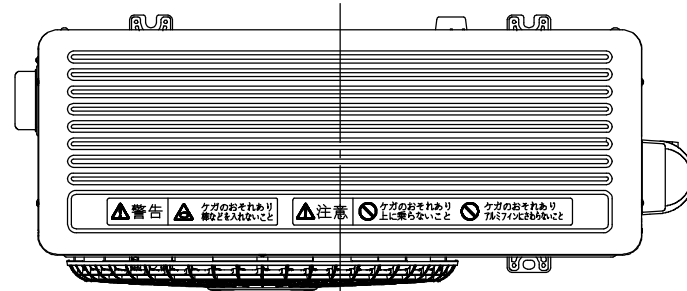


背面図

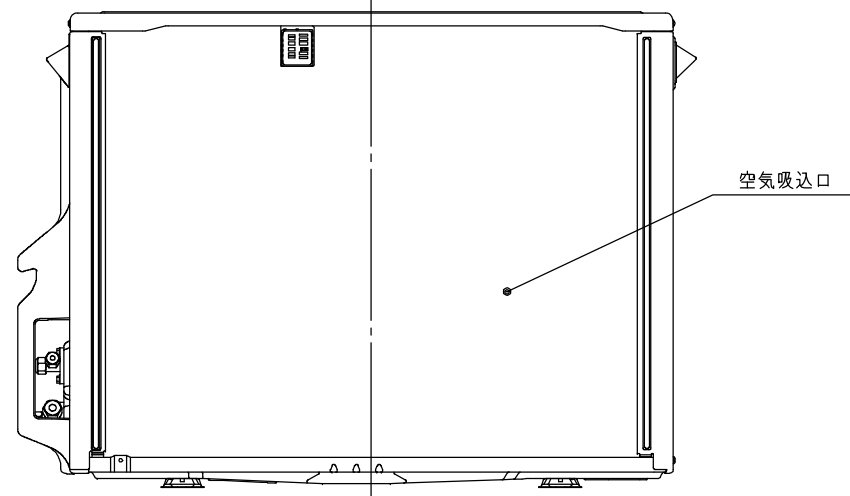

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

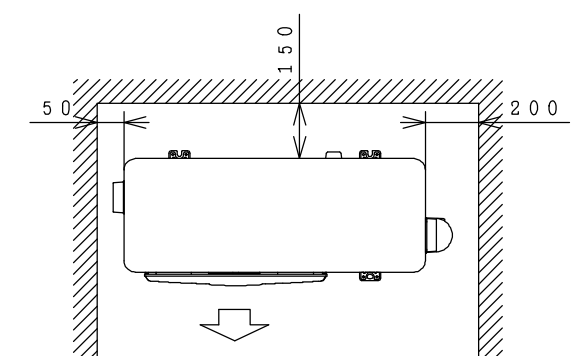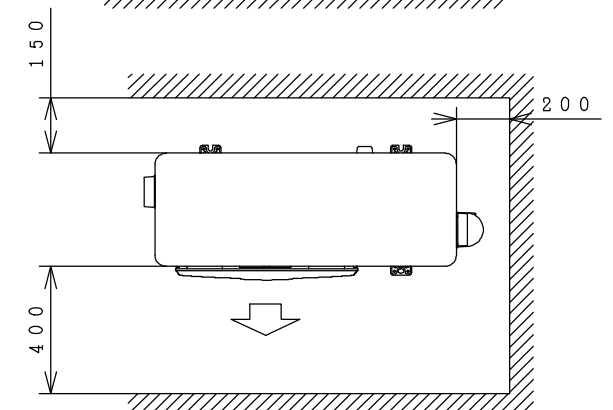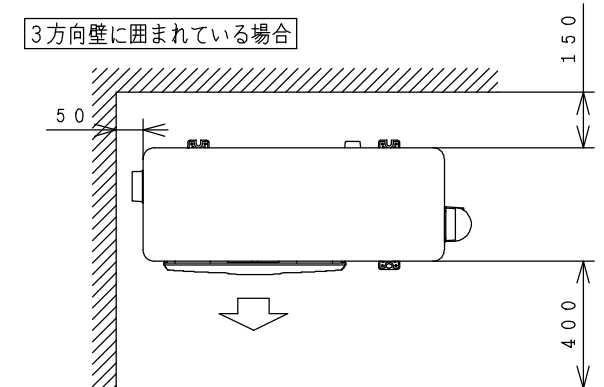


前後のみに壁がある場合

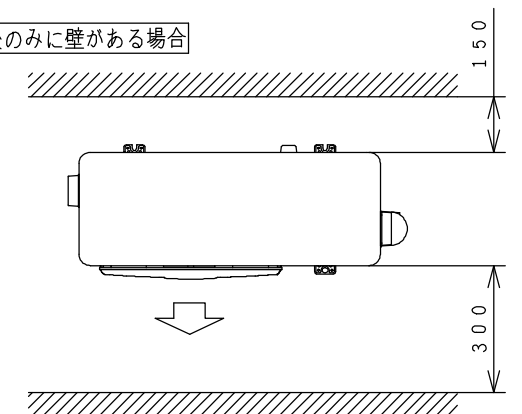

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

室外機標準据付寸法図

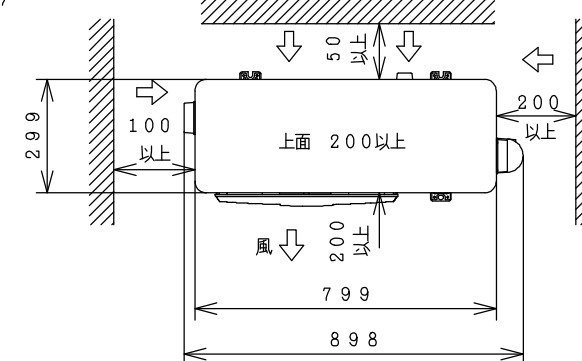





注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に倣い据え付けてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	S. Iijima	2015-03-02		NTS	RAS-VL56E2:RAC-VL56E2 構造:寸法図	
CHKD.	T. Endo	2015-03-02			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD
						2015 0302
APPD.	K. Kezuka	2015-03-02				
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		3YAA BB0049826	

BB0049827


回路図

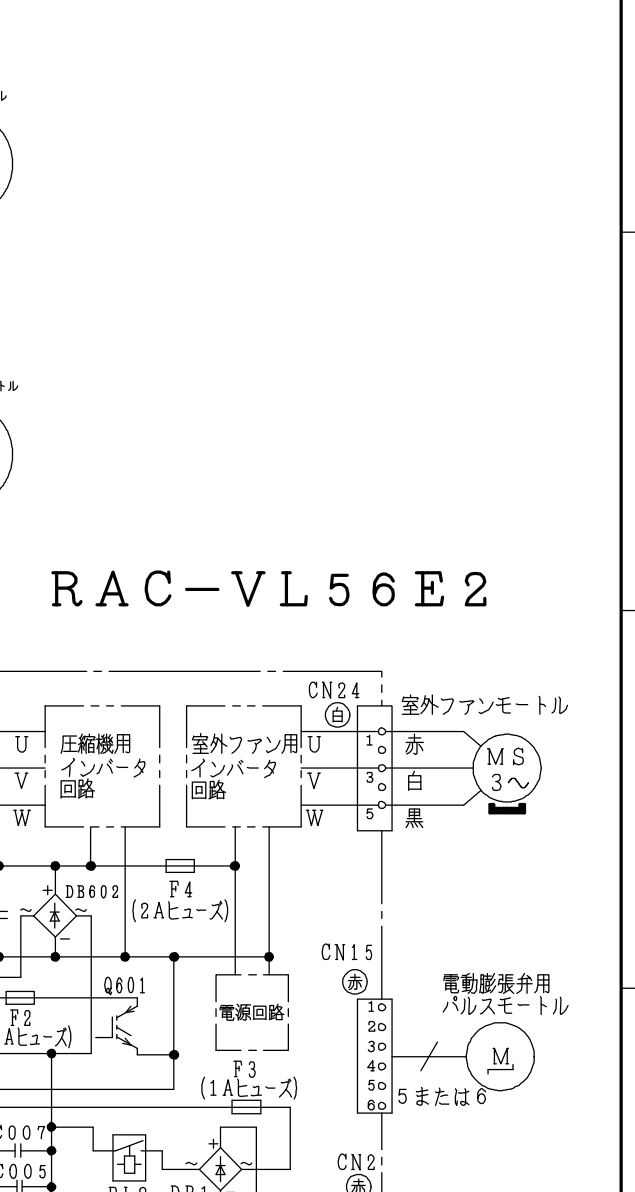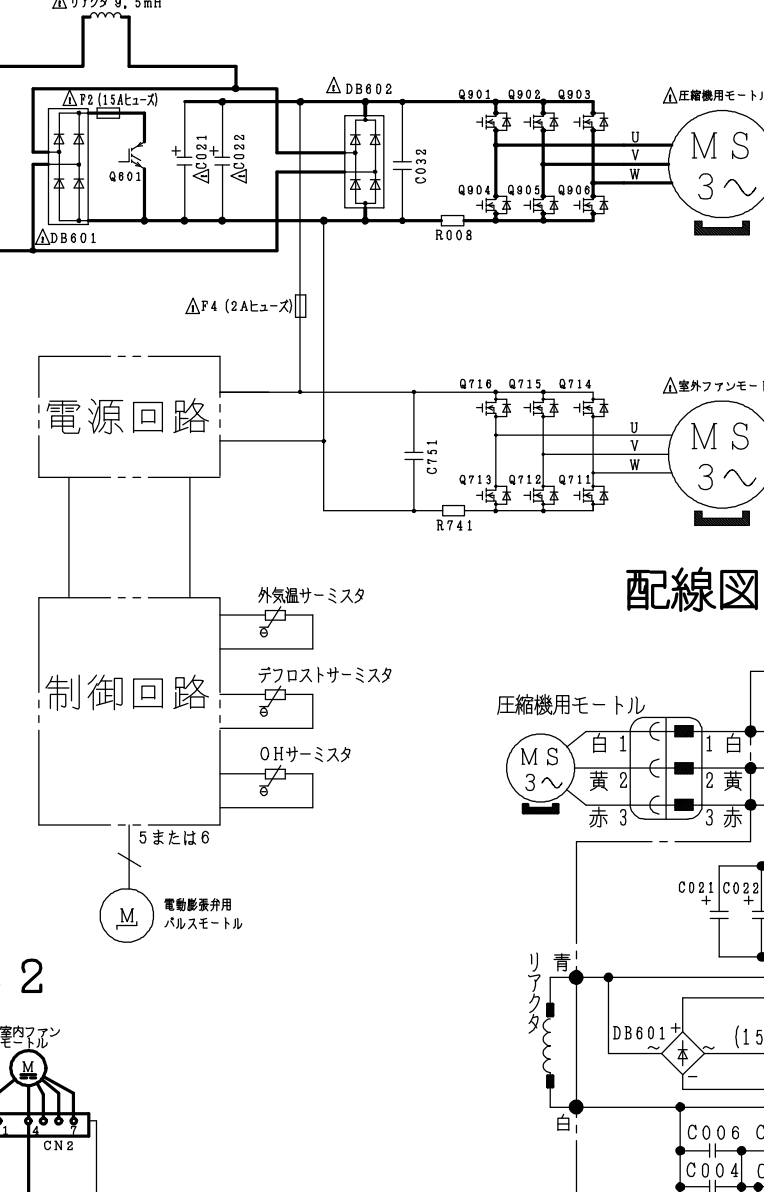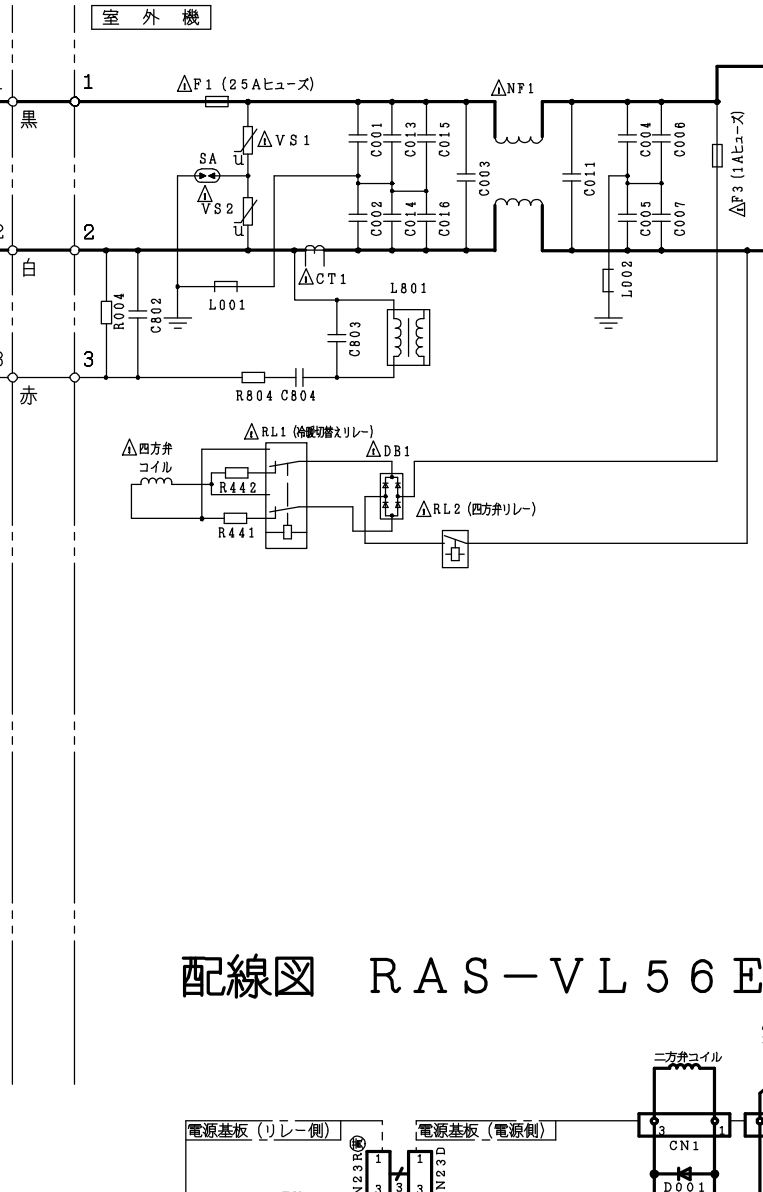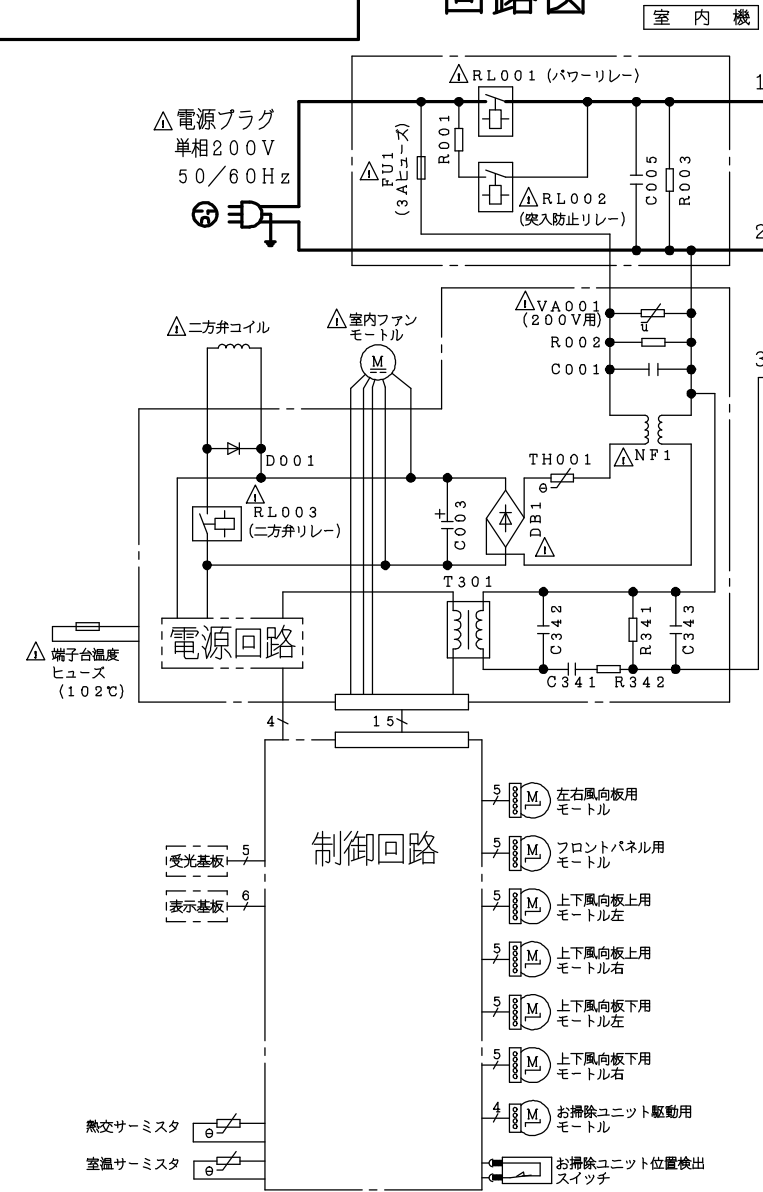

配線図 RAS-VL56E2

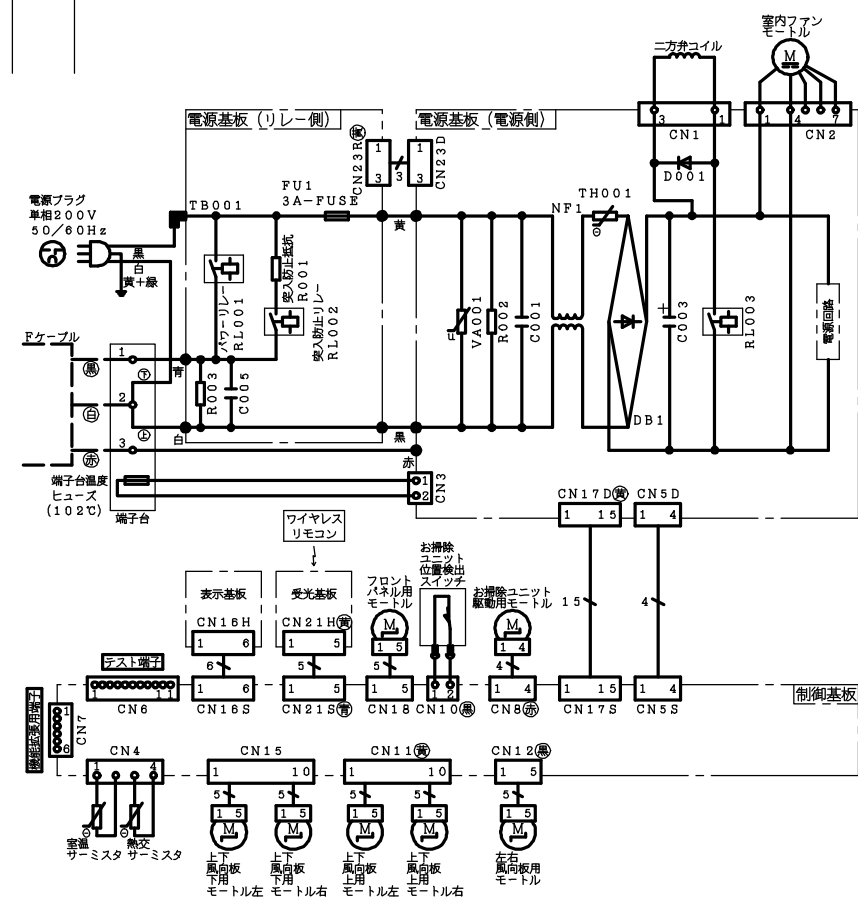

配線図 RAC-VL56E2

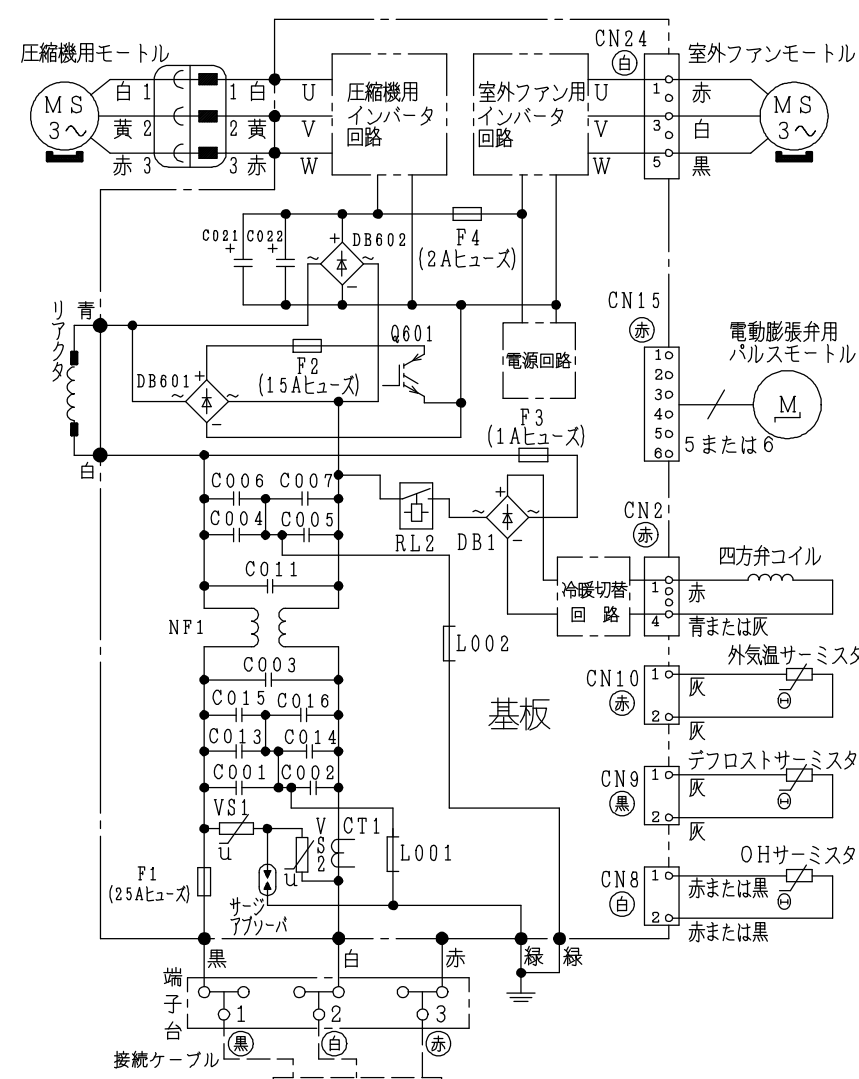

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※⁵無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
 ※² 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※³ カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
 ※⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
 ※⁵ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2015-03-07		NTS	RAS-VL56E2:RAC-VL56E2 回路図・配線図	
CHKD. H. Shono	2015-03-07			TOCHIGI DWG. No.	
APPD. K. Kezuka	2015-03-07			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
				3YDA BB0049827	REGD. REGD 2015 0307

CAD

REGD.
REGD
2015
0307

001