


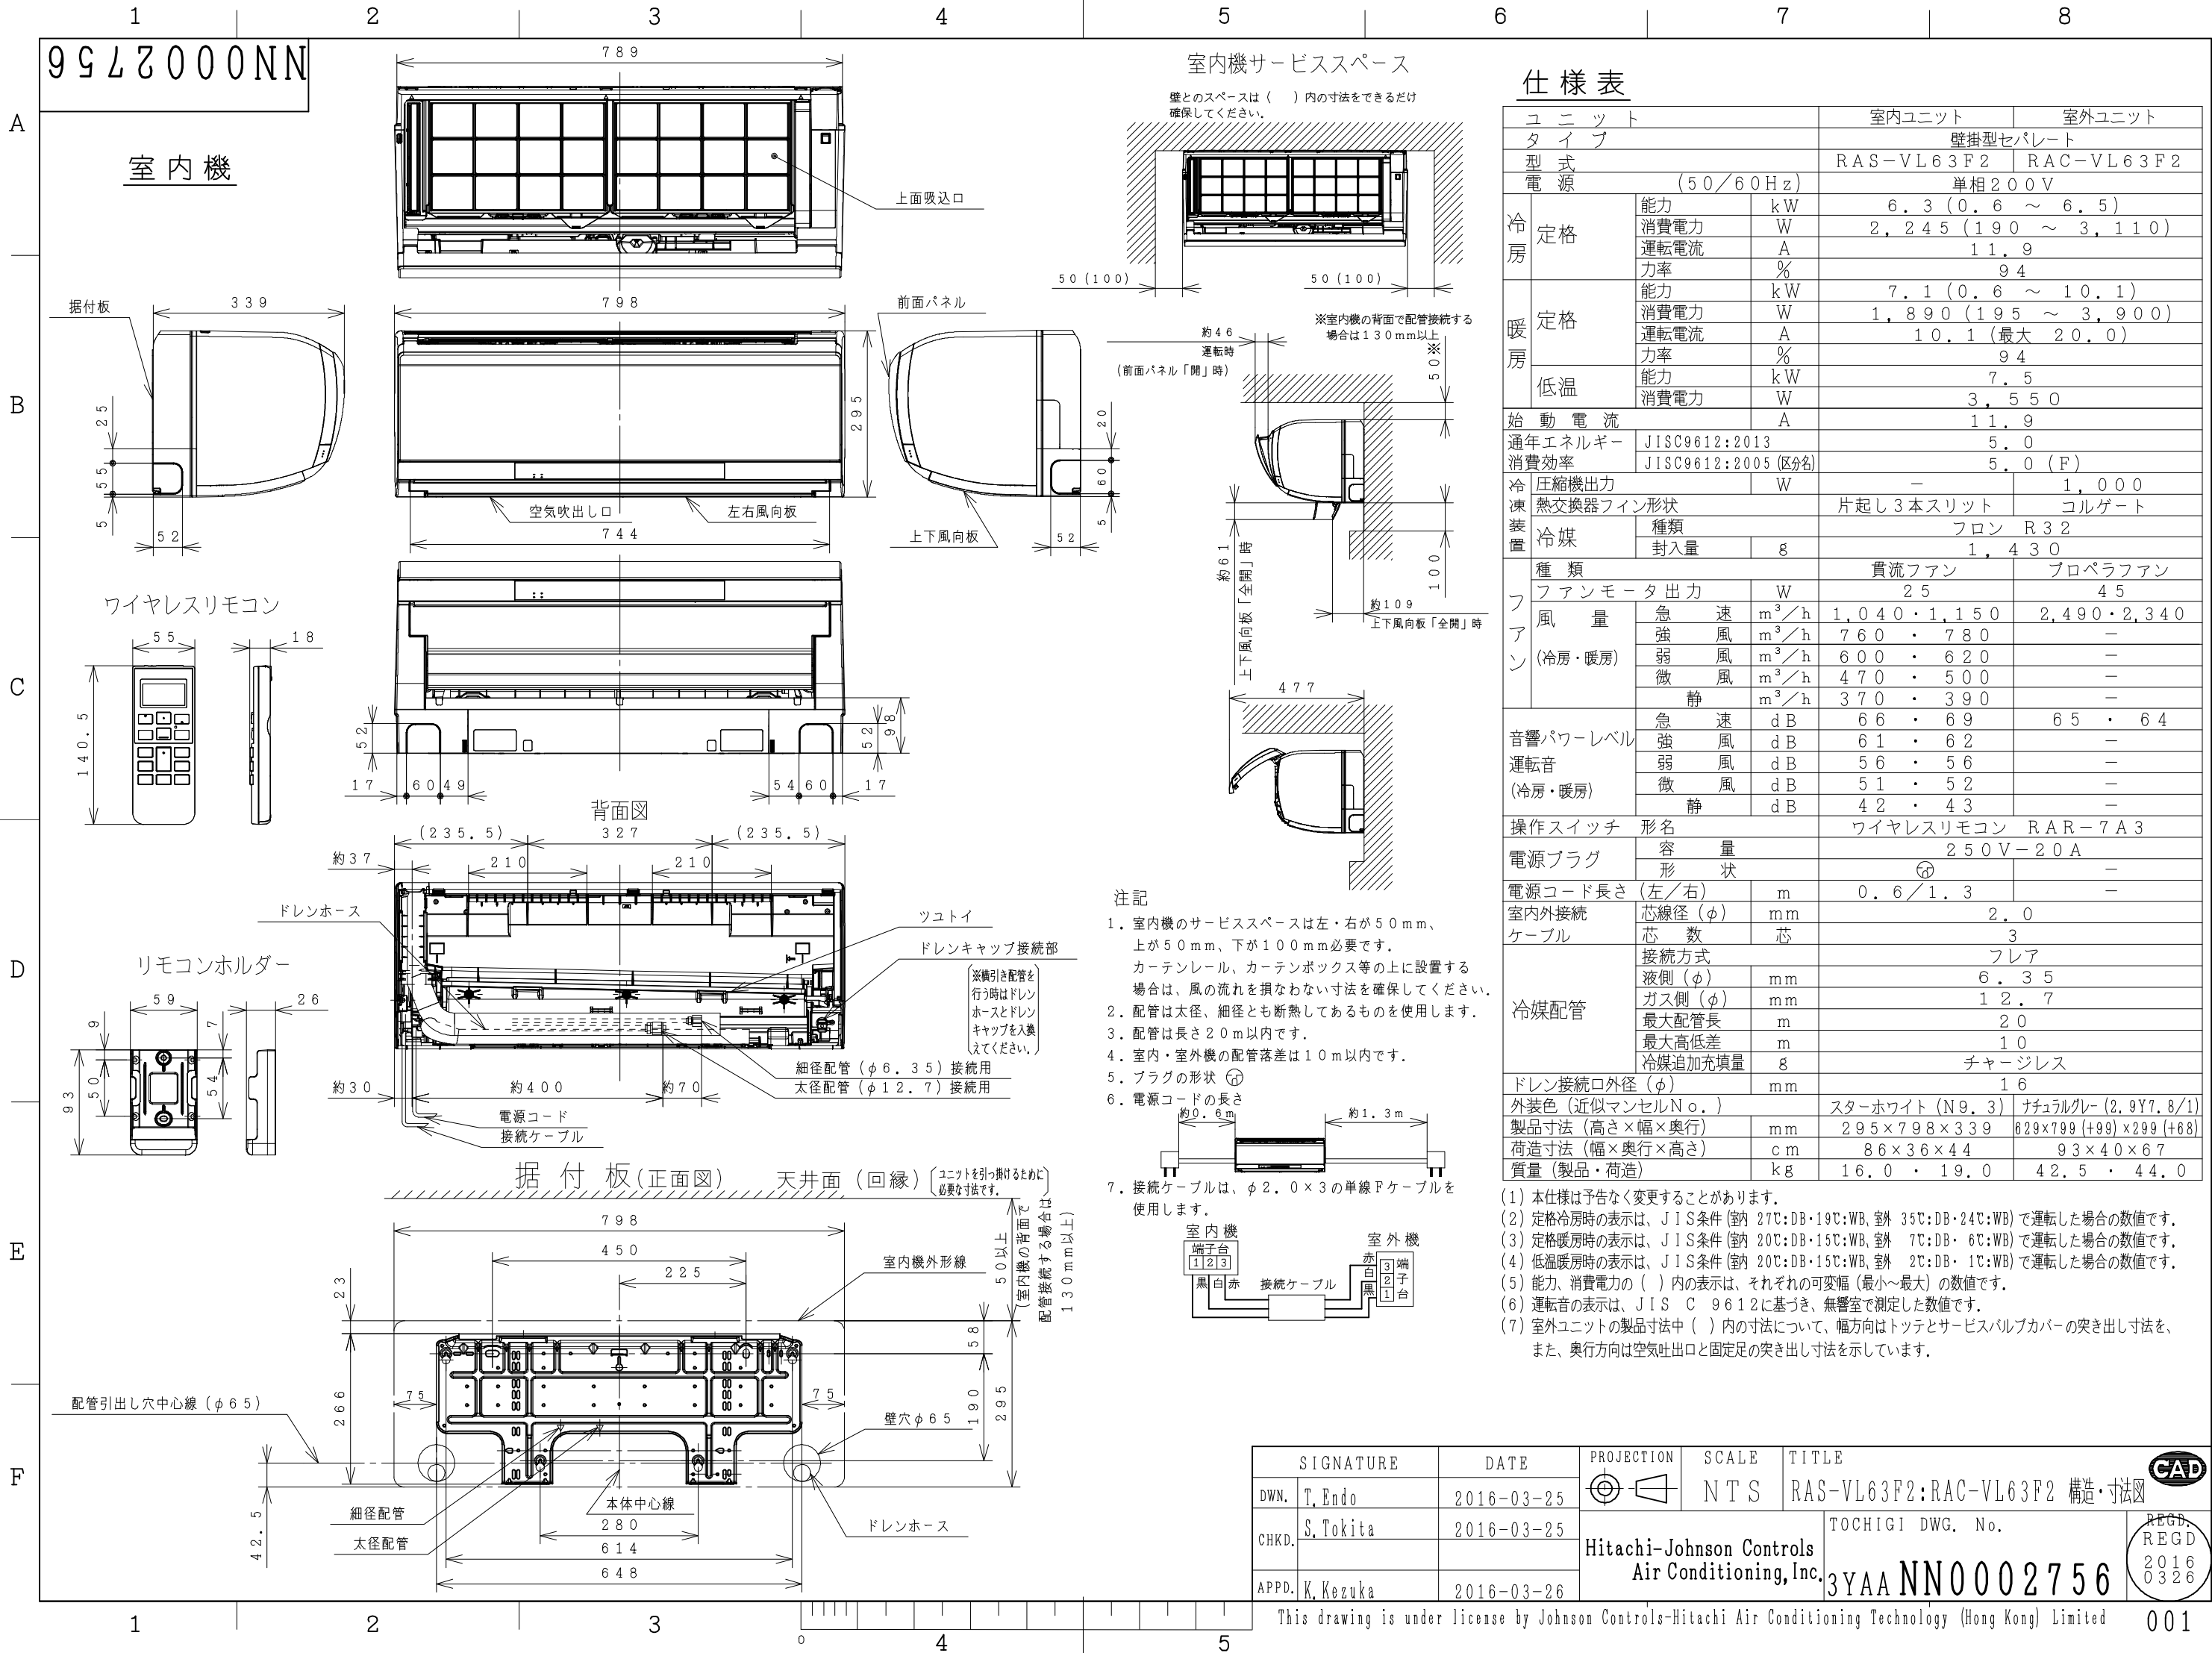


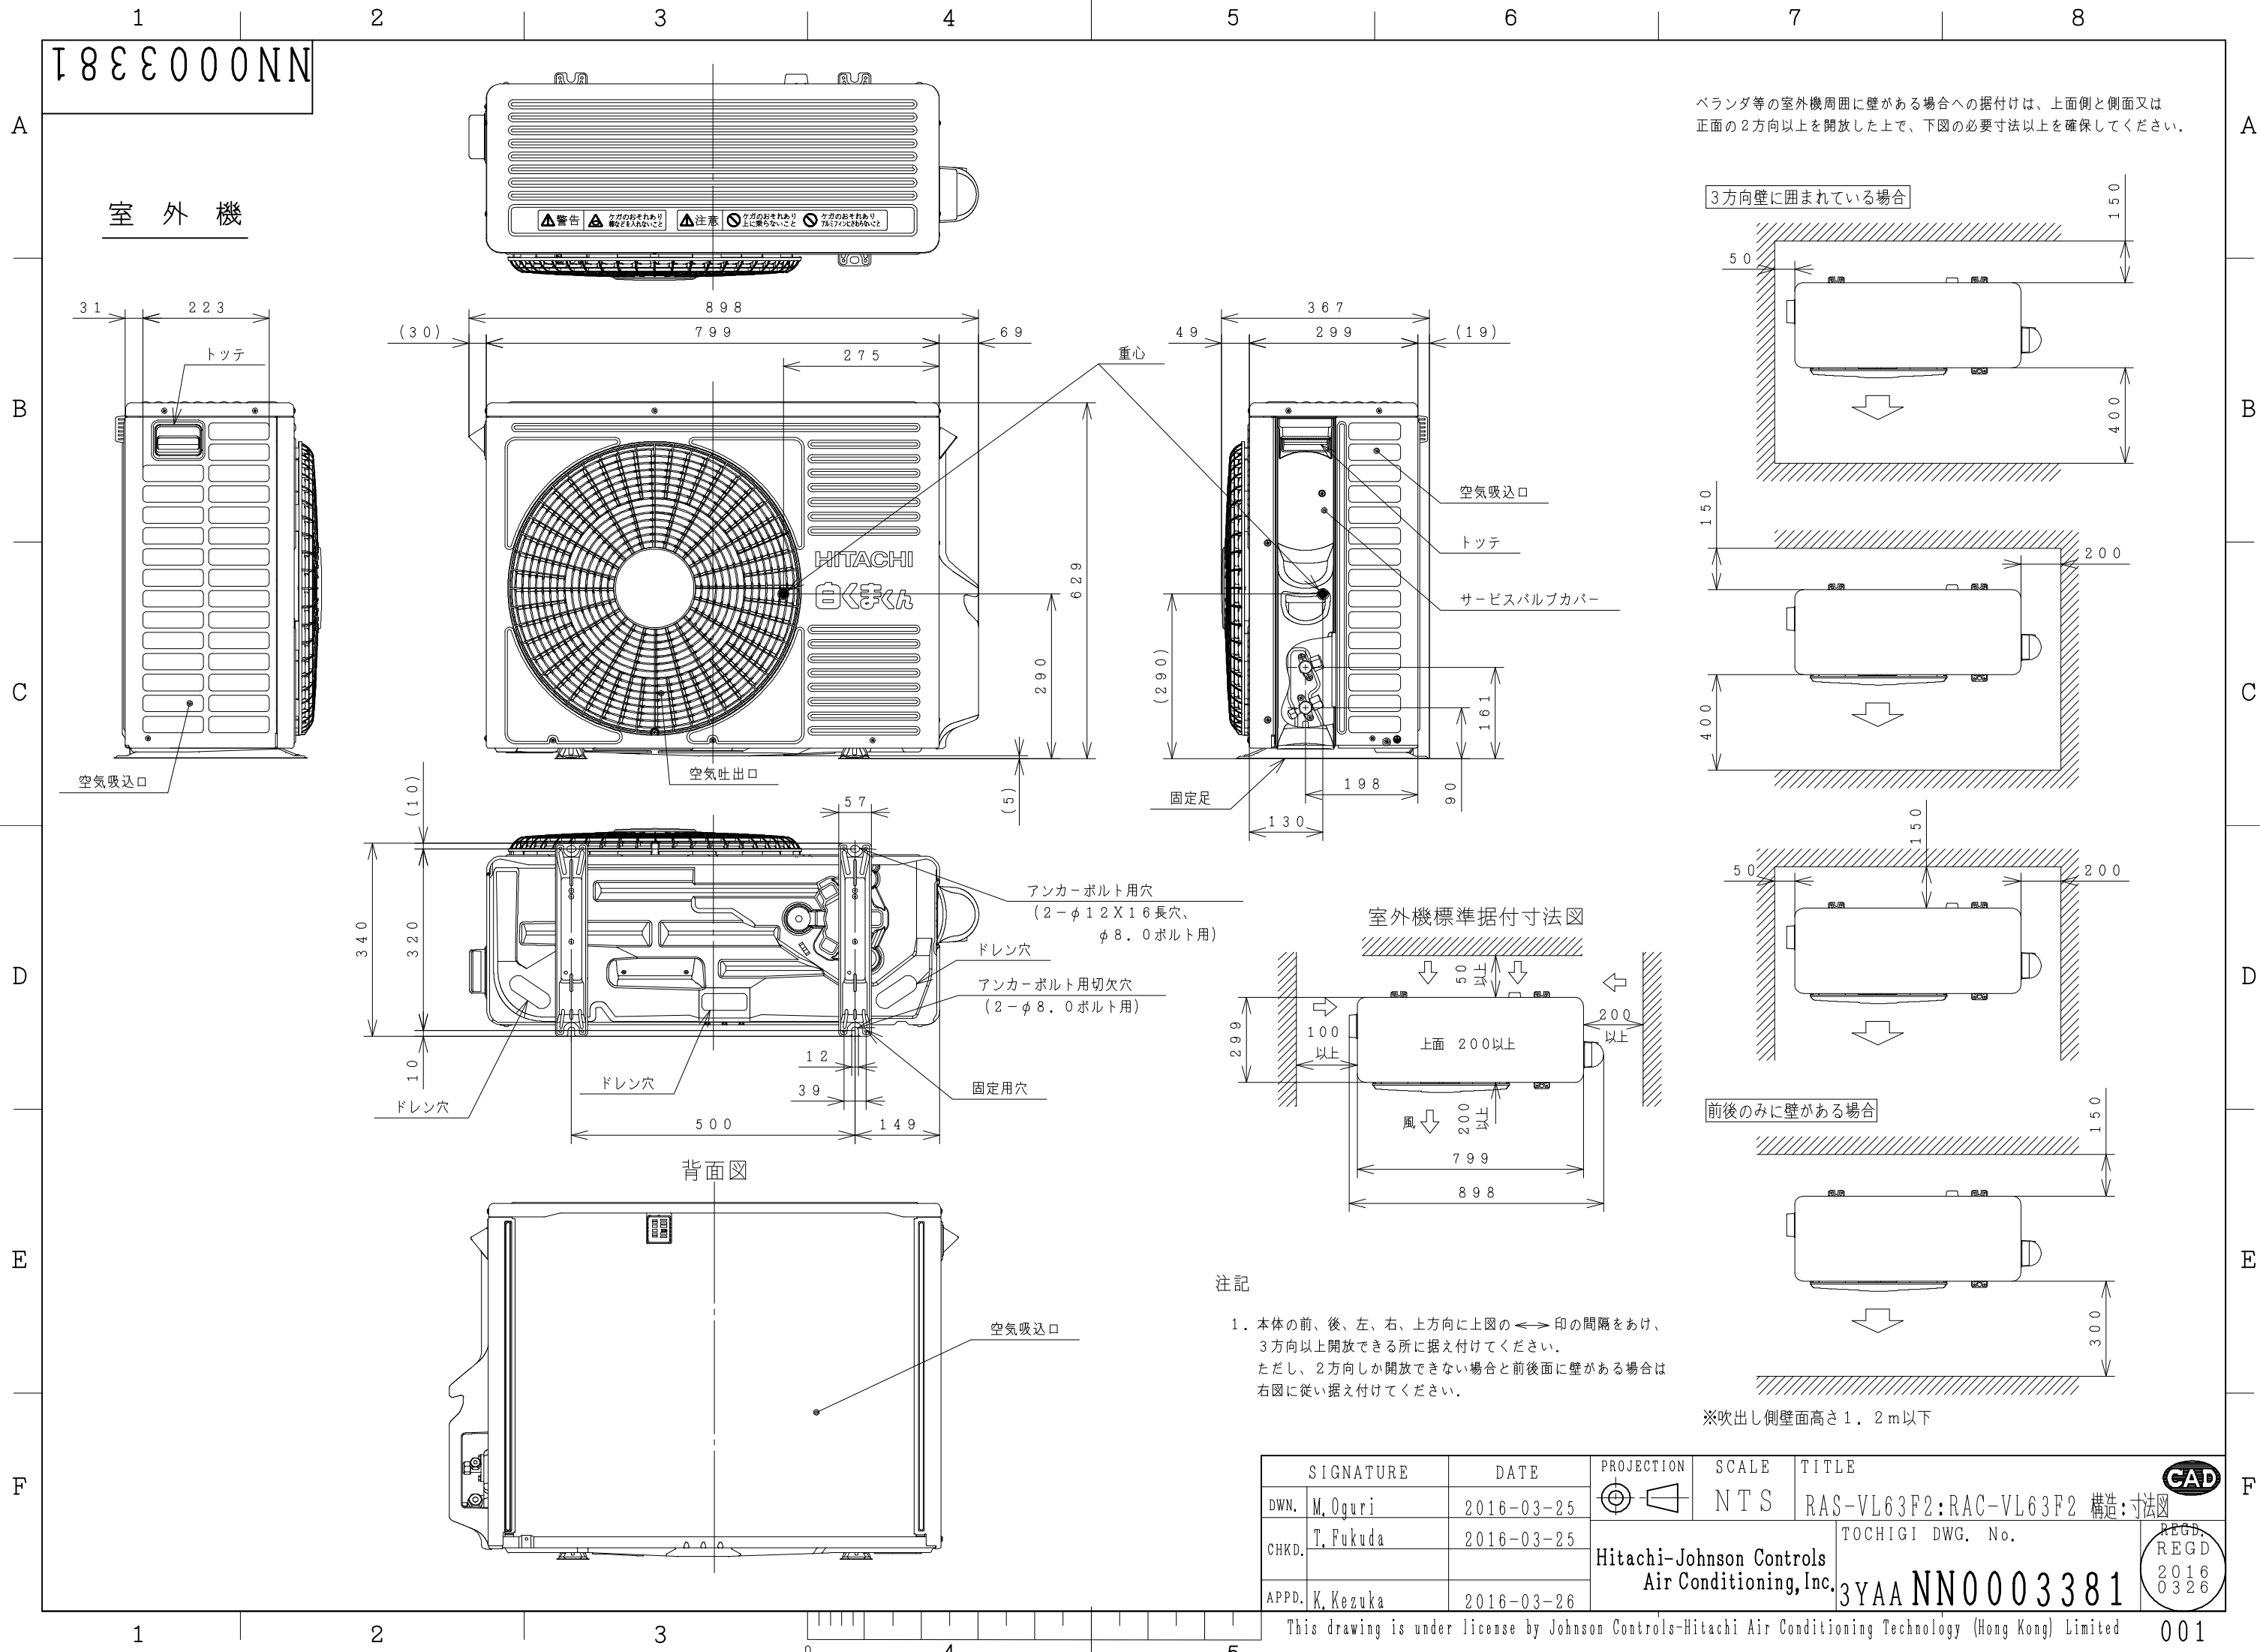


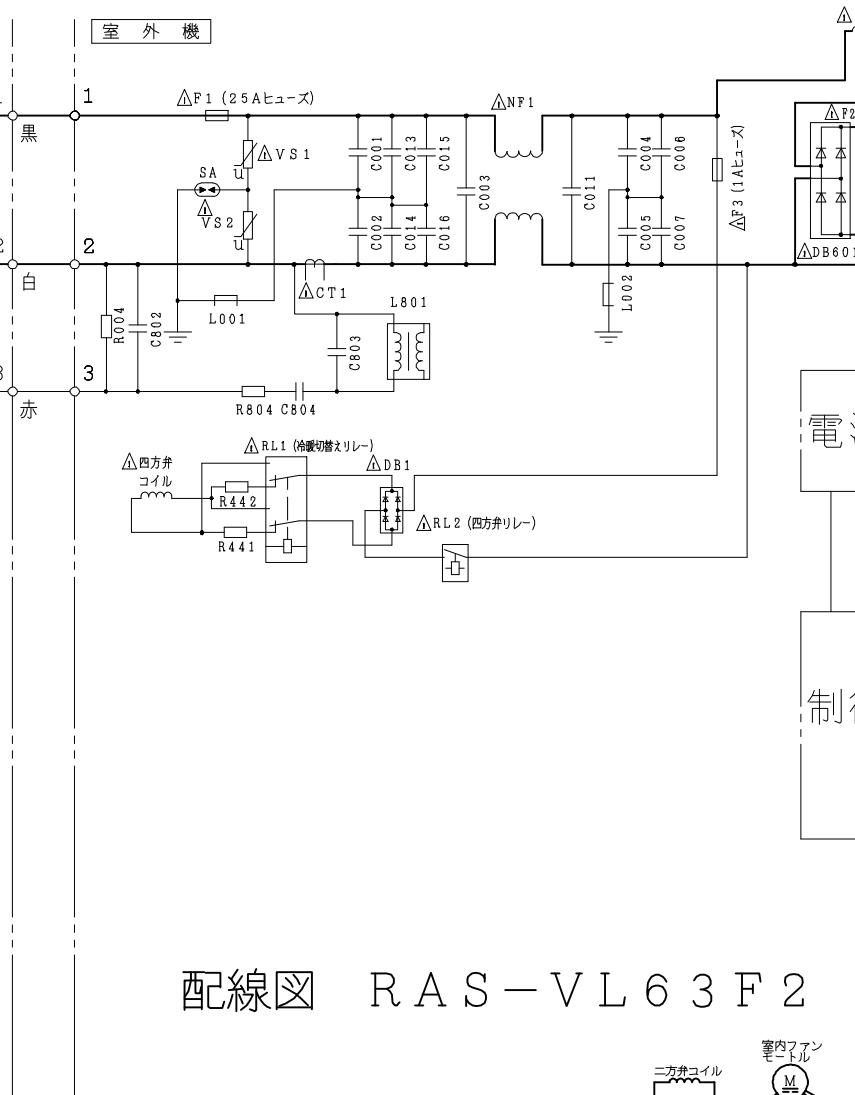


8	5	7	2	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---


回路図

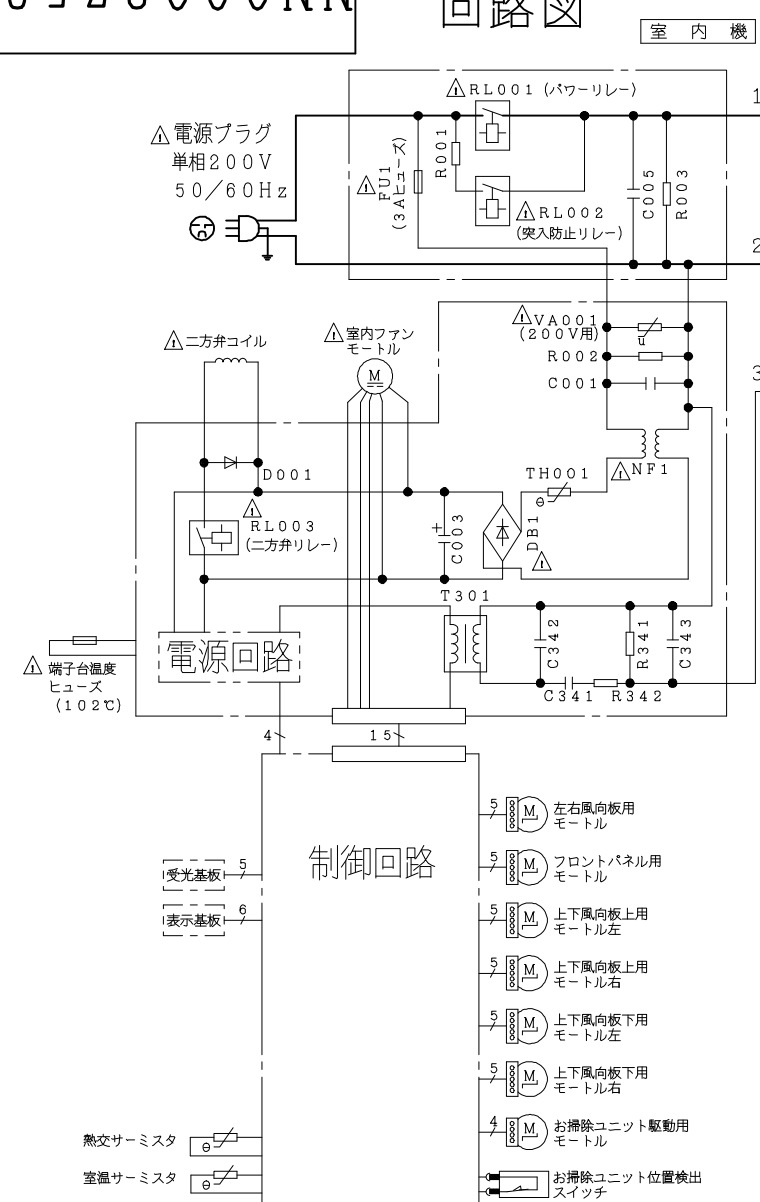

配線図 RAS-VL63F2

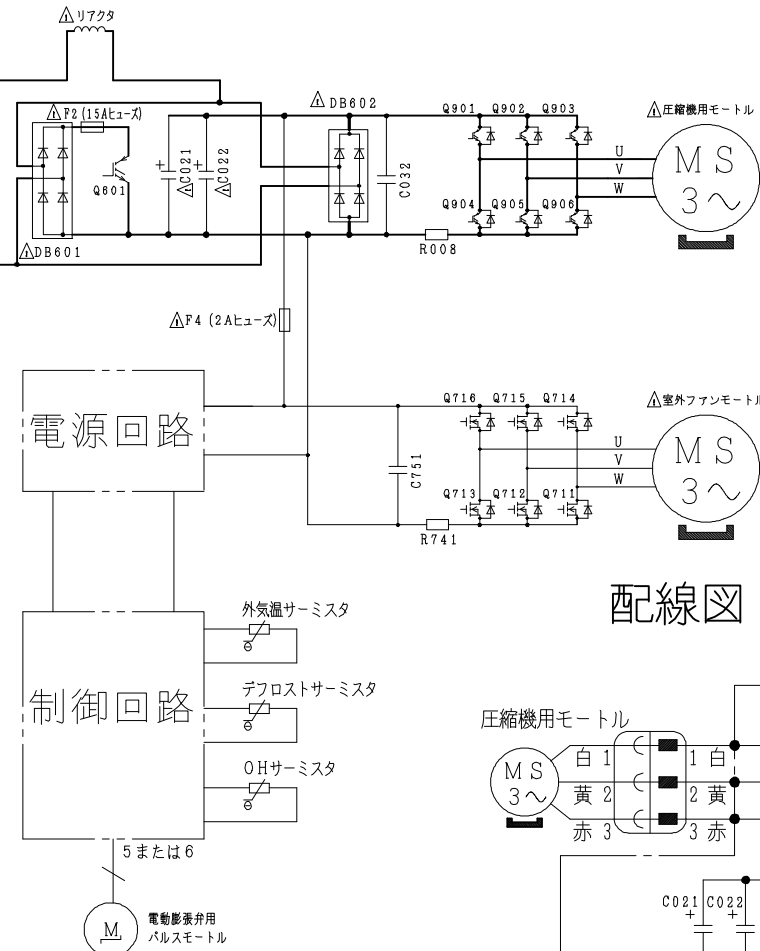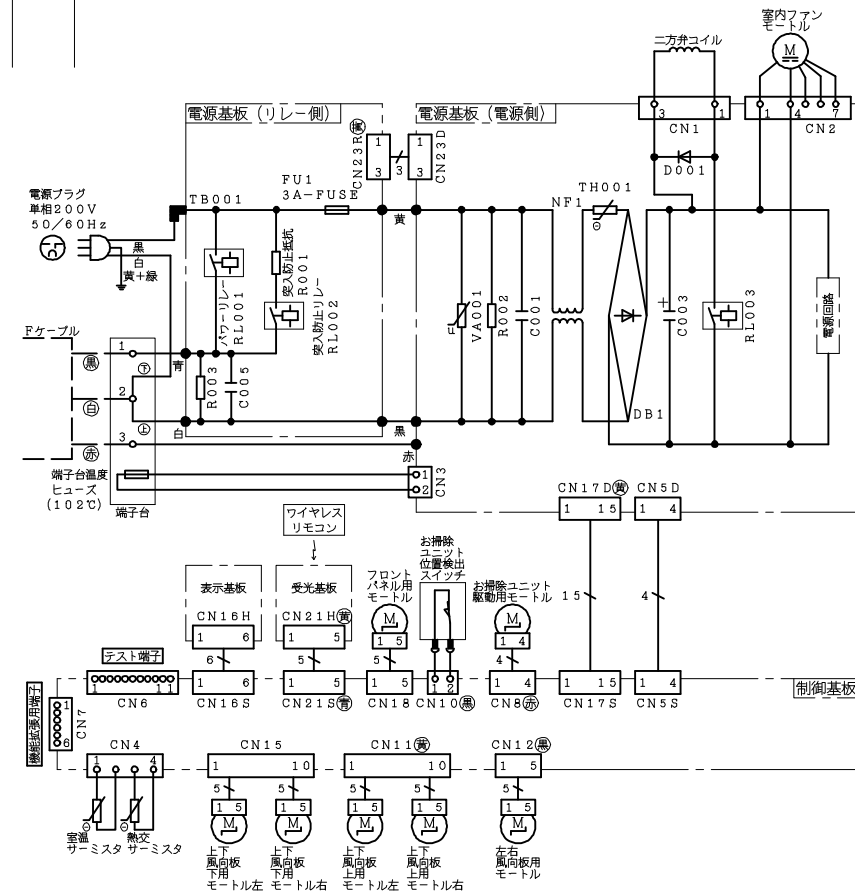

配線図 R A C - V L 6 3 F 2

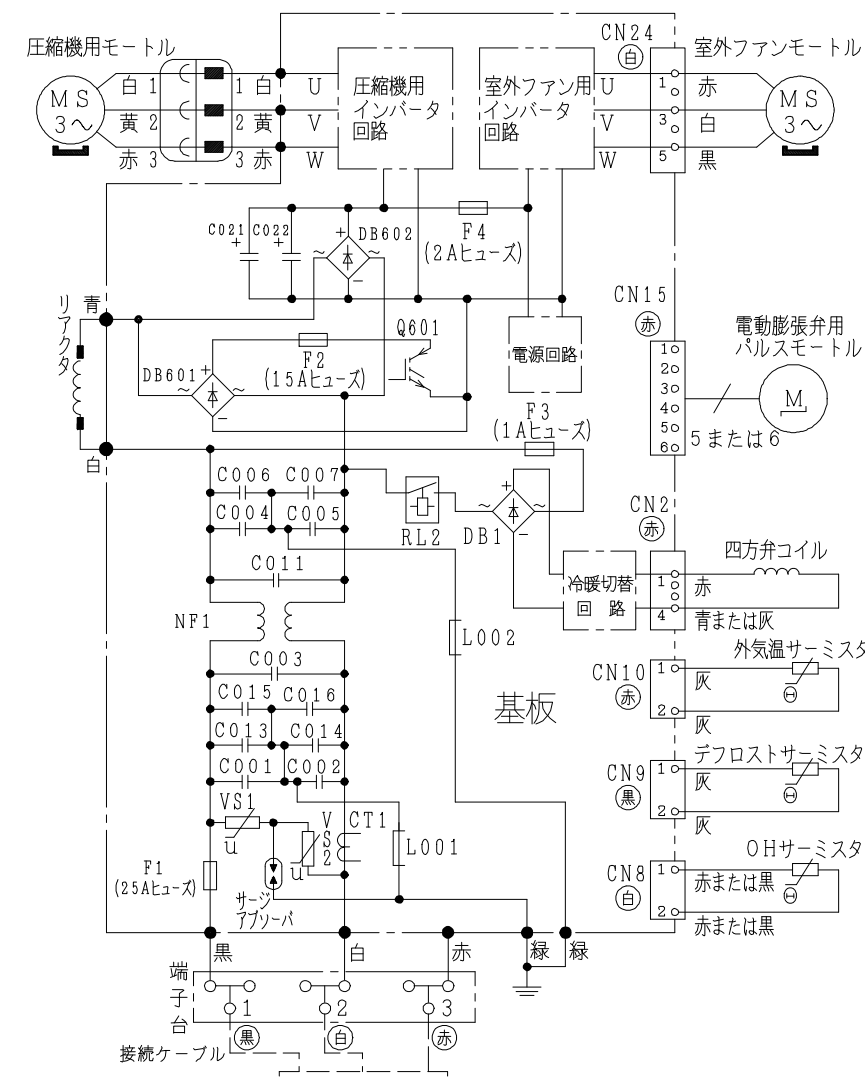

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※³カードキー接続コ
ードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を
差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※⁵無線LAN接続アダプターの端子を
差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE				
DWN.	T. Endo	2016-03-28		N T S	RAS-VL63F2:RAC-VL63F2 回路図・配線図				
CHKD.	H. Shono	2016-03-28			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD.
APPD.	K. Kezuka	2016-03-28						3YDANN0002758	2016 0328