


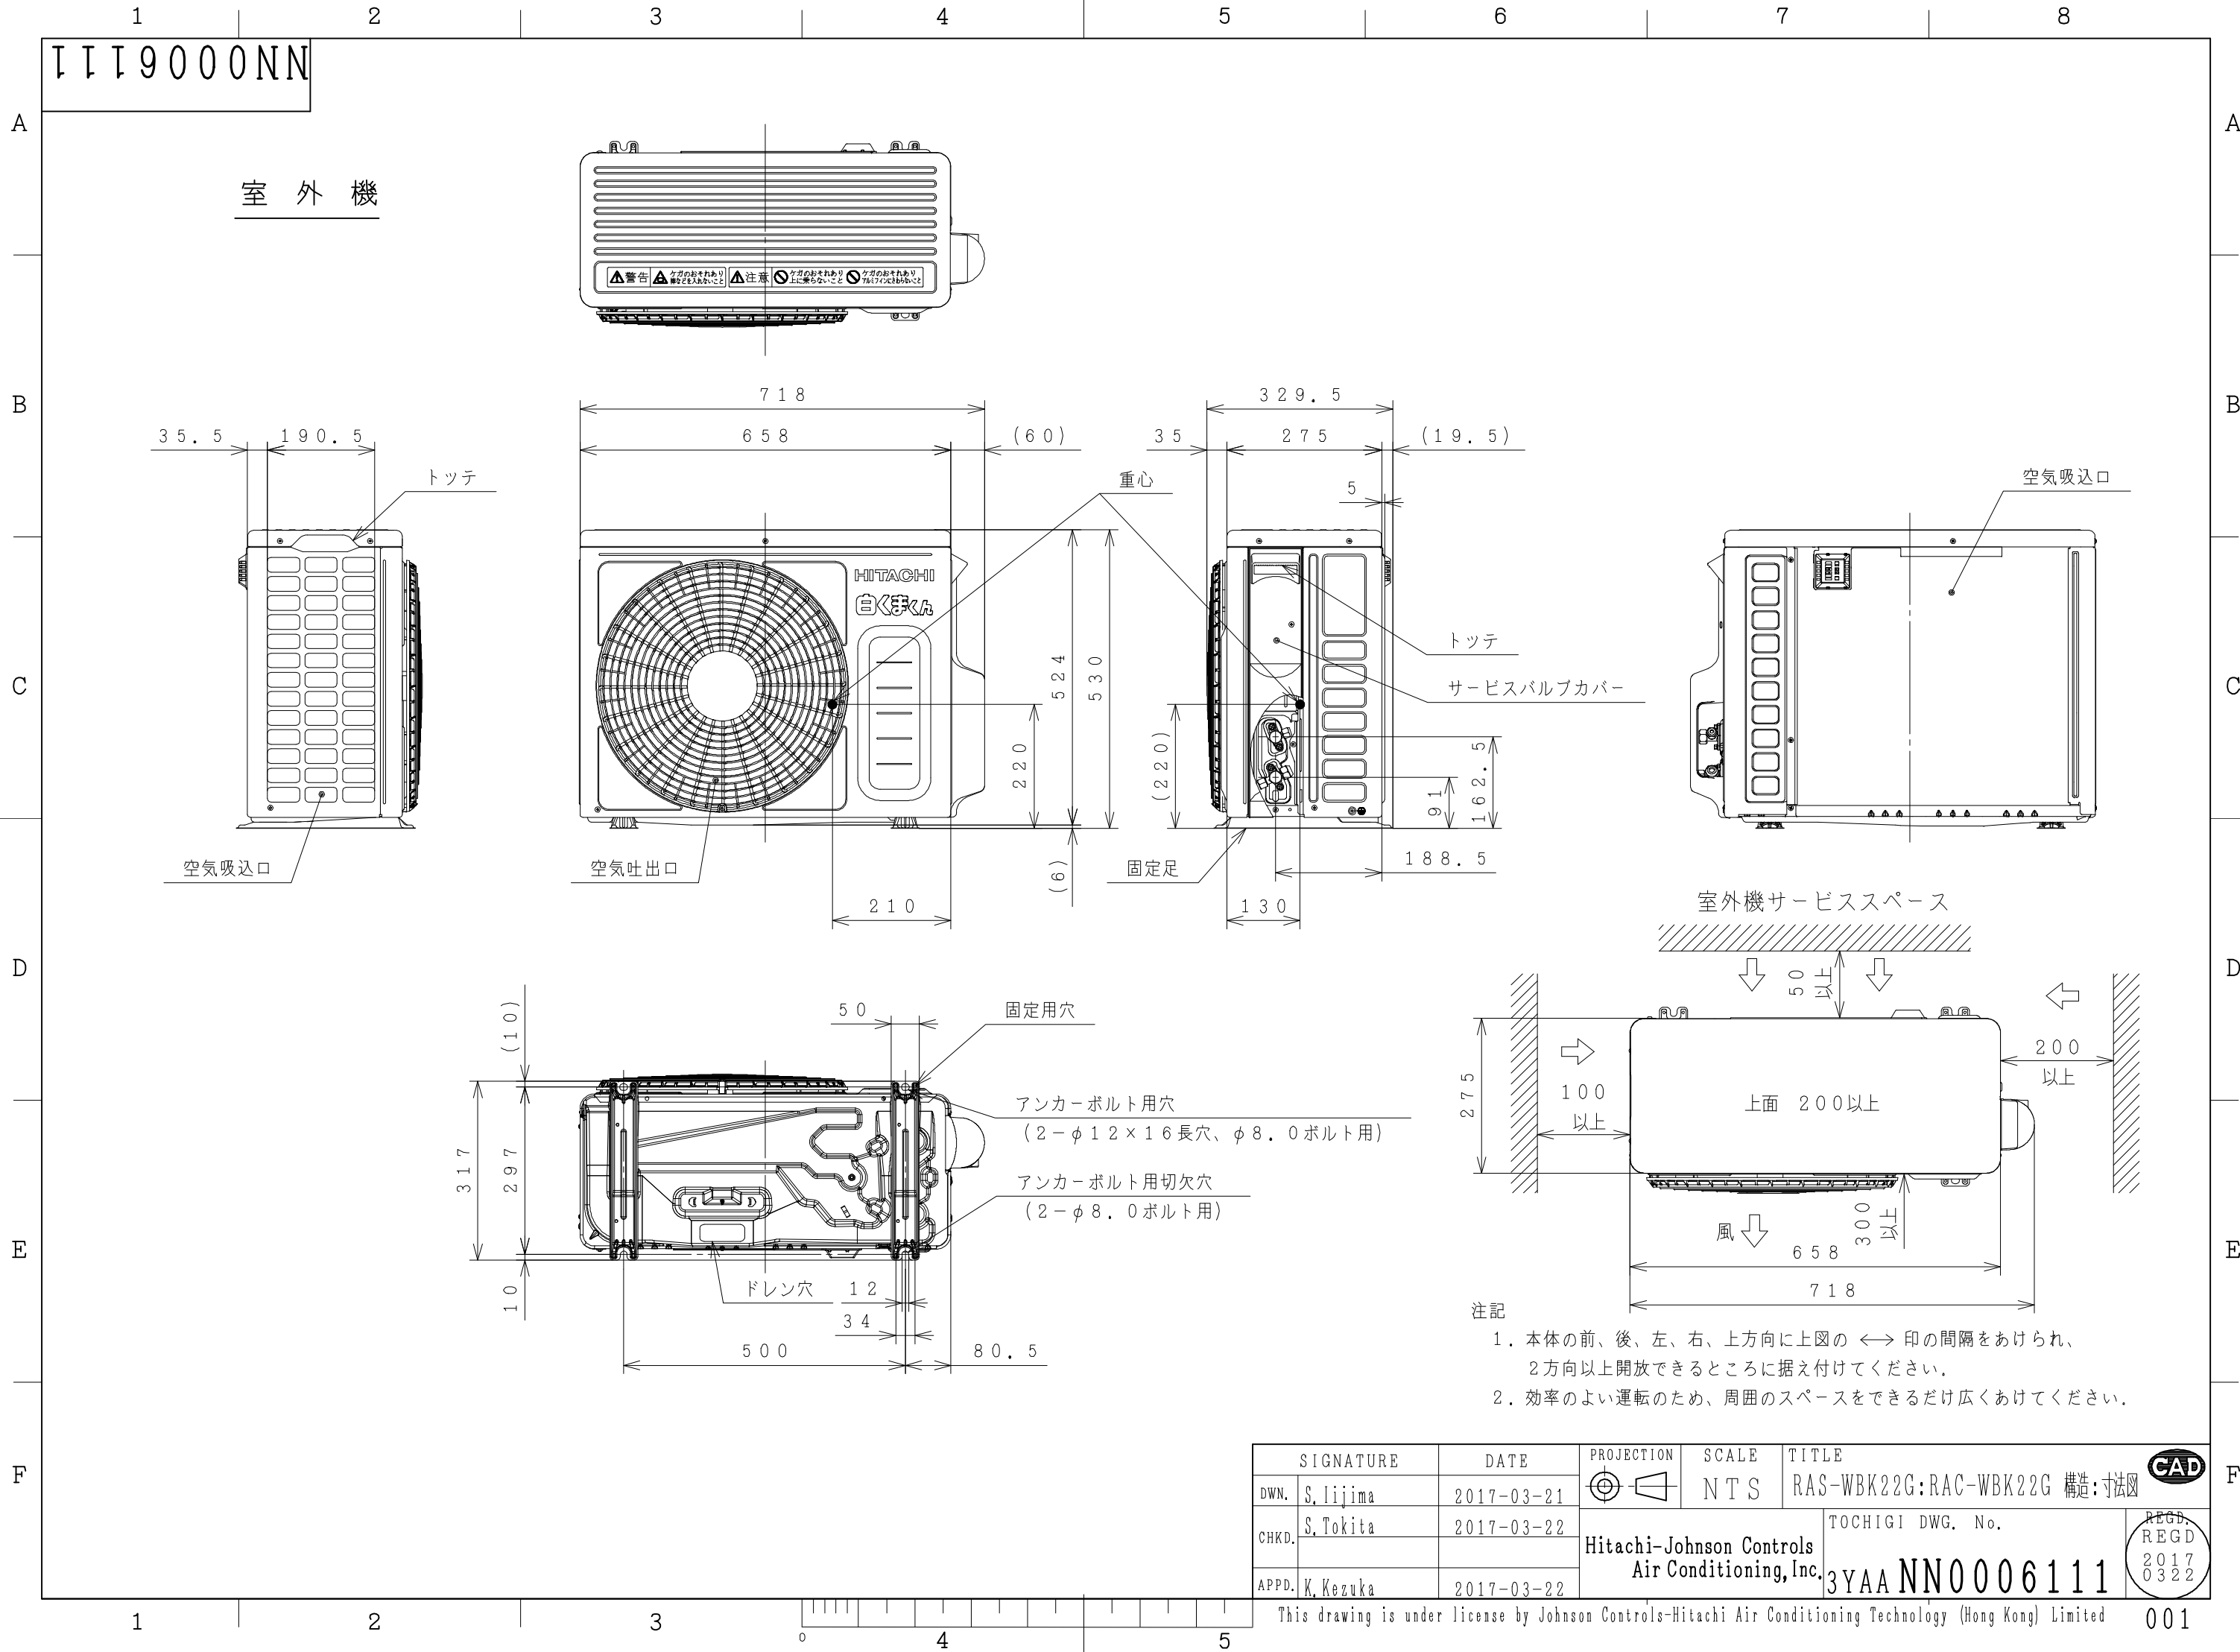


A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

Z T T 9 0 0 0 N N


回路図

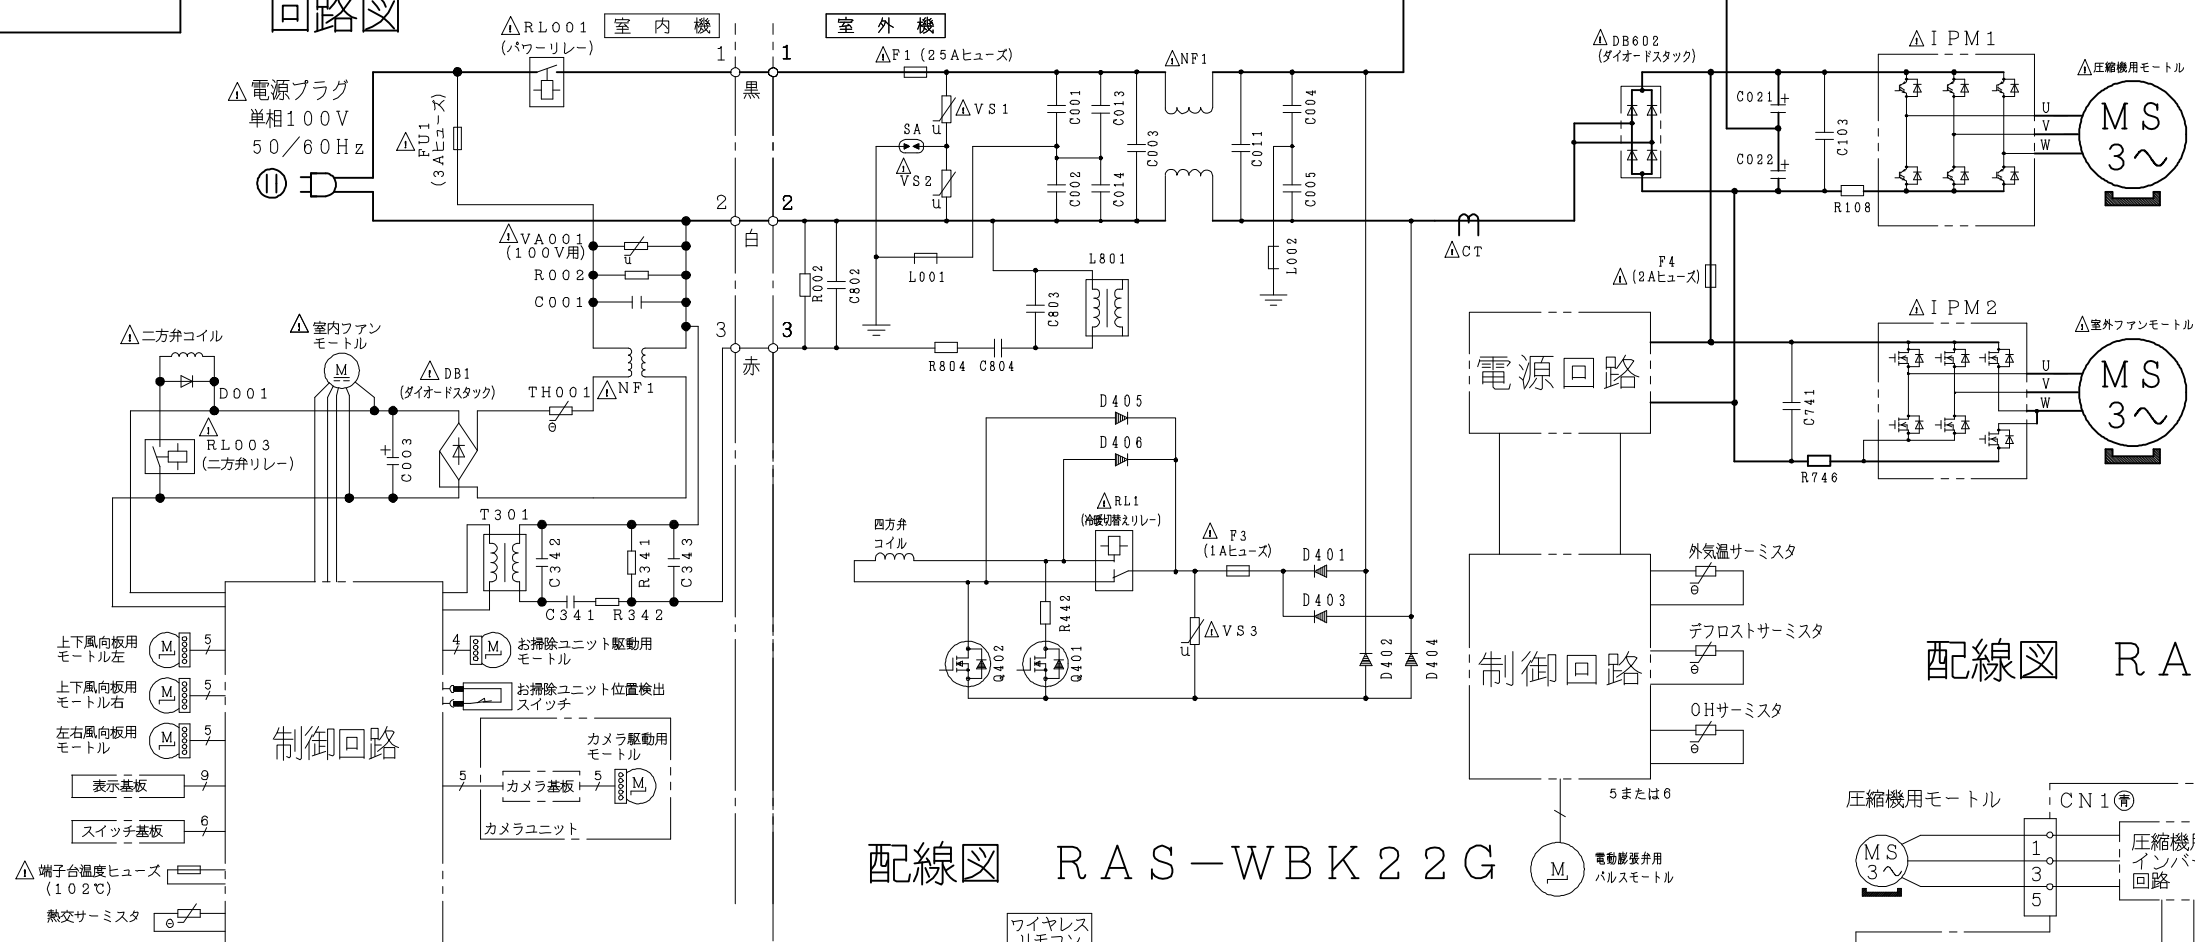

配線図 RAS-WBK22G

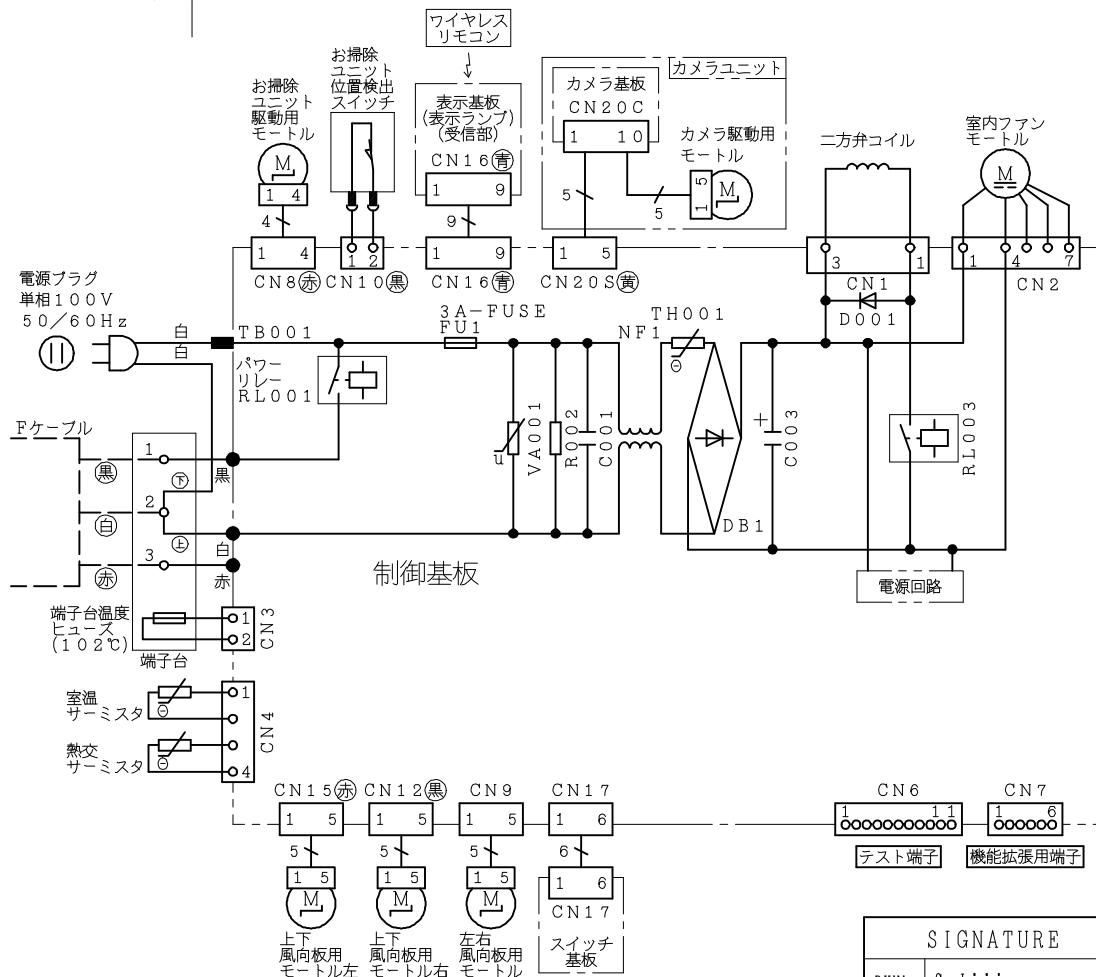

配線図 RAC-WBK22G

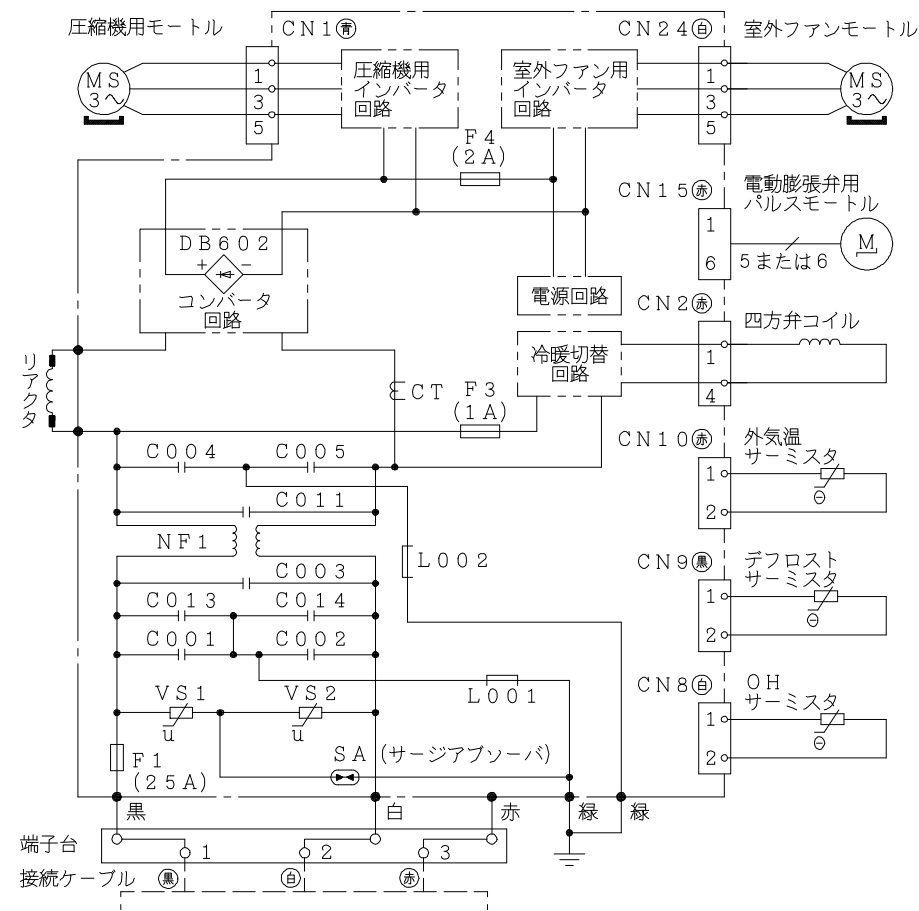

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2017-03-23		NTS	RAS-WBK22G:RAC-WBK22G 回路図:配線図	
CHKD. H. Shono	2017-03-23	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0006112
APPD. K. Kezuka	2017-03-23				