




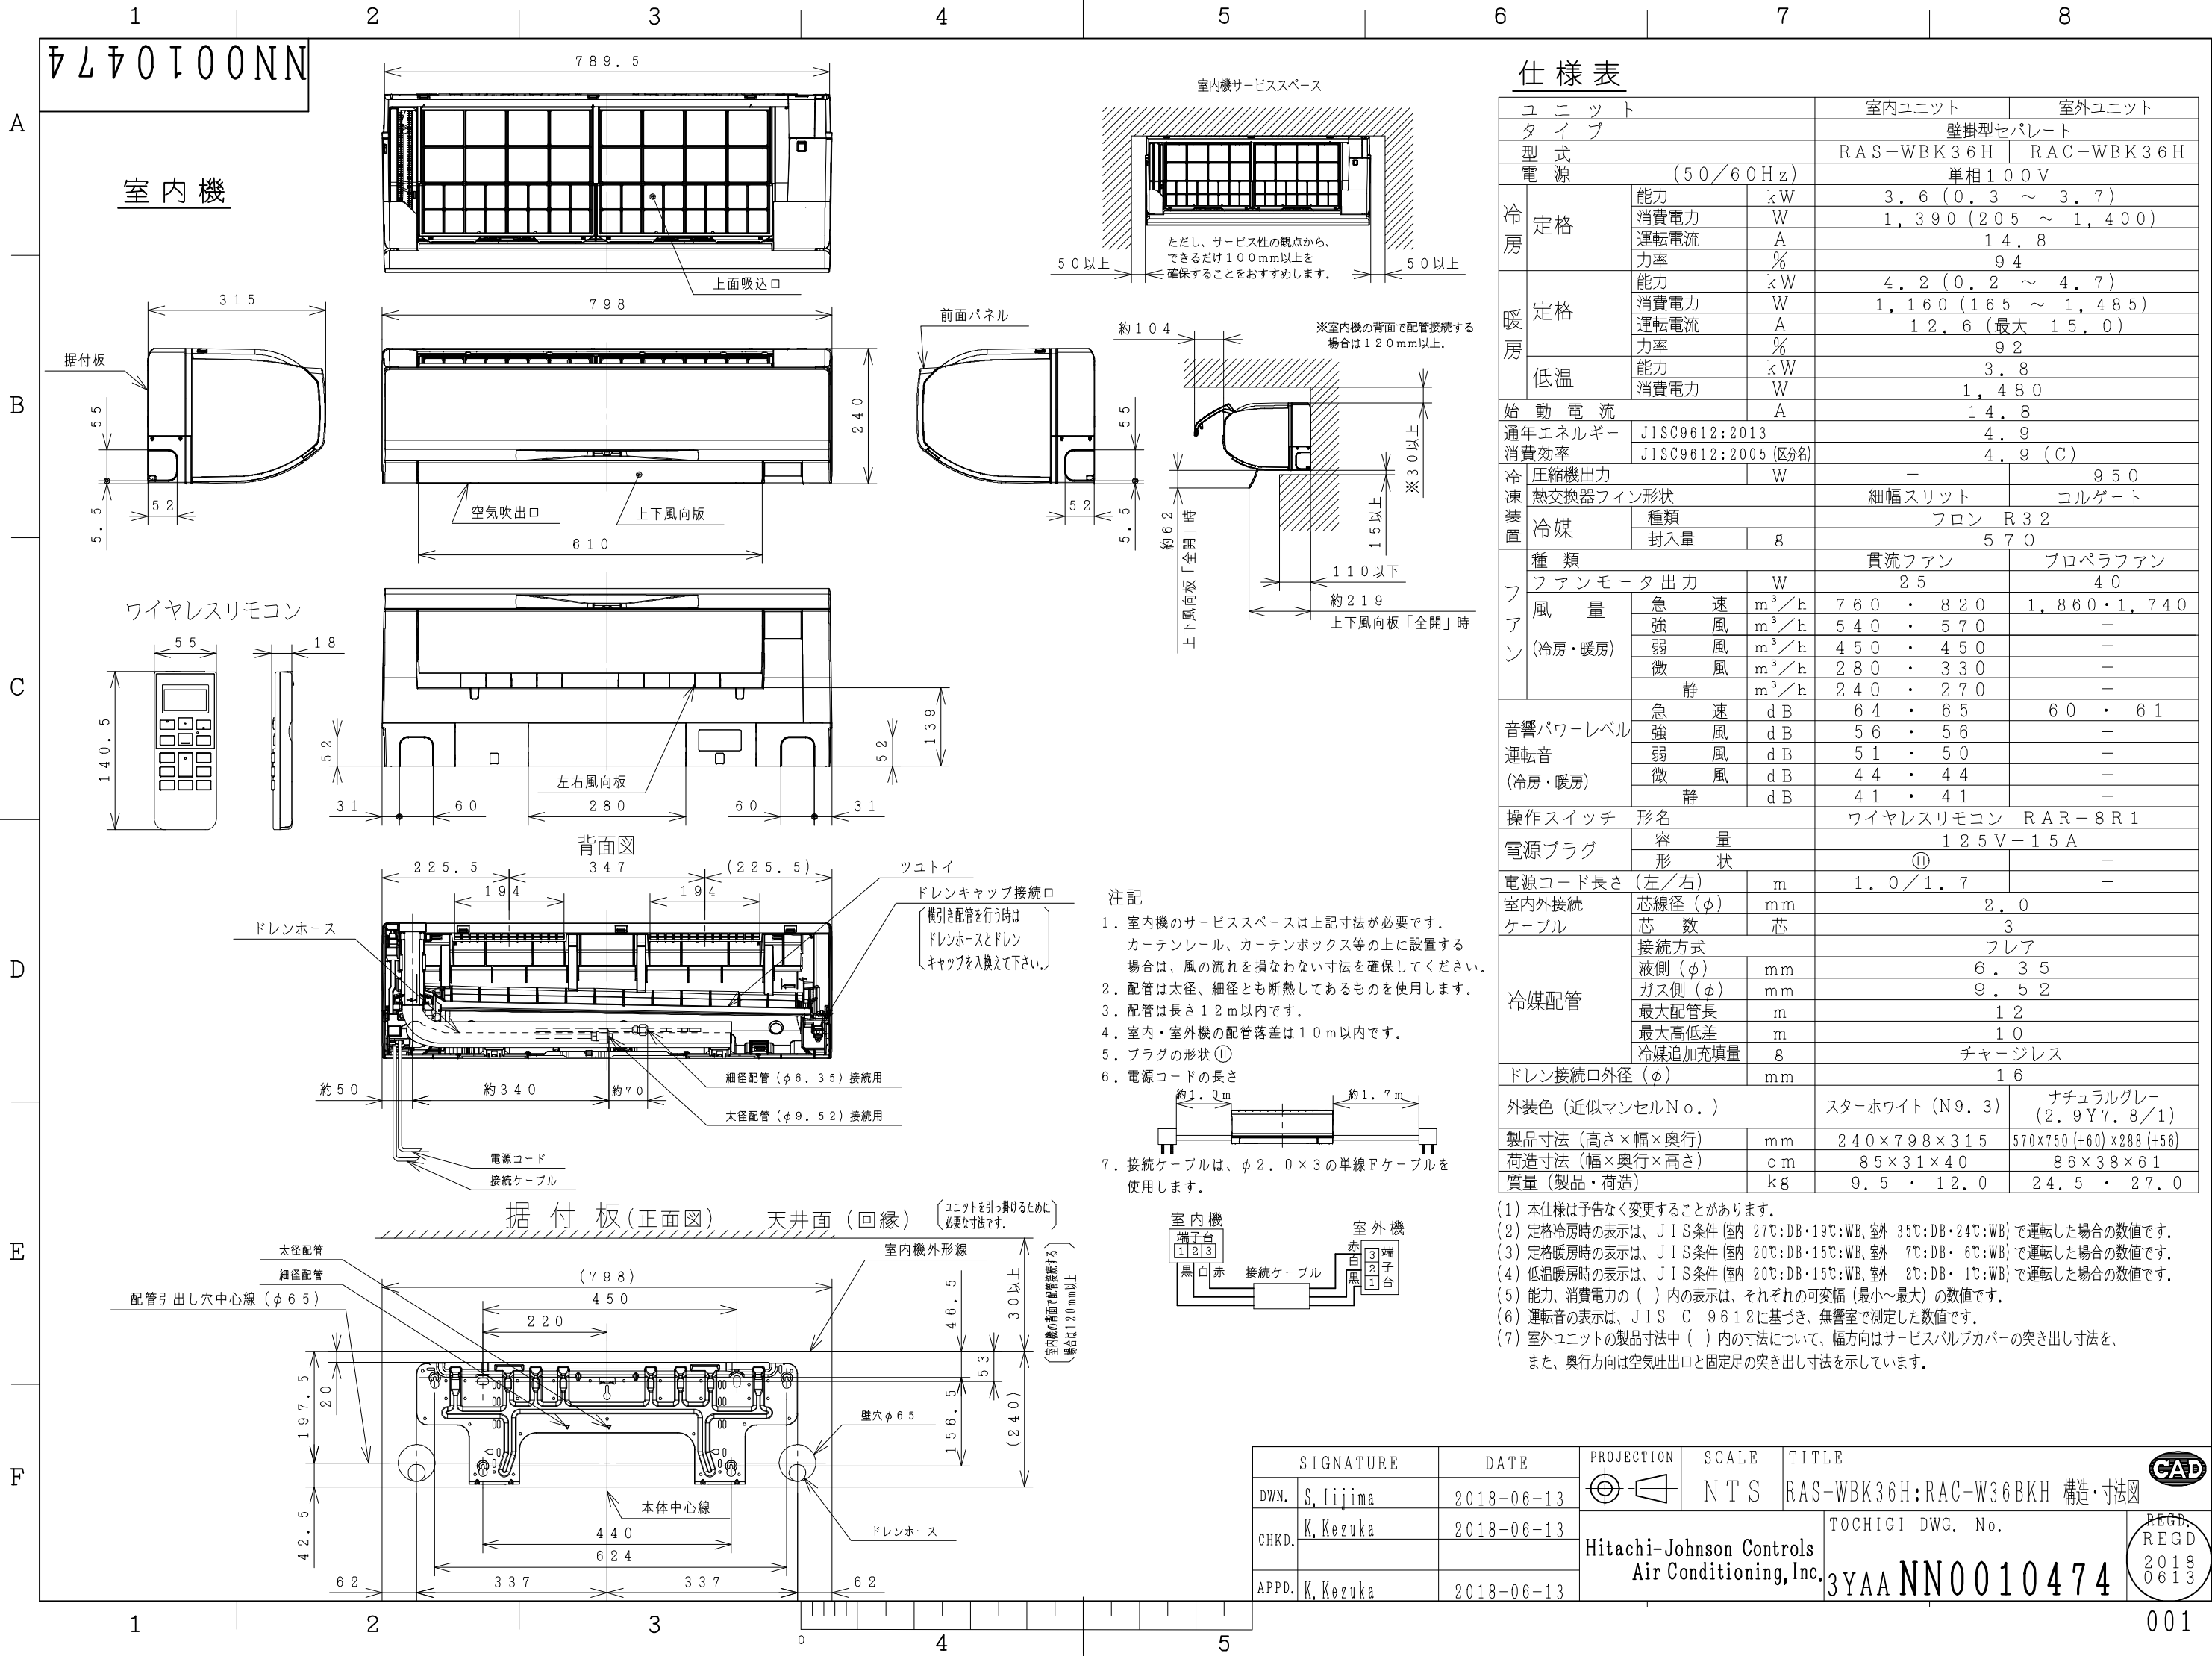

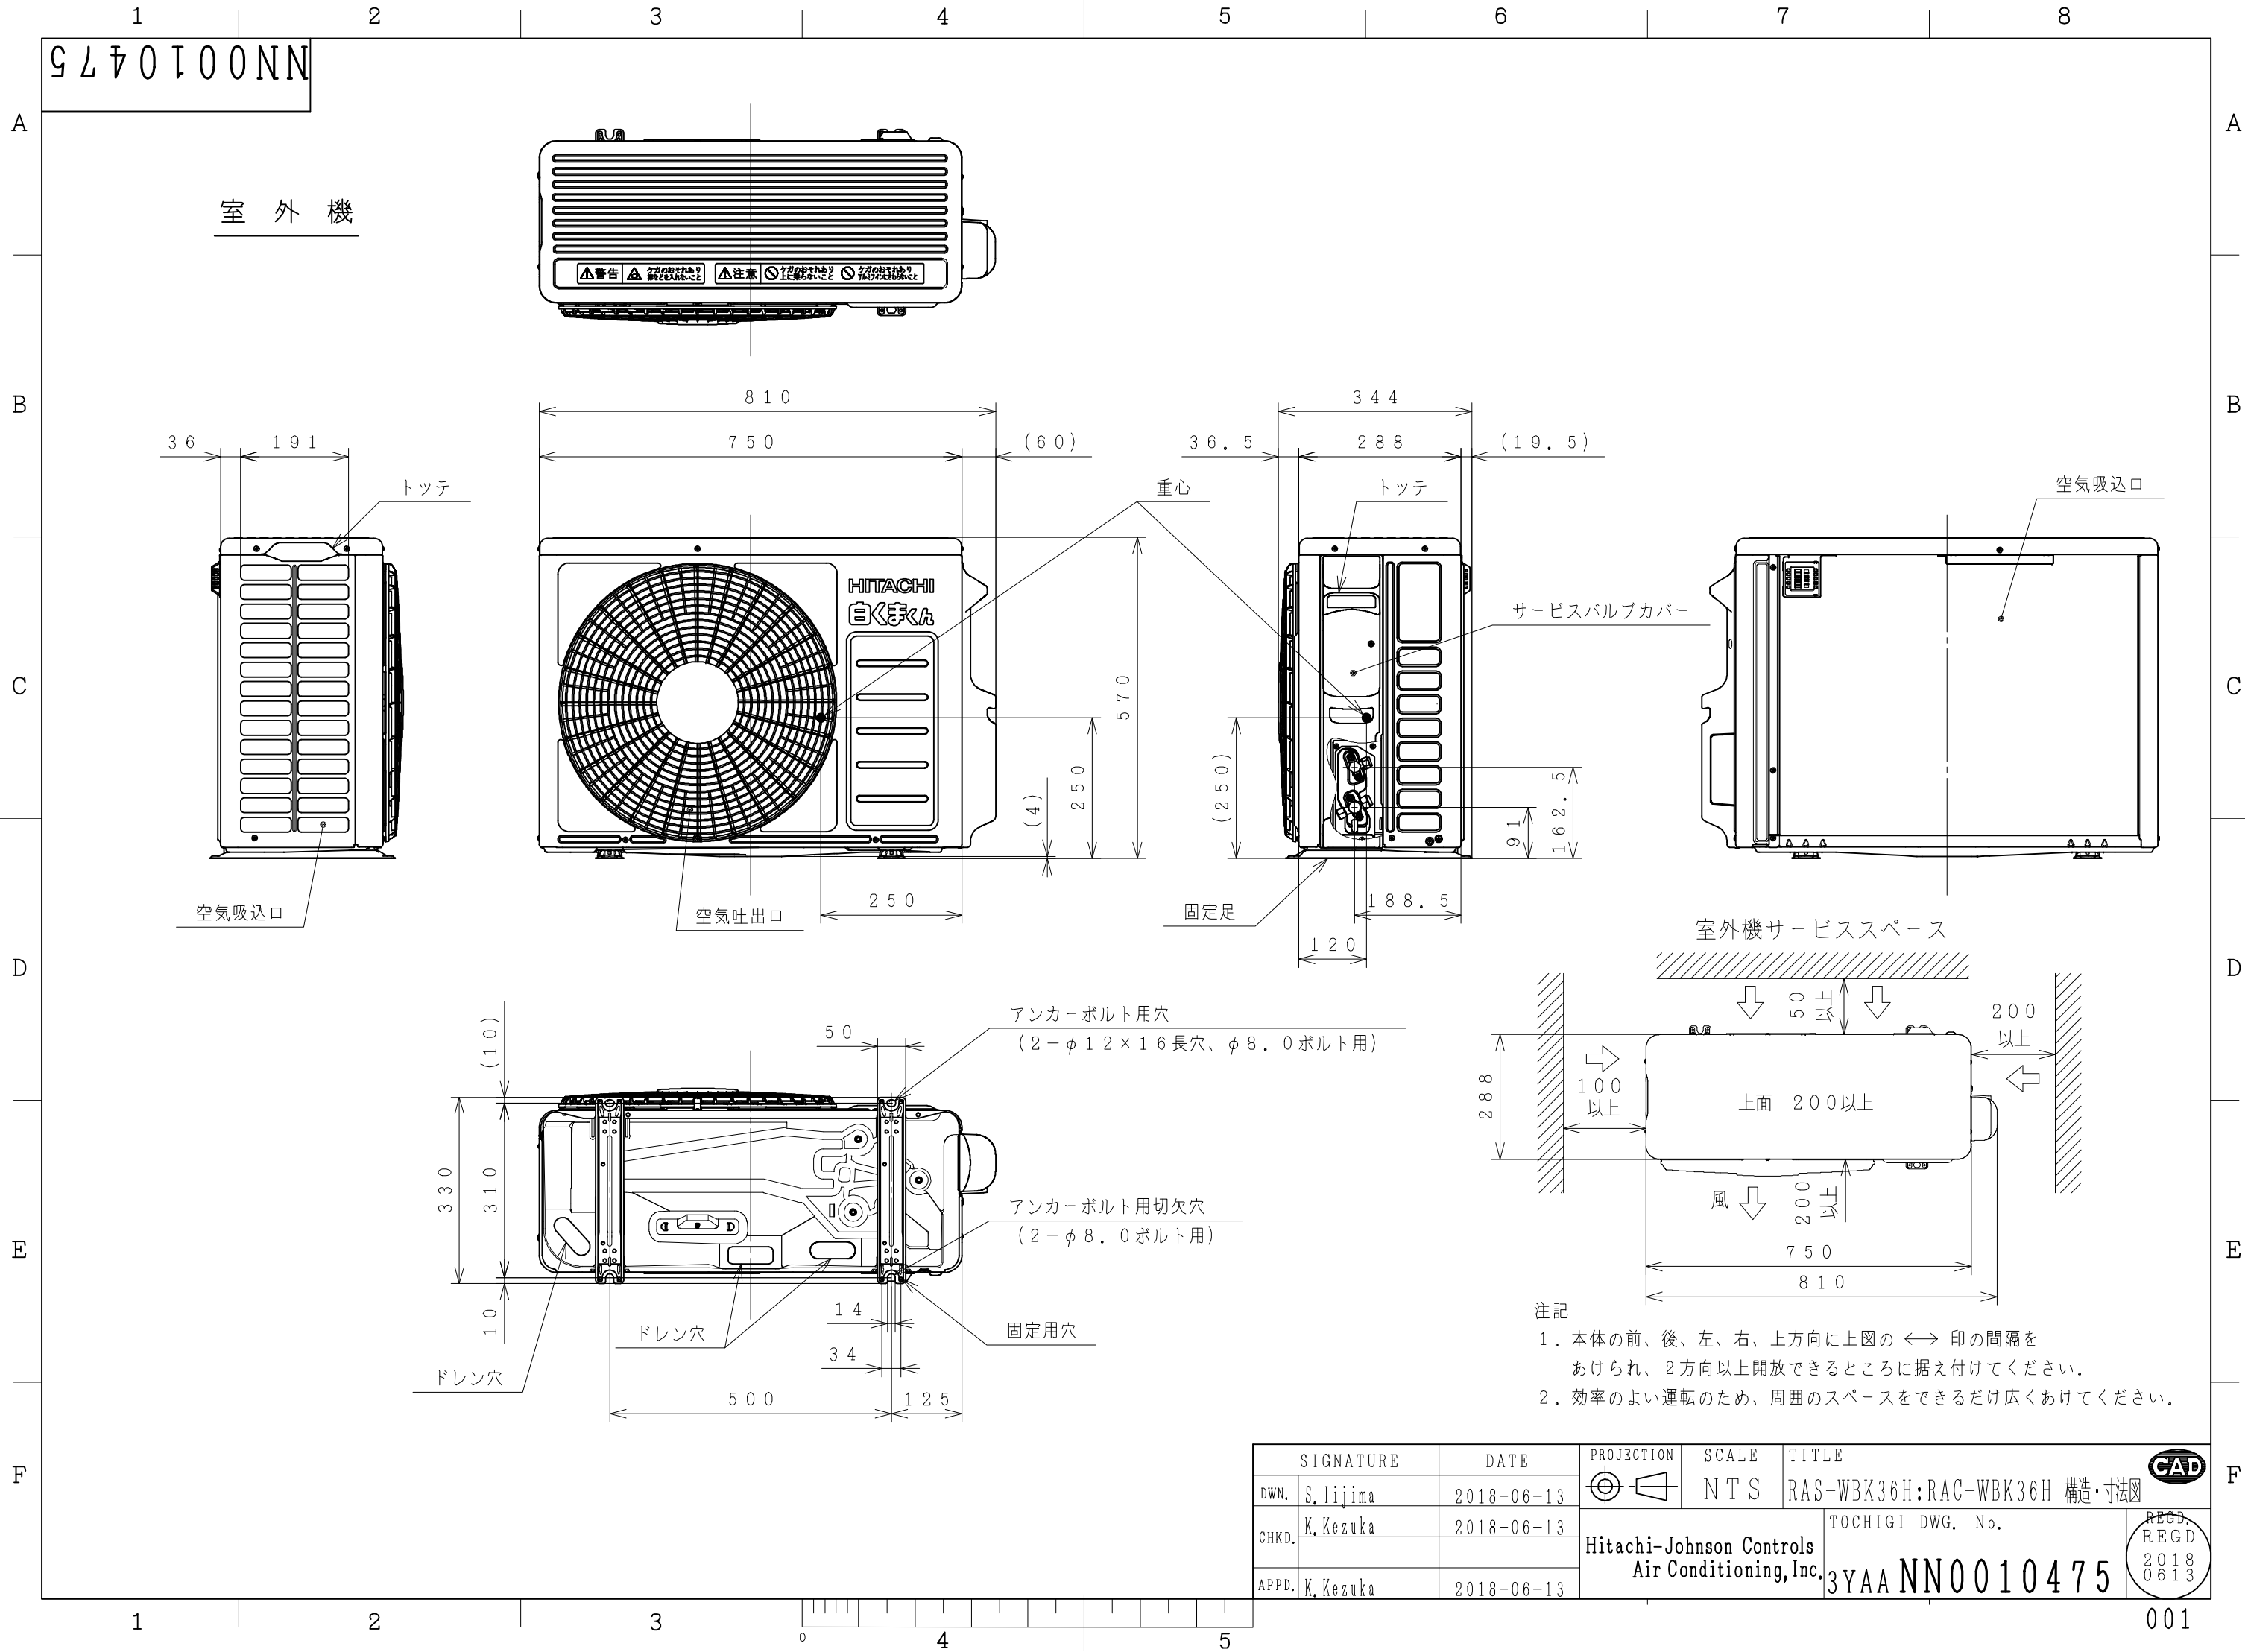


NN0010476


回路図

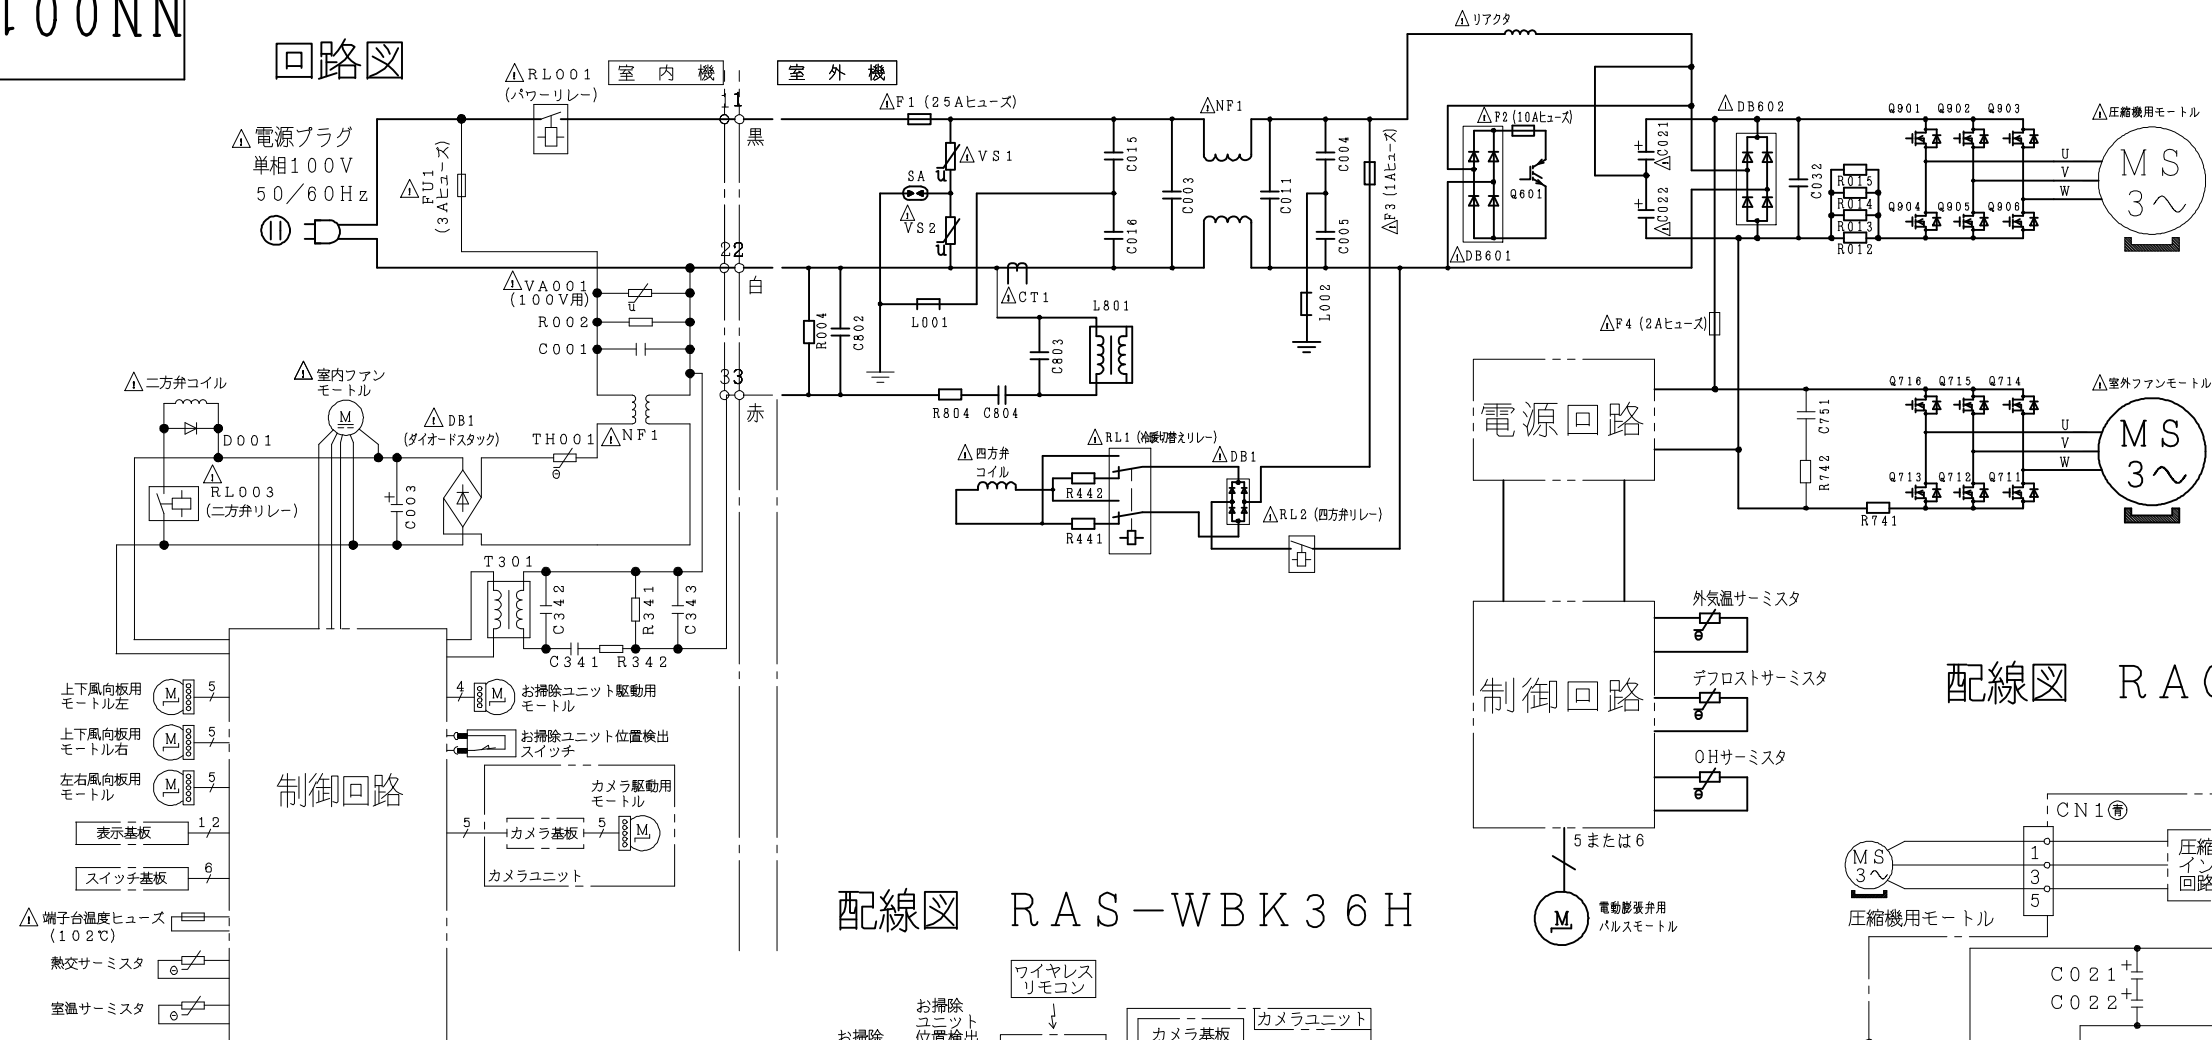

配線図 RAS-WBK36H

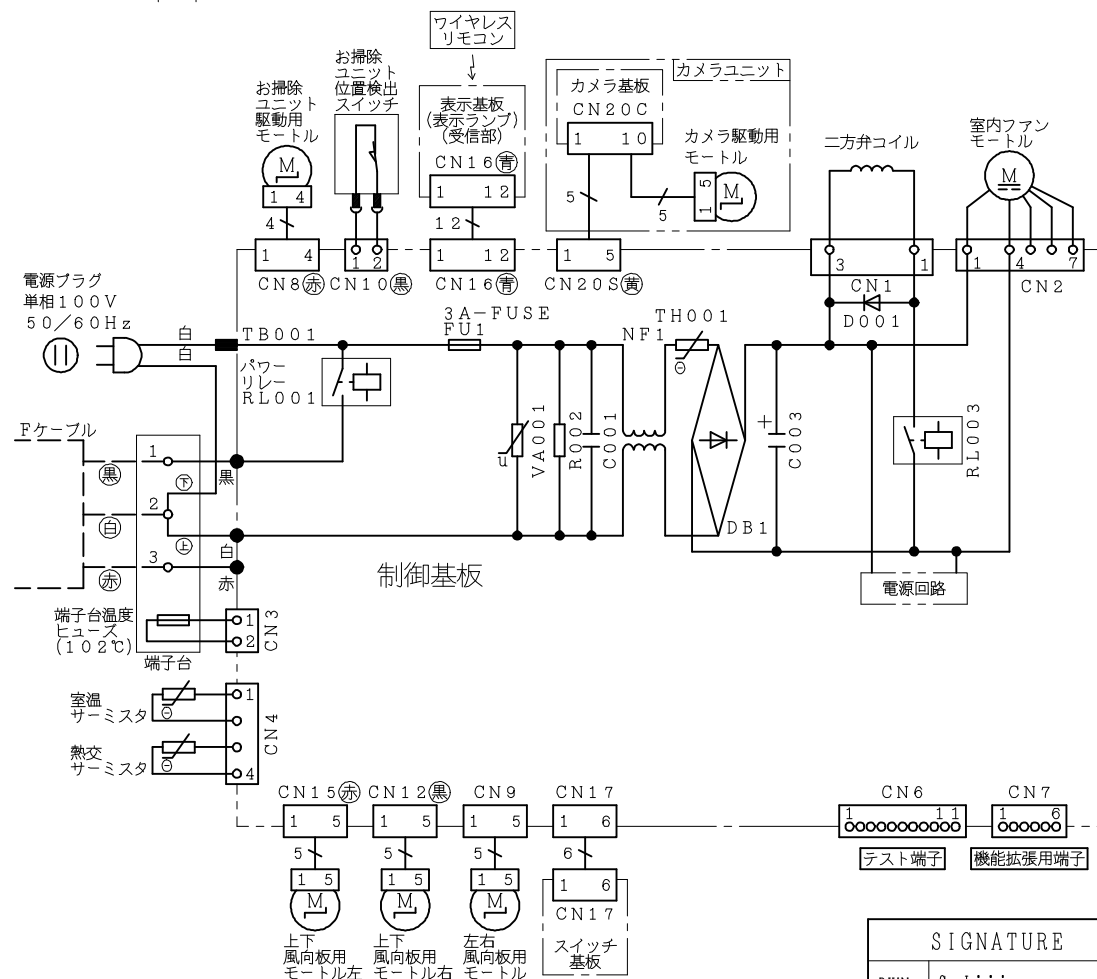

配線図 RAC-WBK36H

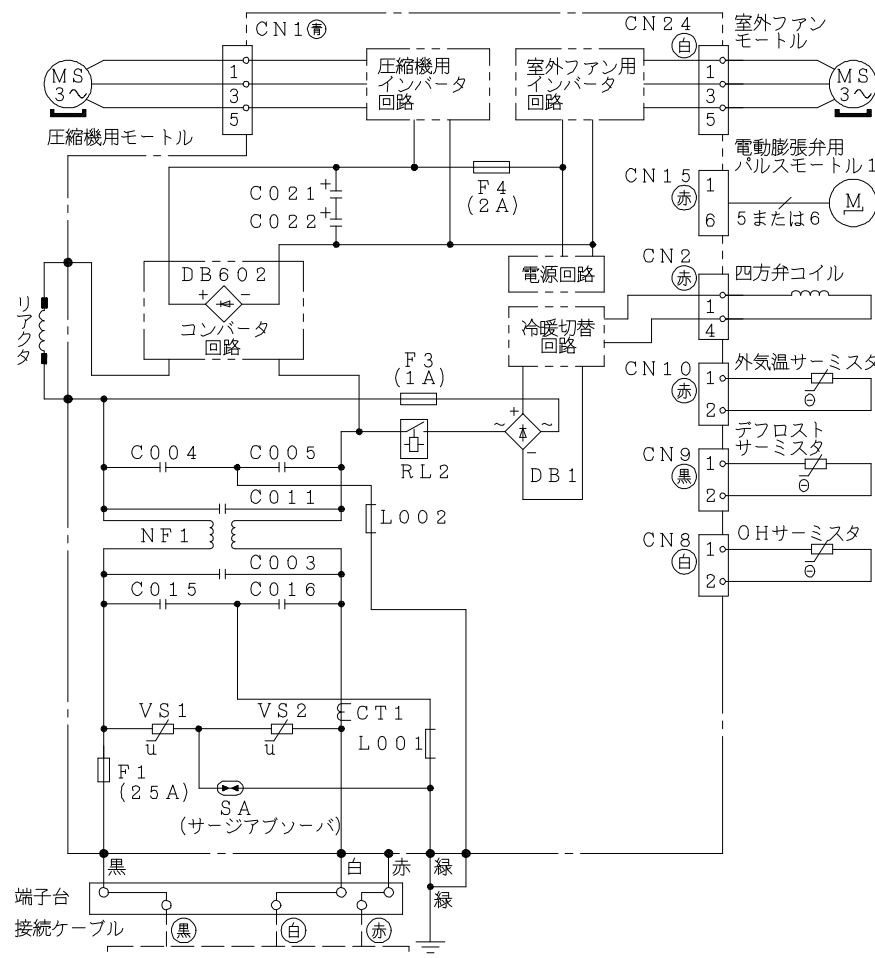

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※5}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ^{※1} HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
^{※2} 標準アダプター：HA-S100TSA
^{※3} RACアダプター：PSC-6RAD
^{※4} 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
^{※5} HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2018-06-13		NTS	RAS-WBK36H: RAC-WBK36H 回路図・配線図	
CHKD. K. Kezuka	2018-06-13	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2018 0613
APPD. K. Kezuka	2018-06-13			3YDA NN0010476	