



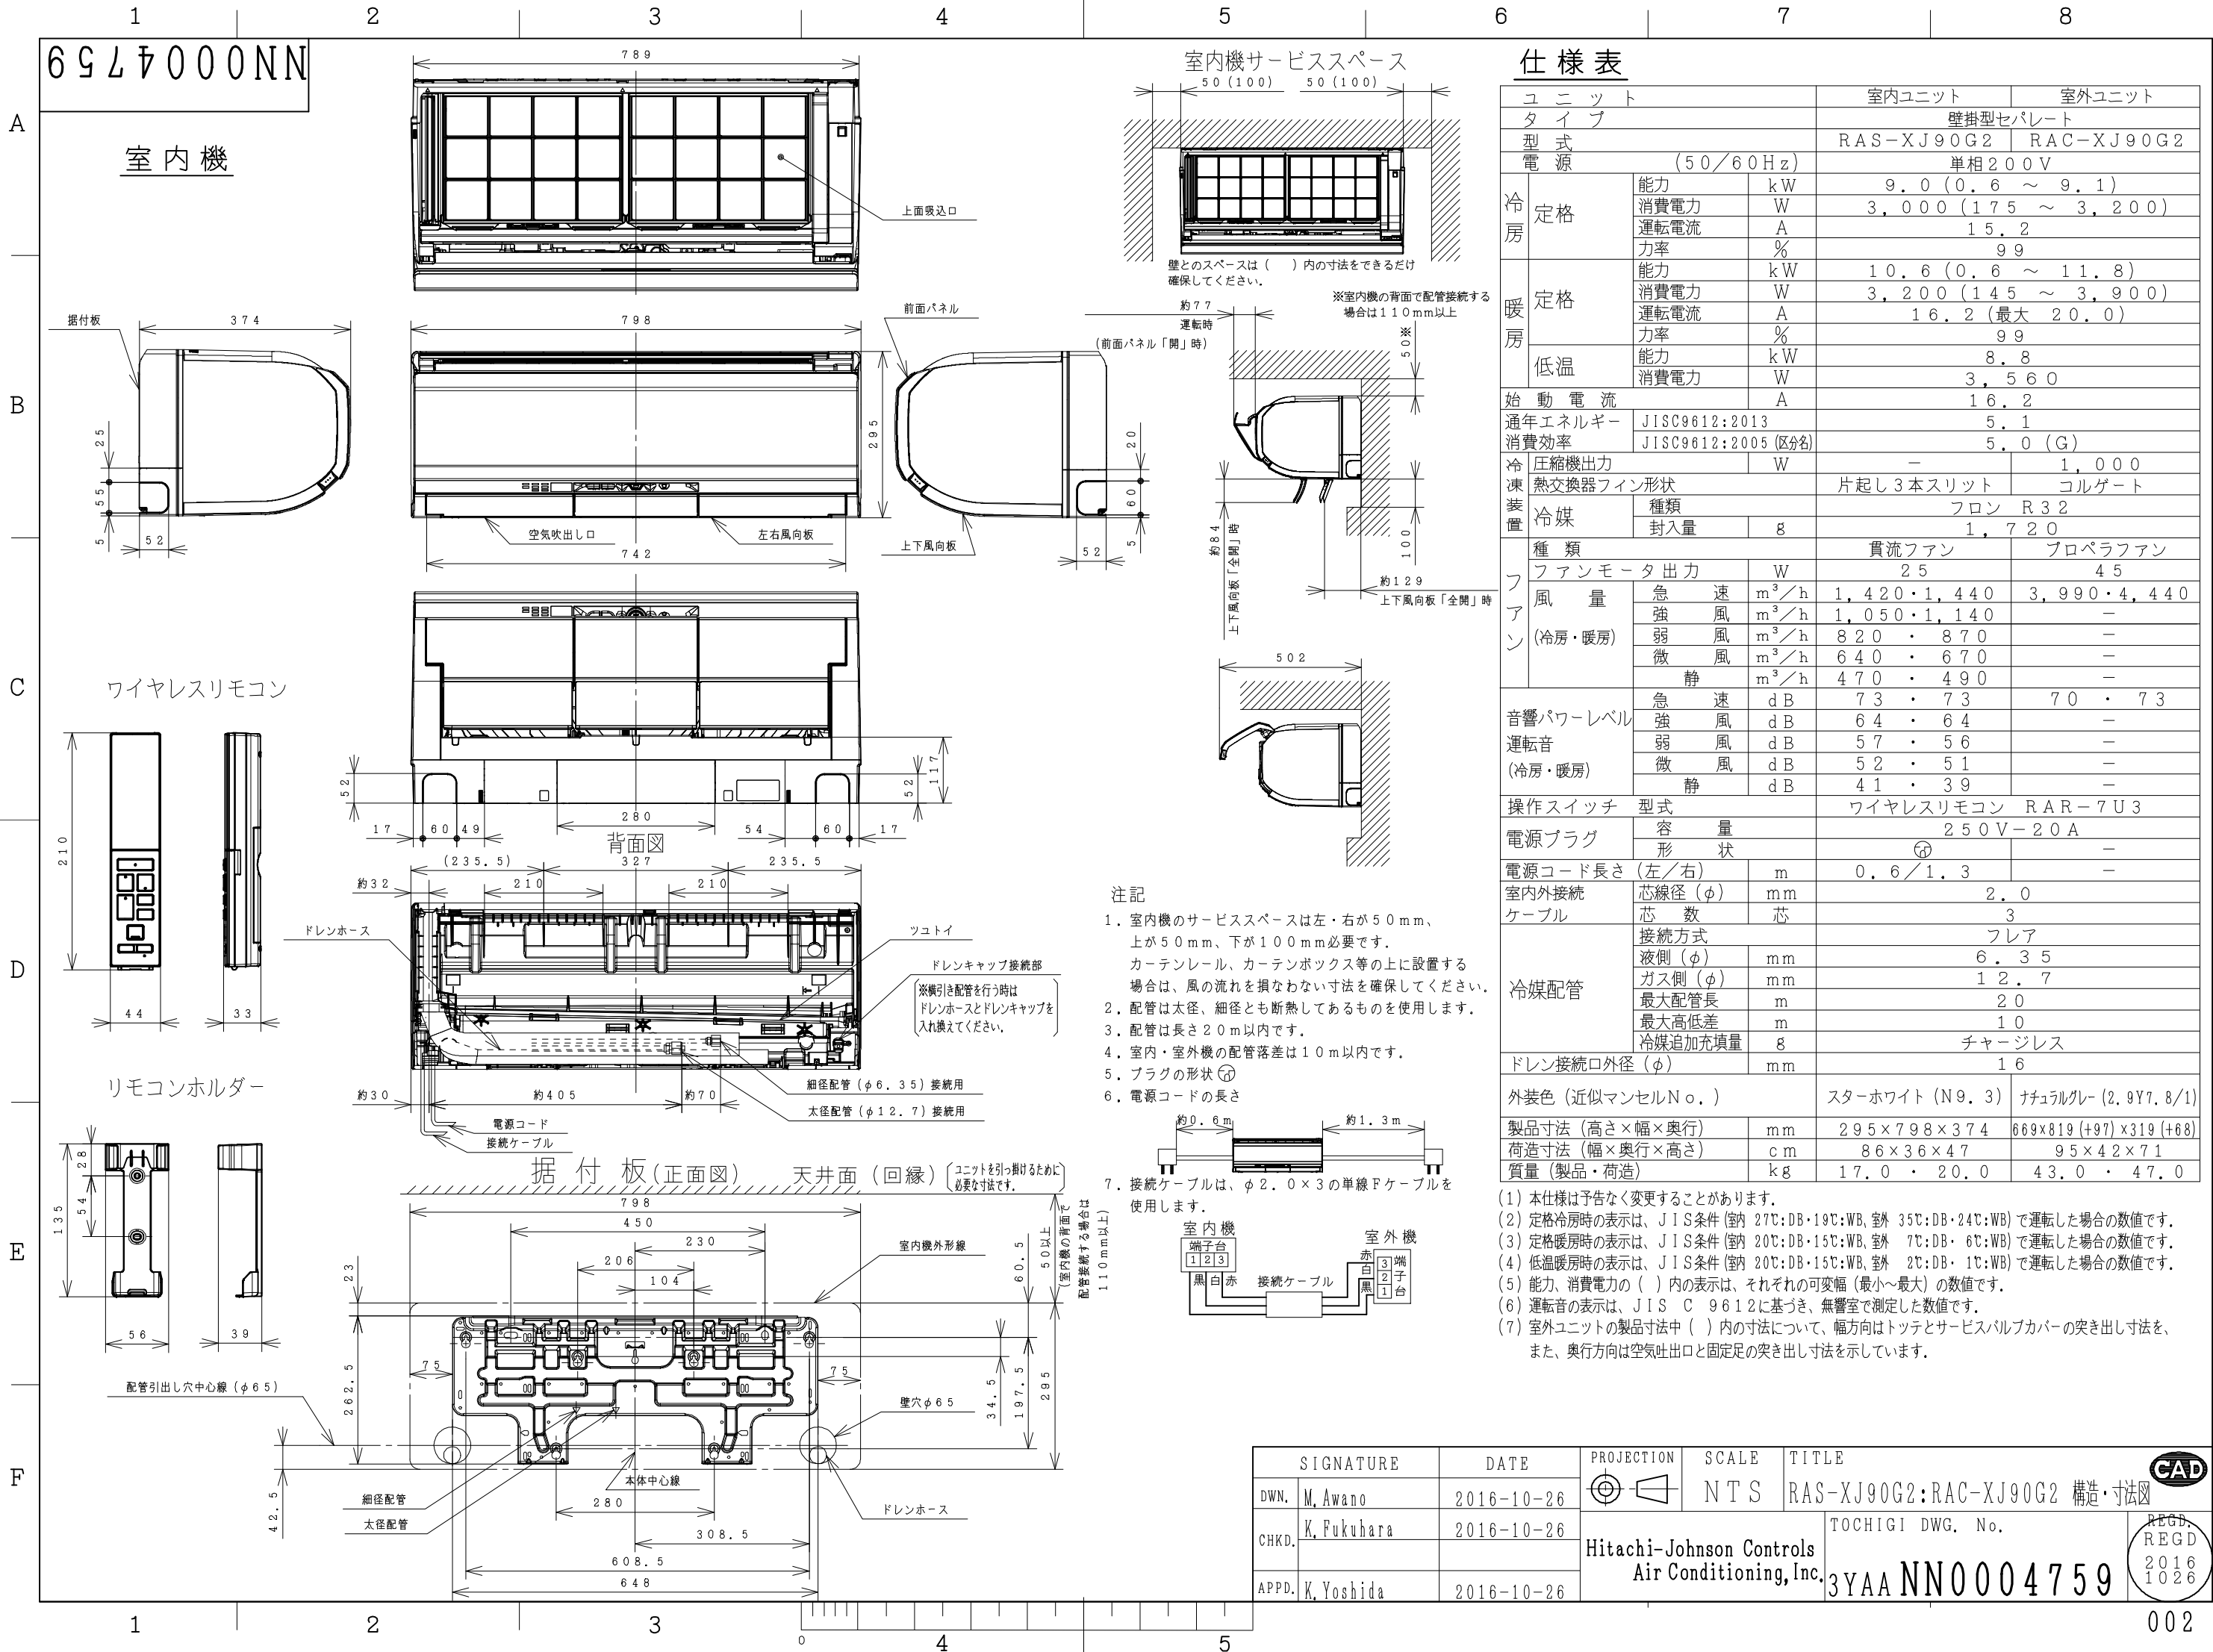


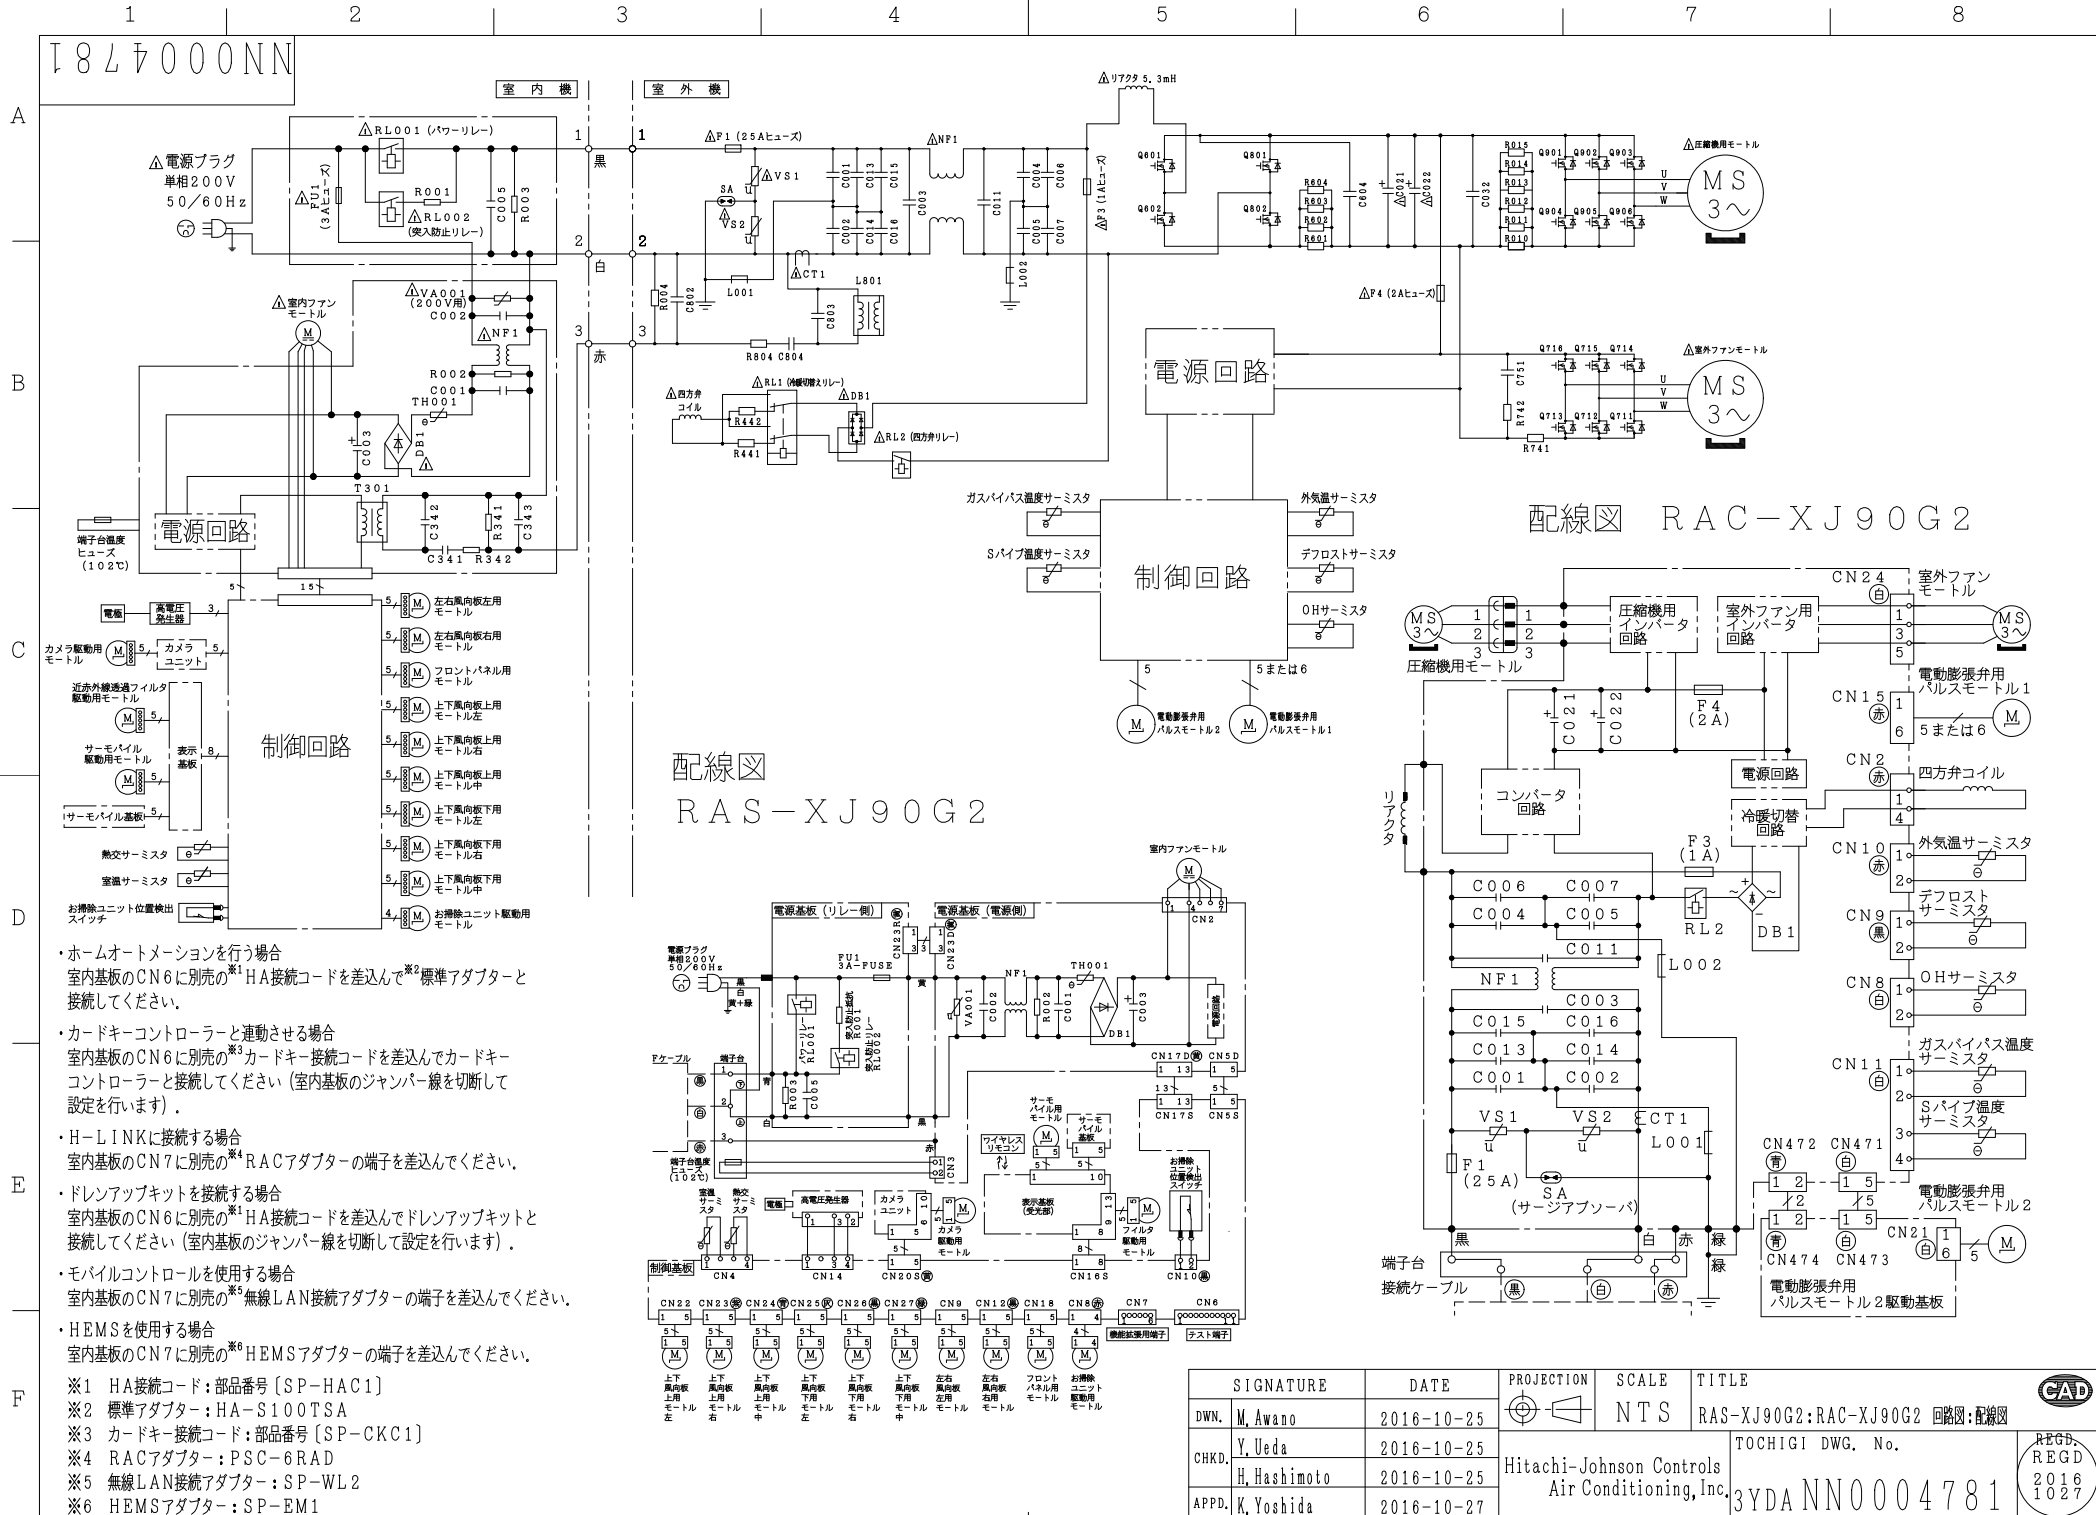


配線図 RAS-XJ90G2

配線図 RAC-XJ90G2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の※1 HA接続コードを差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の※3 カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※4 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の※1 HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※5 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※6 HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
※4 RACアダプター：PSC-6RAD
※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
※6 HEMSアダプター：SP-EM1

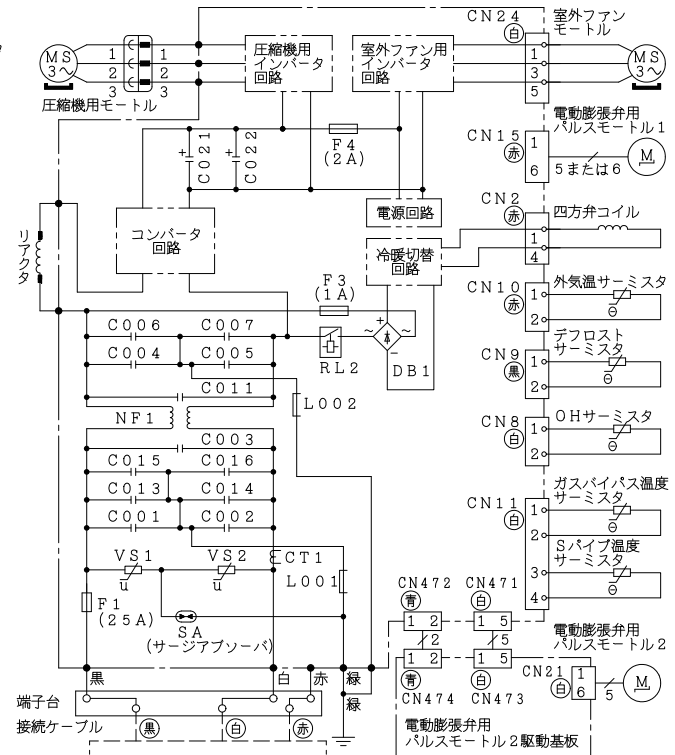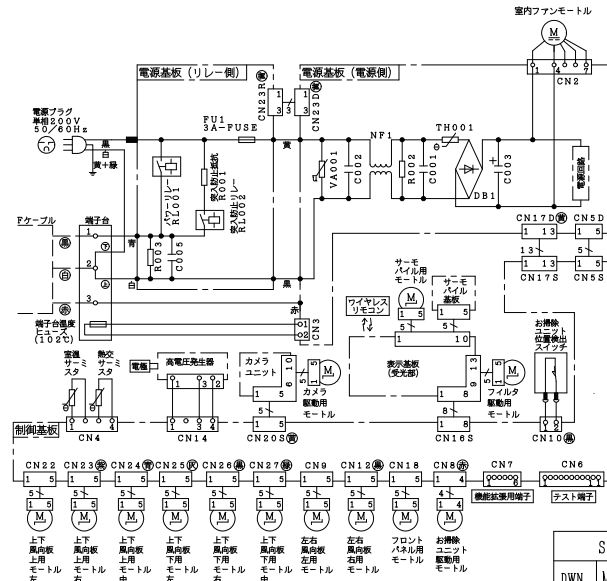

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M. Awano	2016-10-25		NTS	RAS-XJ90G2; RAC-XJ90G2 回路図: 配線図	REGD. 2016 1027
CHKD. Y. Ueda	2016-10-25			TOCHIGI DWG. No.	
H. Hashimoto	2016-10-25			3YDA NN0004781	
APPD. K. Yoshida	2016-10-27				