




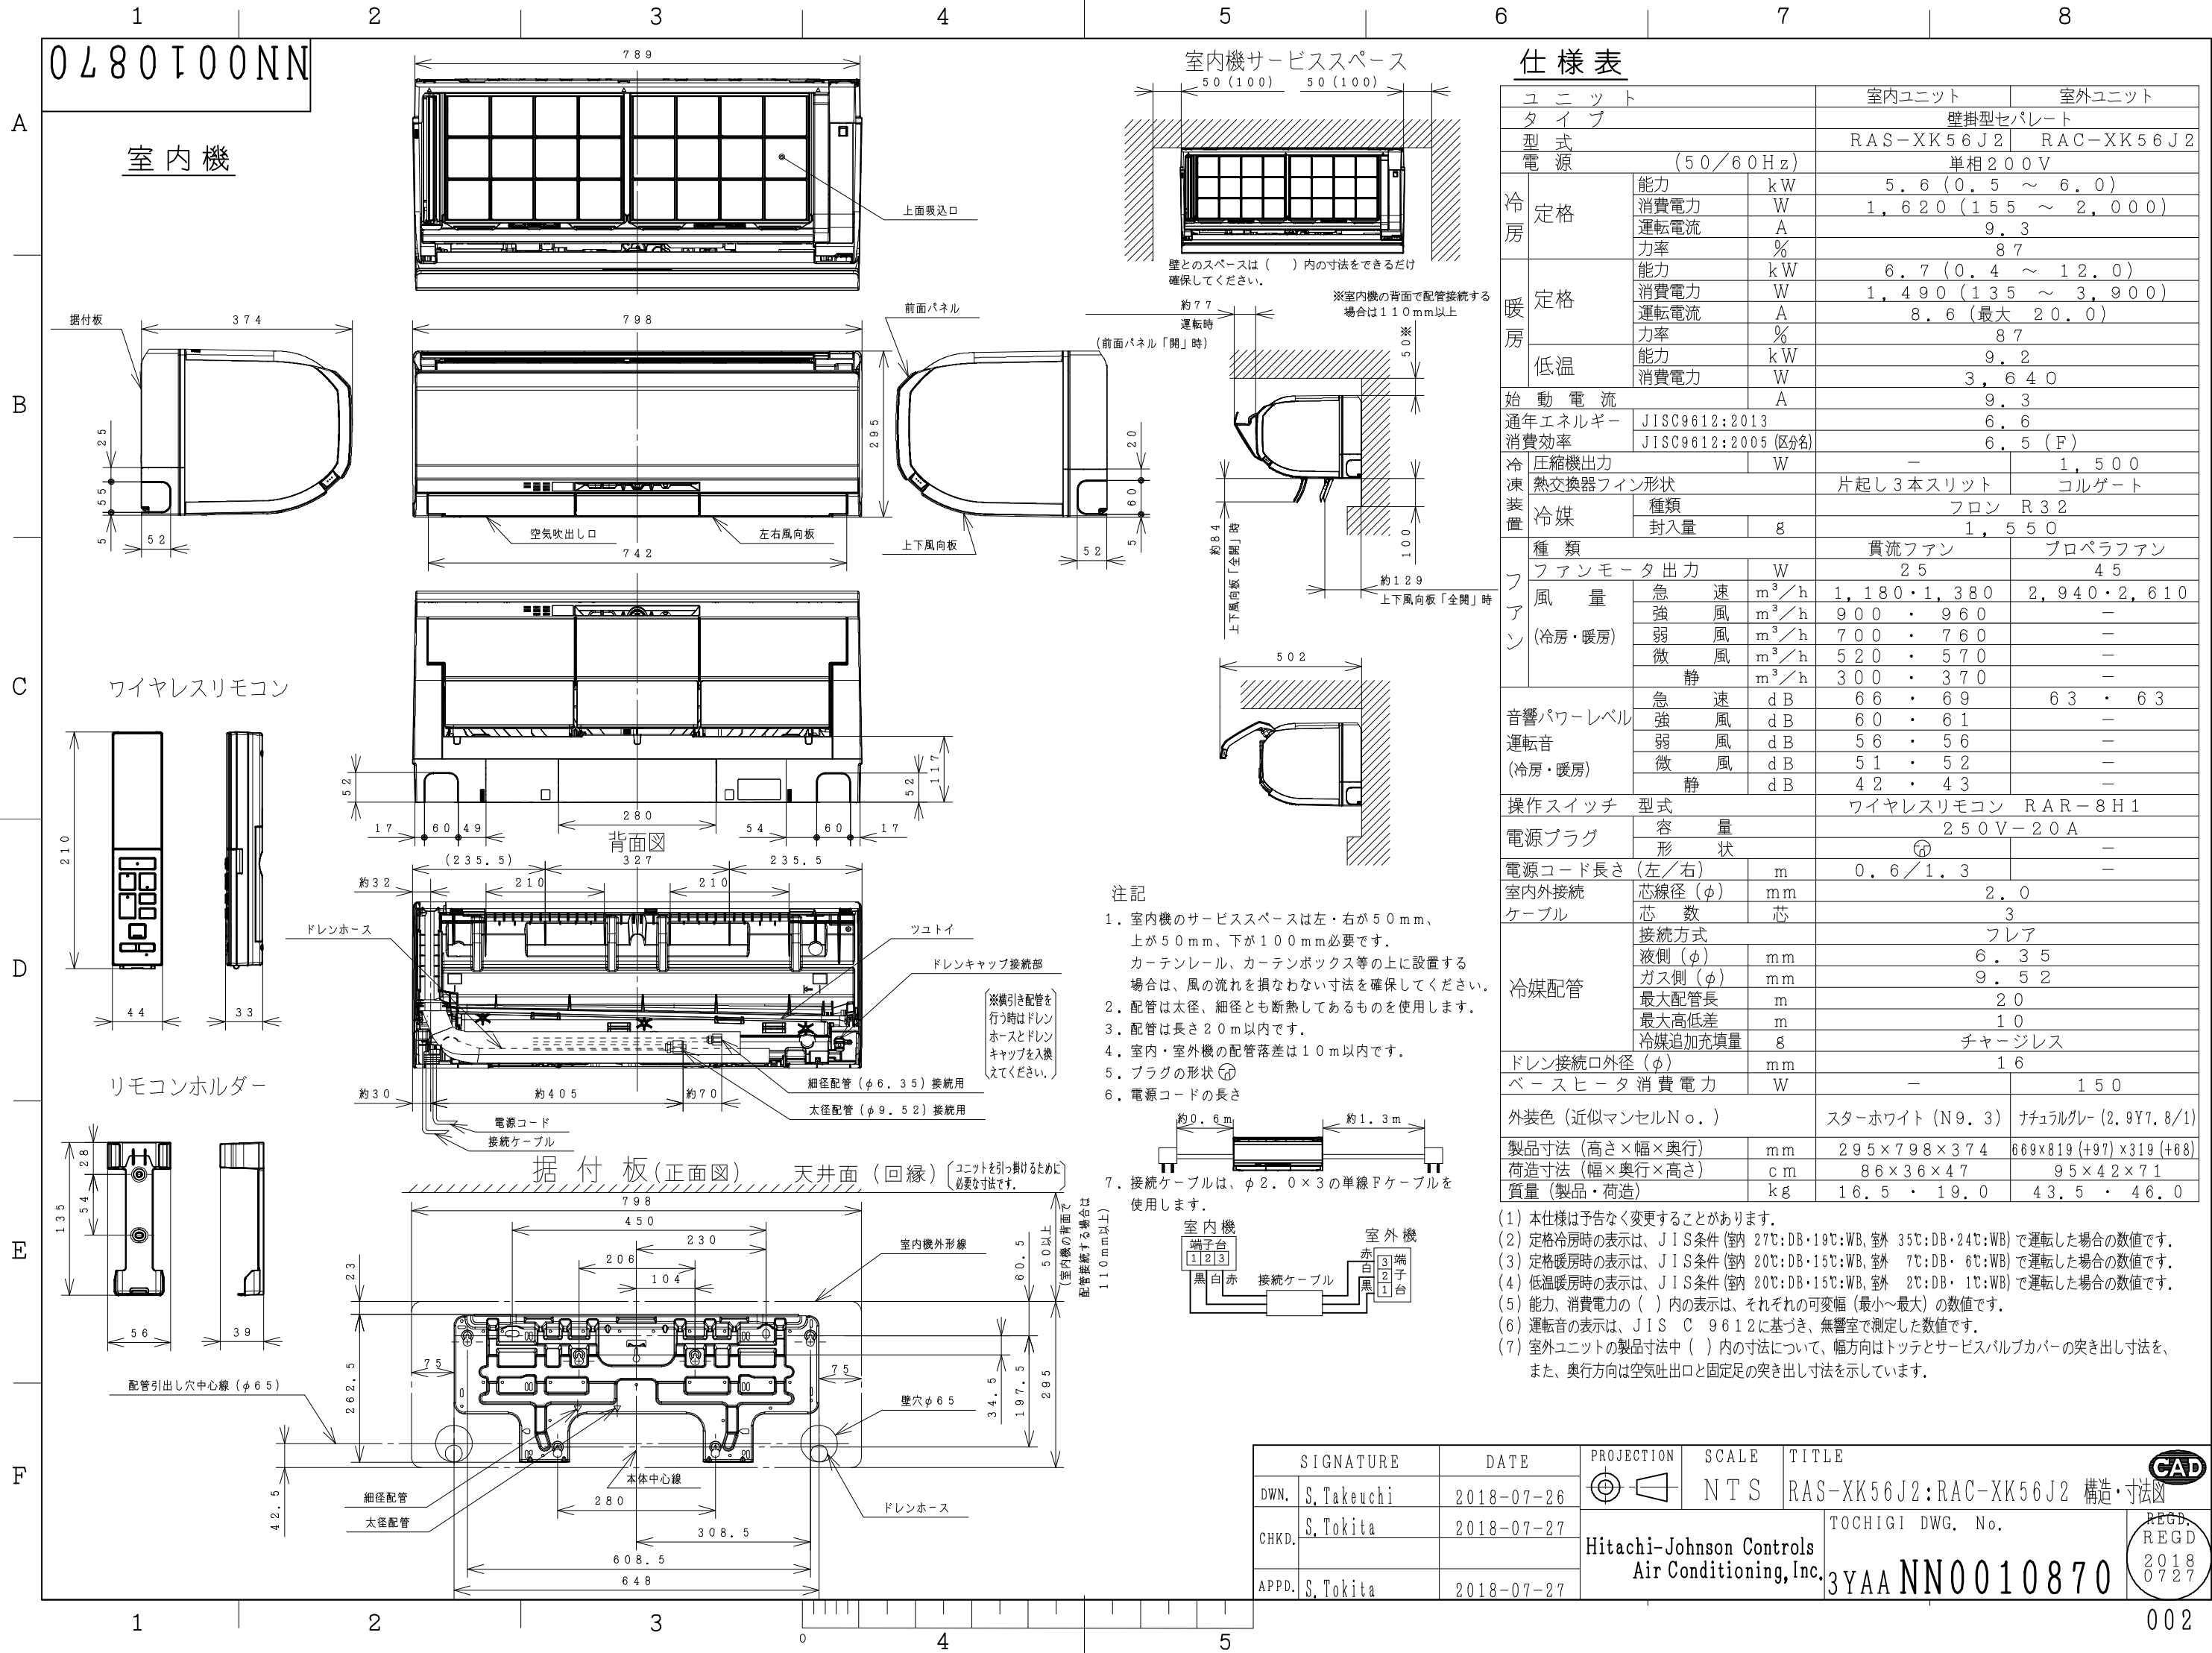

F

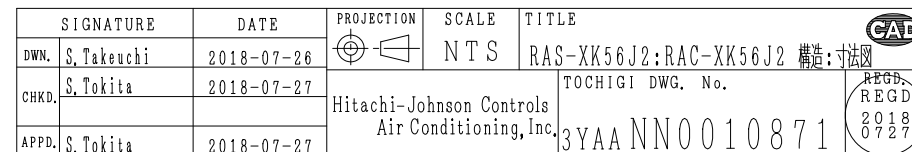


回路図

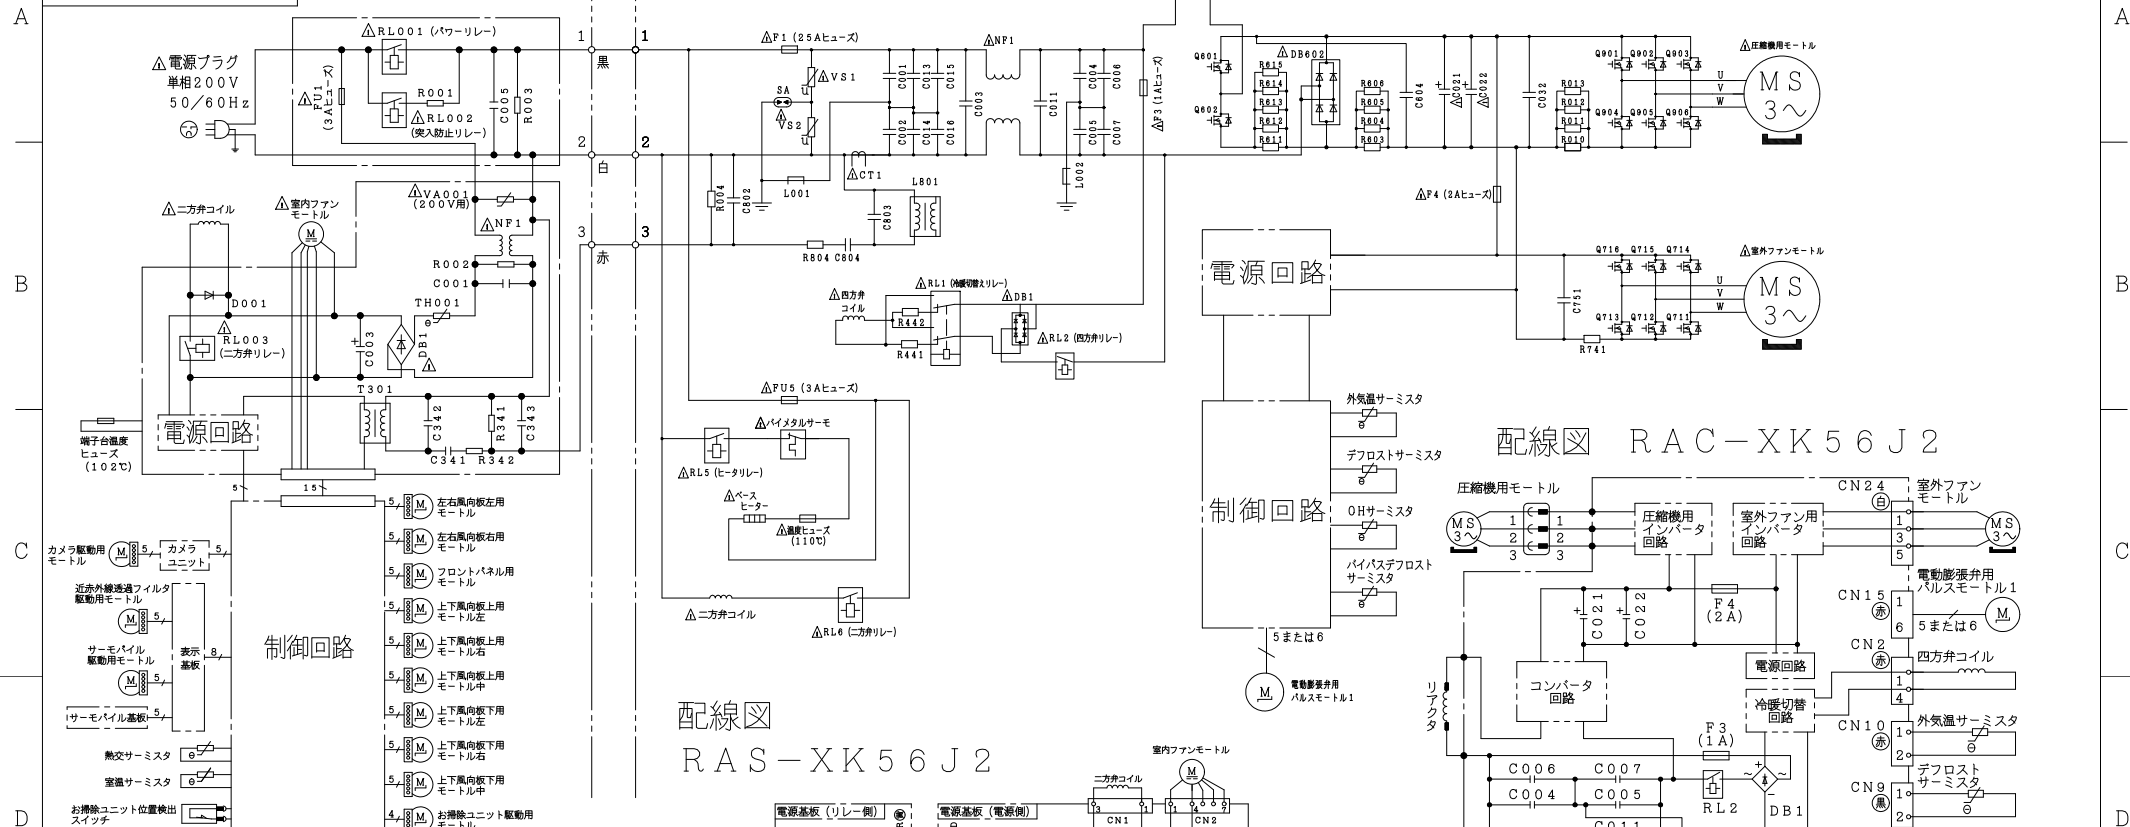

配線図

R A S - X K 5 6 J 2

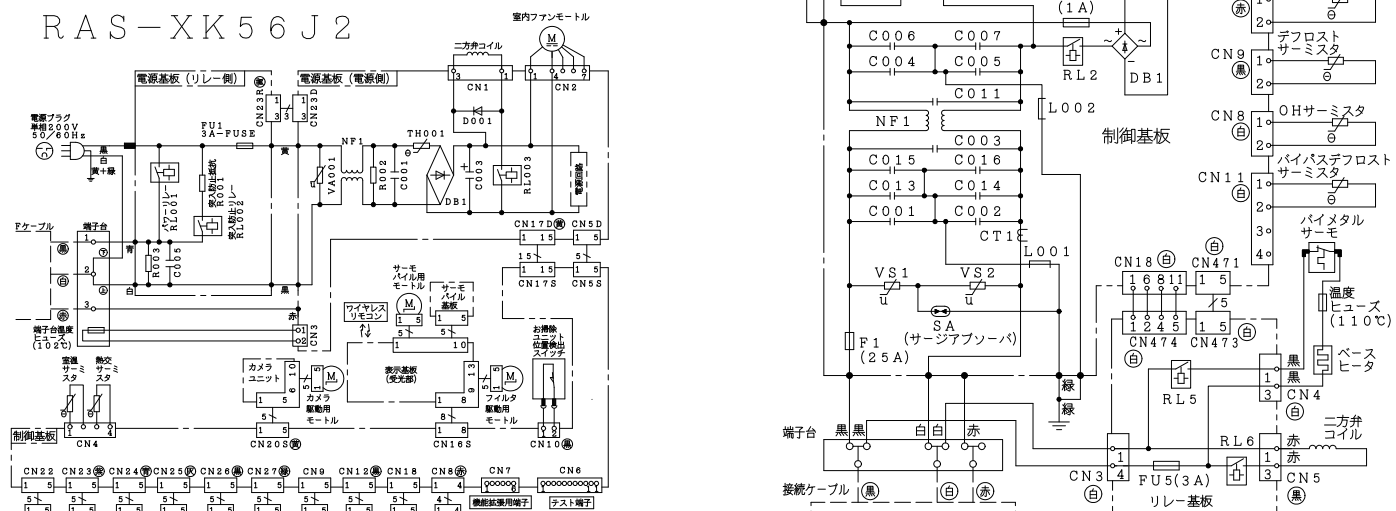

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の※³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の※¹HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※⁵無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※⁶HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※6 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Takeuchi	2018-07-27		NTS	RAS-XK56J2:RAC-XK56J2 回路図:配線図			
CHKD.	T. Nakagawa	2018-07-28	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.			REGD. REGD 2018 0730
APPD.	S. Tokita	2018-07-30			3YDANN0010872			