

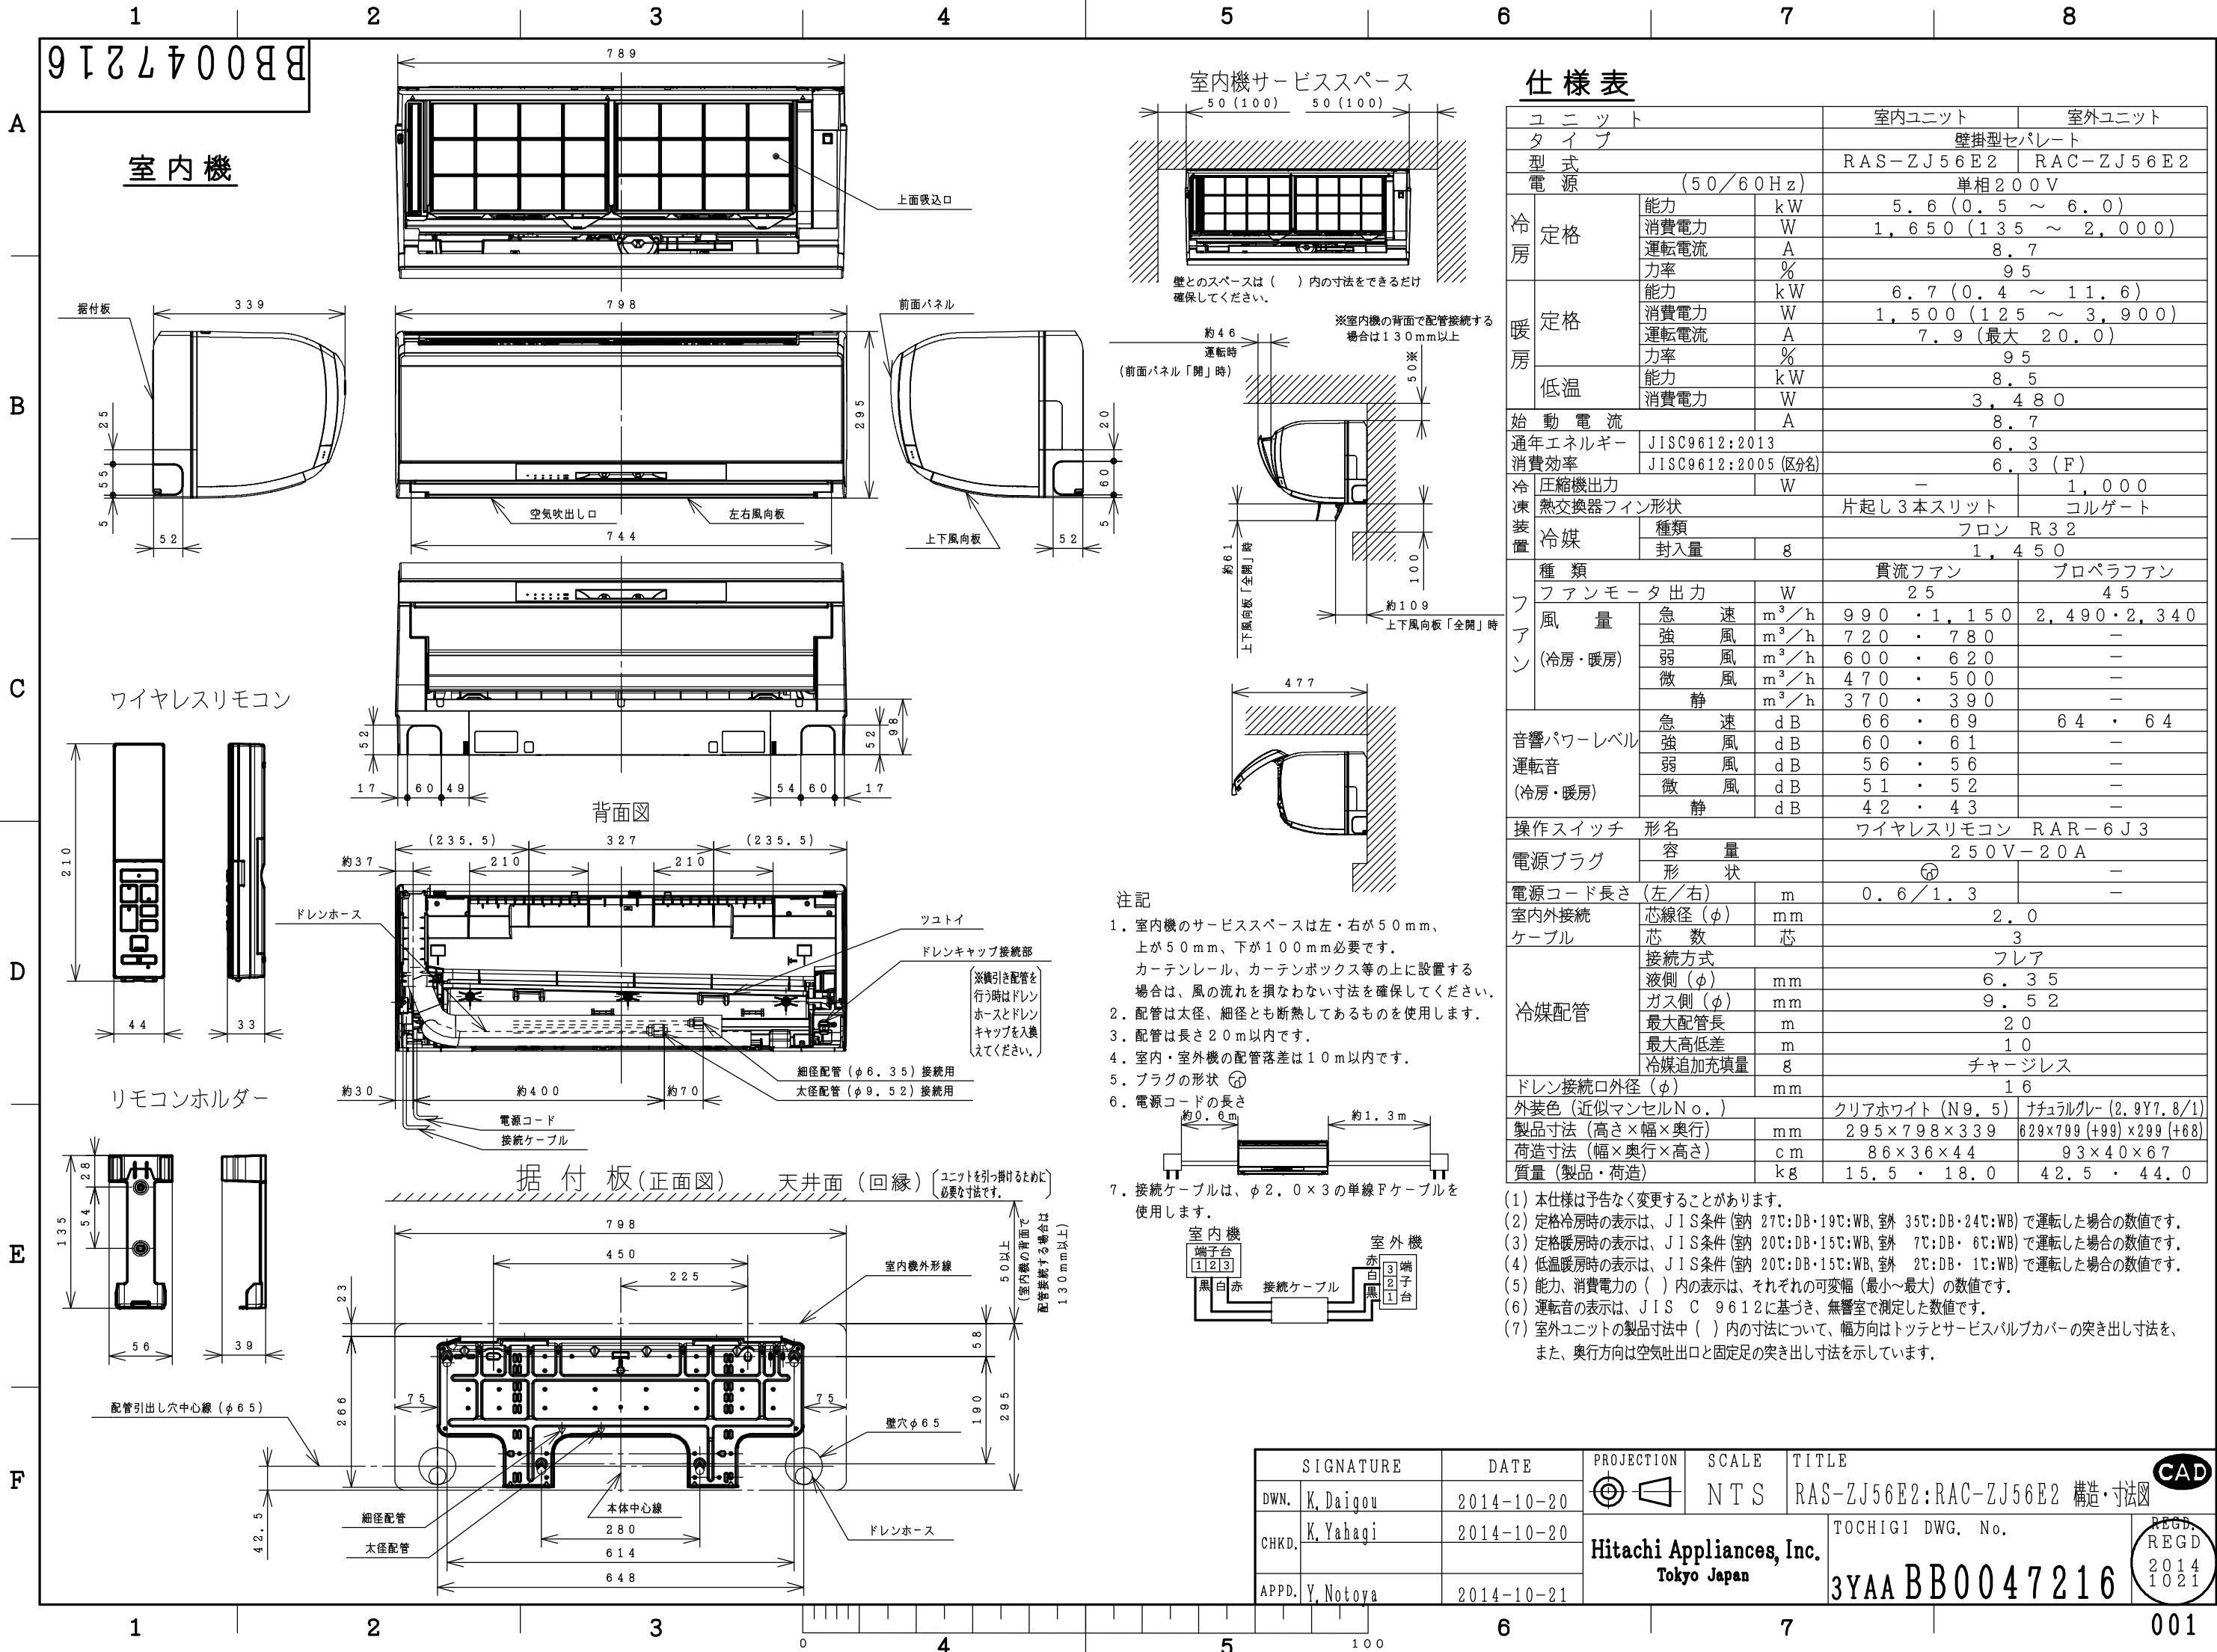
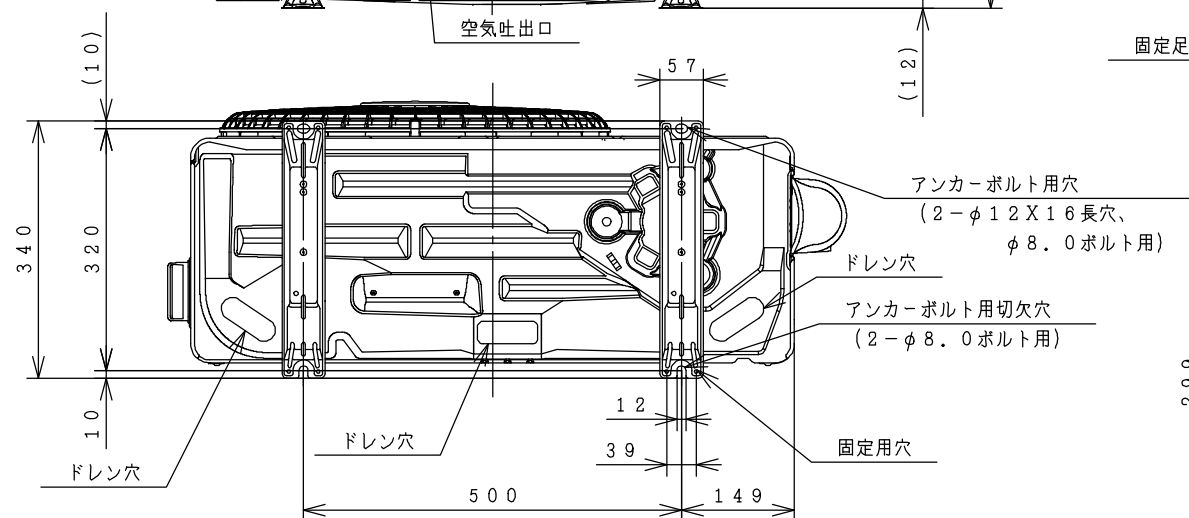
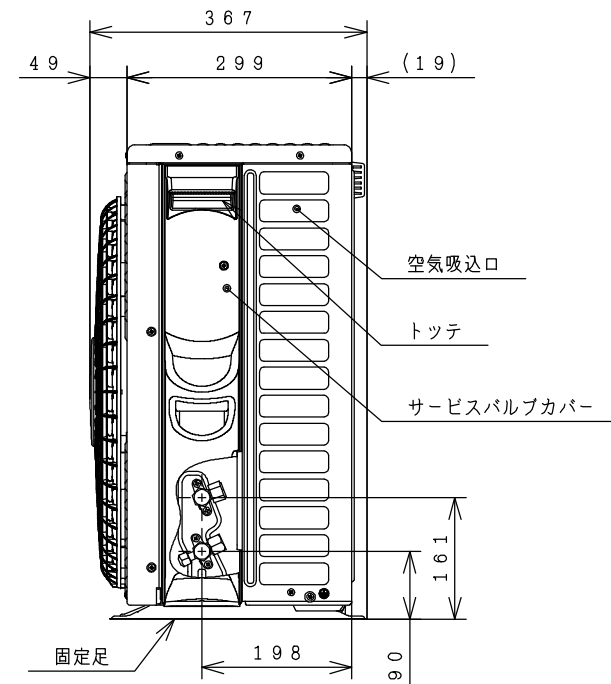
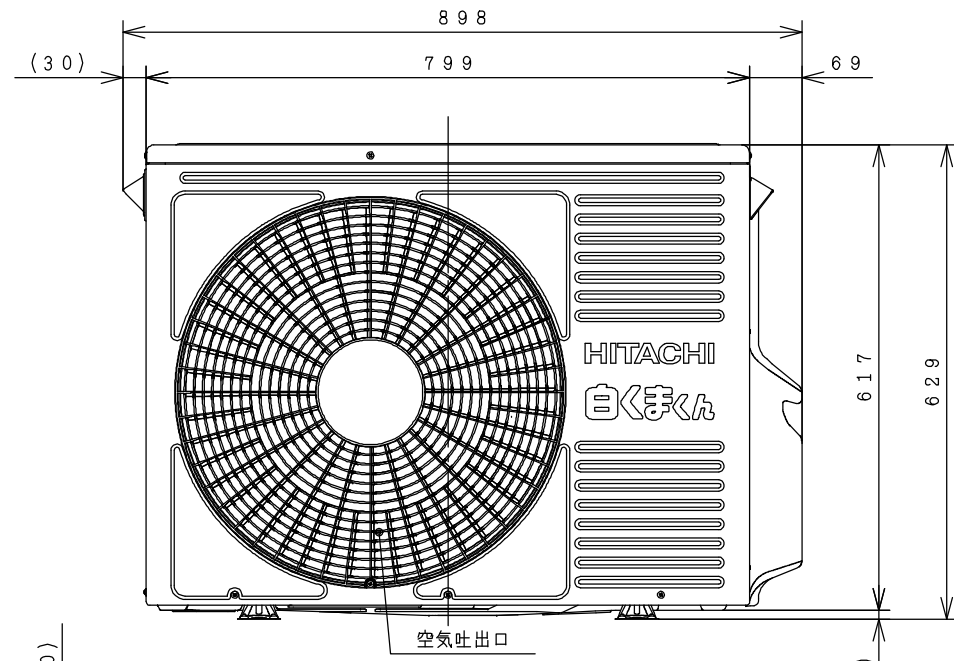


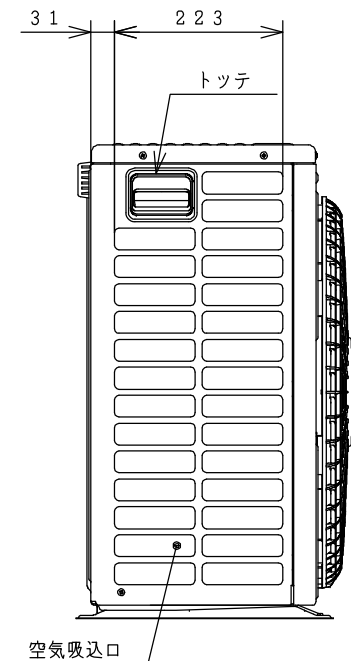


BB0046992





室 外 機

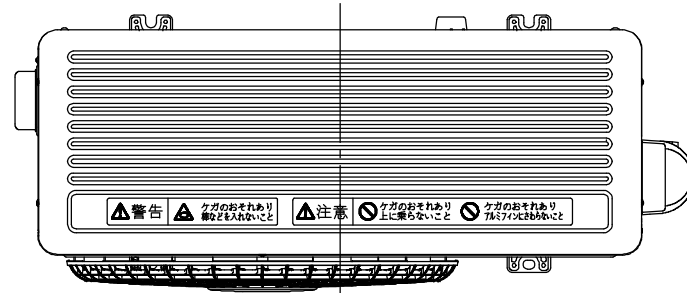

背面図

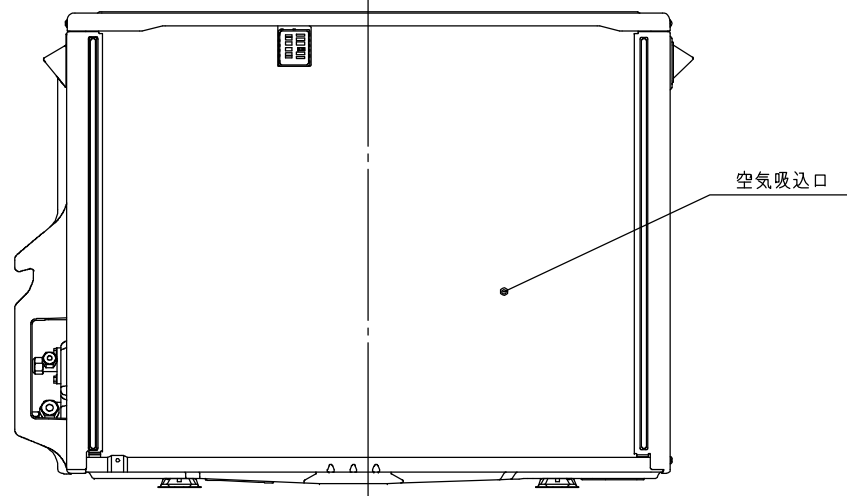


ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

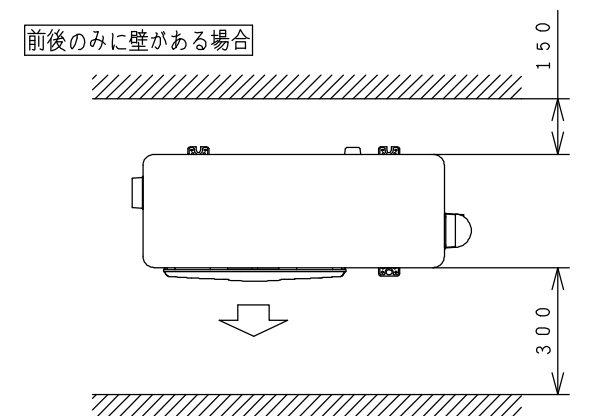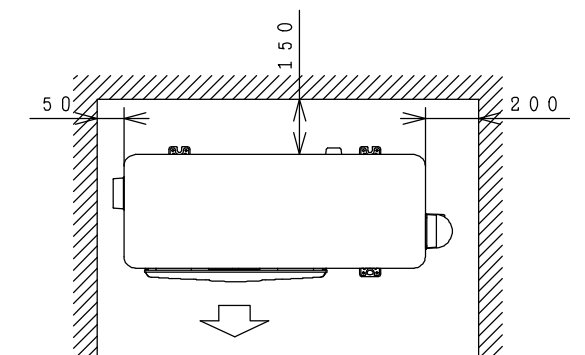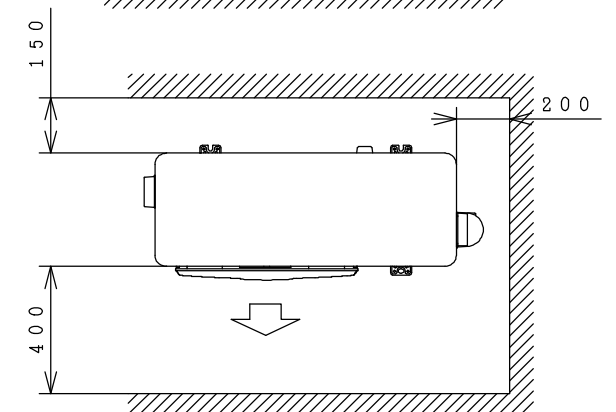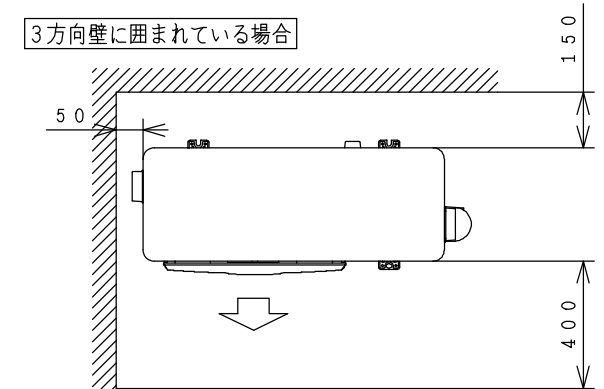

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

室外機標準据付寸法図

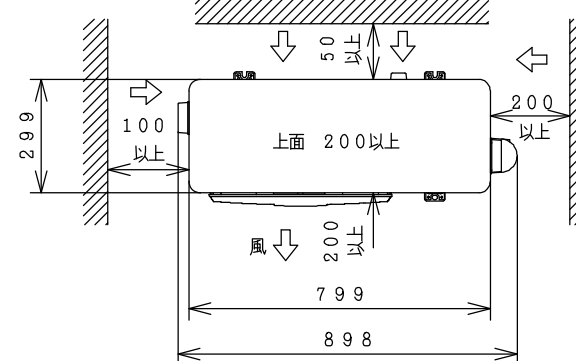

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、
3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は
右図に従い据え付けてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION  SCALE NTS TITLE RAS-ZJ56E2:RAC-ZJ56E2 構造:寸法図 CAD		
DWN.	I. Matsunuma	2014-09-30			
CHKD.	S. Todokoro	2014-09-30			
APPD.	Y. Notova	2014-10-01			
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2014 1001
			3YAA BB0046992		

BB0047371

回路図

室内機

室外機

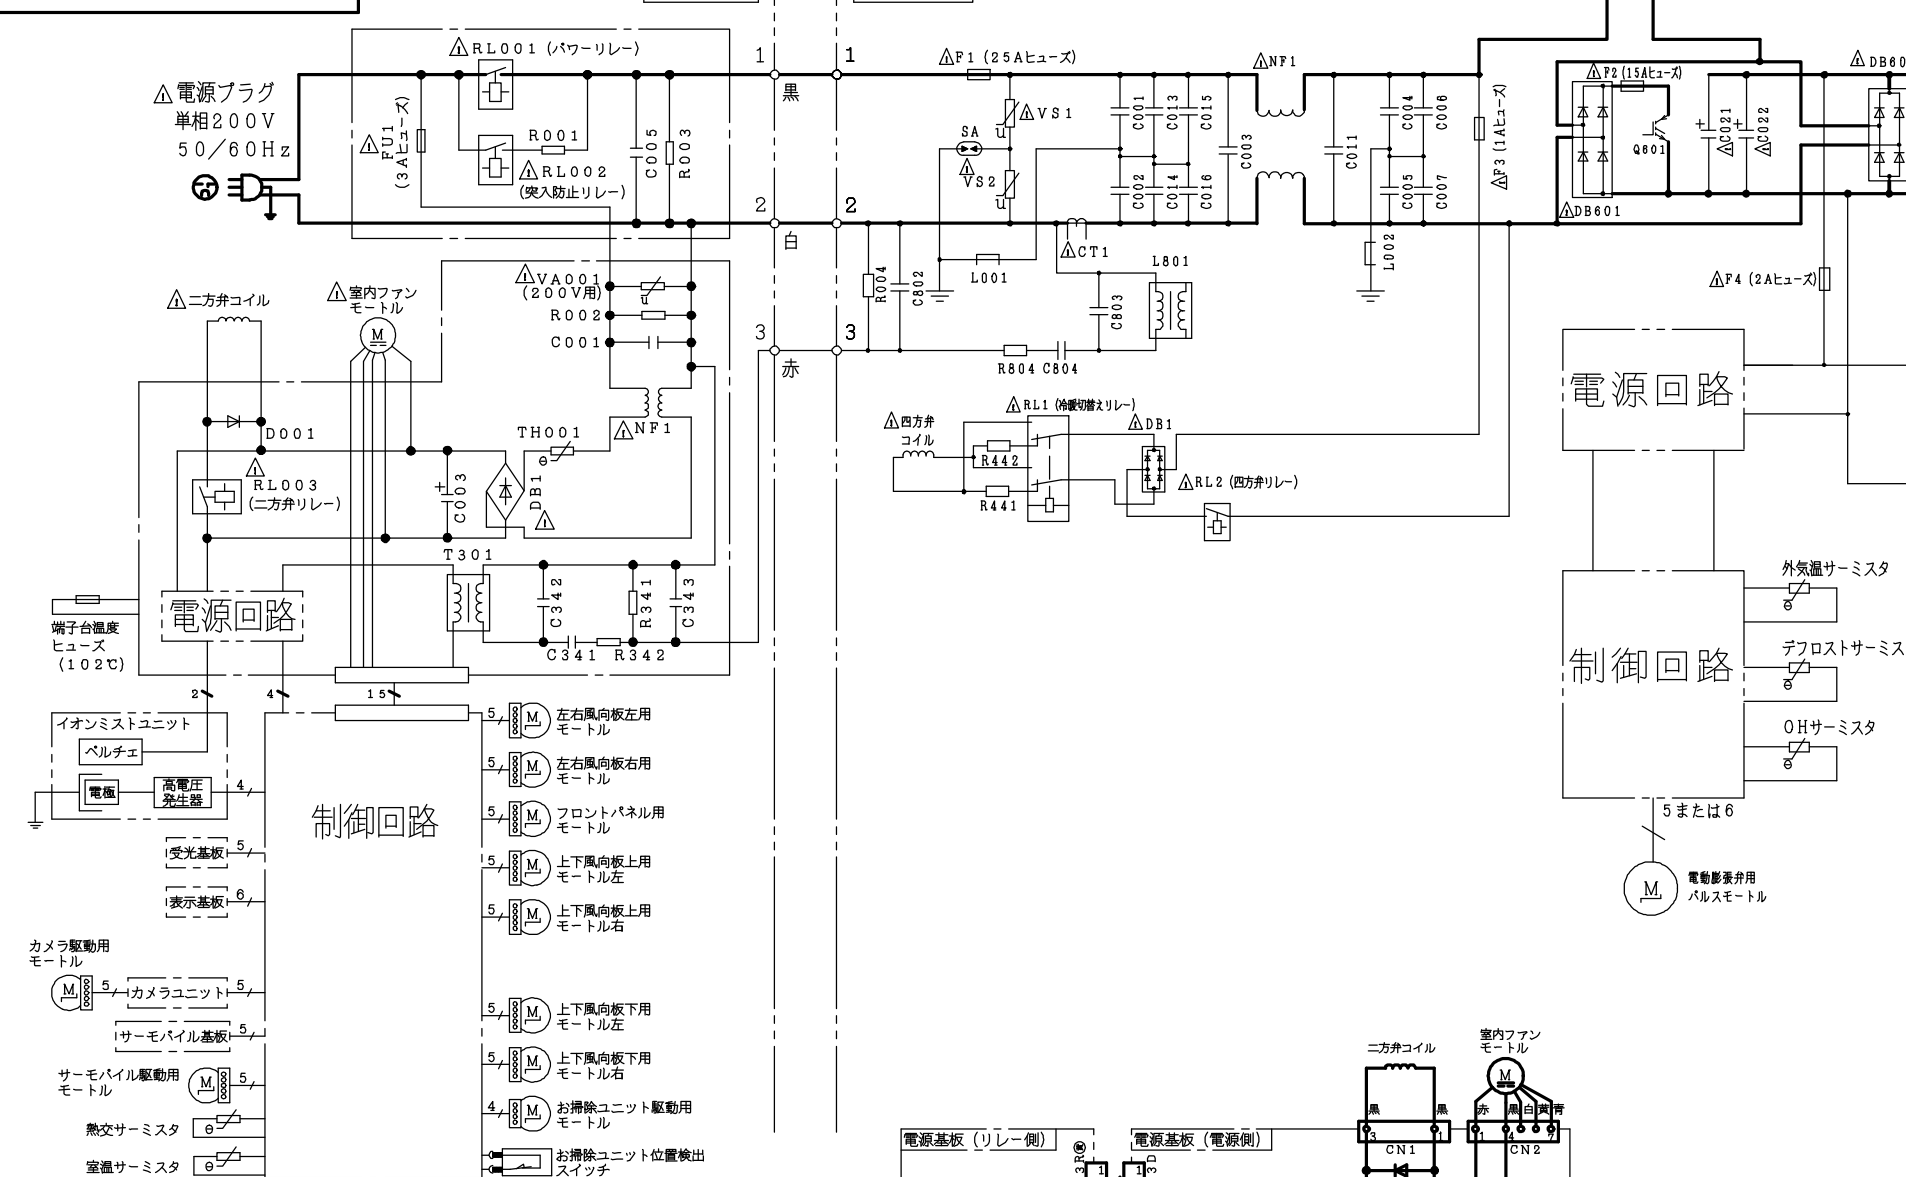

配線図

RAS-ZJ56E2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います。)

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕

※4 RACアダプター：PSC-6RAD

