
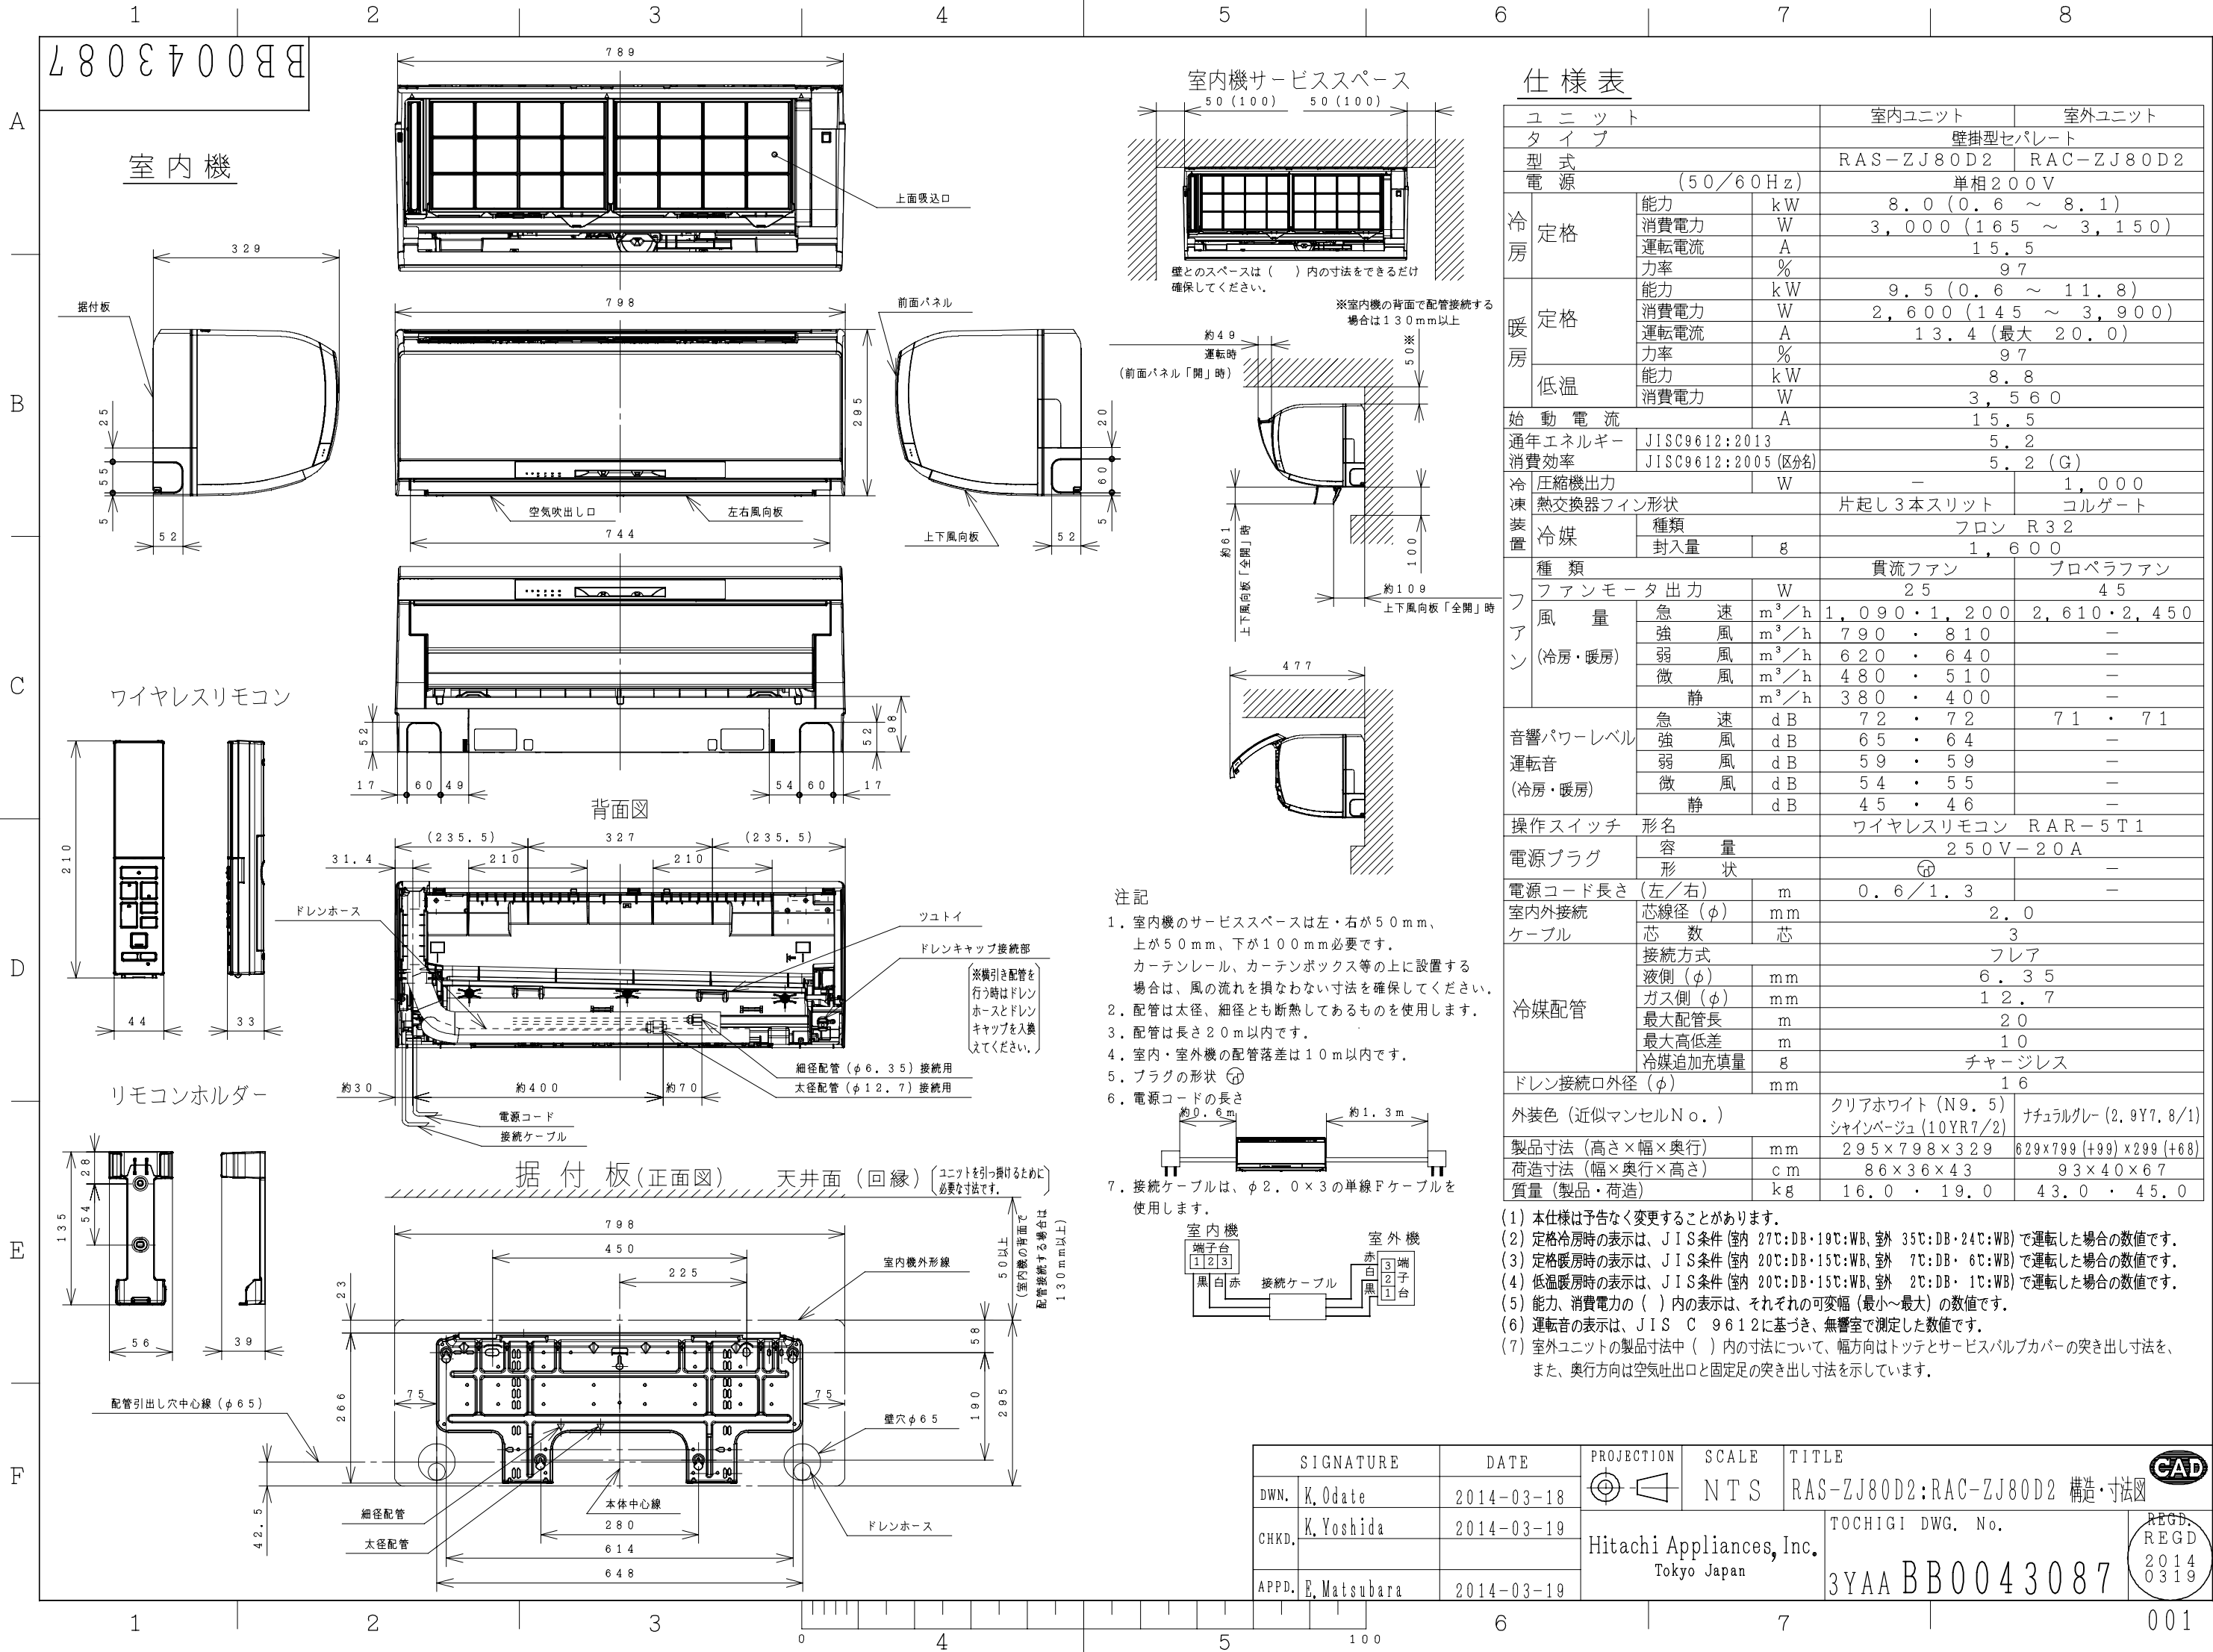


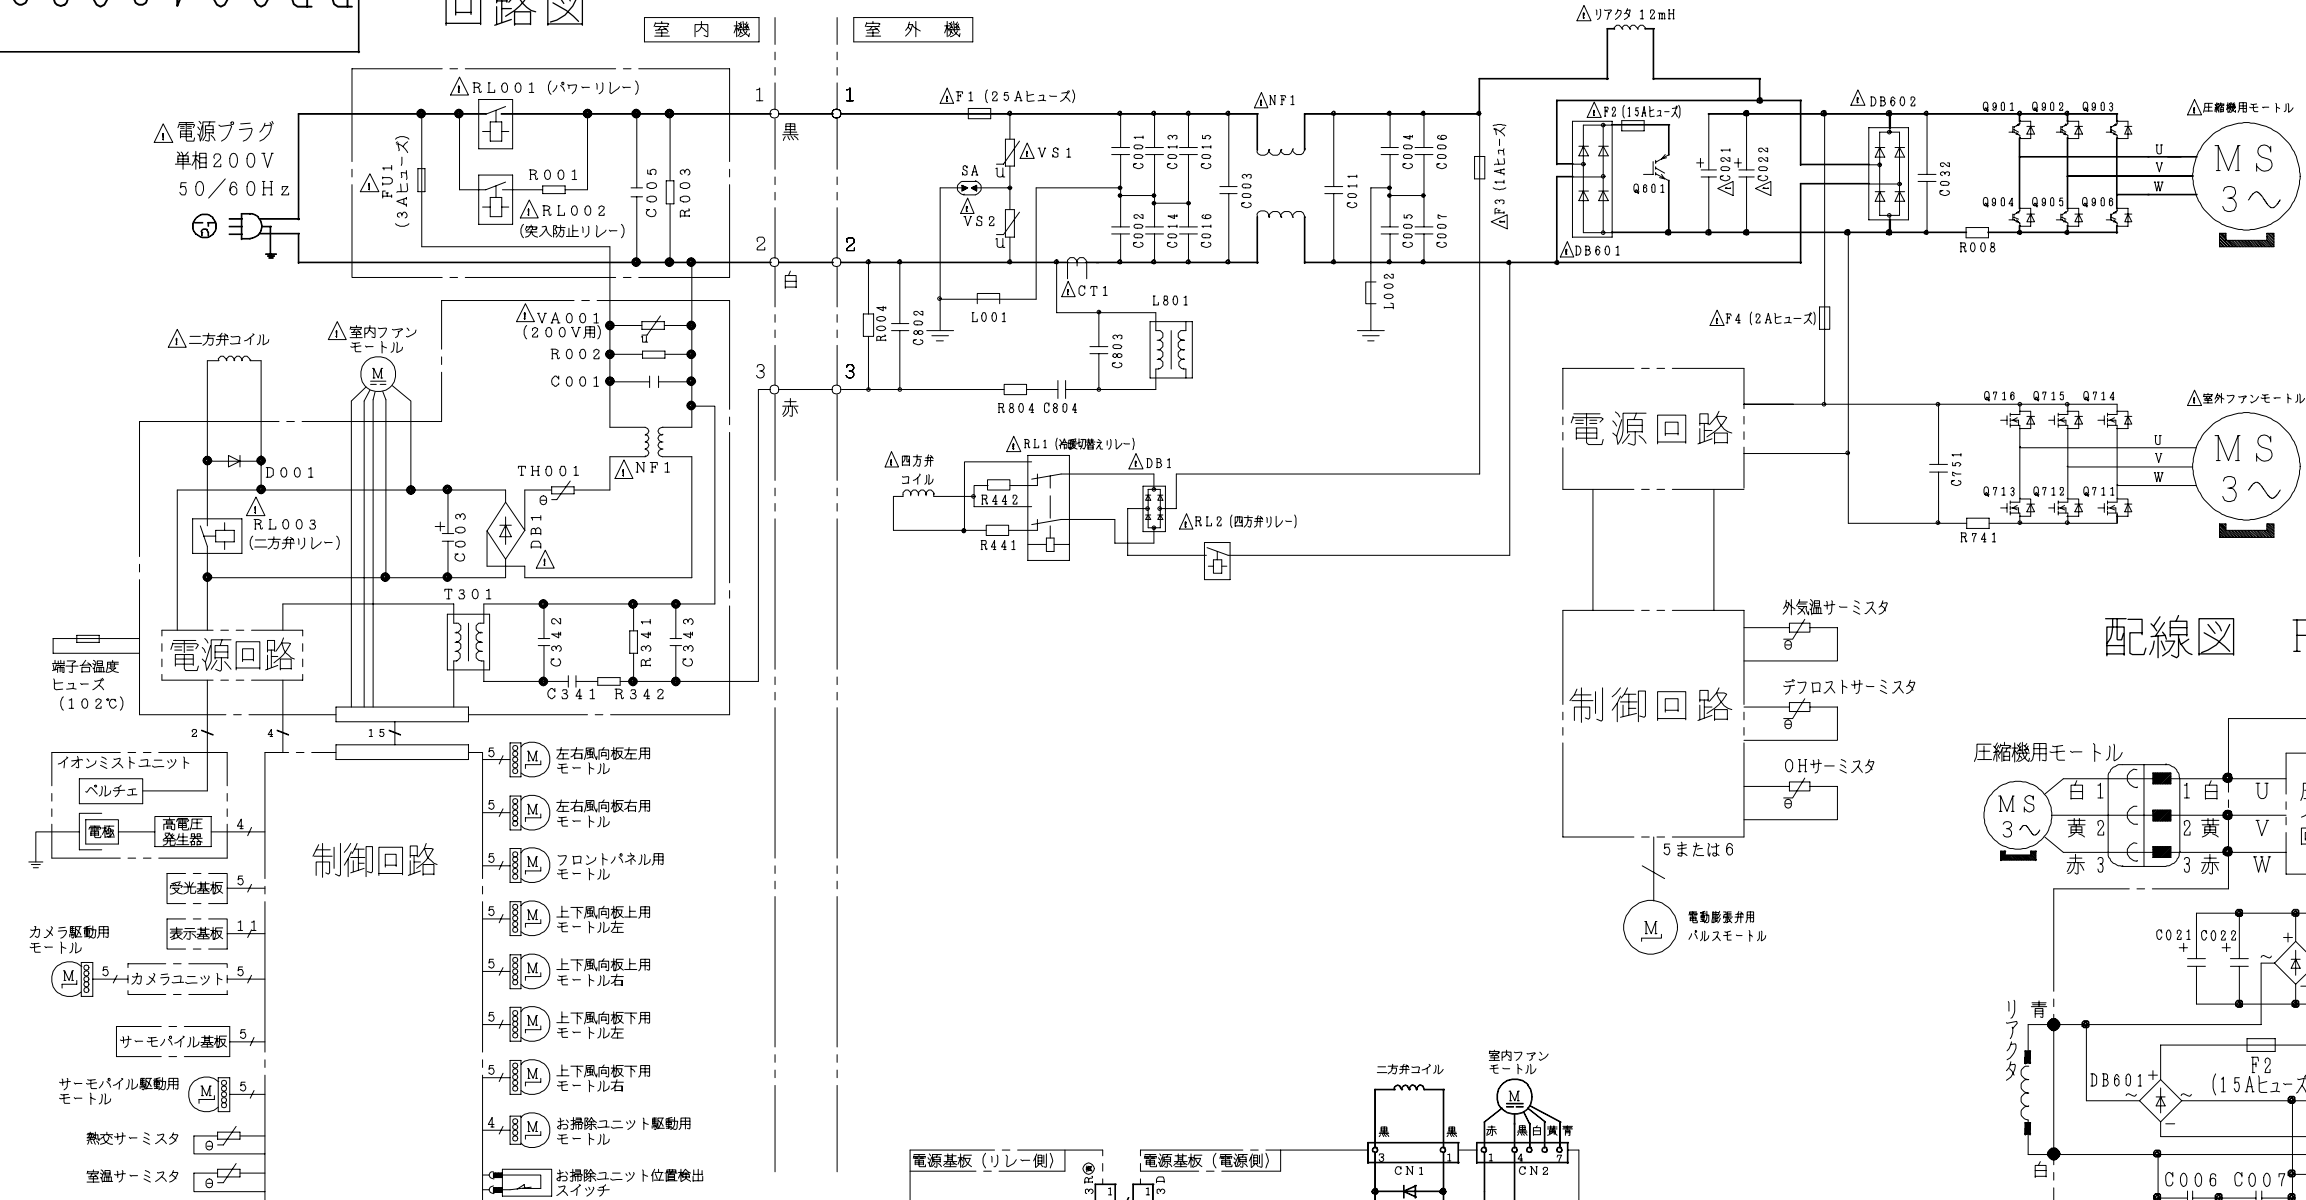

BB0043089

回路図

配線図
RAS-ZJ80D2


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕


※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕

※4 RACアダプター：PSC-6RAD

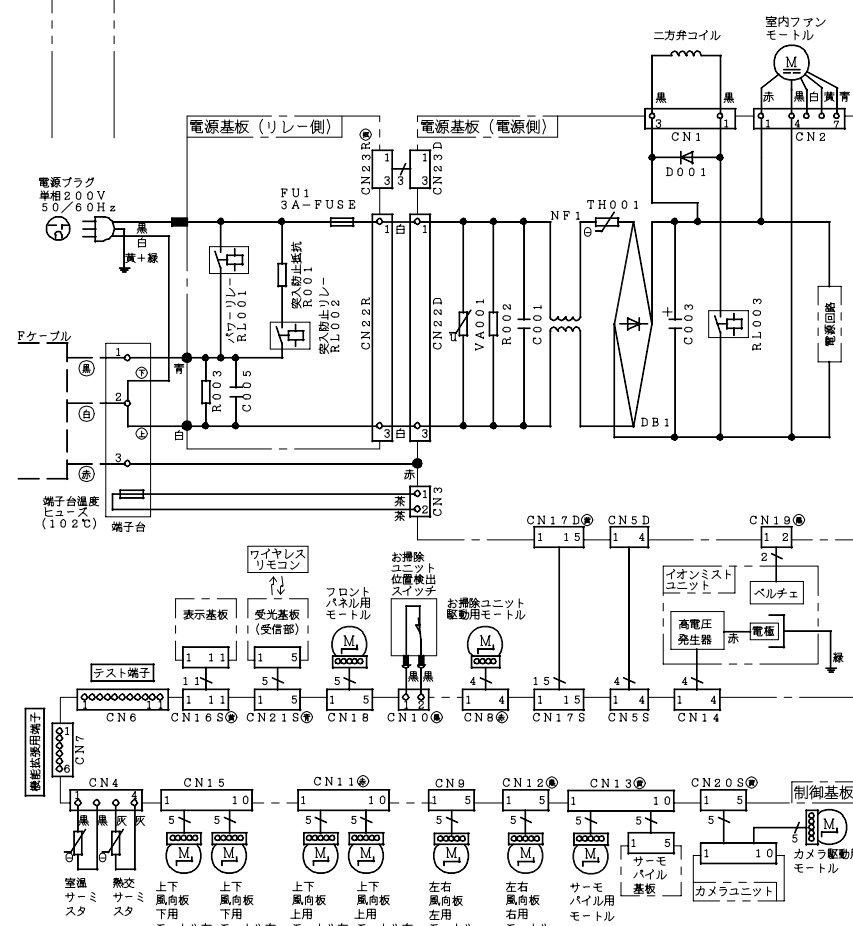

配線図 RAC-ZJ80D2

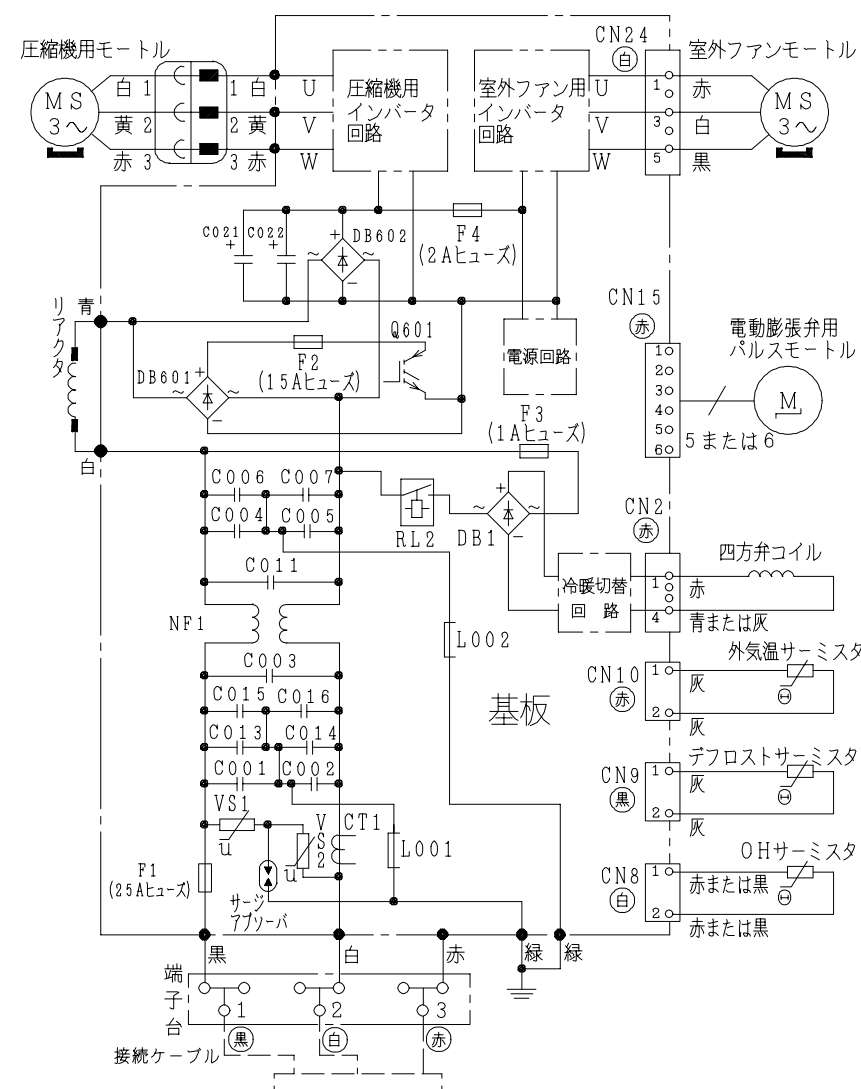

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, K. Odate	2014-03-18		NTS	RAS-ZJ80D2: RAC-ZJ80D2 回路図: 配線図
CHKD, Y. Ueda	2014-03-18	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD, E. Matsubara	2014-03-18			3YDA BB0043089

